

ITALIANO

Descrizione componenti della scheda

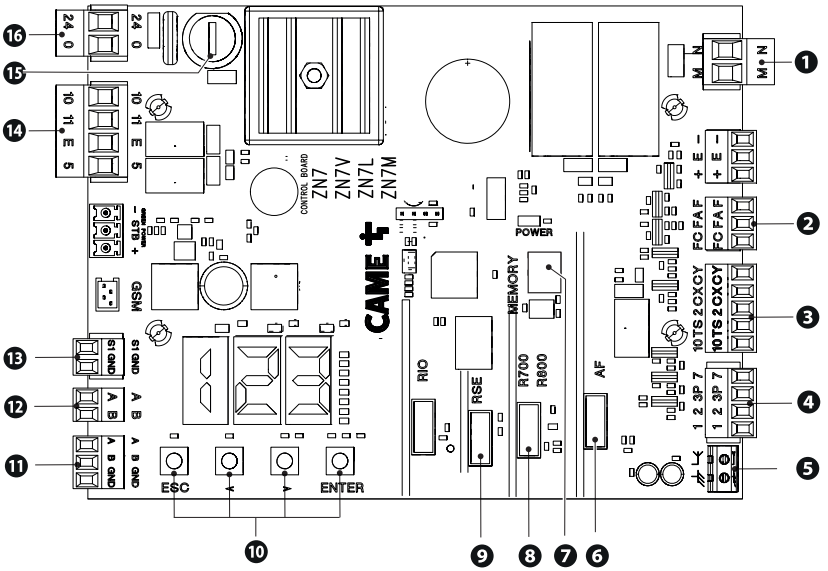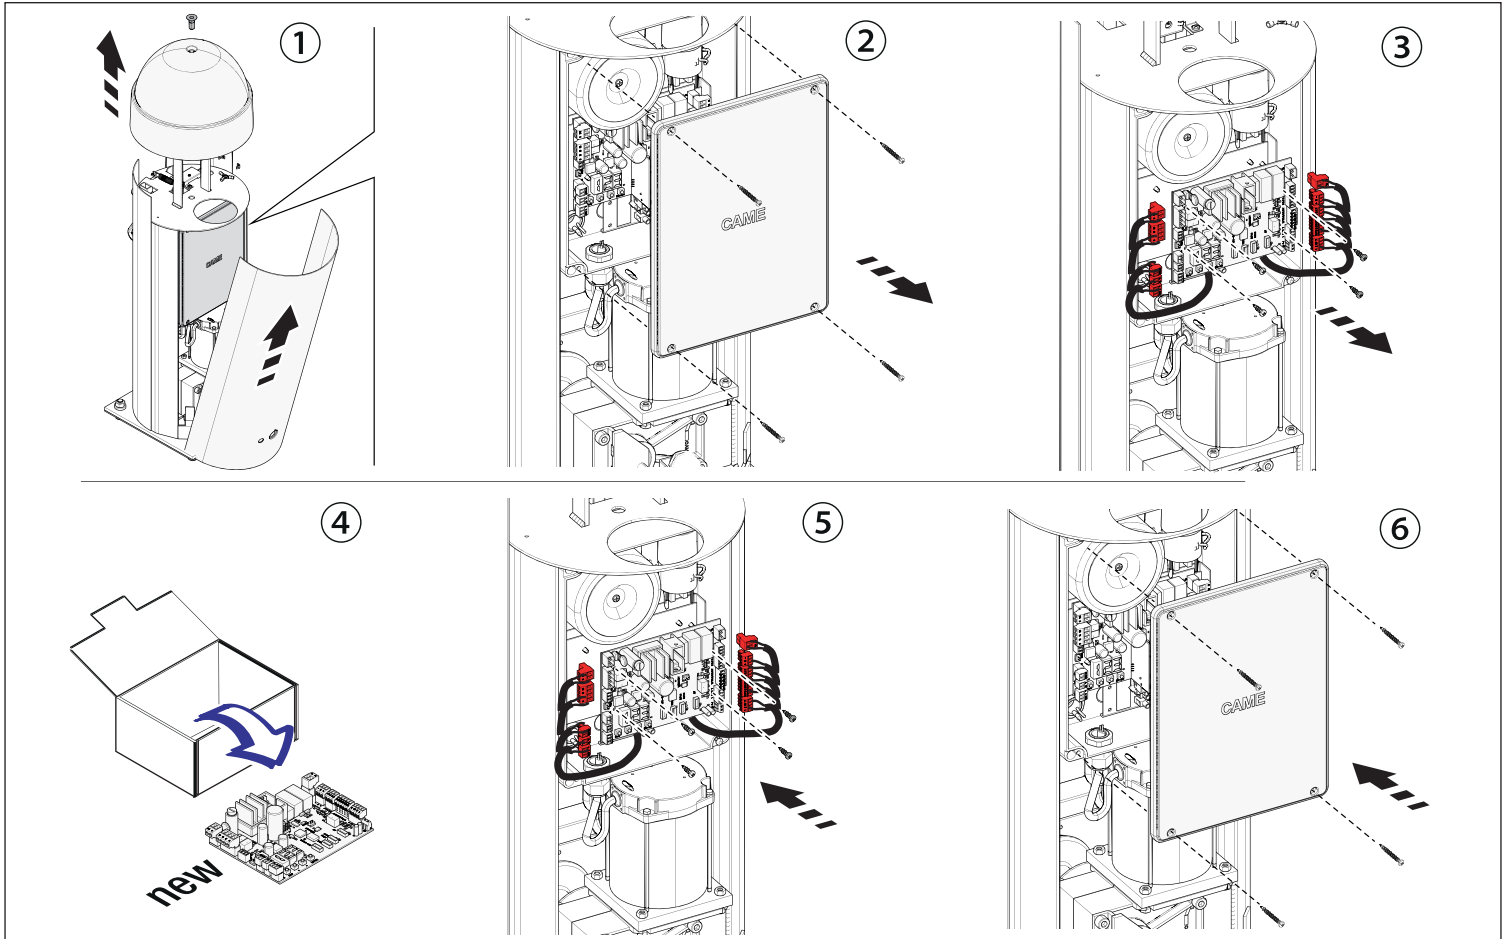


1. Morsettiera per l'alimentazione del motore
2. Morsettiera per il collegamento dei finecorsa
3. Morsettiera per il collegamento dei dispositivi di sicurezza
4. Morsettiera per il collegamento dei dispositivi di comando
5. Morsettiera per il collegamento dell'antenna
6. Connettore per scheda radiofrequenza a innesto (AF)
7. Connettore per scheda Memory Roll
8. Connettore per scheda di decodifica R700 o R800
9. Connettore per scheda RSE
10. Tasti per la programmazione
11. Morsettiera per collegamento CRP
12. Morsettiera per il collegamento del selettore a tastiera
13. Morsettiera per il collegamento del selettore transponder
14. Morsettiera per il collegamento dei dispositivi di segnalazione
15. Fusibile per gli accessori
16. Morsettiera per l'alimentazione della scheda elettronica


CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com -
www.came.com


1
2
CAME
3
4
new
5
6
CAME

Description des composants de la carte

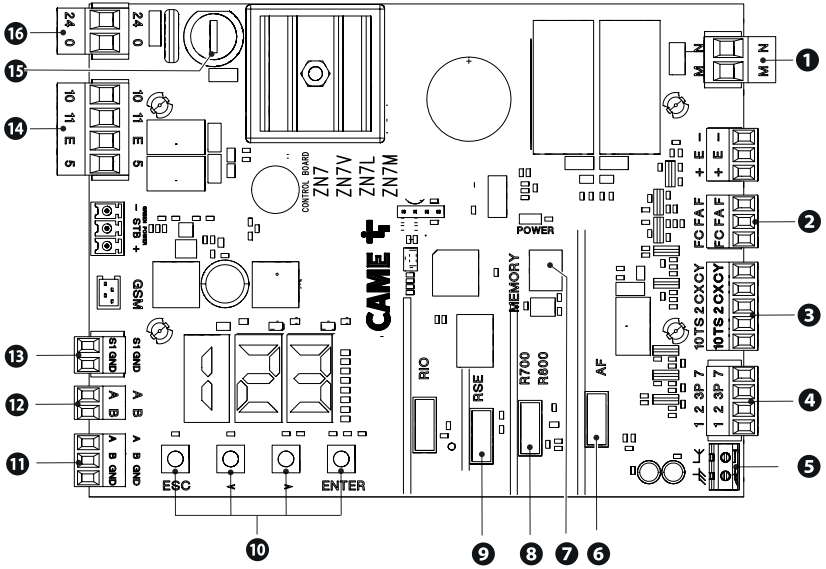


1. Bornier pour l'alimentation du moteur
2. Bornier de connexion des butées de fin de course
3. Bornier de connexion des dispositifs de sécurité
4. Bornier de connexion des dispositifs de commande
5. Bornier de connexion de l'antenne
6. Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF)
7. Connecteur pour carte Memory Roll
8. Connecteur pour carte de décodage R700 ou R800
9. Connecteur pour carte RSE
10. Touches de programmation
11. Bornier de connexion CRP
12. Bornier de connexion du clavier à code
13. Bornier de connexion du sélecteur transpondeur
14. Bornier de connexion des dispositifs de signalisation
15. Fusible pour les accessoires
16. Bornier pour l'alimentation de la carte électronique

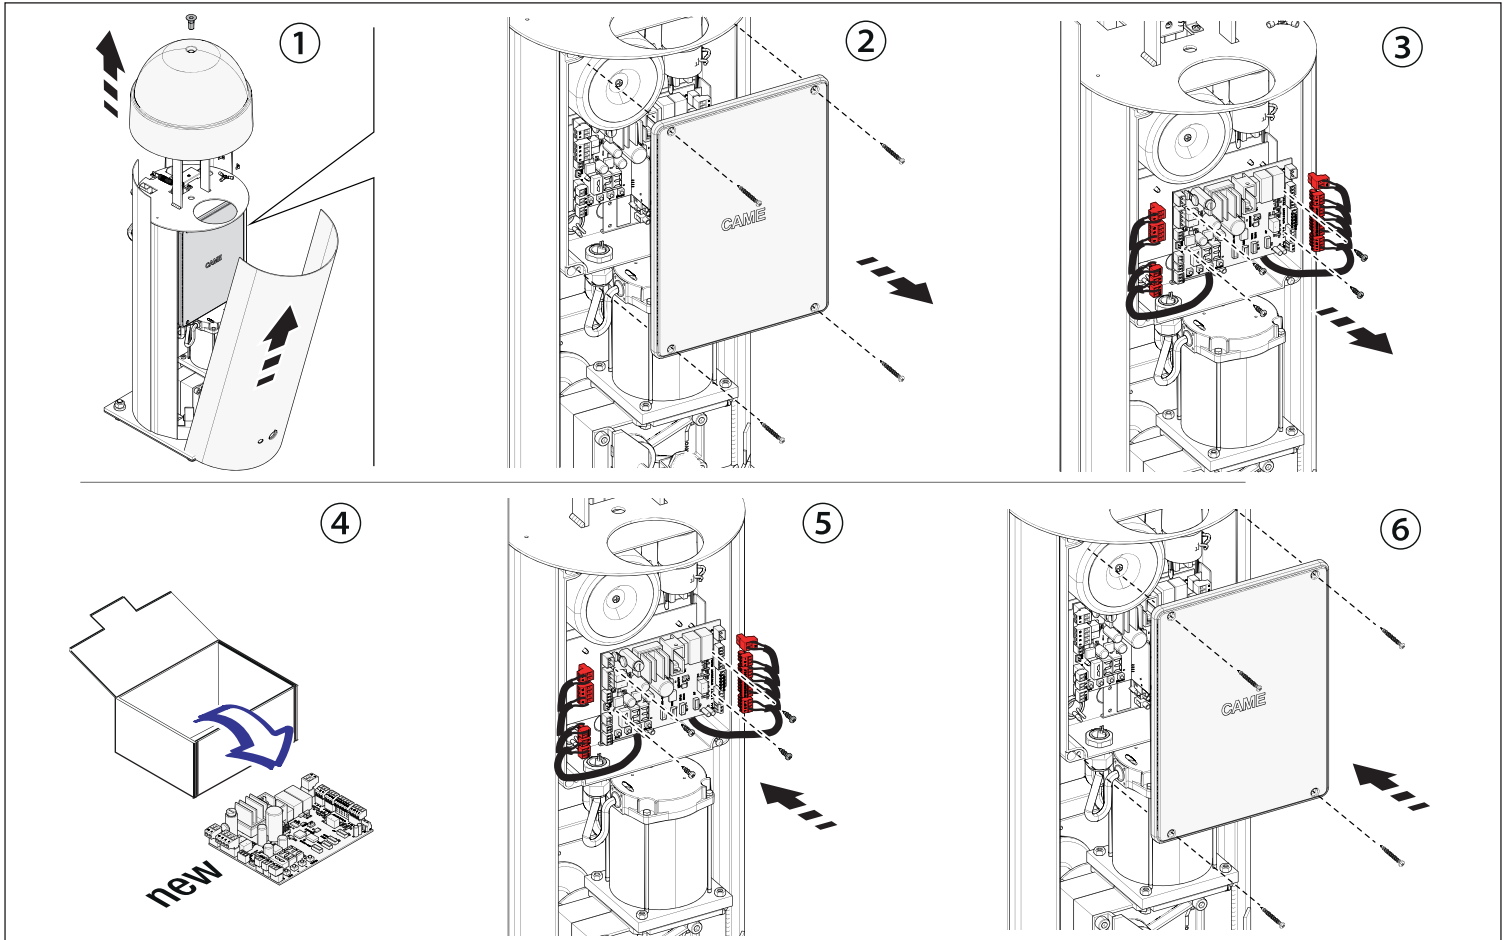
1
2
3
4
5
6
CAME
CAME
new

Fonction des touches de programmation

📖 **Pour la programmation complète, consulter le manuel technique des barrières CAT1DAGS disponibles sur docs.came.com**

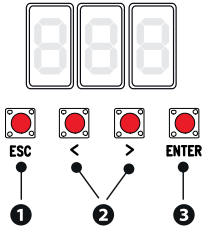

❶ Touche ESC

La touche ESC permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.

- Sortir du menu
- Annuler les modifications
- Revenir à la page-écran précédente

❷ Touches < >

Les touches < > permettent d'effectuer les opérations décrites ci-après.

- Naviguer dans les options du menu
- Augmenter ou diminuer une valeur

❸ Touche ENTER

La touche ENTER permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.

- Entrer dans les menus
- Confirmer le choix

📖 **Durant le mouvement, hors du menu, la touche ESC provoque l'arrêt de la barrière tandis que les touches <> permettent d'obtenir l'ouverture et la fermeture de la barrière.**

Exporter / importer les données

❶ Insérer la carte MEMORY ROLL sur le connecteur dédié sur la carte électronique.

❷ Appuyer sur le bouton Enter pour accéder à la programmation.

❸ Se servir des flèches pour choisir la fonction souhaitée.

📖 **Les fonctions ne sont visualisées qu'à l'installation d'une carte MEMORY ROLL**

F50 - Sauvegarde des données

Sauvegarde les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).


📖 **La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une clé dans le port USB ou d'une memory roll dans la carte électronique.**

F51 - Lecture données

Télécharge les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).

⚠ **Avant d'installer et d'extraire la carte MEMORY ROLL, il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION.**

📖 **Il est conseillé d'enlever la MEMORY ROLL après avoir téléchargé les données.**

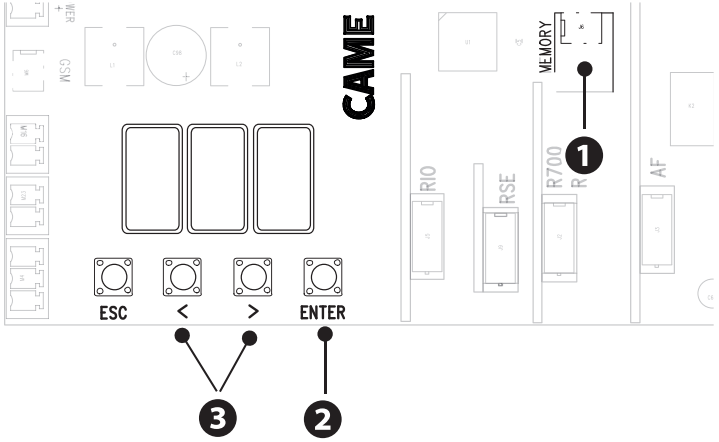

Messages d'erreur

E4	Erreur test services échoué
E11	Dépassement du nombre maximum d'obstacles détectés consécutivement
E13	Erreur sur les entrées fin de course ou bien butées de fin de course toutes deux ouvertes
E15	Erreur émetteur incompatible

Messages d'avertissement

C0	Le contact filaire 1-2 (NF) est ouvert.
C7	Le contact filaire 2-CX (NF) est ouvert.
C1, C4, C5	Le contact filaire 2-CY (NF) des photocellules est ouvert.