

Descrizione componenti della scheda

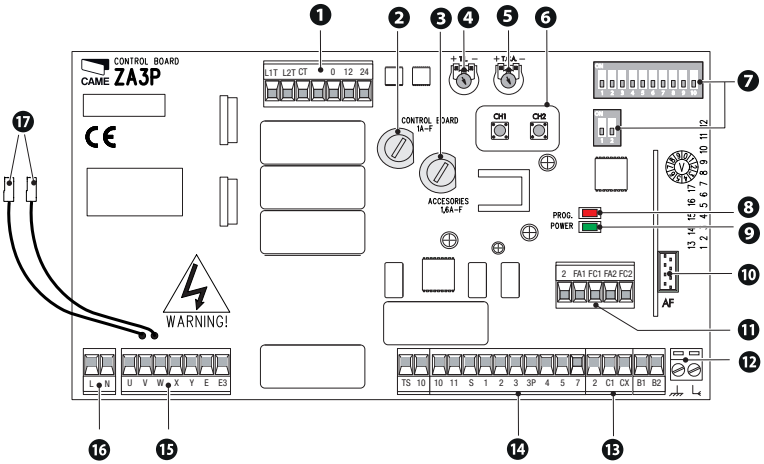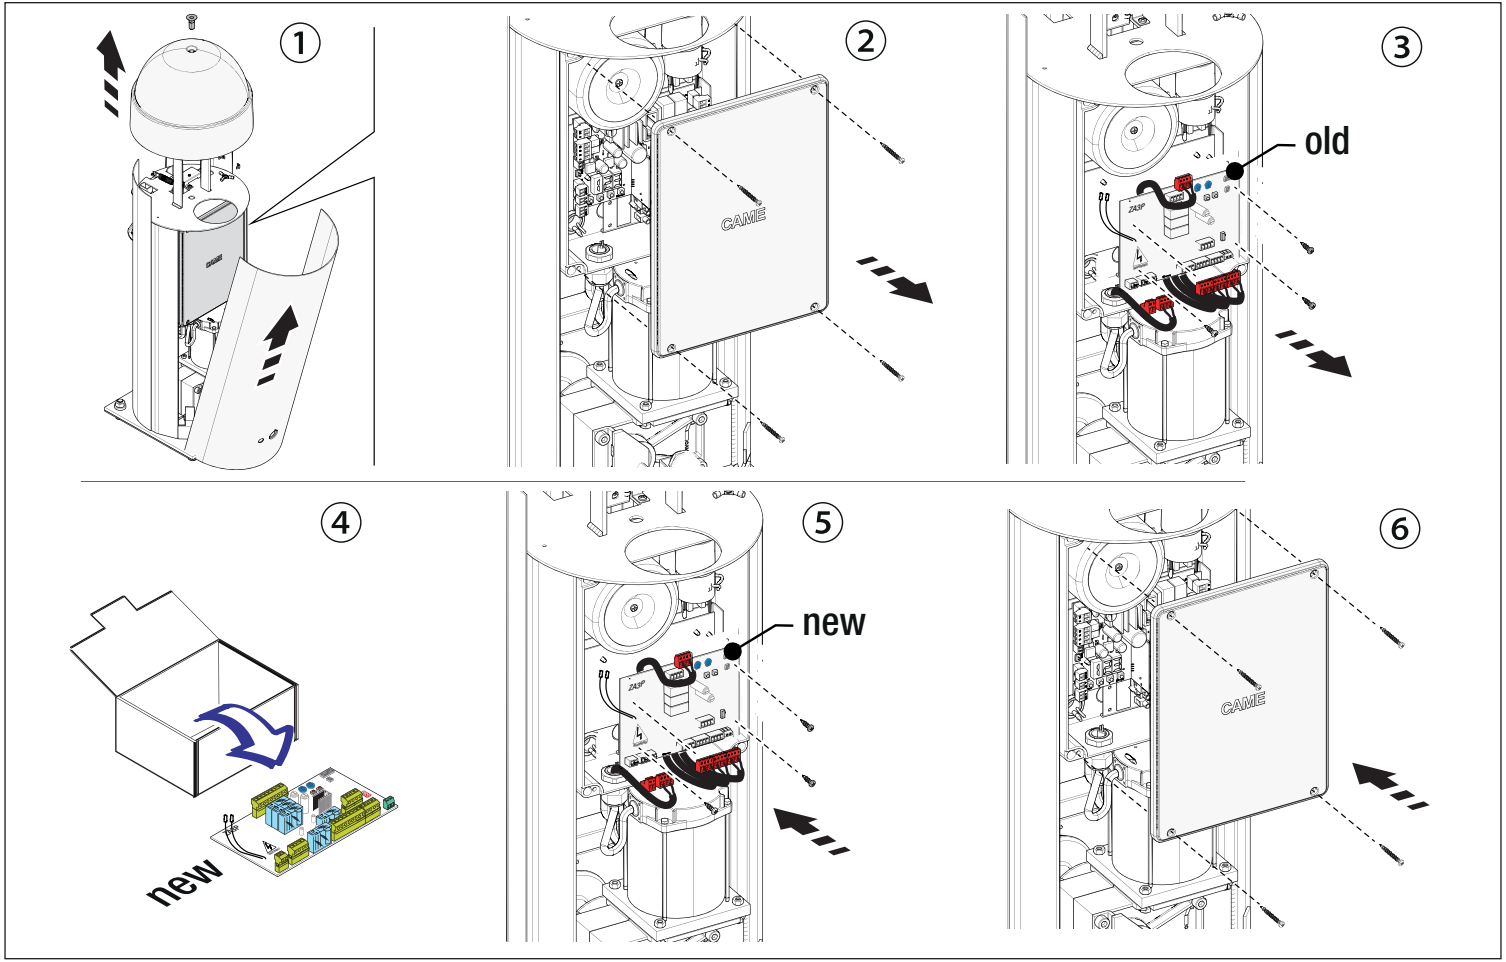


1. Morsettiera per il collegamento del trasformatore
2. Fusibile per la scheda elettronica
3. Fusibile per gli accessori
4. Trimmer TL: regolazione del tempo lavoro
5. Trimmer TCA: regolazione del tempo in chiusura automatica
6. Tasti per la programmazione codici radio
7. DIP
8. LED di segnalazione stato programmazione
9. LED di segnalazione tensione presente
10. Connettore per scheda radiofrequenza a innesto (AF)
11. Morsettiera per il collegamento dei micro di finecorsa (contatto NC)
12. Morsettiera per il collegamento dell'antenna
13. Morsettiera per il collegamento dei dispositivi di sicurezza
14. Morsettiera per il collegamento dei dispositivi di comando
15. Morsettiera per l'alimentazione del motore e dispositivi di segnalazione
16. Morsettiera per l'alimentazione della scheda elettronica
17. Connettori per il collegamento al condensatore


CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com -
www.came.com



1
2
CAME
3
old
4
new
5
new
6
CAME

Description des composants de la carte

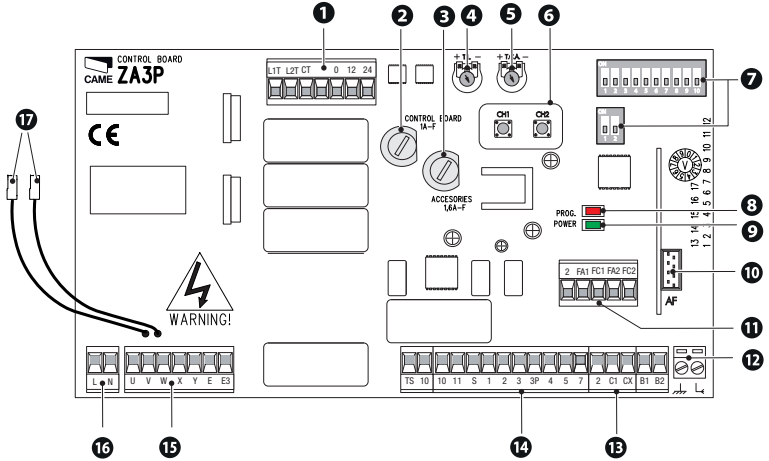

1. Bornier de connexion du transformateur
2. Fusible pour la carte électronique
3. Fusible pour les accessoires
4. Trimmers TL : réglage du temps de fonctionnement
5. Trimmer TFA : réglage temps de fermeture automatique
6. Touches de programmation des codes radio
7. Micro-interrupteurs DIP
8. LED de signalisation état programmation
9. Voyant de signalisation led de présence de tension
10. Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF)
11. Bornier de connexion des micro-interrupteurs de fin de course (contact NF)
12. Bornier de connexion de l'antenne
13. Bornier de connexion des dispositifs de sécurité
14. Bornier de connexion des dispositifs de commande
15. Bornier pour l'alimentation du moteur et des dispositifs de signalisation
16. Bornier pour l'alimentation de la carte électronique
17. Connecteurs pour le branchement au condensateur

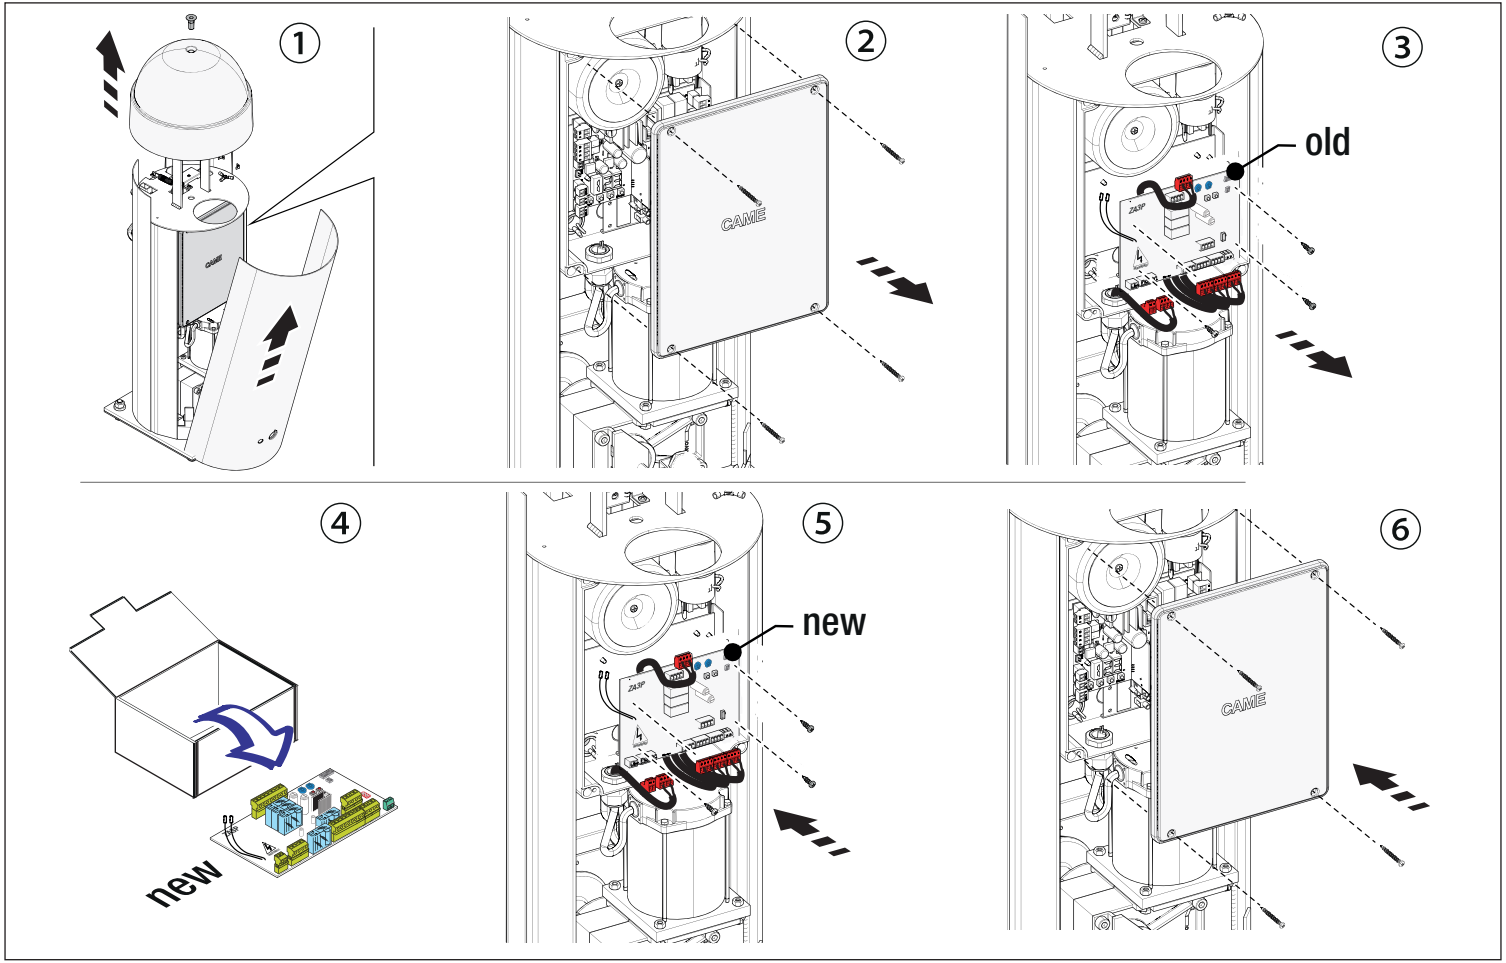
1
2
3
old
4
new
5
new
6



Fermeture automatique

Fermeture automatique

La fonction n'est pas activée lorsque : les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension.

Régler le temps d'attente avant la fermeture, voir paragraphe Réglages.

DIP 1	ON - Activée OFF - Désactivée

Commande 2-7

Associe une commande au dispositif connecté sur 2-7.

DIP 2	ON - Commande séquentielle (Ouverture-arrêt-fermeture-arrêt) OFF - Commande Pas-à-pas (Ouverture-fermeture)

Commande Ouverture

Permet d'activer la commande d'ouverture depuis un émetteur.

DIP 3	ON - Activée OFF - Désactivée

Préclignotement

La fonction permet, avant toute autre manœuvre, l'activation anticipée du clignotant de 5 secondes.

DIP 4	ON - Activée OFF - Désactivée

Obstacle avec moteur arrêté

Lorsque la fonction est activée et que l'automatisme est à l'arrêt, il n'y a pas exécution de la commande (ouverture et fermeture) si les dispositifs de sécurité détectent un obstacle.
La fonction est activée avec : passage ouvert, passage fermé ou après un arrêt total.

DIP 5	ON - Activée OFF - Désactivée

Action maintenue

Avec la fonction activée, le mouvement de l'automatisme (ouverture ou fermeture) est interrompu au relâchement du dispositif de commande.
L'activation de cette fonction désactive tous les autres dispositifs de commande.

DIP 6	ON - Activée OFF - Désactivée

Non utilisé

Laisser le DIP sur OFF.

DIP 7	OFF

Entrée CX

Activer la borne sur CX.

DIP 8	ON - Activée OFF - Désactivée

Non utilisé


Laisser le DIP sur OFF.

DIP 9	OFF

Test sécurité

Active le contrôle du bon fonctionnement des photocellules connectées aux entrées (2-CX), après chaque commande d'ouverture et de fermeture.
Effectuer le test en connectant les photocellules à la borne TS, voir paragraphe Dispositifs de sécurité.

DIP 10	ON - Activée OFF - Désactivée



Non utilisé

Laisser le DIP sur OFF.


DIP 1	OFF

Fonction sur l'entrée CX

Associe une fonction à l'entrée CX

DIP 2	ON - Arrêt partiel OFF - Réouverture durant la fermeture

Réglages



Temps fonctionnement

Configuration du temps de fonctionnement du motoréducteur en phase d'ouverture ou de fermeture.

T.L.	De 5 à 30 secondes


Temps de fermeture automatique

Configure le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, une fois que le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel.

T.F.A.	De 1 à 120 secondes (par défaut 20 secondes)

Couple moteur

Pour varier le couple moteur, déplacer la cosse indiquée sur l'une des 4 positions : de 1 (min.) à 4 (max.)




Activation de la commande radio

Branchements électriques

⚠ **Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, la mettre hors tension.**

Enficher une carte AF sur la carte électronique à l'aide du connecteur AF.
Connecter le câble RG58 de l'antenne aux bornes.

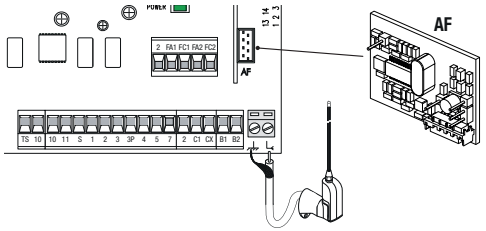

Mémorisation des utilisateurs

📖 **Il est possible de mémoriser jusqu'à 25 utilisateurs.**

Canal CH1
Le canal CH1 est dédié aux commandes d'ouverture et de fermeture de la barrière


📖 **La commande dépend des sélections effectuées sur les DIP 2-3. Voir commande Séquentielle, Pas-à-pas et Ouverture.**

Maintenir enfoncée la touche CH1 sur la carte électronique.

📖 **Le voyant de signalisation clignote.**

Appuyer sur une des touches de l'émetteur à mémoriser.

📖 **Le voyant restera allumé pour signaler l'exécution effective de la mémorisation.**

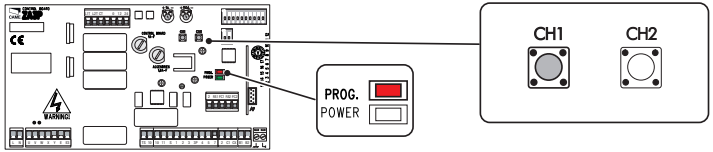

Suppression de tous les utilisateurs

Maintenir enfoncées en même temps les touches CH1 et CH2 pendant plus de 5 secondes jusqu'à l'allumage permanent de la LED PROG.

