Stab.: Strada Pietra Alta 1 – C.a.p. 10040 CASELETTE (TO) Italy
Tel. 011/9688230 - 9688170 Fax 011/9688363 –
Partita IVA 0050659.001.7
Reg. Trib. Torino N.654/62 - C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777
Sito www.casit.it **E-Mail** info@casit.it

Cancelli Automatici **Shed** **Infissi Telecomandati**

ASSOCIATO: UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE SERRANDE AFFINI

(F) *CENTRALE OUVRE PORTAIL EQ2000* /R4/R5/R6/R7.3
2 MOTEURS MONO 230V max.350watt

PROGRAMMES DE TRAVAIL

Il est possible de programmer la centrale par les mini-DIP ,pour fonctionnement: PAS-PAS, SEMIAUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE,HOMME MORT, PASSAGE PIETONS, COUP DE BELIER,HOROLOGE ,RALLENTISSEMENT MOTEURS, DEMARRAGE ,TEST PHOTOCELLULE,FONCTIONNEMENT MOTEURS INDIPENDENTS OU ENSEMBLE,MEMORISATION TEMPS DE TRAVAIL.

Attention ! A fin d'inserer le nouveau programme,le programmateur doit etre mis au zero pour memoriser les nouvelles fonctions.Pour faire ca il y a 2 modalite':
1)Programmer les fonctions par les DIP ,couper l'alimentation et redonner l'alimentation.Faire un cicle complet ,pour permettre la memorisation des fonctions.
2) Programmer les fonctions par les DIP Faire un cicle complet ,pour permettre la memorisation des focntions.

FONCTIONS:
PAS-PAS (S1 DIP 10 OFF): a chaque impulsion de START la centrale ouvre-stop-ferme-ouvre…..
SEMIAUTOMATIQUE (S1 DIP 10 ON): a chaque impulsion de start la centrale ouvre.Et referme par un' autre impulsion (S2 DIP1 OFF) ou en automatique (S2 DIP1 ON)
AUTOMATIQUE (S1 DIP 9 OFF DIP 10 ON—S2 DIP 1 ON)) a chaque impulsion de start la centrale ouvre et referme automatiquement apres le temps regle' (P4 Max. 4 min.)
HOMME MORT (S1 DIP 9 ON –S2 DIP1 OFF DIP 3 OFF): poussoirs separes.En appuyant ,les moteurs tournent,en relasceant les moteurs s'arretent.Les fins de course sont en fonction.
PASSAGE PIETONS: Possibilte' d'ouverture partiale du portail ,pour max. 1,5min.reglable par P3 , et apres le fonctionnement est celui programme' par les DIP.Pendant la fermeture pietons ,les photocellules font reouvrir le portail. Le temps de fermeture est le temps total de travail pour permettre toujours la fermeture complete du portail .DIP 3 S2 ON.
COUP DE BELIER (S1 DIP 6 ON): a chaque impulsion de start .LE PORTAIL QUI EST FERME' ,pousse encore en fermeture pour faciliter le desengagement de l'elettroserrure,et apres un istant il ouvre.
HOROLOGE:Il est possible brancher un horologe avec un contact N.O. au contact de start (M2 26-28).Pour tout le temps que le contact horologe est ferme',le portail reste ouvert .Quand le contact horologe se reouvre, le portail se referme apres le temps de pause. S1 DIP 9 OFF- DIP 10 ON --S2 DIP 1 ON DIP 3 ON.
RALLENTISSEMENT (S1 DIP 2 ON): la centrale memorize le temps d'ouverture et fermeture ,et les moteurs rallentissent 7 sec.(S1 DIP 2 ON) avant la fin de la fermeture,mais 2 sec. avant la fermeture redemarrent pour faciliter l'enclanchement de l'elettroserrure (S1 DIP 3 ON). Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
DEMARRAGE (S1 DIP 4 ON S2 DIP 10):a chaque impulsion de start les moteurs demarrent a la puissance maximale pendant 1,5 sec (S2 DIP 10 OFF) ou pendant 3 sec. (S2 DIP 10 ON) et apres a la puissance reglee par P5 e P6.
Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
TEST PHOTOCELLULE (S2 DIP 7 e DIP 8 M3 32-33):a chaque impulsion de start la centrale controle si le recepteur cellule est en fonction.
FONCTIONNEMENT MOTEURS INDIPENDENTS OU ENSEMBLE (S2 DIP 9): les moteurs peuvent avoir le temps de travail indipendent(double coulissant,barrieres doubles etc..) et aussi le fonctionnement des fins de course est indipendent pour chaque moteur (S2 DIP 9 OFF reglage par P1 e P2), le piétonnière travaille seulement sur 1 moteur.
Ou les moteurs peuvent avoir le temps de travail ensemble (2 moteurs sur basculante etc..) donc est suffisant l'intervention d'un seul fin de course pour arreter les 2 moteurs (S2 DIP 9 ON reglage par P1), le piétonnière travaille sur tous le 2 moteurs.
MEMORISATION TEMPS DE TRAVAIL:la centrale memorize le temps d'ouverture et fermeture,commca les moteurs tournent pour le temps necessaire+quelque second ,et si le portail reouvre pendant la fermeture,les moteurs ne forcent pas.


Version R3 : Antenne sûr borne M4. Contact 2ME canal radio sûr embrochement j1, c'est directement sûr le pietonnel.
Version R5 : Avec la fonction automatique quand le portail est ouverte et dans l'attente, si vous pressez "marche" il ne se ferme pas. Le portail se fermera seulement après le temp d'attente.
Version R6 : A èliminè le coup en se fermant pour une certaine seconde de battant déjà fermée tandis que le battant piétonnière entre en se fermant.

PROGRAMME DIP S1

DIP 1 ON Decalage en ouverture du battant moteur M2 = 3,5 sec.
DIP 1 OFF Decalage en ouverture du battant moteur M2 pas active'.
DIP 2 ON Rallentissement moteurs active' (apres le reglage du temps de travail,les moteurs rallentissent 7 sec.avant de s'arreter. Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
DIP 2 OFF Rallentissement moteurs pas active'
DIP 3 ON Redemarrage en fermeture pour 2 sec. apres le rallentissement,pour faciliter l'enclanchement de l'elettroserrure. Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
DIP 3 OFF Redemarrage pas activé.
DIP 4 ON Demarrage moteurs active'. Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
DIP 4 OFF Demarrage moteurs pas active'
DIP 5 ON Seulement si sont installés des relais 220V branchés a la sortie moteurs et utilisation moteurs 220V. monophasé plus grand que 350W.
DIP 5 OFF Utilisation standard (reglage puissance moteurs par P5 P6)
DIP 6 ON Coup de belier active' (les moteurs a l'ouverture poussent quelque second en fermeture pour bien desengager l'electroserrure ,et apres ouvrent).
DIP 6 OFF Coup de belier pas active'
DIP 7 ON Presignalisation 1 sec.
DIP 7 OFF Presignalisation 4 sec.
DIP 8 ON Contact clignotant intermittent par la centrale (utilisation de clignotant sans electronique incorporee):en ouverture clignote normale-en pause fixe-en fermeture clignote rapide)
DIP 8 OFF Contact clignotant 220V (utilisation clignotant avec electronique incorporee) max.40 watt.
DIP 9 ON Fonctionnement a homme-mort (poussoirs presses)
DIP 9 OFF Fonctionnement a impulsion
DIP 10 ON Fonctionnement semiautomatique.en ouverture des autres impulsion de start ne sont pas consideres par la centrale (possibilite' d'utiliser un horologe.(brancher le contact N.O. de l'horologe au start (M3 26-28) ,et a l'heure programmee,le contact horologe devient N.F.,la centrale ouvre le portail qui reste ouvert jusqu'au moment que le contact horologe redevient n.o..apres ca la centrale fait les fonctions programmees par les DIP.
DIP 10 OFF Fonctionnement pas-pas (ouvre -stop-ferme-ouvre……)

PROGRAMME DIP S2

DIP 1 ON Refermeture automatique apres la pause (P4 MAX. 4 MIN.)
DIP 1 OFF Refermeture automatique pas activee.
DIP 2 ON Refermeture automatique battant pietons , apres la pause (P8 MAX. 4 MIN.)
DIP 2 OFF Refermeture automatique battant pietons pas activee
DIP 3 ON Contacts start- et - passage pietons activee
DIP 3 OFF Contacts separes ouvre (start)- – ferme (pietons)
DIP 4 ON Contact canale 1 RX1 radiorecepteur avec memes fonctions du start (M2 26-28) (un impulsion radio active les memes fonctions programmees sur start)
DIP 4 OFF Contact canale 1 RX1 radiorecepteur fonctionne pas-pas (par contre start peut fonctionner differentement ,selon la programmation effetcuee)
DIP 5 ON Refermeture automatique apres l'ouverture donnee par RX1
DIP 5 OFF Refermeture automatique apres l'ouverture donnee par RX1 pas activee
DIP 6 ON Moteurs rapides -les moteurs ,apres l'impulsion,partent tout suite (pour barrieres ou portes rapides)
DIP 6 OFF Moteurs standard (les moteurs ,apres l'impulsion,partent apres 1 sec.circa)
DIP 7 ON Test photocellule active' sur foto1(a chaque impulsion l'emetteur foto 1 coupe sa alimentation ,et commca on teste le fonctionnement du recepteur foto 1 (que le contact ne soit pas en court circuit)sinon la centrale tombe en stop
DIP 7 OFF Test photocellule sur foto1 pas active'
DIP 8 ON Test photocellule active' sur foto2 (a chaque impulsion l'emetteur foto 2 coupe sa alimentation ,et commca on teste le fonctionnement du recepteur foto 2 (que le contact ne soit pas en court circuit)sinon la centrale tombe en stop
DIP 8 OFF Test photocellule sur foto 2 pas active'
DIP 9 ON Temps de travail ensemble pour les 2 moteurs (P1 MAX. 1,5 MIN.)
DIP 9 OFF Temps de travail indipendent pour chaque moteur (P1 e P2 MAX. 1,5 MIN.)
DIP 10 ON Demarrage moteurs 3 sec. (les moteurs demarrent a toute puissance pendant 3 sec.et apres ils tournent a la puissance reglee par P5 P6). Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
DIP 10 OFF Demarrage moteurs 1,5 sec. (les moteurs demarrent a toute puissance pendant 1,5 sec.et apres ils tournent a la puissance reglee par P5 E P6) pour la focntion demarrage programmer S1 DIP 4 –5
Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.

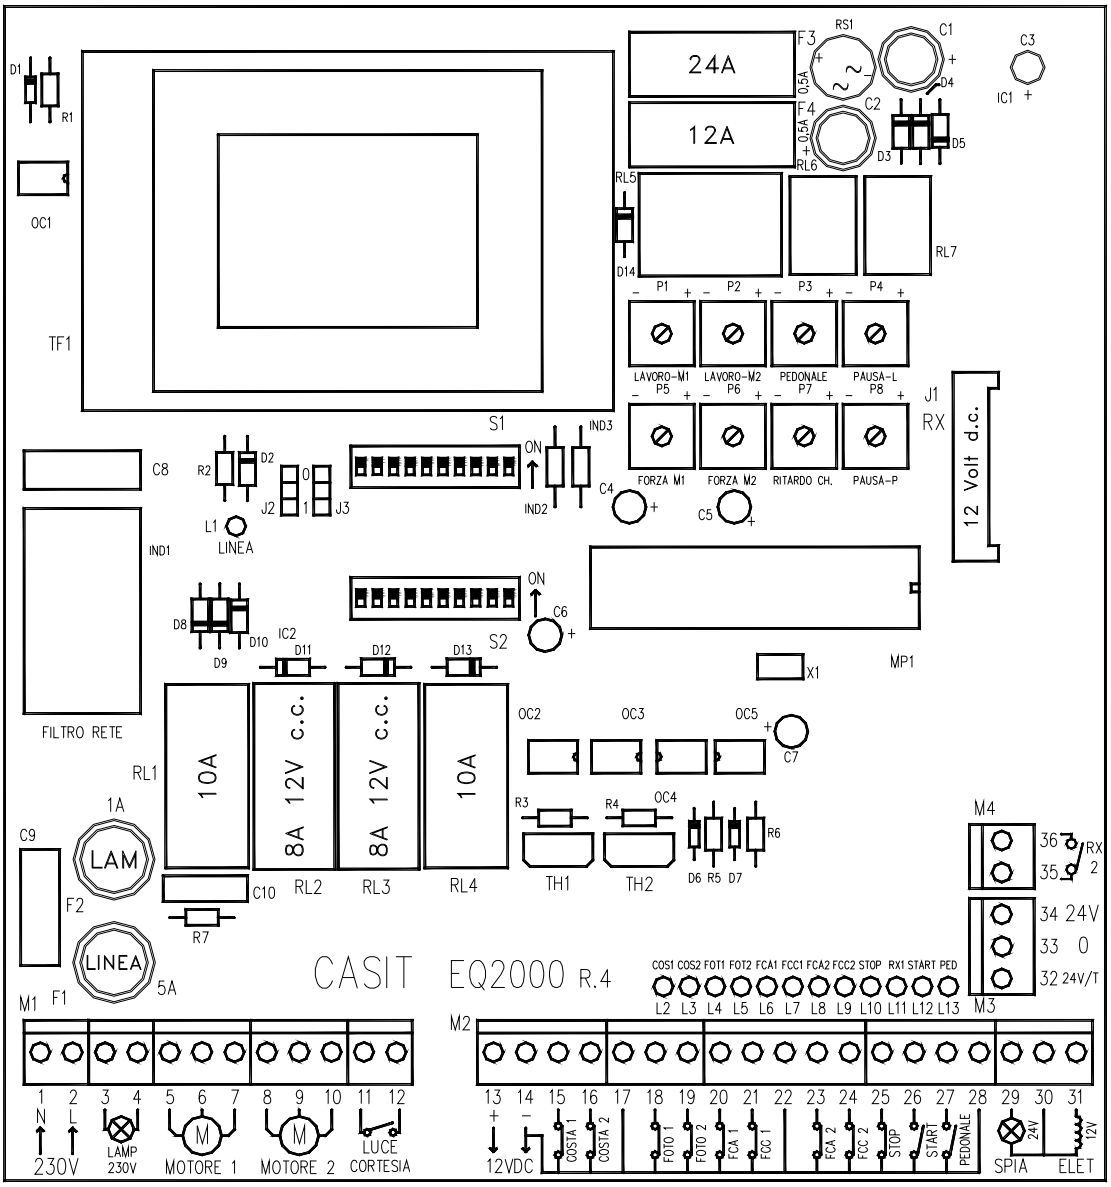

POTENTIOMETRE (TRIMMER)

P1 *REGLAGE DU TEMPS TRAVAIL DU MOTEUR M1 (BATTANT AVEC ELECTROSERRURE) MAX. 1,5 MIN.*
P2 *REGLAGE DU TEMPS TRAVAIL DU MOTEUR M2 MAX. 1,5 MIN.*

POUR REGLER LES TEMPS DE TRAVAIL IL FAUT CONSIDERER QUE LES MOTEURS TOURNENT POUR ENCORE 5 SEC. SUPPLEMETAIRES APRES LA FIN DE LA MANOEUVRE (TEPMS DE COMPENSATION),POUR AVOIR LE RALLENTISSEMENT AU POINT EXACT DE LA MANOEUVRE.DONC APRES LE REGLAGE,VERIFIER LE PARFAIT FONCTIONNEMENT.

P3 *REGLAGE DU TEMPS OUVERTURE PIETONS MOTEUR M1 MAX. 1,5 MIN.*
P4 *REGLAGE DU TEMPS DE PAUSE AVANT LA REFERMETURE AUTOMATIQUE MAX. 4 MIN.*
P5 *REGLAGE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR M1.* Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
P6 *REGLAGE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR M2.* Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350W.
P7 *REGLAGE DU DECALAGE BATTANT EN FERMETURE DU MOTEUR M1 (MAX 1 MIN.)*
P8 *REGLAGE DU TEMPS DE PAUSE PIETONS AVANT LA REFERMETURE AUTOMATIQUE PIETONS MAX. 4 MIN.*

PONTS J (JUMPER)

J1 *RADIO RECEPTEUR EMBROCHABLE .Le dernier pin (n.10 vers l'haut et vers les potentiometres)est du 2° canale*
J2 *FERME'= PHOTOCELLULE FOTO 2 = FONCTIONNEMENT STANDARD--*
OUVERT= PHOTOCELLULE FOTO2 =A PORTAIL FERME' ET FOTO2 ACTIVEE (OBSCUREE),LE PORTAIL N'OUVRE PAS. IL FAUT LIBERER LA FOTO2
J3 *FERME'= PHOTOCELLULE FOTO 1 = PENDANT L'OUVERTURE ET LA PAUSE,2 SEC.APRES L'ACTIVATION DE FOTO 1 LE PORTAIL REFERME*
OUVERT= PHOTOCELLULE FOTO 1 = FONCTIONNEMENT STANDARD

LED (TEMOINS) –(LED ALLUME' =FONCTION ACTIVEE)

L1 *PHASE ALIMENTATION ACTIVEE*
L2 *BARRE PALPEUSE (COSTA 1) ACTIVEE*
L3 *BARRE PALPEUSE (COSTA 2) ACTIVEE*
L4 *PHOTOCELLULE FOTO1 ACTIVEE (OBSCUREE)*
L5 *PHOTOCELLULE FOTO 2 ACTIVEE (OBSCUREE)*
L6 *FIN DE COURSE OUVRE FCA 1 MOTEUR 1 ACTIVE'*
L7 *FIN DE COURSE FERME FCC 1 MOTEUR 1 ACTIVE'*
L8 *FIN DE COURSE OUVRE FCA 2 MOTEUR 2 ACTIVE'*
L9 *FIN DE COURSE FERME FCC 2 MOTEUR 2 ACTIVE'*
L10 *STOP ACTIVE'*
L11 *IMPULSION RADIORECEPTEUR*
L12 *IMPULSION POUSSOIR START*
L13 *IMPULSION PASSAGE PIETONS*

***BORNE* M1**

1-2 Alimentation 230 V. A.C. (1 N. –2 PHASE)
3-4 Sortie clignotant 230V. 40 WATT
5-6-7 Sortie moteur M1 230V. max 350 watt(decalage en fermeture –battant pour electroserrure –battant pour passage pietons) 5 Ouvre - 6 Commun - 7 Ferme
8-9-10 Sortie moteur M2 230V max. 350 WATT (decalage en ouverture) 8 Ouvre - 9 Commun- 10 Ferme
11-12 Eclairage zone (contact sec N.O. max 230V 4 Amp. active' pendant 3 min.)

BORNE M2

13-14 SORTIE 12 V D.C. (13 + 14 -)
14-15 CONTACT N.F. BARRE PALPEUSE (COSTA 1) (en ouverture arrete le mouvement,avec un impulsion de start reouvre.--En fermeture reouvre pendant 2sec. circa
14-16 CONTACT N.F. BARRE PALPEUSE (COSTA 2) (en fermeture arrete le mouvement,avec un impulsion de start reouvre— En ouverture referme pendant 2 sec. circa)
17-18 CONTACT N.F. FOTO 1 (photocellule activee en ouverture et fermeture)
a portail ferme' et foto1 activee (obscuree) le portail ne ouvre pas.
a portail en fermeture et foto1 activee (obscuree) le portail s'arrete et reouvre des que la foto 1 est liberee (pendant cette fonction vient activee aussi l'electroserrure)
a portail en ouverture et foto1 activee (obscuree)le portail s'arrete et reouvre des que la foto1 est liberee (pendant cette fonction vient activee aussi l'electroserrure)
17-19 CONTACT N.F. FOTO 2(photocellule activee seulement en fermeture)
a portail ferme' et foto2 activee (obscuree) le **portail ouvre- (jumper j2 ferme')**
a portail ferme' et foto2 activee (obscuree) le **portail ne ouvre pas- (jumper j2 ouvert)**
a portail en fermeture et foto2 activee (obscuree) le portail s'arrete et reouvre
a portail en ouverture et foto2 activee (obscuree) le portail continue l'ouverture
20-22 CONTACT N.F. Fin de course ouverture FCA1 moteur M1
21-22 CONTACT N.F. FIn de course fermeture FCC1 moteur M1
22-23 CONTACT N.F. Fin de course ouverture FCA2 moteur M2
22-24 CONTACT N.F. Fin de course fermeture FCC2 moteur M2
25-28 CONTACT N.F. STOP (un' impulsion apres le stop fait partir le peortail dans le sens contraire avant le stop)
26-28 CONTACT N.O. START (ne pas brancher contacts des contacts avec potentiel)(ex. pas contact interphone direct mais passer par un servorelais).
27-28 CONTACT N.O. PASSAGE PIETONS (la premiere manoeuvre de memorisation ,la fermeture est effectuee par tous le 2 moteurs et non pas seulement par le moteur pietons) (ne pas brancher contacts des contacts avec potentiel)(ex. pas contact interphone direct mais passer par un servorelais).
29-30 SORTIE TEMOIN 24V. position du portail(eteinte=portail ferme' –allumee= portail ouvert)
30-31 SORTIE 12 V. C.A. pour electroserrure (12V. MAX 15 AMP.)

BORNE M3

32-33 SORTIE 24V. (33= 0 VOLT). utiliser pour alimenter les emetteurs des photocellules seulement si est utilisee' la fonction test photocellule (S2 DIP 7 ON DIP 8 ON)
33-34 USCITA 24V. (33= 0 VOLT).

BORNE M4

35-36 SORTIE CONTACT 2° CANAL RADIO.

RELAIS MOTEUR MAX. 10 AMP. 250 V A.C. COSFI =1 5 AMP. 250 V. A.C. COSFI=0,4 RANGE TEMPERAT:- 5 ° + 60° C.

TRANSFORMATEUR L.25 PRIMAIRE 220-380V. 1ER SEC. 0-12V. MAX A 0.35 (350mmA) POUR LOGIC.

2ME SEC. 12-0-24V. MAX A 0.9 (900mmA) POUR SERVICES ACCESSOIRES.

CONFORME A LA DIRECTIVE EMC 89/336/CEE. ADVERTISSEMENT:SUIVRE LES NORMES DE SECURITE' POUR L'INSTALLATIO

Stab.: Strada Pietra Alta 1 – C.a.p. 10040 CASELETTE (TO) Italy
Tel. 011/9688230 - 9688170 Fax 011/9688363 –
Partita IVA 0050659.001.7
Reg. Trib. Torino N.654/62 - C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777
Sito www.casit.it **E-Mail** info@casit.it

Cancelli Automatici Shed Infissi Telecomandati

Associato: *UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI AUTOMATISMI PER CANCELLI PORTE SERRANDE, E AFFINI*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N.02
(in accordo alla guida 22ISO/IEC ed alla norma EN 45014)

DECLARATION DE CONFORMITE' N.02
(Suivant guide 22ISO/IEC et EN 45014)

Io sottoscritto, RAMELLA CARLO legale rappresentante della Ditta CASIT SAS, Via Pietra Alta 1, 10040 Caselette (To) Italy.
Je soussigne' RAMELLA CARLO,representant de la CASIT SAS ,via Pietra alta 1,10040 Caselette (to)Italy

DICHIARO CHE I SEGUENTI APPARATI:
DECLARE QUE LES SUIVANTS PRODUITS:

Prodotto: Centrale Apricancello-Central électronique ouvre portail.

Modello-models:– EQ2000-EQ2000/T1M-EQ2000/T2M-EQ2000/T2M/BP+3P-EQ2000/BBP+2P+1F-EQ2000/BP+3P

E' CONFORME AI REQUISITI DI EMC DEFINITI DALLE SEGUENTI NORME:
EST CONFORME AUX PRINCIPES DE EMC DEFINIS PAR LES NORMES SUIVANTES:

EN 55011
EN 61000 - 4 - 2 (IEC 1000-4-2)
ENV 50141
ENV 50140
EN 61000 - 4 - 4 (IEC 1000-4-4)

L'apparato e' stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alla Direttiva **EMC.**
La centrale a ete teste' dans sa configuration typique d'installation et avec peripheriques conformes a la directive **EMC**

L'apparato sopra descritto soddisfa i requisiti della
La centrale susdite satisfait les principes de:
DIRETTIVA EMC 89/336/EEC,
sopra specificati, sulla base dei risultati delle prove e delle relative valutazioni descritte nei rapporti di prova al ns.interno:
avant specifies, en relation au resultats des tests et valutations descripts dans les rapports des test chez nos archives:

La centrale pilota i dispositivi di protezione e rilevamento con contatti N.C.
La centrale pilote les organes de securite' en securite' positive ,soit par contact N.F.
a brancher selon les normes electriques d'installation.


Caselette, 30 maggio 2005

Firma e timbro tampon et signature



Principe :

- Toutes les barres palpeuses de "Sécurité Fermeture" branchées en série (fixes et embarquée) sur 14-16
- Toutes les barres palpeuses de "Sécurité Ouverture" branchées en série (fixes et embarquée) sur 14-15
- Toutes les cellules branchées en série sur 17-19 et alimentées en permanence sur le 24V AC
- ASO ISK76 alimenté en 24V AC

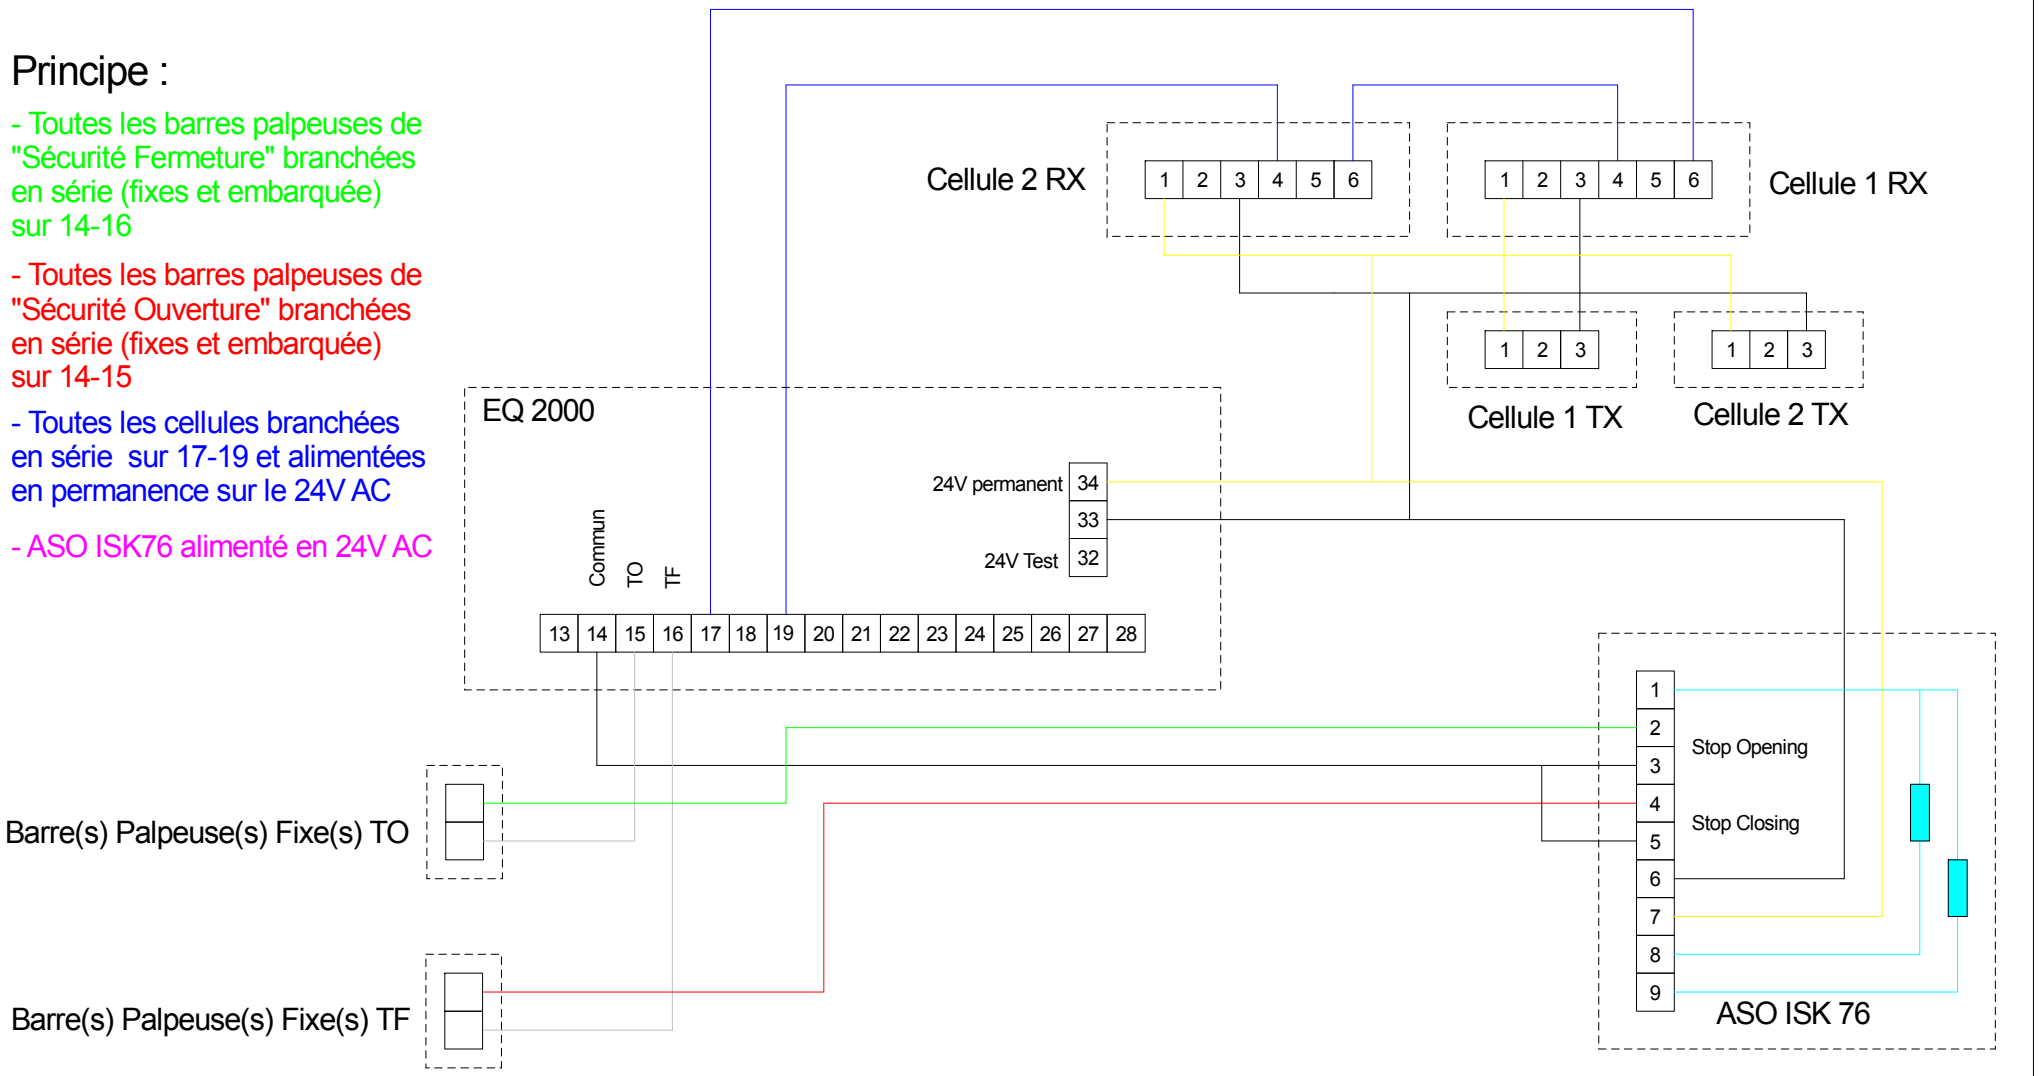

LEGENDE

- Commun Barre(s) palpeuse(s)
- Contact sec NF Cellules RX
- 24V AC Permanent
- Contact sec NF Barre(s) Palpeuse(s) TO
- Contact sec NF Barre(s) Palpeuse(s) TO
- Commun 0V

Titre : Schéma de câblage portails Coulissants/Autoportants

Fascicule Technique

Date : 08/01/2006

ESPACS
26530 Le Grand Serre
Tél: 04 75 68 88 41
Fax: 04 75 68 89 06