ISO 9001:2008
Cert. n. 3614/2
Quality System Certified

Stab.: Strada Pietra Alta 1 – C.a.p. 10040 CASELETTE (TO) Italy
Tel. +39 011 9688230–170–930 Fax +39 011 9688363
Partita IVA 0050659.001.7 Reg. Trib. Torino N.654/62
C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777 **Web:** www.casit.it
Email: info@casit.it **Email pec:** direzione@pec.casit.it

Cancelli Automatici **Shed** **Infissi Telecomandati**

(F)

EQ212 R 1.7 R1.8

PLATINE EQ212 - 1 MOTEUR MONOPHASÉ 230VAC AVEC ENCODER

PROGRAMMES DE TRAVAIL : Grâce, à la combinaison entre les ″DIP″, il est possíble de déterrniner le programme de fonctionnement du portail et des services AUXILIAIRES. PAS-PAS, SEMI-AUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE, HOMME PRÉSENT, PIETONS, SERRURE, HOROLOGE, RALENTISSEMENT, INVERSION.

Attention ! A fin d'intégrer le nouveau programme. Le programmateur doit être mis á zéro pour faire en sorte que les nouvelles fonctions soient mémorisées à la place des précédentes; deux solutions sont possibles :

1) Sélectionner les fonctions à l'aide des dispositifs de programmation, couper la tension pendant quelques secondes et ensuite remettre la tension.

2) Sélectionner les fonctions et exécuter un cycle complet ouverture-fermeture jusq'aux fin de courses. Au cours cette manoeuvre l'appareil exécutera encore l'ancien programme pour passer au nouveau programme lors du deuxiéme cycle.

FONCTION PIETONS : ouverture partielle du portail, pendant 10 sec. aprés, le fontionnement sera celui selectionné par les DIP. Pendant la fermeture "Pietons" les cellules reouvrent le portail pendant 10 sec. Le temps de fermeture par contre est identique au temps de travail P1. Avec le DIP2 en OFF on à la re-fermeture automatique
La fonction pietons peut être activée par le 2°can al radiò (brancher M6 23-24 - M2 16-17).

FONCTION HORLOGE: On peut brancher une horloge pour obtenir le blocage du portail en ouverture tout le temps que le démarrage reste actif. Dans ce cas, sélectionner le DIP 1 ON - DIP 2 ON - DIP 3 OFF pour les moteurs sans encoder et DIP 1 ON - DIP 2 ON - DIP 4 ON sur les moteurs avec encoder.

FONCTION HORLOGE: on peut brancher une horloge pour obtenir le blocage du portail en ouverture. Sélectionner les DIP 1 ON - DIP 2 ON - DIP 3 OFF pour les moteurs sans encoder et DIP 1 ON - DIP 2 ON - DIP 4 ON sur les moteurs avec encoder.
Lorsque l'horloge s'éteint le contact de démarrage et après le temps de pause programmé, la porte se ferme.

FONCTION RALENTISSEMENT : Régler le temps de travail avec la ″fonction ralentissement″ intégrée, la centrale provoque automatiquement le ralentissement du portail pendant les 5 dernieres secondes.

TEMPS DE COMPENSATION C'est nécessaire pour compenser d'éventuelles différences de vitesse entre l'ouverture et la fermeture du portail pendant le cycle, ou pour compenser les différentes vitesses lors de l'inversion d'un cycle surtout si cette inversion se situe pendant la plage de ralentissement la platine a des temps de compensation à la fin du temp du travail de 5 sec environ si le ralentissement n'est pas utilizé et de 10 sec avec le ralentissement.

FONCTION INVERSION: (J4 ouvert) détection d'obstacles pendant la course du portail (pas actif pendant le ralentissement). Réglage de la sensibilité obstacle par potentiomètre P4. En tournant vers le "+" il y aura une force supérieure. L'intervention dans la phase d'ouverture faite fermer et un coup à la clôture pour 2 sec., alors que l'intervention dans la phase de fermeture conduit à une réouverture complète du portail. Si la fermeture prochaine il y avait encore l'obstacle, il y aura une arrestation entraîne une inversion du sens pendant 2 secondes. Au cours de la dernière 2,5 "de course grâce à l'intervention du reverser arrêter le portail en position ouverte ou fermée.

FONCTION ENCODER: si on utilise des moteurs avec encoder les bornes 21-25-26 sont dédiés à la lecture des signaux du capteur codeur
Dans ce cas le fonctionnement du portail en cas de relevément obstacle par l'entrée encoder est le suivant:

a) En fermeture il renverse complètement le sense de marche, donc aprés 1 minute d'attente il referme. La fermeture peut être anticipée d'une impulsione de START.

b) En ouverture il renverse le sens de marche pour 2 sec. Donc aprés 1 minute d'attente il referme. La fermeture peut être anticipée d'une impulsione de START.

URGENCE Cette opération homme mort, à l'exception de la sécurité (à utiliser en cas de défaillance de photo1, photo2, STOP). Appuyez simultanément sur START et PIETONNEL (15-16) et maintenez enfoncé pendant 4 sec: Le moteur commence à s'ouvrir d'une manière homme mort, en libérant les boutons le moteur s'arrête. Appuyant simultanément une seconde fois, après 4 secondes, le moteur commence à se fermer à la façon homme mort, en relâchant le bouton, le moteur s'arrête. Cellules, barre palpeuse, embrayage électroniques, revers et encoder **ne sont pas actifs**. Fin de course, clignotant, et un éventuel ralentissement **sont actifs**.

ATTENTION!

REVERSE remarque une absorption de courant supérieur à celui de normal fonctionnement.
La sensibilité du reverse est réglable.
ENCODER à bord moteur remarque la variation de vitesse de/des moteur/moteurs.
La sensibilité de l'encoder est fixe, pas réglable.
REVERSE ET ENCODER peuvent fonctionner soit en union soit en absence d'un ou de l'autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:


Alimentation de la centrale: 230VAC Hz 50/60 Sortie moteur: 1 x 300W Température ambiante de fonctionnement: -5℃ / + 60℃
Dimensions du boîte standard: 200x150x150mm (pour versions spéciaux les dimensions peuvent varier) Grado IP: 54
Relais moteur max. 5 AMP. 250 V A.C. COSFI =1 3 AMP. 250 V. A.C. COSFI=0,4
Transformateur primaire 220V. 1° sec.12V. max A 0,30 (300 mA) pour logic, fusible en ligne F1 5A, fusible 12v24v électroniques avec réarmement automatique 2° sec. 12-0-12V. max A 0.35 (350 mA) pour alim. accessoires.
La platine EQ212 est en conformité avec les directives suivantes: LVD 73/23/EEC et modifications suivantes – EMC 89/336/EEC et modifications suivantes et aux Normes Harmonisés EN 60335-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4.

ATTENTION!


Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel. La société Casit décline toute responsabilité en cas de non respect des normes en vigueur dans le pays d'installation.

1) LED DI SIGNALATION

L1 LINEA	vert allumé	indique la présence de tension secteur à 220V
L2 FCA	rouge allumé	Fin de course ouvert pressé
L3 FCC	rouge allumé	Fin de course ferme pressé
L4 STOP	jaune allumé	stop active
L5 FOTO 1	jaune allumé	cellue 1 cachée
L6 STR	rouge allumé	start active (ou ouvre)
L7 PED	rouge allumé	pietonnel active (o ferme)
L8 OST	rouge Clignotant	indique l'opération du reverser
	rouge allumé	devrait s'allumer fixe dans les derniers 2,5 sec.de la course, avant l'arrivée du portail contre le dernier arrêt mécanique
L9 FOTO 2	jaune allumé	cellule 2 cachée

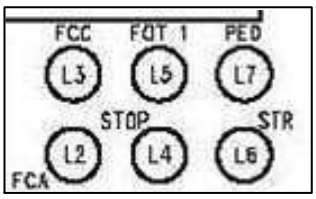

ATTENTION:
Les entrées N.F. pas utilisé doit être court-circuité vers La commune des entrées obligatoirement.

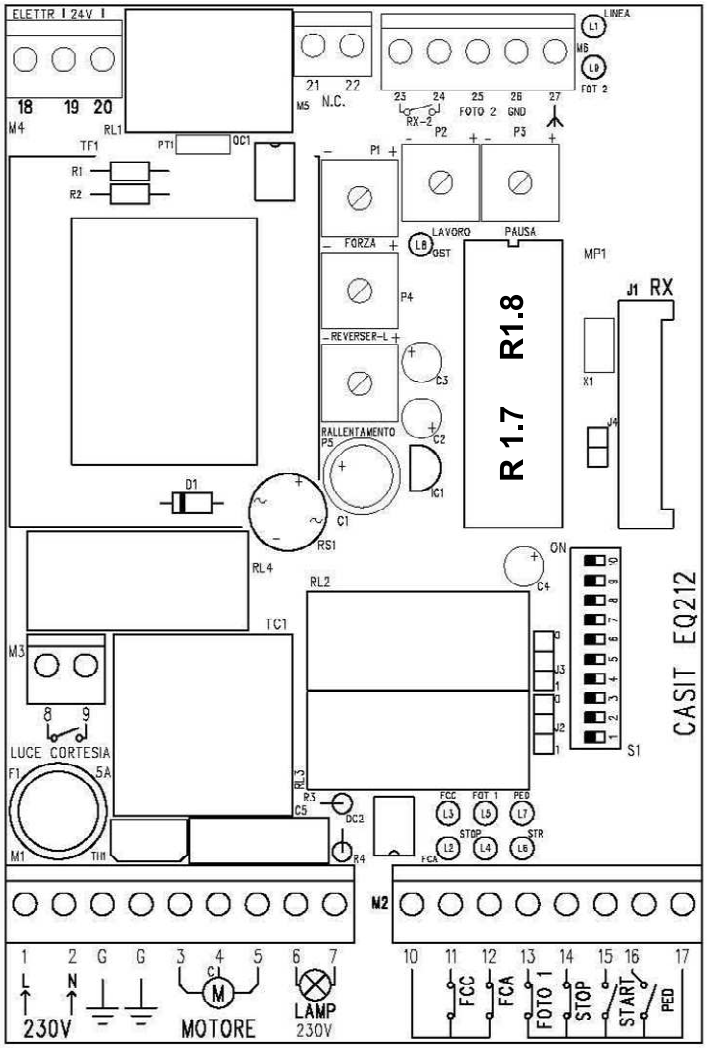

2) BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

BORNES		DESCRIPTION	
M1	**1-2**	Alimentation de réseau 230V respecter les branchements **Obligatoirement**:phase à la borne 1, neutre à la borne 2	
	TERRA G	2 bornes fixes avec le symbole de terre pour la ligne et les moteurs.	
	3-4-5	Sortie pour branchement moteur max. 230 300 watts: Ouverture à la borne No.3 (condensateur); fermeture à la borne 5 n °terminal (condensateur), commun à la borne n °4;.	
	6-7	Sortie girophare max 40 watts 230 V a.c; est activé par sélection DIP 4 en ouverture et fermeture	
M2	**10**	Entrée commune fin de course	
	11	Entrée fin de course ferme N.F.	
	12	Entrée fin de course ouvre N.F.	
	13	Entrée cellule N.F. avec des **moteurs sans encoder** ne fonctionne que pendant la fermeture, l'arrêt et la rouvrir pour les moteurs avec encoder voir reglage DIP 4	
	14	Entrée du stop N.F.après activation du stop, une autre redémarre le moteur en marche arrière	
	15	Entrée du start N.O.	
	16	Entrée du pietonnel ou ferme, voire reglage DIP 7	
	17	Commun Entrées M13-M14-M15-M16	
M3	**8-9**	Contact sec max. 230 V. 4 ampères. N.O. pour brancher la lumière de courtoisie, activé au début de chaque manœuvre et s'éteint après 3 minutes	
M4	**18-19**	Sortie pour electroserrure 12V c.a.- 15W max, Lors de l'ouverture et n'est activé que pour la durée de 4 secondes	
	19-20	Sortie d'alimentation 24V c.a. pour récepteur radio et cellules, max. 350 mA	
M5	**21-22**	Contact de sécurité N.F L'ouverture du contact coupe l'alimentation des bobines du relais pour le moment que le contact est ouvert	
M6	**25-26**	Entrées N.C. cellule 2 de sécurité. L'opération dépend du dip-switch 3	**Que moteurs sans encoder**
	23-24	Sortie à contact sec du 2ème canal radio	
	26-27	Entrée antenne pour récepteur radio: la masse de la gaine de 26 à 27 de base d'antenne	
M5	**21**	Alimentation encoder marron positive	**CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES MOTEURS AVEC ENCODER**
M6	**25**	Le signal d'entrée du codeur capteur noir	
	26	Alimentation codeur négative bleu	

3) POTENTIOMETRE (TRIMMER)

P1	Trimmer réglage de la force de poussée, min. 110V. Max. 230 V.	**P2**	Trimmer temps d'ajustement de 0 à 90 sec.	**P3**	Trimmer réglage temps de pause de 0 à 125 sec.
P4	Règle la sensibilité ampérométrique à obstacles avec active (J4 ouvert)				
P5	Règle la vitesse de ralentissement. La vitesse de rotation est réduite à l'+				

Pendant le fonctionnement de la porte, régler la force de poussée (potentiomètre P1) au niveau souhaité, puis d'affiner le temps de travail.

Au cours de l'étalonnage du temps de travail (pot P2), LED obstacle L8 doit s'allumer fixe dans les derniers 2,5 sec de la course pour permettre le bon fonctionnement du ralentissement et du temps de compensation.

4) FONCTION DIP-SWITCH

DIP 1	**ON**	Programme semi-automatique. Lors de l'ouverture des commandes START ne sont pas acceptés. Utilisé pour la fonction horloge		
	OFF	Programme étape-par-étape. OUVERTURE - STOP - FERME - OPEN		
DIP 2	**ON**	Réenclenchement automatique. Après leur temps de pause la porte se ferme		
	OFF	Refermeture automatique n'est pas incluse. Il est nécessaire de fermer une impulsion		
DIP 3	**ON**	Enouverture et en fermeture arrête et inverse le mouvement pendant 2 secondes.	**FOTO 2**	**Que moteurs <u>sans encoder</u>**
	OFF	En ouverture et fermeture, arrêter et rouvre si l'obstacle à été éliminé (en fonction du portail accordeon)		
	ON	Arrête et inverse le mouvement jusqu'à les fin de course interviennent	**fonction encoder**	**Que moteurs <u>avec encoder</u>**
	OFF	Dans les 5 dernières secondes de la course pour arrêter le mouvement sans inversion		
DIP 4	**ON**	clignotants d'alerte 1 sec	**fonction clignotants d'alerte**	**Que moteurs <u>sans encoder</u>**
	OFF	clignotants d'alerte 4 sec		
	ON	**CELLULE 1** Pour l'ouverture et fermeture, arrêter et rouvrir obstacle à éliminer (fonction portail accordeon)	**clignotants d'alerte 1 sec.**	**Que moteurs <u>avec encoder</u>**
	OFF	**CELLULE 1** est activé seulement en fermeture, arrêt et re-ouvre		
DIP 5	**ON**	Coup de bélier inclus. Chaque start le portail départ en fermeture pour 3 sec. pour faciliter le déblocage de la serrure et commence alors l'ouverture. Cette fonction est active uniquement au début du cycle, c'est à dire quand le portail est fermée. La serrure est alimenté pendant environ 4 sec.		
	OFF	Le coup de bélier exclus. Electroserrure normale - au début de chaque start la serrure est fournie pendant environ 4 sec.		
DIP 6	**ON**	Opération HOMME MORT (bouton enfoncé)		
	OFF	Opération PULSE		
DIP 7	**ON**	Entrées de commande actifs comme START et PIETON		
	OFF	Entrées de commande actifs OUVRE et FERMT (le contact pietonnel est utilisé comme le contact ferme)		
DIP 8	**ON**	Ralentissement active (le ralentissement finale est fixe pendant les 5 dernières secondes de la course). Ajuster l'intensité avec P5		
	OFF	Ralentissement pas active		
DIP 9	**ON**	Moteurs avec encoder	**SELECTION TYPE DE MOTEUR.**	
	OFF	Moteurs sans encoder (moteur standard)		
DIP 10	**ON**	Les moteurs (le moteur) fonctionnent encore pour 3 secondes après l'activation du fin de course FERME		
	OFF	Les moteurs (le moteur) fonctionnent seulement jusqu'à l'activation du fin de course FERME		

5) JUMPER

J1	**Borne radio recepteur embrochable (12V. d.c.)**		
J2	**Ferme** (1)	Démarrage moteur citer À chaque start le moteur reçoit la tension maximale de 2,5 sec. est alors est alimenté à la tension avec le potentiomètre P1 de la Force	
	Ouvert (0)	Démarrage moteur pas active	
J3	**Ferme** (1)	Puissance maximale au moteur en fermeture dans les dernières 2 sec. active(pour faciliter le couplage de l'électricité)	
	Ouvert (0)	Puissance maximale au moteur en fermeture dans les dernières 2 sec. exclus	
J4	**Ferme** (1)	Reverse: exclus	La détection ampérométrique **<u>n'est jamais actif</u>** dans ralentissement
	Ouvert (0)	Reverse: active	

INFORMATIONS DE SECURITE POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La mauvaise installation ou l'utilisation non appropriée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

INFORMATIONS POUR L'INSTALLATEUR

L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.

Avant de commencer l'installation, contrôler l'intégrité du produit.

La pose, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles.

Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.

Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou différentiel, appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.

La centrale doit être mise en place le plus près possible de la grille, si cela n'est pas possible, procédez comme suit:


Employer des câbles de dimension appropriée.

Ne **JAMAIS** employer un câble à plusieurs fils pour brancher soit le moteur soit les accessoires (ouverture, photocellule, blocage, fin de course), mais SEPARER TOUJOURS LA HAUTE DE LA BASSE TENSION (commandes et sûretés) en employant plusieurs câbles.


Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'installation de dispositifs et/ou composants incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.

Pour l'installation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.


L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système selon les prescriptions de la DIRECTIVE MACHINES.

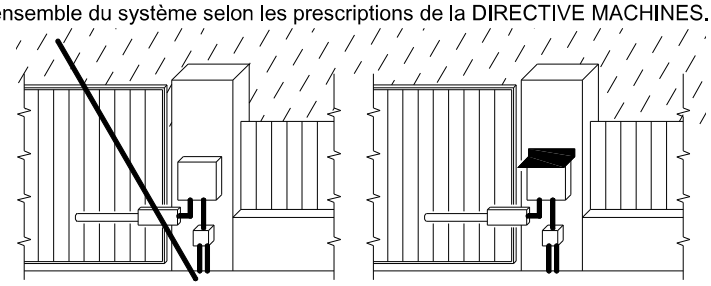

- Protéger la partie supérieure du coffret s'il est exposé aux intempéries.

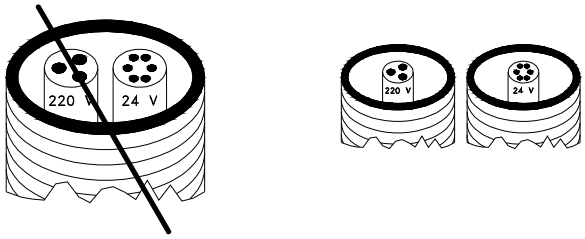

Ne jamais employer un câble à plusieurs fils et séparer toujours la haute et la basse tension.

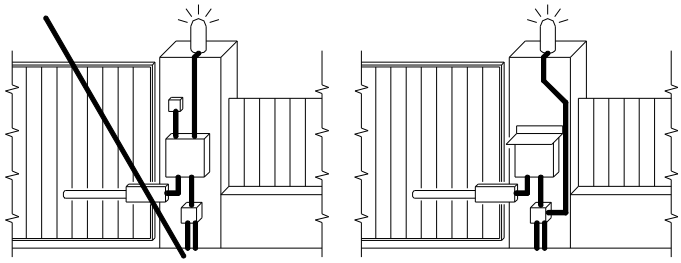

Tous les fils doivent passer obligatoirement dans les passe-câbles, sous le coffret.

ENTRETIEN

Pour assurer le bon fonctionnement du produit, il est indispensable que du personnel professionnel compétent effectue l'entretien dans les temps prévus par l'installateur, par le producteur et la législation en vigueur.

Les interventions d'installation, d'entretien et de nettoyage doivent être documentées. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur, à la disposition du personnel compétent pour le contrôle.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

Lire attentivement les instructions et la documentation jointes en annexe.

Le produit devra être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent document et dans la documentation jointe pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. En effet, elles sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit. La société **Casit** décline toute responsabilité.

Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.

En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation et s'abstenir de toute tentative d'intervention, sauf pour ce qui est indiqué. S'adresser uniquement à un professionnel qualifié et compétent. Le non respect de ces dispositions peut entraîner de graves situations de danger.

LIMITES DE LA GARANTIE

La garantie est de 12 mois à compter de la date du bon de vente et n'est valable que pour le premier acheteur. Elle ne s'applique pas en cas de : négligence, erreur ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'accessoires non conformes aux spécifications du fabricant, altérations apportées par le client ou par des tiers, causes naturelles (foudre, inondations, incendies etc.), soulèvements, actes de vandalisme, modifications des conditions extérieures du lieu d'installation. En outre, elle ne couvre pas les parties soumises à usure (batteries, huile, etc.). Le produit à réparer doit parvenir à Casit franco de port. La société Casit retournera le produit réparé à l'expéditeur en port dû. Sinon, la marchandise ne sera pas réceptionnée. L'achat du produit implique l'acceptation totale de toutes les conditions générales de vente. En cas de litige, le tribunal de Torino (Italie) est seul compétent.