Notice de montage

Automatismes pour portails coulissants
PULL T5, -T8, -T10, -T15



tousek
AUTOMATISMES POUR PORTAILS

Index

Remarques générales de sécurité, maintenance ... 3
1. **Remarques générales, caracteristiques, fonctionnement, données techniques ... 4**
2. Montage ... 5
Structure technique PULL T5, -T8, -T10, -T15, indications générales de montage, avertissement ... 5
2.1 Montage du moteur ... 6
2.2 Montage de la crémaillère ... 7
2.3 Démontage ... 7
3. Commande, structure de la commande électronique ... 8
Avertissements - travaux de raccordement ... 9
3.1 Raccordement bornes ... 9
3.2 Alignement - Aperçu ... 10
Boutons de programmation, menu programmation, programmation de base ... 10
Plan du menu ... 11
3.3 Raccordement et réglages ... 12
bouton-poussoir / interrupteurs ... 12
Bouton-poussoir à impulsion (bornes 30/32) ... 12
Bouton-poussoir (bornes 30/34) ... 13
Bouton-poussoir de fermeture (bornes 30/33) ... 13
Bouton-poussoir STOP (bornes 31/37) ... 13
Sécurité ... 14
G Cellule photoélectrique (Contact: bornes 45/46) ... 14
Cellule photoélectrique - exemples de raccordement ... 14
Information sur bornes ... 16
G Barre palpeuse principale (bornes 50/52) ... 16
G Barre palpeuse côté (bornes 50/51) ... 16
Fonction cellule photoélectrique ... 17
Cellule photoélectrique avec temps de pause ... 17
Test cellule photoéléctrique ... 17
Moteur ... 18
Force maximale ... 18
ARS-temps réponse ... 18
Vitesse ... 18
Chemin du ralentissement ... 18
Vitesse du ralentissement ... 18
Fin de course OUVERTURE, fin de course FERMETURE ... 18
Logique de fonctionnement ... 19
Bouton-poussoir d´impulsion ... 19
G Direction d´ouverture ... 19
G Mode fonctionnement. ... 19
Ouverture partielle ... 19
Mode automatique ... 19
Logique temps de pause ... 19
Lampe/voyants ... 20
Préavis OUVERTURE (lampe clignotante: bornes 10/11) ... 20
Préavis FERMETURE (lampe clignotante: bornes 10/11) ... 20
module supplémentaire ... 20
Lampe de cour ... 20
Lampe de contrôle ... 20
Description des modules supplémentaires lampe de cour/voyant de contrôle resp. état portail ... 21
Diagnose ... 22
Affichage status ... 22
Effacer FDC (positions finales) ... 22
Réglage usine ... 22
Version software ... 22
Numéro de série ... 22
Protocole ... 22
Status senseur ... 22
4. Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant (consigne pour l'utilisateur) ... 23
5. Remplacement du demi-cylindre profilé Euro standard ... 23
6. Montage du récepteur radio ... 24
7. Rail DIN en option pour les accessoires de montage ... 25
8. Mise en marche ... 26, 27
9. Recherche d´erreurs ... 28
10. Plan de câblage ... 29
11. Dessin coté ... 30
Déclaration de constitution ... 31

Ce manuel d'instructions est notre propriété et ne doit pas être remis à des entreprises concurrentes. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre consentement. Toute responsabilité concernant d'éventuelles fautes d'impression ou erreurs est déclinée. Avec la parution de cette édition toutes les versions précédentes perdent leur validité.

Avertissements et indications de sécurité

- La présente instruction de montage et mode d‘emploi est une partie intégrante du produit „automatisme pour portails“, s‘adresse exclusivement à un personnel qualifié et devrait être lue attentivement et en entier avant le montage. Elle ne concerne que l‘opérateur pour portails et non l‘installation générale pour le portail automatique. Le manuel d‘instructions doit être remis à l‘exploitant après le montage.
- Montage, branchements, mise en service et entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et en tenant compte des instructions de montage.
- Avant d‘effectuer des travaux sur l‘installation il faut débrancher le courant.
- Il faut observer et respecter la Directive sur les machines ainsi que les instructions concernant la prévention des accidents, de même que les normes CEE et les normes nationales respectivement en vigueur.
- La société TOUSEK Ges.m.b.H. [Sarl] ne peut être tenue responsable du non-respect des normes lors du montage ou du fonctionnement de l‘installation.
- Le matériel d‘emballage (plastique, styropore, etc.) doit être éliminé conformément au règlement. Il constitue une source de danger pour les enfants et doit pour cela être entreposé hors de leur portée.
- Le produit ne doit pas être installé dans des endroits à risque d‘explosion.
- Le produit ne doit être employé que pour l‘usage prévu; il a été développé exclusivement pour l‘utilisation décrite dans ce manuel d‘instructions. La société TOUSEK Ges.m.b.H. décline toute responsabilité en cas d‘usage non approprié.
- En ce sens, les enfants doivent absolument être informés du fait que l’installation et les dispositifs qui en font partie ne sont pas destinés à un usage abusif (par ex. le jeu). Il faut en outre veiller à garder les télécommandes en lieu sûr et à installer d’autres émetteurs d’impulsions tels boutons et interrupteurs hors de la portée des enfants.
- Avant de commencer l‘installation, il faut vérifier si les composants mécaniques, tels vantaux du portail, rails de guidage, etc., sont suffisamment solides.
- L‘installation électrique doit être effectuée conformément aux prescriptions respectivement en vigueur, comme par exemple avec disjoncteur de protection, mise à la terre, etc
- Il faut prévoir un interrupteur/sectionneur omnipolaire avec une distance d‘ouverture des contacts d‘au moins 3mm.
- Le moteur électrique dégage de la chaleur lors du fonctionnement. Par conséquence il ne faut toucher l‘appareil que lorsque celui-ci s‘est refroidit.
- Une fois l’installation effectuée, il faut absolument s’assurer du bon fonctionnement du produit et des dispositifs de sécurité.
- La société TOUSEK Ges.m.b.H. décline toute responsabilité en cas d‘utilisation de composants non conformes aux consignes de sécurité.
- En cas de réparation il ne faut utiliser que des pièces de rechange originales.
- La société de montage doit remettre à l‘utilisateur toutes les informations relatives au mode de fonctionnement automatique de l‘ensemble de l‘installation pour portails ainsi que le fonctionnement d‘urgence de l‘installation. L‘utilisateur de l‘installation doit aussi recevoir toutes les consignes générales de sécurité concernant le fonctionnement de l‘automatisme pour portails. L‘instruction de montage et le mode d‘emploi doivent également être remis à l‘utilisateur.
- **Faites attention à ce que la plaque numérotée avec le numéro du moteur ne soit pas pas enlevée ou abîmée, car sinon la réclamation de garantie n´est plus valable!**

Maintenance

- **Les travaux d‘entretien doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié.**
- **Le fonctionnement correct du réglage de la puissance doit être vérifié chaque mois.**
- **Vérifier le fonctionnement du déverrouillage de secours.**
- **Vérifier que toutes les vis de fixation soient placées de manière solide.**
- **Libérer l‘opérateur de la poussière.**
- **L‘entretien de l‘ensemble de l‘installation doit être effectué selon les indications de l‘installateur.**

Caractéristiques PULL T5, -T8, -T10, -T15

- Programmable par un panneau de commande de l´extérieur avec affichage illuminé (guidage par menus en français)
- Connexion directe de barres palpeuses 8,2 kOhm (2-canaux)
- Trois modes d´opération (Impulsion, automatique, homme-mort)
- Ouverture partielle réglable
- Commande électronique intégrée avec propre boîtier
- Système de sécurité SIA (inversion automatique)
- Entraînement à vis sans fin avec blocage automatique
- Déverrouillage de secours (avec demi-cylindre euro standard)
- Détection automatique des positions finales
- Engrenage en acier dans un bain d´huile
- Force autorégulatrice permanente
- Ralentissement (soft stop) réglable (sans perte de force même avec vitesse de rotation réduite)
- CE



Caractéristiques PULL T5

- jusqu´à 500kg et 20 cycles/jour

Caractéristiques PULL T8

- jusqu´à 800kg et 40% durée de marche

Caractéristiques PULL T10

- jusqu´à 1000kg et 40–60% durée de marche

Caractéristiques PULL T15

- jusqu´à 1500kg et 60% durée de marche

Généralités

Lors du développement de la nouvelle génération d´automatismes PULL T5, -T8, -T10, -T15 une attention particulière a été accordée non seulement à la qualité et à la fiabilité éprouvées, mais également au montage simple et rapide et à la commande facile. Ainsi, la série PULL T présente de nombreuses caractéristiques ingénieuses - d´un réglage automatique des postions finales jusqu´à la commande avec borniers débrochables et affichage LCD programmable - qui en font un produit facile à utliser. L'unité de motorisation proprement dite se compose d'un électromoteur et d'une vis sans fin incorporée dans un boîtier indéformable en aluminium et forme avec la commande à microprocesseur intégrée et le système de sécurité une unité compacte. Le système de sécurité SIA détecte les obstacles lors de l'ouverture et de la fermeture du portail et permet le réglage en continu de la puissance. Pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé, même sous les conditions atmosphériques les plus difficiles, tous les composants du motoréducteur ont été réalisés de façon particulièrement robuste et résistante grâce à une technologie éprouvée. Au delà d´autes améliorations ont pu être réalisés comme par exemple le panneau de commande avec affichage LCD accesible de l´extérieur, le boîtier de la commande séparé à l´intérieur qui protège ainsi cet élement électronique de façon double, ou le bain d'huile dans lequel les composants du motoréducteur sont en mouvement et qui assure un refroidissement et une lubrification optimales dans toutes les conditions de température. Le montage du PULL T5, -T8, -T10, -T15 peut être effectué aussi bien sur de nouveaux portails que sur des portails déjà installés de façon rapide et simple.


Caractéristiques techniques

Automatisme pour portail coulissant PULL-	T5	T8	T10	T15		T5	T8	T10	T15
Commande électronique	intégrée				Distance max.	30m			
Tension	230V a.c., 50Hz				Durée de marche (mode S3)	20 cycles/jour	40%	40–60%	
Courant max. (excl. accessoires)	1,6A		1,9A	2,2A	Température ambiante	-20°C +40°C			
Roue dentée	Z20M4		Z16M4		Type de protection	IP44			
Poids max. du portail	500kg	800kg	1000kg	1500kg	Capteur vitesse	■	■	■	■
Vitesse du portail	11m/min		9m/min		Référence produit	11110370	11110380	11110390	11110570
Vitesse de rotation	20Nm	25Nm		30Nm					

Composants optionels	récepteur embrochable • module supplémentaire pour lampe de cour/voyant contrôle • module supplémentaire pour évaluation de l´état du portail • angle avec profilé chapeau inclu • système de transmission TX 310 • système inductif TX 400i

Comment choisir un moteur à l'aide d'un peson à ressorts	T5	T8	T10	T15	T24	T24speed
Attacher le peson au portail, approximativement à la hauteur de la crémaillère. Tirer horizontalement, sans à-coups et à la même vitesse que le moteur. Comparer la plus grande force de traction avec le guide des données situés sur la droite.	Jusqu´à 20kg	Jusqu´à 30kg	Jusqu´à 40kg	Jusqu´à 60kg	Jusqu´à 25kg	Jusqu´à 20kg

Construction technique PULL T5, -T8, -T10, -T15

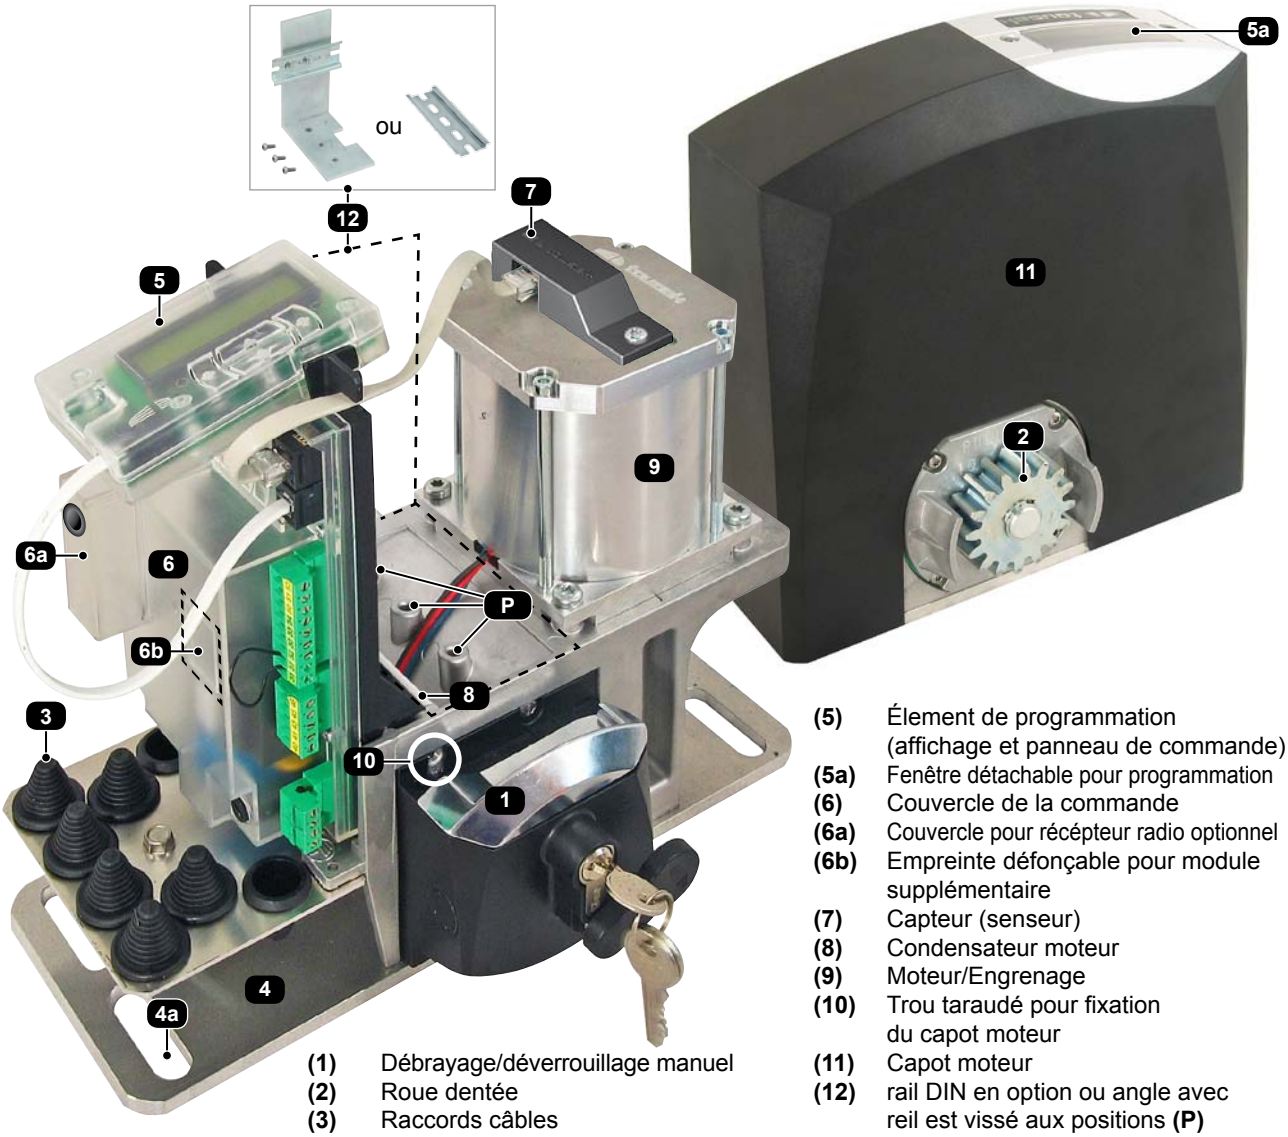

(1) Débrayage/déverrouillage manuel
(2) Roue dentée
(3) Raccords câbles
(4) Plaque de fond
(4a) Trous oblongs (4x) pour fixation sur le sol

(5) Élement de programmation (affichage et panneau de commande)
(5a) Fenêtre détachable pour programmation
(6) Couvercle de la commande
(6a) Couvercle pour récépteur radio optionnel
(6b) Empreinte défonçable pour module supplémentaire
(7) Capteur (senseur)
(8) Condensateur moteur
(9) Moteur/Engrenage
(10) Trou taraudé pour fixation du capot moteur
(11) Capot moteur
(12) rail DIN en option ou angle avec reil est vissé aux positions **(P)** visser 3x: par exemple pour deux dispositifs avec prise 11 broches

Indications générales de montage

Avant d´installer l´automatisme **Tousek PULL T5, -T8, -T10, -T15 nous vous conseillons de vérifier les points suivants:**

- Vérifier la structure du portail;
  Pour les constructions avec des coulisses au sol, contrôler les roues porteuses inférieures et les roulettes de guidage supérieures pour s'assurer de l'absence de frictions irrégulières.
- Les mouvements latéraux des vantaux lors des opérations d'ouverture ou de fermeture ne sont pas admissibles.
- Vérifier, si le mouvement du portail sur tout le parcours s'effectue sans friction excessive ou sans irrégularité.
- **Vérifier la présence des butées en positions finales, pour éviter que le portail ne sorte des voies de guidage.**

ATTENTION !


- **ATTENTION: butées mécaniques sont nécessaires!**
- **ATTENTION: L´automatisme pour portail coulissant PULL T5, -T8, -T10, -T15 a été construit et développer pour l´automatisation de portails coulissants marchant horizontalement. Ne peut pas être utilisé avec portails fonctionnant verticalement sans mesures de sécurité additionnelles.**

2.1 Montage de l´automatisme

Après avoir poser les gaines de protections **(voir sortie de câble du moteur (3))** et la finalisation de la fondation en béton, le moteur peut être vissé/goujonné par les 4 trous oblongs **(4a)** avec la fondation de béton. **Il est particulièrement important de monter le motoréducteur parallèlement au portail et de respecter les mesures indiquées sur la figure.**

INDICATION pour la pose des câbles


- **Les câbles électriques doivent être posés dans des gaines de protection appropriées pour l'utilisation dans la terre. Poser les gaines de protection de manière à ce qu'elles parviennent dans la partie intérieure du boîtier du motoréducteur (voir figure).**
- **Les câbles de 230 V et les lignes de commande doivent être posés dans des gaines séparées !**
- **Seuls les câbles à double isolation et appropriés pour l'utilisation dans la terre - par exemple les câbles E-YY-J. - doivent être utilisés.**
- **Au cas où des prescriptions particulières exigent un autre type de câblage, des câbles conformes à ces prescriptions devront être utilisés.**

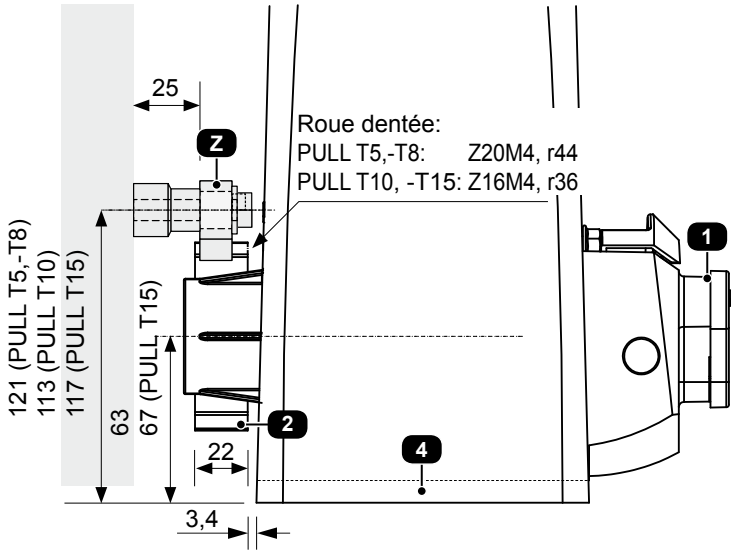


(1) Débrayage manuel
(2) Roue dentée
(3) Entrée pour câbles
(4) Plaque de fond
(4a) Trous oblongs (4x) pour fixation fondation
(Z) Crémaillère en acier

Plaque de fond PULL T5, -T8, -T10

- Dimensions en mm
- Profondeur de la plaque de fond: 8mm

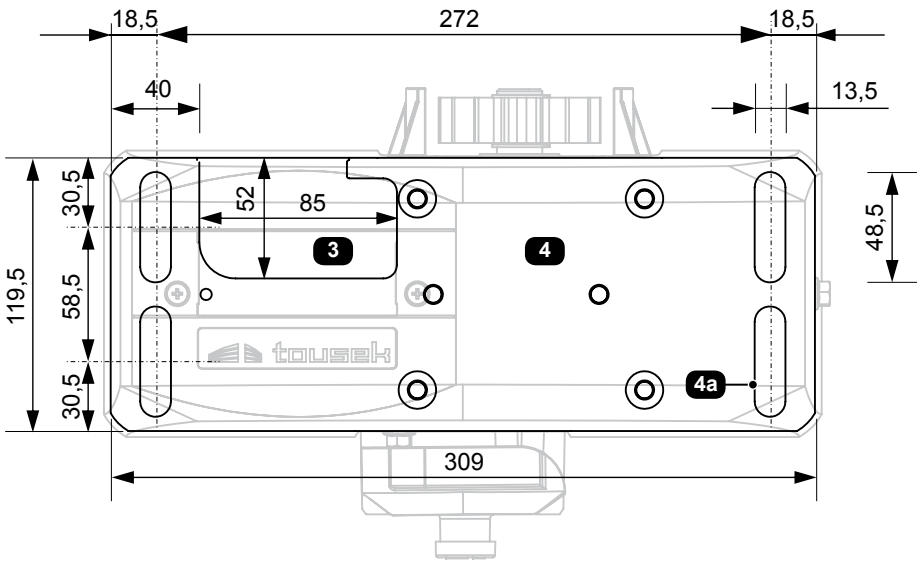


- Dimensions en mm
- Profondeur de la plaque de fond: 12mm

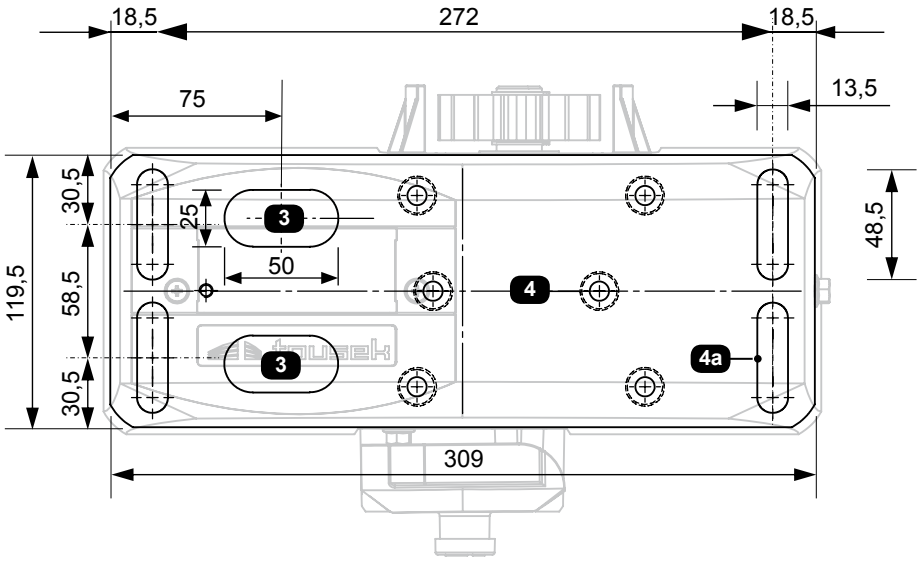


2.2 Montage de la crémaillère


- Déverrouiller le motoréducteur (voir déverrouillage d'urgence) et ouvrir complètement le portail.
- Monter les pièces d'écartement **(D)** avec les rondelles et les vis sur le premier mètre de la crémaillère.
- Les vis doivent être enfoncées totalement vers le haut dans les trous oblongs **(L)**. Serrer ensuite légèrement les vis et les boulons.

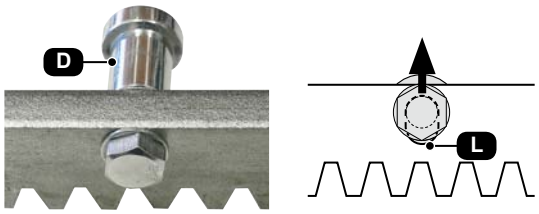


- Placer le premier élément de la crémaillère sur le moteur et le fixer à l'aide d'un serre-joint à vis.
- Déplacer ensuite le portail manuellement jusqu'à la fin du premier élément de la crémaillère, et souder la 1e, la 2e et la 3ème pièce d'écartement sur le portail.
- Installer les autres éléments de la crémaillère de la même façon.

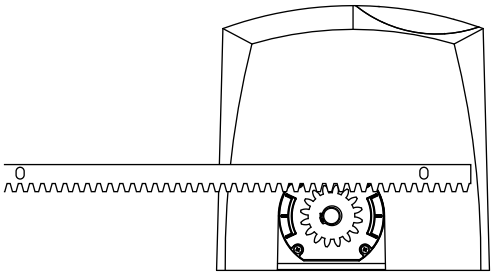

- **Avant de monter le 2e mètre de la crémaillère, placer impérativement un élément de crémaillère sur la partie inférieure, entre le 1er et le 2e élément de crémaillère, afin que le module (transition) soit positionné exactement entre le 1er et le 2e élément de crémaillère.**

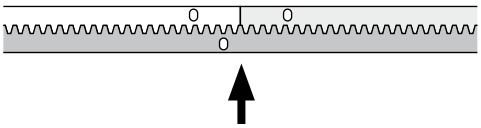

- Ensuite, dévisser les vis de fixation, relever légèrement la crémaillère dans les trous oblongs, pour obtenir **un jeu d'environ 1 mm entre la roue dentée et la crémaillère**.

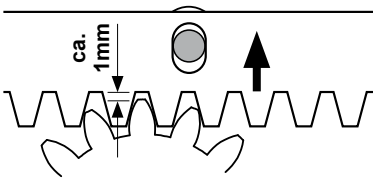

- En cas de montage de la crémaillère sans soudage, les éléments de crémaillère doivent être vissés avec des pièces d'écartement sur le portail. Sinon, procéder de la même façon.

Attention


- **Ne pas jumeler les crémailleres ensemble par soudure!**

2.3 Démontage

Pour le démontage du moteur, il suffit de suivre les instructions exactement dans l'ordre inverse du montage.

Avec le démontage, l´alimentation électrique du moteur doit être impérativement coupée!

Structure de la commande

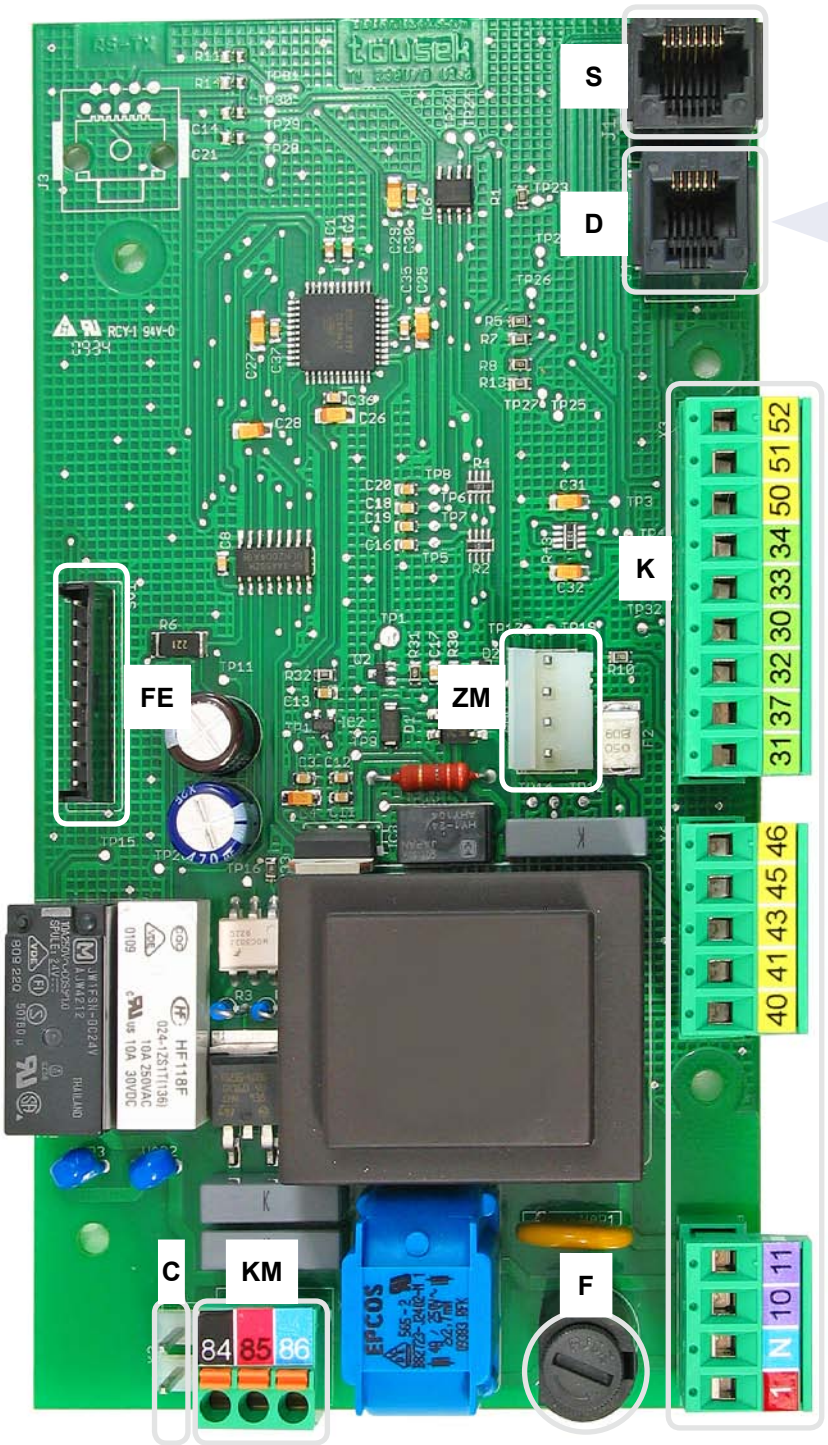

Important


L'interface de service de tousek optionnel (TSI) doit être connecté à la borne **(D)!**

Attention

Après le raccordement des fils, ceux-ci doivent être protégés (attachés) à l'aide de liens pour câbles.
Ceci a pour but d'empêcher que la ligne à 230V n'entre en contact avec une ligne basse tension, au cas où un fil se détacherait de la borne.

Mise à la terre

La mise à la terre s´effectue sur le capot de l´automatisme avec le boulon prévu !

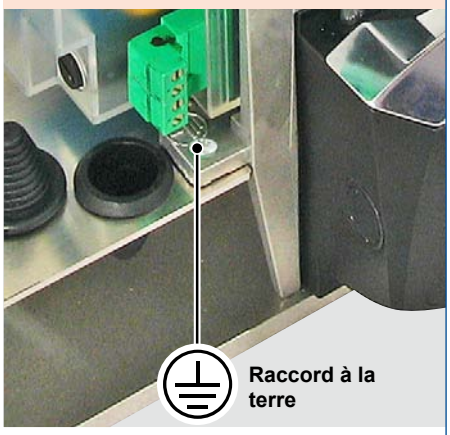



Composants de la commande (platine)

(K) Réglettes/bornes de contact
(KM) Borne de connexion moteur
(C) Connextion pour condensateur
(S) Connexion pour capteur
(D) Connexioin pour écran LCD ou connection pour TSI (tousek-Service-Interface optionnel)
(FE) Slot de connexion pour récepteur radio optionnel *(montage voir p.24)*
(ZM) Slot de connexion pour module supplémentaire *(montage voir p.21)*
(F) Fusible T 4A

Attention


- Avant d´enlever le capot, éteindre en tous cas l´interrupteur principal
- L´intérieur de l´automatisme est sous tension quand la commande est branchée.
- Suivez les mesures de sécurité pour éviter des coups éléctriques.
- L´automatisme doit être seulement installé par un personnel qualifié.
- L´appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif !
- Un débranchement avec un écart de contact d´au moins de 3mm est prévu. L´installation doit être protégée selon les mesures de sécurité en vigueur.
- IMPORTANT: les circuits de la commande (bouton-poussoir, commandes à distance, cellules photoéléctriques etc.) doivent être disloqués séparément des circuits de 230V.

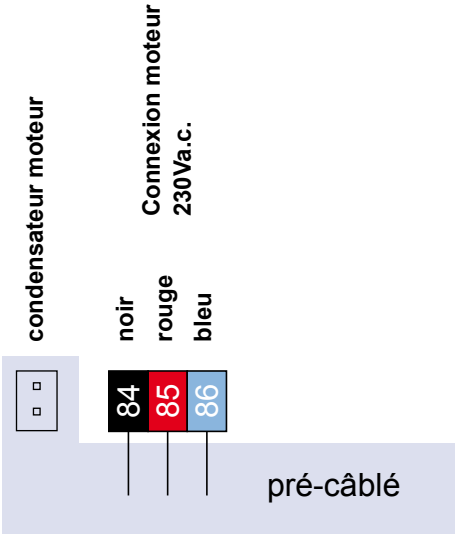

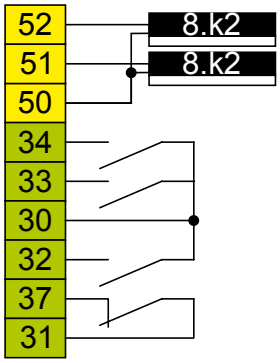


Barre palpeuse principale
barre palpeuse côté
Contact commun
Bouton-poussoir portillon
Bouton-poussoir FERMER
Commun
Bouton-poussoir IMPULSION

STOP- Contact

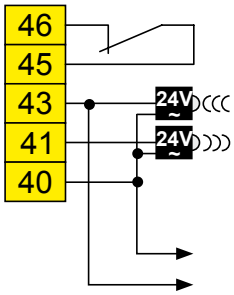

Contact cellule photo
Contact commun cellule photo
Alimentation du récepteur cellule photo
Alimentation émetteur cellule photo
Alimentation commune cellule photo

Tension d´alimentation
max. 24Va.c., 5W

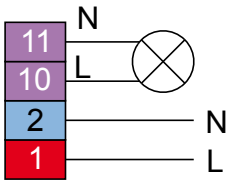

Lampe clignotante 230V, 100W

Tension d´alimentation 230V a.c.

- Lors des travaux de raccordement, de réglage et de maintenance, veiller à ce que la platine électrique ne soit pas endommagée par l'humidité (pluie).

Boutons de programmation


Réglages-index

- Avant de commencer la programmation il faut choisir le langage d´affichage. Utiliser pour cela avec les boutons **+** ou **-** le langage avec lequel vous désirez effectuer la programmation et taper ensuite ✓.
- **Note: le réglage de langage est possible en appuyant 5s sur le bouton Escape (↵).**

- Pour programmation enlever svp le couvercle **(A)** de l´unité de programmation (dévisser 2 vis).
- L'afficheur textuel **(T)** vous informe via un affichage plein texte sur les états de fonctionnement, les menus sélectionnés et les réglages des différents paramètres.
- La programmation s´effectue par quatres boutons-poursoirs **(+, -,** ✓ (=Enter) et ↵ (=Escape).
- Le défilement à travers les points de menu existants ou la modification d'un paramètre s'effectue à l'aide des touches **+ ou -,** vers le haut ou vers le bas dans la structure du menu ou augmentation ou diminution de valeur.

AUTO-COUNT: en laissant appuyé un des boutons un passage automatique est effectué (resp. changement valeur).

- L'actionnement de la touche ✓ confirme l'accès à un point de menu affiché sur l'afficheur textuel ou la reprise de la valeur affichée d'un paramètre.
- L'actionnement de la touche ↵ renvoie au point de menu supérieur. Les réglages éventuellement modifiés d'un paramètre sont annulés par cette touche (la valeur initiale est maintenue).
- ***AUTO-EXIT:*** si durant 1 min. aucun bouton est appuyé, une sortie automatique de la programmation s´effectue sans changement et la commande retourne dans l´état "en ordre de marche".

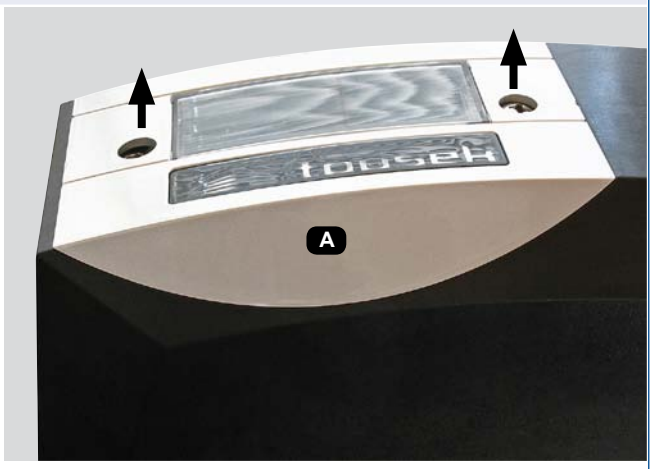



Menu de programmation

Réglages-Index

- Le menu de programmation est structuré en "RÉGLAGES DE BASE" et "MENU DE COMMANDES"

RÉGLAGES DE BASE

- Au commencement de la programmation de la commande on arrive aux **RÉGLAGES DE BASE.** *(voir mise en marche page 26).*
- Ici les paramètes importants pour la mise en marche du moteur peuvent être réglés de manière rapide.
- L´entrée dans le menu de la commande (pour programmation détaillée) s´effectue par l´affichage "menu".

MENU PRINCIPAL DE COMMANDES

- Si la programmation est de nouveau initialisée, l´accès s´effectue par le **MENU PRINCIPAL DE COMMANDES** (le réglage de base est surpassé)
- Le MENU PRINCIPAL DE COMMANDES comprends tous les réglages nécessaires.

Les différents points du menu sont marqués de façon suivante:

○ = réglage éligible (ou choix valeur) ⊙ = réglage usine ➲ = indication status

G marque les point du menu qui sont inclus dans les RÉGLAGES DE BASE

Plan principal	Plan secondaire	Réglages	
M1 Entrées/commandes (boutons-poussoirs/ interrupteurs) *voir page 12*	**entrée impulsion**	⊙ OUVRIR/STOP/FERMER ○ OUVRIR/FERMER/OUVRIR ○ OUVRIR ○ HOMME-MORT	***) si le bouton-poussoir impulsion est réglé sur mode HOMME-MORT, alors les bouton-poussoir pour portillon (piétons) le sont automatiquement aussi. (pas sélectionable sous „bouton-poussoir piéton“)**
	bouton ouverture piéton	○ Impulsion OUVRIR ⊙ OUVRIR/STOP/FERMER ○ OUVRIR/FERMER/OUVRIR ○ OUVRIR ○ HOMME-MORT *)	
M2 Sécurité *voir page 14*	G **cellule photoélectrique**	⊙ active ○ pas active	
	G **barre palpeuse principale**	⊙ active ○ pas active ○ système radio TX ○ TX 400	
	G **barre palpeuse côté (auxiliaire)**	⊙ active ○ pas active ○ système radio TX ○ TX 400	
	fonction cellule photoéléctr.	⊙ inversion marche durant fermeture ○ Stop, après validation ouvrir ○ Stop durant fermeture, ensuite fermer	
	cellule en pause	⊙ sans influence ○ abandonne temps de pause ○ relance temps de pause ○ fermeture immédiate après ouverture	
	Auto-test cellule photo	⊙ active ○ pas active	
M3 Moteur/portail *voir page 18*	**force max.**	○ 25...100% [en pas de 5] ⊙ = 70%	
	ARS-temps réponse	○ 0,15...0,95s [en pas de 0,05] ⊙ = 0,50s	
	vitesse	○ 65...100% [en pas de 5] ⊙ = 100%	
	chemin ralentissement	○ 0...2m [en pas de 0,1] ⊙ = 0,5m	
	vitesse ralentissement * PULL T15	○ 30(50*)...60% [en pas de 5] ⊙ = 50%	
	fin de course OUVERTURE	○ 0...-30 [en pas de 1] ⊙ = -5	
	fin de course FERMETURE	○ 0...-30 [en pas de 1] ⊙ = -5	
M4 Mode fonctionnement *voir page 19*	**logique impulsion**	⊙ arrêt, initialise temps de pause ○ suppression impulsion durant ouverture ○ prolongement du temps de pause	
	G **direction ouverture**	⊙ <<<– gauche ○ –>>> droite	
	G **mode de fonctionnement**	⊙ mode impulsion ○ fermeture automatique 5...255s [en pas de 5]	
	ouverture partielle	○ 10...100% [en pas de 1] ⊙ = 30%	
	mode automatique	⊙ ouverture complète/ouverture partielle ○ ouverture complète ○ ouverture partielle	
	logique temps de pause	⊙ sans influence ○ maintenu ouvert en automatique	
M5 Lampe/voyants *voir page 20*	**préavis OUVRIR**	○ ÉTEINT, 1...30s ⊙ = ÉTEINT	
	préavis FERMER	○ ÉTEINT, 1...30s ⊙ = ÉTEINT	
	module supplémentaire	⊙ Lampe de cour/voyant contrôle ○ état du portail 1 ○ état du portail 2	
	éclairage zone [1]	○ ÉTEINT, 5...950s ⊙ = ÉTEINT	
	voyant contrôle [1]	⊙ allume en ouverture et fermeture ○ **clignotement / illumine / clignotement rapide** ○ allume en position ouverte	
M6 Diagnose *voir page 22*	**affichage status**	➲ affichage état de toutes les entrées	
	éffacer positions finales	⊙ NON ○ OUI	
	réglage usine	⊙ NON ○ OUI	
	version software	➲ affichage version software	
	numéro de série	➲ affichage numéro série	
	protocole	➲ affichage entrées protocole	
	status capteur	➲ affichage Sensor	

Note: quelques réglages concernant fonctionnement et logique sont seulement adaptés quand le portail est fermé et „mise en marche“ est affiché.

[1] **Les points du menu „lampe de cour“ et „voyant de contrôle“ sont seulement affichés si dans le menu „module supplémentaire“ ⊙ Lampe de cour/voyant de contrôle est sélectionné.**

Avertissement

- **Avant d´enlever le capot, éteindre en tous cas l´interrupteur principal**
- **L´intérieur de l´automatisme est sous tension quand la commande est branchée.**
- **Suivez les mesures de sécurité pour éviter des coups éléctriques.**
- **L´appareil doit seulement être raccordé par un spécialiste qualifié.**
- **L´appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif !**
- **Un débranchement avec un écart de contact d´au moins de 3mm est prévu. L´installation doit être protégée selon les mesures de sécurité en vigueur.**
- **IMPORTANT: les circuits de la commande (bouton-poussoir, commandes à distance, barrières photoéléctriques etc.) doivent être disloqués séparément des circuits de 230V.**

Les différents points du menu sont marqués de façon suivante:

○ = réglage éligible (ou choix d´une valeur) ⊙ = réglage usine ➲ = indication status


G marque les point du menu qui sont inclus dans le RÉGLAGES DE BASE.

- Un affichage général s´effectue dans le menu DIAGNOSE/AFFICHAGE.

Boutons-poussoirs / intérrupteurs

Entrée impulsion (bornes 30/32)

⊙ **Séquence d'impulsions OUVRIR / STOP / FERMER (préréglage d'usine) :** Après une commande donnée avec le bouton-poussoir à impulsions, le moteur commence un mouvement d'ouverture ou de fermeture. Si le bouton-poussoir à impulsions est actionné de nouveau durant le mouvement d'ouverture ou de fermeture, le moteur s'arrête. L'ordre suivant donné avec le bouton-poussoir à impulsions entraîne le déplacement du moteur dans le sens inverse au dernier mouvement du portail.

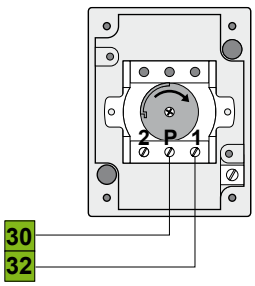

interrupteur à impulsion (par exemple: contacteur à clé EPZ 1-2T)

○ **Séquence d'impulsions OUVRIR / FERMER / OUVRIR :** après une commande donnée avec le bouton-poussoir à impulsions, le moteur commence un mouvement d'ouverture ou de fermeture. Si le bouton-poussoir à impulsions est actionné de nouveau durant le mouvement d'ouverture ou de fermeture, ceci entraîne un renversement du sens de marche.

- **L'arrêt du moteur dans ce mode de fonctionnement n'est pas possible à l'aide du bouton-poussoir à impulsions - le moteur se déplace toujours vers une position de fin de course. (position ouverte ou fermée)**
- **pour la fonction OUVRIR/FERMER/OUVRIR nous conseillons d´installer une cellule photo!**

○ **OUVRIR :** le bouton-poussoir à impulsions permet uniquement de donner des ordres d'ouverture, ceci signifie que la fermeture du portail n'est pas possible avec le bouton-poussoir à impulsions


○ **HOMME-MORT:** le moteur ouvre le portail aussi longtemps que le bouton-poussoir à impulsions est actionné (appuyé) - la fermeture n'est pas possible avec le bouton-poussoir à impulsions. Le mouvement du portail s'arrête dès que le bouton-poussoir est relâché. Dès que le réglage homme-mort a été sélectionné, le récepteur radio est mis hors fonction pour des raisons de sécurité.

IMPORTANT: Mise en service ne doit pas être effectué en mode homme mort.
À sélectionner seulement après la mise en service (voir page 26) , si désiré.

Comme générateur d'impulsions, on peut utiliser un contacteur à clé ou un bouton-poussoir, mais également des récepteurs radio avec un contact de travail exempt de potentiel.

Bouton-poussoir ouverture piétons (bornes 30/34)

- ○ **Impulsion OUVRIR:** l´interrupteur/bouton poussoir connecté sur les borne 30/34 reçoit la fonction d´un deuxième impulseur avec le réglage fixé „OUVRIR“.
- ⊙ **Séquence d‘impulsions OUVRIR / STOP / FERMER**: Après une commande donnée avec le bouton-poussoir de portillon, le moteur de portillon commence un mouvement d‘ouverture ou de fermeture. Si le bouton-poussoir de portillon est actionné de nouveau durant le mouvement d‘ouverture ou de fermeture, le moteur s‘arrête. L‘ordre suivant donné avec le bouton-poussoir de portillon entraîne le déplacement du moteur dans le sens inverse au dernier mouvement du portail.

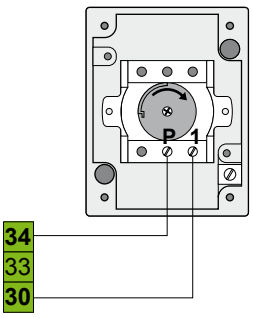

bouton-poussoir de portillon
(exemple: EPZ 1-1T)

- ○ **Séquence d‘impulsions OUVRIR / FERMER / OUVRIR:** après une commande donnée avec le bouton-poussoir de portillon, le moteur de portillon commence un mouvement d‘ouverture ou de fermeture. Si le bouton-poussoir de portillon est actionné de nouveau durant le mouvement d‘ouverture ou de fermeture, ceci entraîne un renversement du sens de marche.


- **L‘arrêt du moteur dans ce mode de fonctionnement n‘est pas possible à l‘aide du bouton-poussoir de portillon - le moteur se déplace toujours vers une position de fin de course. (position Ouverte ou Fermée).**
- **pour la fonction OUVRIR/FERMER/OUVRIR nous conseillons d´installer une cellule photo!**

- ○ **OUVRIR:** le bouton-poussoir de portillon permet uniquement de donner des ordres d‘ouverture, ceci signifie que la fermeture du portillon n‘est pas possible avec le bouton-poussoir à impulsions.
- ○ **HOMME-MORT:** le moteur ouvre le portail aussi longtemps que le bouton-poussoir de portillon est actionné (appuyé) - la fermeture n‘est pas possible avec le bouton-poussoir de portillon. Le mouvement du portail s‘arrête dès que le bouton-poussoir est relâché.

Comme générateur d‘impulsions, on peut utiliser un contacteur à clé ou un bouton-poussoir, mais également des-récepteurs radio avec un contact de travail libre de potentiel.

Bouton-poussoir FERMER (bornes 30/33)

- Une commande donnée par le bouton-poussoir FERMER entraîne la fermeture du portail. En mode homme-mort le moteur ferme le portail aussi longtemps que le bouton-poussoir FERMER est actionné (appuyé) - le mouvement du portail s‘arrête dès que le bouton-poussoir est relâché

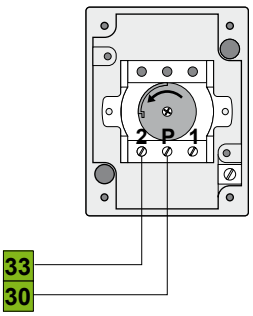

bouton-poussoir FERMER
(exemple: EPZ 1-2T)

Comme générateur d‘impulsions, on peut utiliser un contacteur à clé ou un bouton-poussoir, mais également des récepteurs radio avec un contact de travail exempt de potentiel.

Bouton-poussoir STOP (bornes 31/37)


- Par une commande de l´interrupteur STOP, le portail s´arrête dans n´importe quelle position.

Important

31
37

Au cas où aucun bouton-poussoir d‘arrêt n‘est raccordé, les bornes 31 et 37 doivent être pontées.

Un contact de rupture doit être utilisé comme bouton-poussoir d‘arrêt. Lorsque le bouton-poussoir est actionné, le portail s‘arrête à toute position

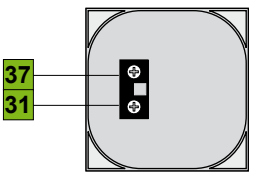

Bouton-poussoir ARRÊT
(STOP)
(contacteur à clé KDT-1)

Cellules photoéléctriques

- L‘unité de commande est dotée d‘une alimentation de 24V-CA pour les cellules photoélectriques LS**:**
  Alimentation LS-émetteur: bornes 40/41 / alimentation LS-récépteur: bornes 40/43.
  Indication: quand le portail est fermé les bornes 40/41 sont en mode „d´épargne de courant“ - sans tension (seulement si le système de transmission radio TX 310 n´est pas utilisé!)
- Le contact doit être fermé lorsque les barrières photoélectriques sont alimentés et positionnés. (contact de rupture) **Raccordement du contact de la barrière photoéléctrique: bornes 45/46**

- **Pour l´usage de deux cellules photoéléctriques ne pas installer les récépteurs/émétteurs sur le même côté !**

Standard:



Exception: cellules photoélectriques avec fonction SYNC permettent le montage des deux émetteurs/ récepteurs sur le même côté.

Avec fonction SYNC:



- **Auto-test de la cellule photoélectrique:**
  La centrale de commande est équipée avec une fonction d´auto-test (supervision) de la cellule photoélectrique connectée. En donnant une impulsion d´ouverture (bouton poussoir, interrupteur), l´émetteur de la cellule photoélectrique est brièvement éteint . Ainsi le récepteur de la cellule photoélectrique interrompe le contact 45/46 - la centrale de commande vérifie la fonction du récepteur de la cellule photo. Si cette courte interruption à l‘entrée de la barrière photoélectrique n‘est pas effectuée, l‘unité de commande signale une erreur´. La déactivation du auto-test de la cellule photoélectrique est seulement **admissible si les installations de sécurité correspondent à la catégorie 3 !**
- La fonction éxacte des barrières photoéléctriques dépend de la programmation de la commande:
  Fonctions de la cellule photoélectrique voir au point de menu *SÉCURITÉ / fonction cellule ou cellule en pause (page 17)*
- ***Informations détaillées ce trouvent dans la notice correspondante des cellules photoélectriques.***


G **Cellule photoélectrique** (Contact: bornes 45/46) Sécurité

⊙ **active:** selectionner si la cellule photoélectrique doit être déclenchée.

○ **pas active:** selectionner si la cellule photo ne doit pas être déclenchée.

Cellule photoélectriques - Exemples d´installation


Cellule photo Tousek LS 26 comme dispositif de sécurité

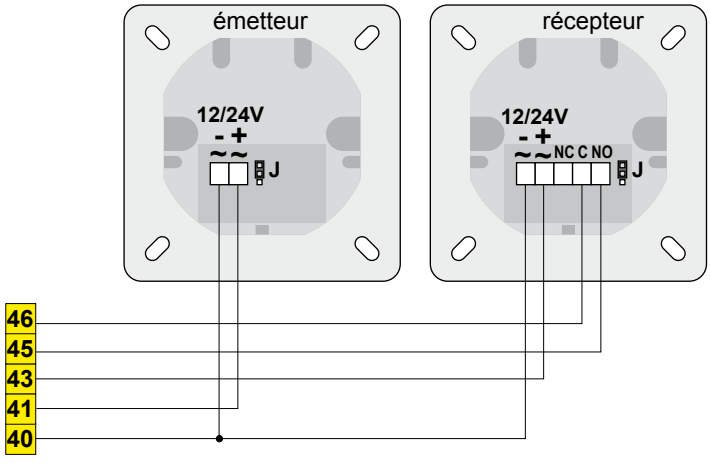

Important


- **Le jumper J doit être placé de façon concordante dans l´émetteur et le récepteur photoélectrique**

Cellule photo Tousek LS 41 comme dispositif de sécurité

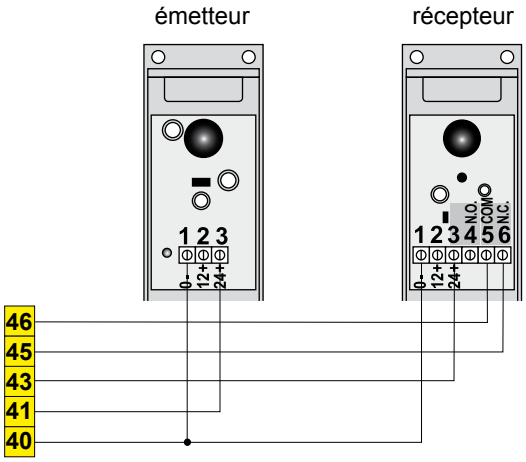


Activation de la fonction SYNC


- **Pour activer la fonction SYNC les ponts de dérivation J** des deux émetteurs **doivent être enlevés**. (voir notice LS41)

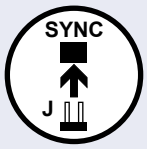


2 cellules photo Tousek LS 41 comme dispositif de sécurité avec fonction SYNC activée

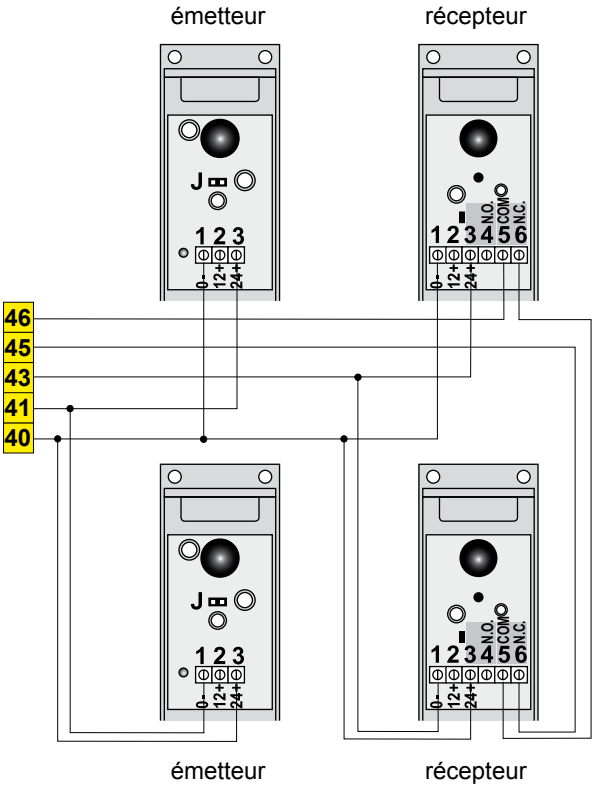

2 cellules photo Tousek LS 45/2 comme dispositif de sécurité

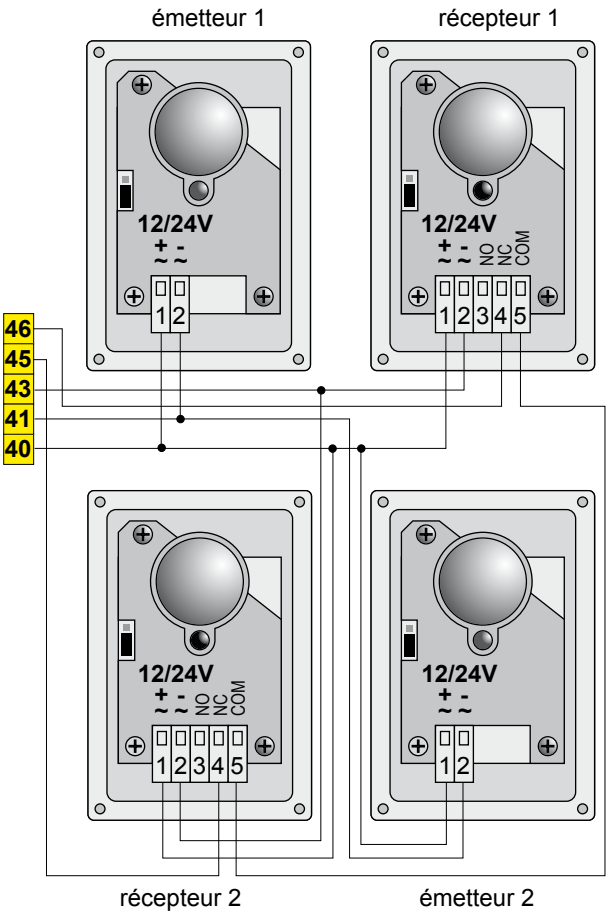

Cellule photo Tousek RLS 610 comme dispositif de sécurité

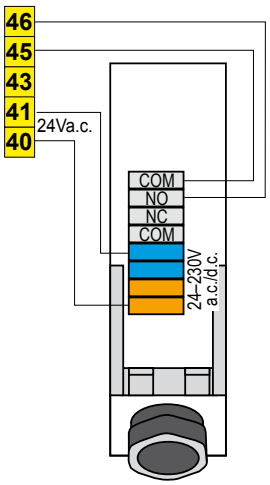


Important

- **Vu que la LS 45/2 n´a pas de fonction SYNC, les deux cellules photo - émetteur et récepteur doivent être installées sur les côtés opposés!**

Réglettes de contact des barres palpeuses principale et auxiliaire

- **DÉTECTION D´OBSTACLES:**

  quand une barre palpeuse est déclenchée le changement de direction s´effectue pour 1 seconde. Après cette charge, le portail s'arrête.

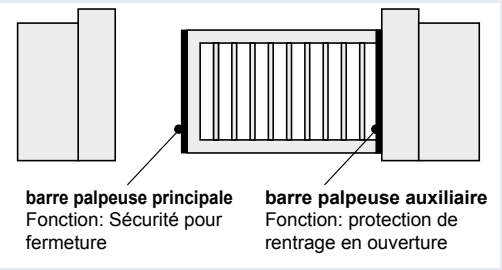


Les barres palpeuses qui doivent réagir sur un obstacle en fermeture doivent être connectées en série avec les réglettes de contact de la barre palpeuse principale.

Les barres palpeuses qui doivent réagir sur un obstacle en ouverture doivent être connectées en série avec les réglettes de contact de la barre palpeuse auxiliaire.

Exemple:

W	**8,2kΩ résistance finale**
1	**barre palpeuse finale**
2+3	**barre de passage**
S	**vers commande**

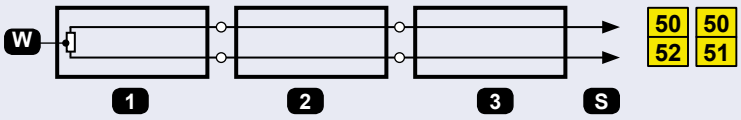

pour connection d´une barre palpeuse unique il faut utiliser une barre palpeuse finale (1 câble) (1).

G Barre palpeuse principale (bornes 50/52) Sécurité

- ⊙ **active:** sélectionner si le listeau de contact (8,2kOhm) de la barre palpeuse principale doit être déclenché.
- ○ **pas active:** sélectionner si le listeau de contact (8,2kOhm) de la barre palpeuse principale ne doit pas être déclenché.
- ○ **Système radio TX:** sélectionner si la barre palpeuse (8,2kΩ) de l´ouverture principale doit être é**valuée par la TX 310**.
- ○ **TX 400:** sélectionner si la barre palpeuse (8,2kΩ) de l´ouverture principale doit être é**valuée par la TX 400i**.

G Barre palpeuse auxiliaire (bornes 50/51) Sécurité

- ⊙ **active:** sélectionner si le listeau de contact de la barre palpeuse auxiliaire doit être déclenché.
- ○ **pas active:** sélectionner si le listeau de contact de la barre palpeuse auxiliare doit être déclenché.
- ○ **Système radio TX:** sélectionner si la barre palpeuse auxiliaire(8,2kΩ) de l´ouverture du côté doit être é**valuée par la TX 310**.
- ○ **TX 400:** sélectionner si la barre palpeuse auxiliaire(8,2kΩ) de l´ouverture du côté doit être é**valuée par la TX 400i**.

- *pour connexion et informations additionelles à propos du système radio de transmission TX 310, voir notice correspondante.*
- *pour connexion et informations additionelles à propos du système inductif de transmission de signaux TX 400i, voir notice correspondante.*

Important

- **Après avoir donné l'impulsion pour programmer les positions finales, aucune autre impulsion de doit être donnée. De même, les dispositifs de sécurité de doivent pas être déclanchés . Cela entraînerait une interruption du processus de programmation.**
- **Par conséquent, les butées mécaniques doivent être disposées de telle façon que les lamelles de contact ne puissent être déclanchée.**

Fonction de la cellule photoélectrique

- ⊙ **Inversion marche lors de la fermeture:** l'interruption d'une cellule photoélectrique lors de la fermeture du portail entraîne le mouvement inverse (ouverture) du portail. En mode automatique, le portail se ferme automatiquement au terme du temps de pause. En mode impulsionnel, un nouvel ordre de fermeture doit être donné.
- ○ **Arrêt (stop), après la validation ouverture: l**'interruption de la cellule photoélectrique durant l'ouverture ou la fermeture entraîne l'arrêt du moteur aussi longtemps que le cellule photoélectrique est interrompue ; le portail s'ouvre après la validation de la cellule photoélectrique. En mode automatique, le portail se ferme automatiquement au terme du temps de pause. En mode impulsionnel, un nouvel ordre de fermeture doit être donné.
- ○ **Arrêt (stop) durant le mouvement de fermeture, après la validation fermeture:** l'interruption de la cellule photoélectrique durant la fermeture entraîne l'arrêt du moteur aussi longtemps que le cellule photoélectrique est interrompu ; le portail se ferme après la validation de la cellule photoélectrique.

Cellule photoélectrique avec durée de pause

- ⊙ **Sans influence:** la cellule photoélectrique n'a pas d'influence sur le temps de pause en mode automatique.
- ○ **Interruption du temps de pause (fermeture immédiate):** l'interruption de la cellule photoélectrique (LS) en mode automatique durant le temps de pause entraîne une diminution du temps de pause, ceci signifie que le portail commence à se fermer après la validation de la cellule photoélectrique.
- ○ **Redémarrage du temps de pause:** si la cellule photoélectrique est interrompu durant le temps de pause en mode automatique, alors le temps de pause réglé recommence à zéro. Au terme du temps de pause, le portail se ferme.
- ○ **Fermeture immédiate après l´ouverture: s**i la cellule photoélectrique est interrompue durant le mouvement d´ouverture, le portail se ferme immédiatement après l´ouverture complète.

Auto-test de la cellule photoéléctrique

- ⊙ **active:** test de la cellule photoéléctrique est effectué en position du portail „fermé“ avec une impulsion d´ouverture (bouton poussoir, radio).
- ○ **pas active:** test de la cellule photoélectrique n´est pas effectué.



Attention

- **Le test de la cellule photoéléctrique peut seulement être désactivé en choisissant „pas active“.**
- **La désactivation de la fonction auto-test est uniquement admissible, si les installations de sécurité correspondent à la catégorie 3 !**

Force maximale ⊙ 70% (réglage d´usine)

○ **25–100% réglable [en pas de 5]:** détermine la force max. du moteur.

Temps de réponse ARS ⊙ 0,50s (réglage d´usine)

○ **0,15–0,95s réglable [en pas de 0,05]:** détermine temps de réponse du capteur. Le moin la valeur est haute, le plus le capteur est sensible.

Vitesse ⊙ 100% (réglage d´usine)

○ **65–100% réglable [en pas de 5]:** détermine la vitesse de marche du moteur.

Trajet ralentissement (soft stop) ⊙ 0,5m (réglage d´usine)

○ **0–2m réglable [en pas de 0,1]:** détermine le trajet du ralentissement (soft stop).

Vitesse ralentissement (soft stop) ⊙ 50% (réglage d´usine)

○ **30** (PULL T15: **50)–60% réglable [en pas de 5]:** détermine la vitesse durant le ralentissement (soft stop).

Positions finales OUVERTURE ⊙ -5 (réglage d´usine)

○ **0...-30 réglable [en pas de 1]:** pour le réajustage de la position déterminée automatiquement d´ouverture du portail (p.ex. barres palpeuses). Avec réglage 0 le moteur retourne à la position d´ouverture programmée auparavant.
Pour déterminé un déplacement plus court, la valeur peut être changée jusqu´a -30.

Ce réglage est adapté UNIQUEMENT en position de FERMETURE.

Positions finales FERMETURE ⊙ -5 (réglage d´usine)

○ **0...-30 réglable [en pas de 1]:** pour le réajustage de la position déterminée automatiquement de fermeture du portail (p.ex. barres palpeuses). Avec réglage 0 le moteur fonctionne jusqu´à la fin de course en fermeture réglée auparavant.
Pour déterminé un déplacement plus court, la valeur peut être changée jusqu´a -30.

Ce réglage est adapté UNIQUEMENT en position de FERMETURE.

Attention

Pour le réglage de force veiller à ce que les normes et les directives de sécurité en vigueur sont respectées

Bouton-poussoir à impulsions

⊙ **Stop, initialise durée de pause:** une commande par bouton-poussoir à impulsions pendant l´ouverture stoppe le portail et initialise le temps de pause en mode automatique. Après le temps de pause le portail se ferme indépendant.

○ **Suppression d´impulsions lors de l´ouverture:** commandes qui sont émises sont soutenues pendant l´ouverture du portail. Lors de la fermeture les commandes sont éffectuées

○ **Prolongation du temps de pause:** une commande en mode automatique pendant le temps de pause reinitialise celui-ci. Au cas d´usage de cette fonction la suppression d´impulsion pendant l´ouverture est activée.


G Direction de montage

⊙ **<<<– gauche:** portail s´ouvre à gauche (vu de l´intérieur)

○ **–>>> droite:** portail s´ouvre à droite (vu de l´intérieur)



Ce réglage est adapté UNIQUEMENT en position de FERMETURE.



G Mode de fonctionnement

⊙ **Mode à impulsion:** émission d´impulsion par bouton-poussoir à impulsions/fermeture pour initialiser le mouvement de fermeture.

○ **Automatique, temps de pause réglable à 5-255s:** après le temps de pause réglé le portail se ferme indépendant.

Position du portillon ⊙ 30% (réglage d´usine)

○ **10–100% réglable [pas de 1]:** valeur choisie défini l´ouverture partielle en relation de l´ouverture complète.

Ce réglage est adapté UNIQUEMENT en position de FERMETURE.

Fonctionnement automatique

⊙ **Ouverture complète/partielle**: après l´ouverture complète ou partielle le portail ferme automatiquement après le temps de pause

○ **Seulement ouvert. complète:** uniquement après une ouverture complète du portail celui-ci ferme automatiquement après le temps de pause

○ **Seulement ouvert. partielle:** uniquement après une ouverture partielle du portail celui-ci ferme automatiquement après le temps de pause

Logique temps de pause

⊙ P**as d´influence**

○ **Ouverture permanente en mode automatique:** si cette fonction est activée, la commande électr. **avec temps de pause activé et portail ouvert** change alors du mode automatique au mode d´impulsion pour ce cycle, donc si le portail est ouvert une impulsion termine le fonctionnement automatique - le portail reste ouvert. La prochaine impulsion effectue la fermeture du portail et la commande retourne dans le mode automatique. Avec cette fonction p.ex. l´accès sur un terrain d´entreprise pendant la journée reste ouvert permanent (1. impulsion avec portail ouvert) et le soir à nouveau fermé (2. impulsion). La commande électr. se trouve de nouveau en mode automatique (ouverture et fermeture automatique du portail).

Avertissement

- **Éteindre le commutateur d´alimentation avant de commencer les travaux de raccordement!**
- **Suivre les mesures de sécurité (voir page 12)!**

Préavis OUVERTURE (voyant de contrôle: bornes 10/11)

- ⊙ **éteint**
- ○ **1–30s réglable:** avant chaque mouvement d´ouverture le voyant est en action pendant le temps réglé.

Préavis FERMER (voyant de contrôle: bornes 10/11)

- ⊙ **éteint**
- ○ **1–30s réglable:** avant chaque mouvement de fermeture le voyant est en action pendant le temps réglé

Clignotant d´avertissement

- sur les bornes 10/11 un clignotant peut être raccordé (**230V, max. 100W**)



Module supplémentaire (*voir p. 21*)

- ⊙ **Lampe de cour/voyant de contrôle:** met les points du menu lampe de cour et voyant de contrôle pour réglage (soit si pas sélectionné, ces points du menu ne sont pas affichés)
- ○ **Affichage état du portail 1:** par les deux contacts secs K1 et K2 les positions finales du portail peuvent être évaluées.
- ○ **Affichage état du portail 2:** Avec les deux contacts de signal libre de potentiel K1 et K2 l´évaluation des positions finales (position finale du portail), le mouvement du portail ainsi que l´arrêt e dehors des positions finales est possible.

		Fonction	K1	K2
Affichage état du portail	1	portail en position FERMÉ	1	0
		portail en position OUVERT	0	1
	2	portail en position FERMÉ	0	0
		portail ouvre ou ferme	0	1
		portail arrêté ou erreur	1	0
		portail en position OUVERT	1	1

0 = contact de signalisation ouvert
1= contact de signalistaion

- **Pour la réalisation d´un des réglages choisis (lampe de cour-clign. avertissement resp. affichage état du portail 1 ou 2 il faut un module supplémentaire conforme.**

Les deux points de menu peuvent seulement être choisis (resp. affiché sur display) si le module supplémentaire est reglé sur "lampe de cour/voyant avertissement" .

Éclairage de zone (*voir module supplémentaire S. 21*)

- ⊙ **éteinte**
- ○ **5–950 réglable:** sur la sortie de lampe de cour une lampe extérieure peut être raccordée (par exemple lampe pour jardin) . Celle-ci pourra être dirigée à chaque commande d´ouverture pendant le temps réglé.

Voyant de contrôle (*voir module supplémentaire p. 21*)

- ⊙ **S'allume lors de l´ouverture/fermeture:** la sortie du voyant de contrôle est activée pendant les mouvements d'ouverture et de fermeture.
- ○ **clignote/illumine/clignote rapidement:** durant le mouvement d'ouverture, le voyant de contrôle clignote lentement. Durant le temps de pause, en position ouverte ou à l'arrêt du mouvement du portail, le voyant de contrôle est allumé de façon ininterrompue. Durant le mouvement de fermeture, le voyant de contrôle clignote rapidement. Lorsque le portail est fermé, le voyant de contrôle s'éteint.
- ○ **illumine en position ouverte:** le voyant de contrôle s´allume dès que le portail a atteint la position d´ouverture finale (fin de course)


MODULE SUPPLÉMENTAIRE
Lampe de cour/voyant de contrôle resp. affichage d´état du portail


- L´utilisation d´un des deux modules supplémentaires est optionnel.
- Selon le module choisi une lampe de cour/voyant de contrôle ou affichage de l´état du portail, le module en question doit être enfiché sur le poste d´enfichage prévu de la commande.
- En plus if faut choisir dans le point de menu “module supplémentarie” l´entrée en question.

Connexion d´un module supplémentaire




- Éteindre alimentation !
- Couper empreinte défonçable **(6b)**.
- Enficher module supplémentaire **(Z)** par l´ouverture sur le poste d´enfichage **(ZM)**.

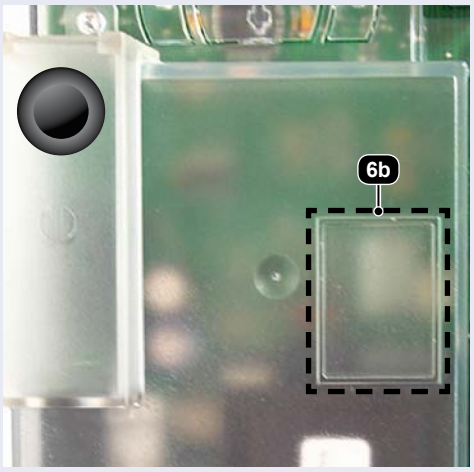

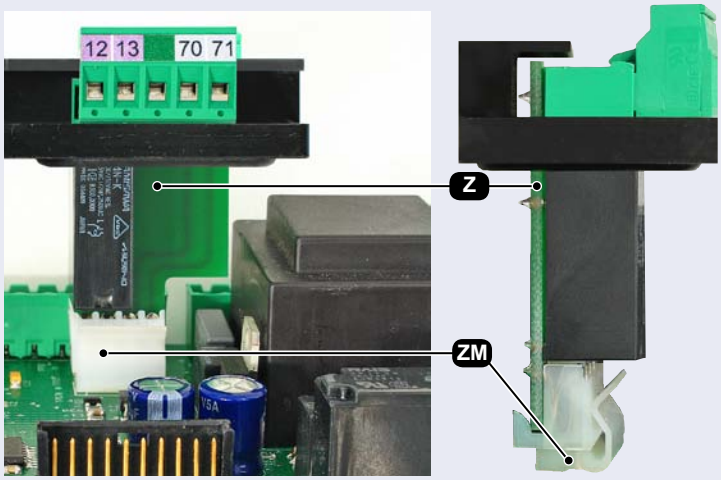


Module supplémentaire lampe de cour/voyant de contrôle

- Sur les bornes 12/13 une lampe de cour **(H)** peut être connectée: **230V, max. 100W**
- Sur les bornes 70/71 un voyant **(K)** peut être connecté: **24Vd.c., max. 2W**

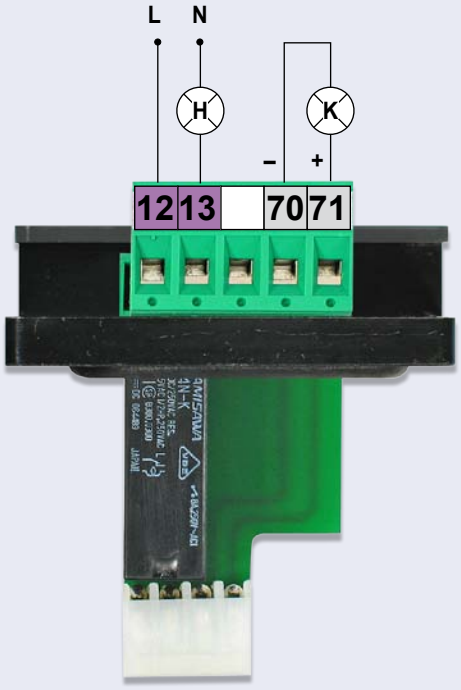

Module supplémentaire affichage état portail

- Avec les contacts secs de signalisation K1 (Kl. 90/91) et K2 (Kl. 92/93) l´état du portail peut être évalué de deux façons *(voir point module supplémentaire)*.
- Taille de contact: **24Va.c./d.c., max. 10W**

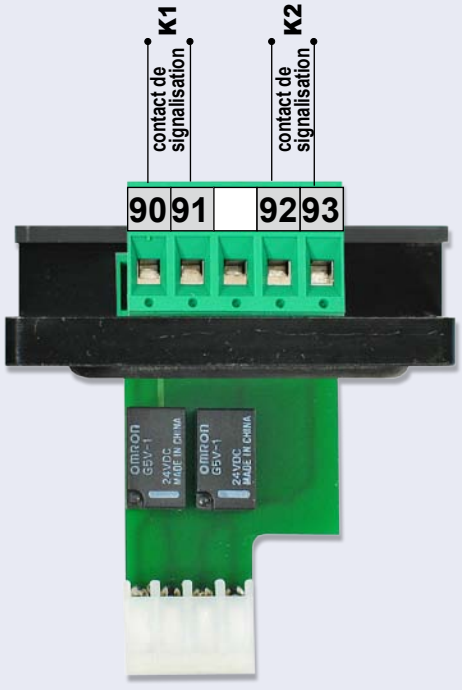


Affichage d´état

➲ **Affichage d´état (status) sur écran LCD** pour entrées comme cellule photo, barre palpeuse, bouton-poussoir stop,botuon-poussoir impulsion ....


I Bouton-poussoir à impulsions
P Bouton-poussoir de portillon
F Bouton-poussoir FERMER
S Bouton-poussoir ARRÊT (STOP)
PH Contact cellule photoélectrique
BP Réglette de contact de la barre palpeuse principale
BC Réglette de contact de la barre palpeuse auxiliaire (de côté)

¦	État: en règle
┈	État: pas en règle ou déclenché
⤫	État: réglette de contact interrompue

p.ex.

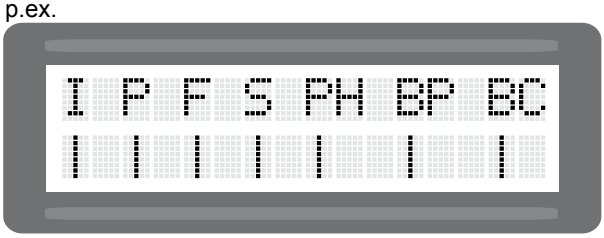

Toutes les entrées sont en règle.

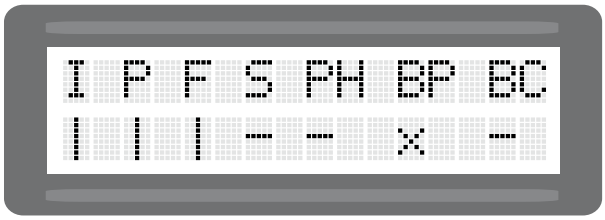

Boutons-poussoirs à impulsions, de portillon et FERMER en règle. Bouton-poussoir ARRÊT et cellule photoélectrique pas en règle. Réglette de contact (barre palpeuse principale) interrompue. Réglette de contact (barre palpeuse auxiliaire) court-circuitée.

Effacer positions finales

⊙ **NON:** n´efface pas les positions finales “portail fermé” et “portail ouvert”

○ **OUI:** les positions finales déterminés seront éffacées. Indication: les positions finales sont déterminées après impulsion.

Les butées mécaniques doivent être placées de manière à ce que des barres palpeuses ne soit pas déclenchées, car cela mènerait à un message d´erreur.

Réglage d´usine

⊙ **NON:** Pas de rétablissement du préréglage d‘usine

○ **OUI:** rétablissement réglage usine

le préréglage d‘usine resp. des différents points du menu est indiqué par⊙.

Version software

➲ **affichage de la version de la software sur écran LCD**

Numéro de série


➲ **affichage du numéro de série sur écran LCD**

Protocole

➲ **affichage de la liste du protocole sur écran LCD:** tous les événements sont protocolés dans cette liste - avec les touches **+** et **-** les différentes entrées de la liste de protocole peuvent être vues:

Avec * le début du protocole resp. la fin est affiché

Temps depuis le dernier événement du type:
JOUR HEURE : MINUTES : SECONDES

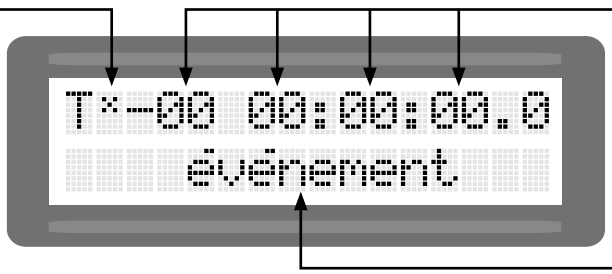

Type d´événement

Status capteur (senseur)

➲ **Degré et force de signal du capteur de rotation est affiché sur écran LCD.**

4. Déverrouillage d´urgence en cas de panne de courant

PULL T5, -T8, -T10, -T15

En cas de défaut ou de panne de courant, l´automatisme peut être dévérouillé/débrayé de façon suivante:

- **Couper l´alimentation**



- Tirez le couvercle de la serrure **(A)** vers devant et ensuite poussez le vers le côté selon image. Inserrer clé et tournez dans le sens horaire jusqu´à l´arrêt.
  (Le déverrouillage d'urgence peut être bloqué aussi bien en position verrouillé qu'en position déverrouillée.)
- Tourner la poignée de 180° dans le sens inverse horaire (d'en haut); le portail peut à présent être ouvert et fermé manuellement


Remise en service: Pour remettre le moteur en marche, tourner la poignée de 180° en arrière.

Important

- **Aprés avoir remis la poignée,** déplacer le portail manuellement dans le **sens de déplacement, jusqu'à ce que l'engrenage s'enclenche de façon audible !**

Bloquer ensuite à nouveau la serrure et retirer la clé.

Avec la prochaine commande l´automatisme recherche à nouveau la position d´ouverture (un réglage des positions de positions finales n´est pas nécessaire).

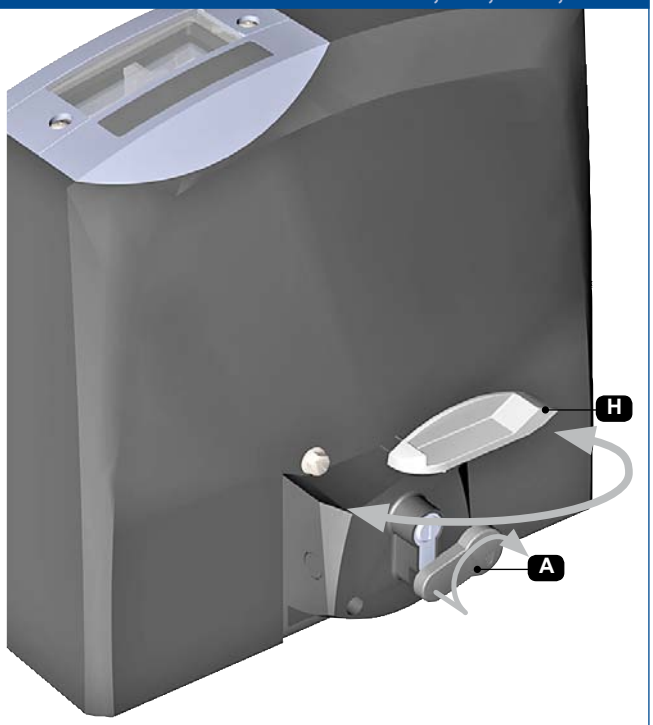


Poignee sur dessin en position déverrouillée


5. Remplacement du demi-cylindre profilé

PULL T5, -T8, -T10, -T15

- Enlever le couvercle protecteur et dévisser la vis **(S).**
- Rabattre ensuite le couvercle et, à l'aide de la clé, tourner l'ergot de blocage du demi-cylindre profilé d'environ 90° vers la droite et retirer le cylindre.
- L'assemblage s'effectue dans l'ordre inverse.

Demi-cylindre profilé (PHZ) avec 3 clés (Num. article 13300220)

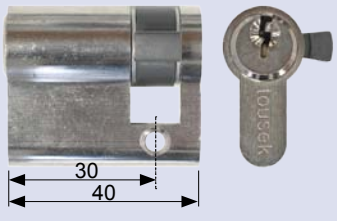

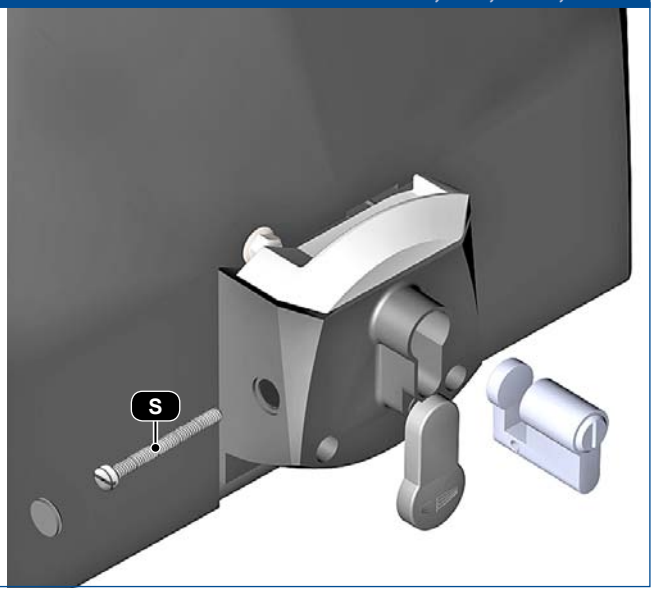


- **Débrancher l´alimentation.**
- Enlever le couvercle radio **(6a)** après avoir dévisser la vis **(s).**
- Insérer la platine du récepteur **(E)** RS433/868-STN1 (1 canal) ou RS433/868-STN2 (2 canaux) dans l'emplacement **(FE)** prévu, comme montré sur la figure.
- Pour l´usage d´une antenne externe, enfiler le fil ou câble d´antenne **(D)** par la sortie **(A).**
- Remettre le couvercle radio **(6a)** et visser avec vis **(s).**
- Pour augmenter la portée, une antenne externe FK433 ou FK868 peut être connectée.

Important

- **Avec le récépteur à 2 canaux, le deuxième canal est utilisé pour la fonction du bouton-poussoir de portillon.**

  Avec la version RS 433 un câble de raccordement des bornes de la carte du récepteur à l'entrée du bouton pour ouverture piéton de la centrale de contrôle est nécessaire.
- Programmation du récepteur, ***voir Instructions pour le récepteur radio.***

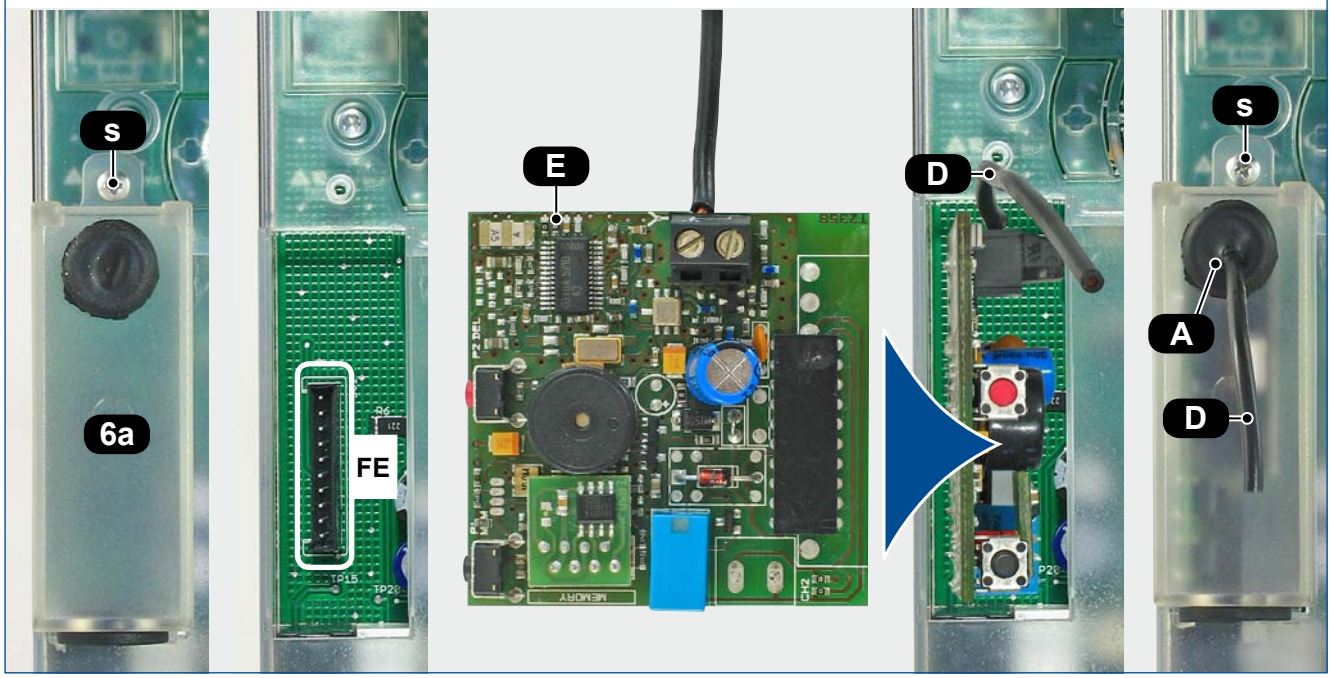


Indication importantes à la fin de l´installation


- **Le montage, le raccordement, la mise en service et la maintenance devront être effectués uniquement par un personnel qualifié en observant les instructions de montage.**
- Le matériel d'emballage (matière plastique, polystyrène, etc.) devra être éliminé conformément aux normes en vigueur. Il représente un danger pour les enfants et devra donc être entreposé hors de leur portée.
- Le produit ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.
- Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage prévu et a été conçu exclusivement pour l'utilisation décrite dans les présentes instructions. **En particulier les enfants devront absolument en être informés.** La société TOUSEK Ges. m.b.H. décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.
- L'installation électrique devra être exécutée conformément aux dispositions en vigueur, par exemple avec un interrupteur de protection contre les courants de courts-circuits, une mise à la terre, etc
- **Un interrupteur principal permettant la coupure sur tous les pôles avec un intervalle de coupure minimum de 3 mm doit être prévu..**
- L'électromoteur produit de la chaleur durant le fonctionnement. Veuillez donc éviter tout contact avec l'appareil, avant qu'il ne se soit entièrement refroidi.
- **Après l'installation, le fonctionnement correct de l'installation - y compris les dispositifs de sécurité - doit impérativement être contrôlé**
- L'entreprise de montage doit donner à l'utilisateur toutes les informations relatives au fonctionnement automatique de l'installation de portail tout entière ainsi qu'au fonctionnement en cas d'urgence. Toutes les consignes de sécurité pour l'utilisation de l'installation de portail doivent également être remises à l'utilisateur. Les instructions de montage et d'utilisation doivent en outre être remises à l'utilisateur.

Montage d´accessoires supplémentaires


- Selon l'accessoire, soit le rail DIN **(H)** ou l'angle avec le rail DIN **(W)** est à utilisé, la fixation dans l´opérateur a lieu dans l´opérateur avec trois vis au niveau des positions **(P)**. Parmi d'autres, par exemple, des appareils avec prise pour montage sur rail DIN sont appropriés.

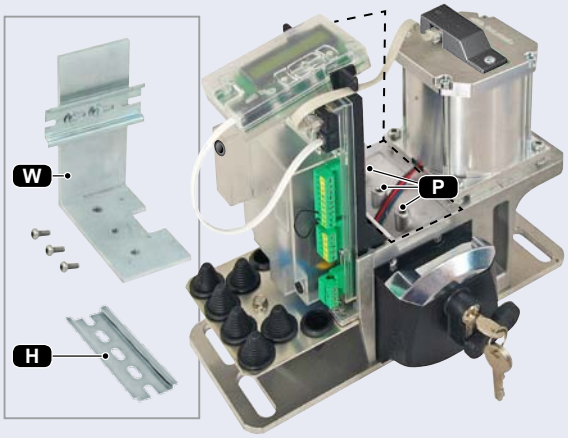


- Les connecteurs pré-câblés **(SO)** ont fixés en appuyant doucement sur le rail. Pour enlever l´embase du rail, serrer avec un tournevis ou similaire sur le levier de verrouillage **(V).**

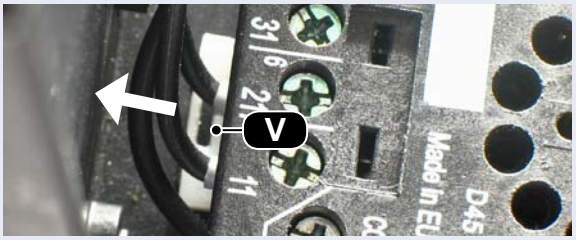


- Procéder avec prudence le routage des câbles. Ne pas poser les câbles, les endommager lorsque vous mettez le couvercle de l'opérateur. Pour transporter le câble agrandir le trou existant **(B1)** ou apporter un nouveau trou **(B2)**.
- **Finalement assurez-vous que le câble du capteur (S) se trouve dans leurs guides respectifs (F) et que le connecteur (SK) du câble pour déverouillage d´urgence (N) est connecté sur la platine!**

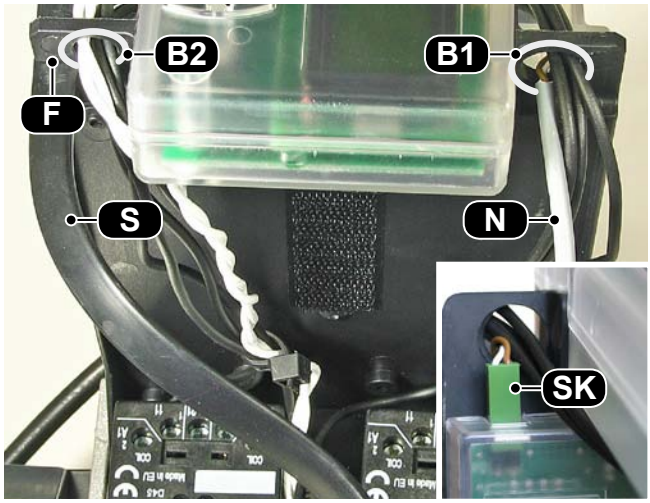



Angle avec rail DIN: Par exemple avec GSM 400

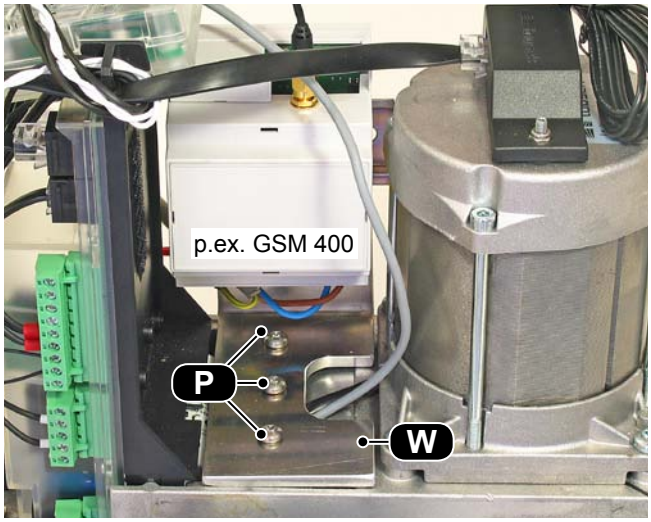

Rail DIN sans angle:Par exemple avec ISD et BT40-SO

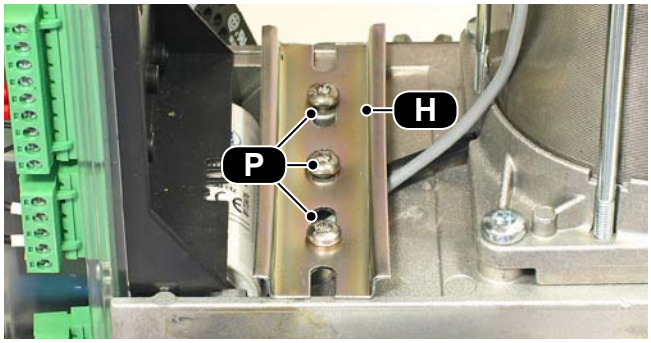

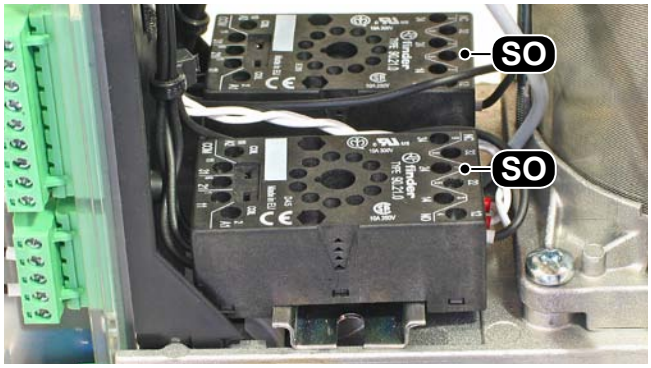

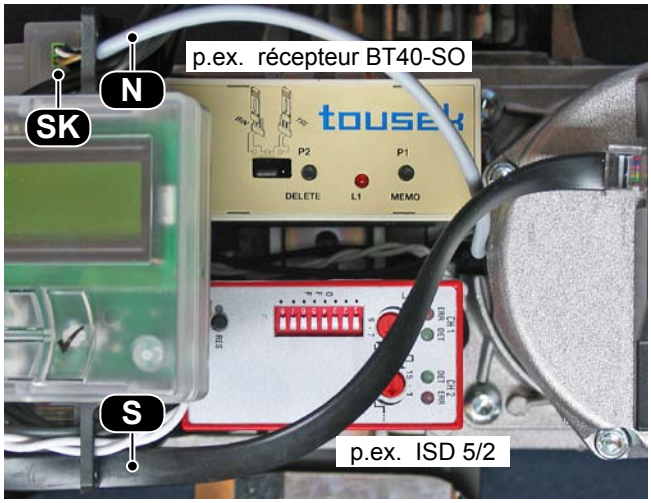


Important: raccordements et préparation

- Raccorder les dispositifs de transmission de commandes, les dispositifs de sécurité et le moteur selon les règles de sécurite en vigueur. **Attention: au cas où aucun bouton-poussoir d'arrêt (stop) n'est raccordé, les bornes 31/37 doivent être pontées.**
- **Les positions finales mécaniques doivent être placées de manière que les réglettes de contact des barres palpeuse ne soit pas déclenchées, car cela mène à un message d´erreur.**
- Procéder au déverrouillage/débrayage d'urgence du portail et déplacer manuellement le portail sur la position à demi ouvert. Vérrouiller ensuite à nouveau le motoréducteur.
- Mise en marche de l´installation (connexion correcte nécessaire).
- **Important:** éffectuer la mise en service en mode impulsion (réglage standard) et non en mode homme mort.
- Pour la mise en marche initiale, d´abord choisir le choix du langage, ensuite dans "Réglage de base" les paramètres les plus important et après le premier test du système, la détection automatique des positions finales.

Note: durant la marche avec le réglage de base pour positions finales OUVERT/FERMÉ (=-5), les butées mécaniques ne sont pas atteintes (seulement avec un changement de valeur = 0)


SÉLECTION DU LANGUAGE


- **sélection pendant la première mise en marche (resp. après remise sur réglage d´usine).**
- **Note: le réglage de langage est possible en appuyant 5s sur le bouton Escape ( ).**

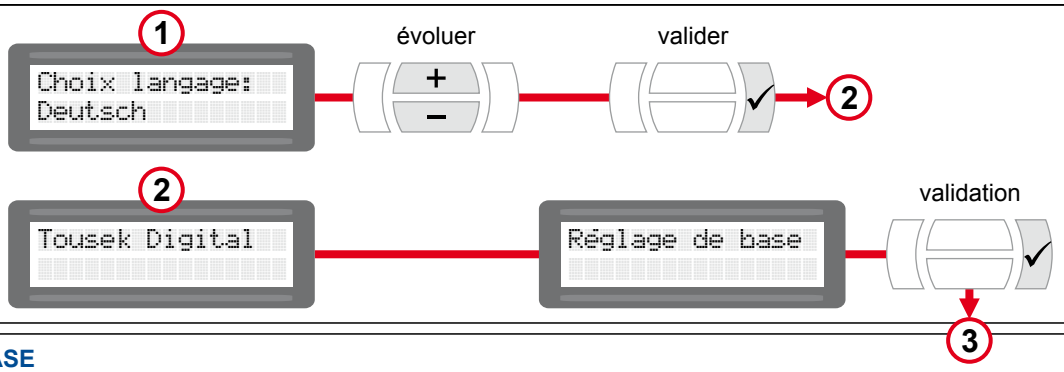

RÉGLAGES DE BASE

- **pour le choix des paramètres les plus importants lors de la mise en marche.**
- **peut être choisi durant la première mise en marche (resp. après remise sur réglage d´usine).**
- **Tous les dispositifs de sécurité sont activés à partir d´usine** *(voir menu page 11).*
- **Les programmations/réglages suivantes sont effectués par MENU PRINCIPAL** *(voir page 10, 11).*

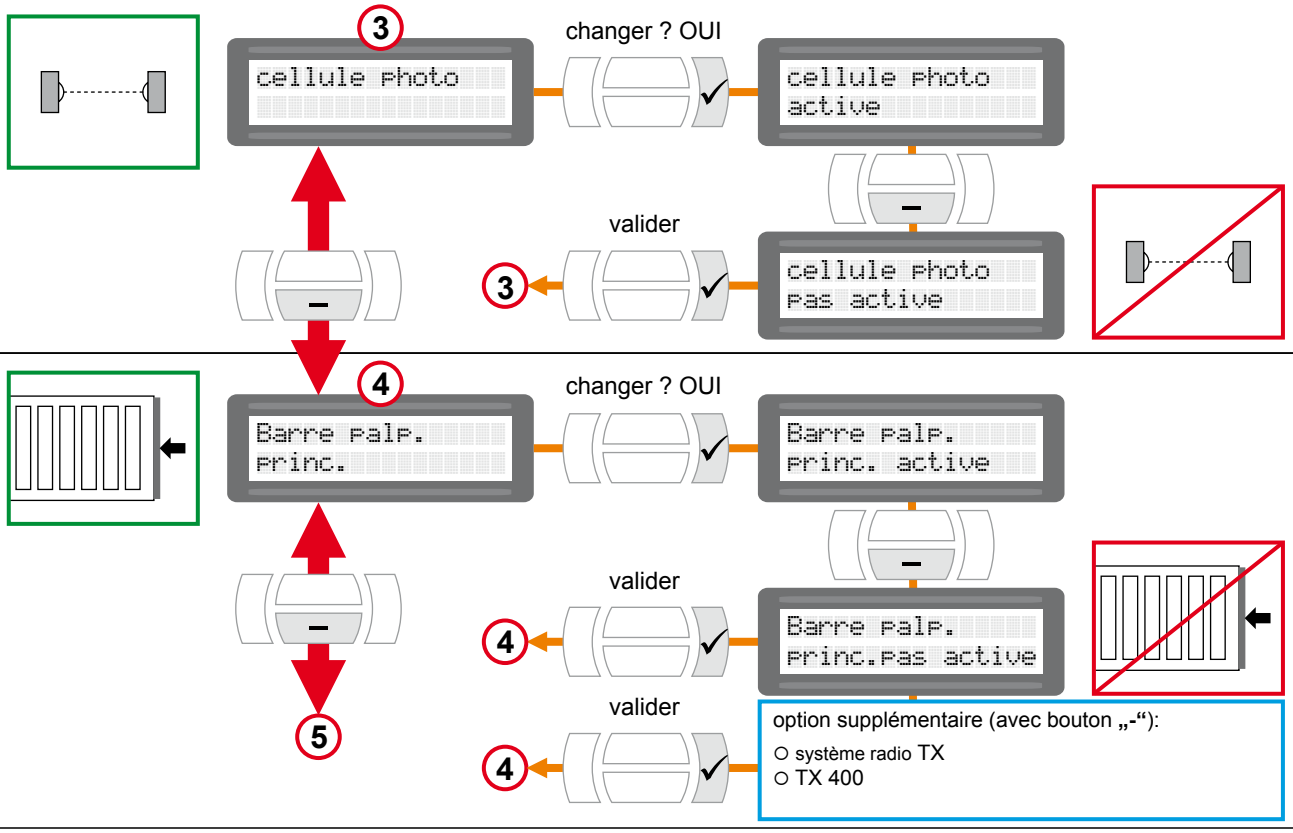


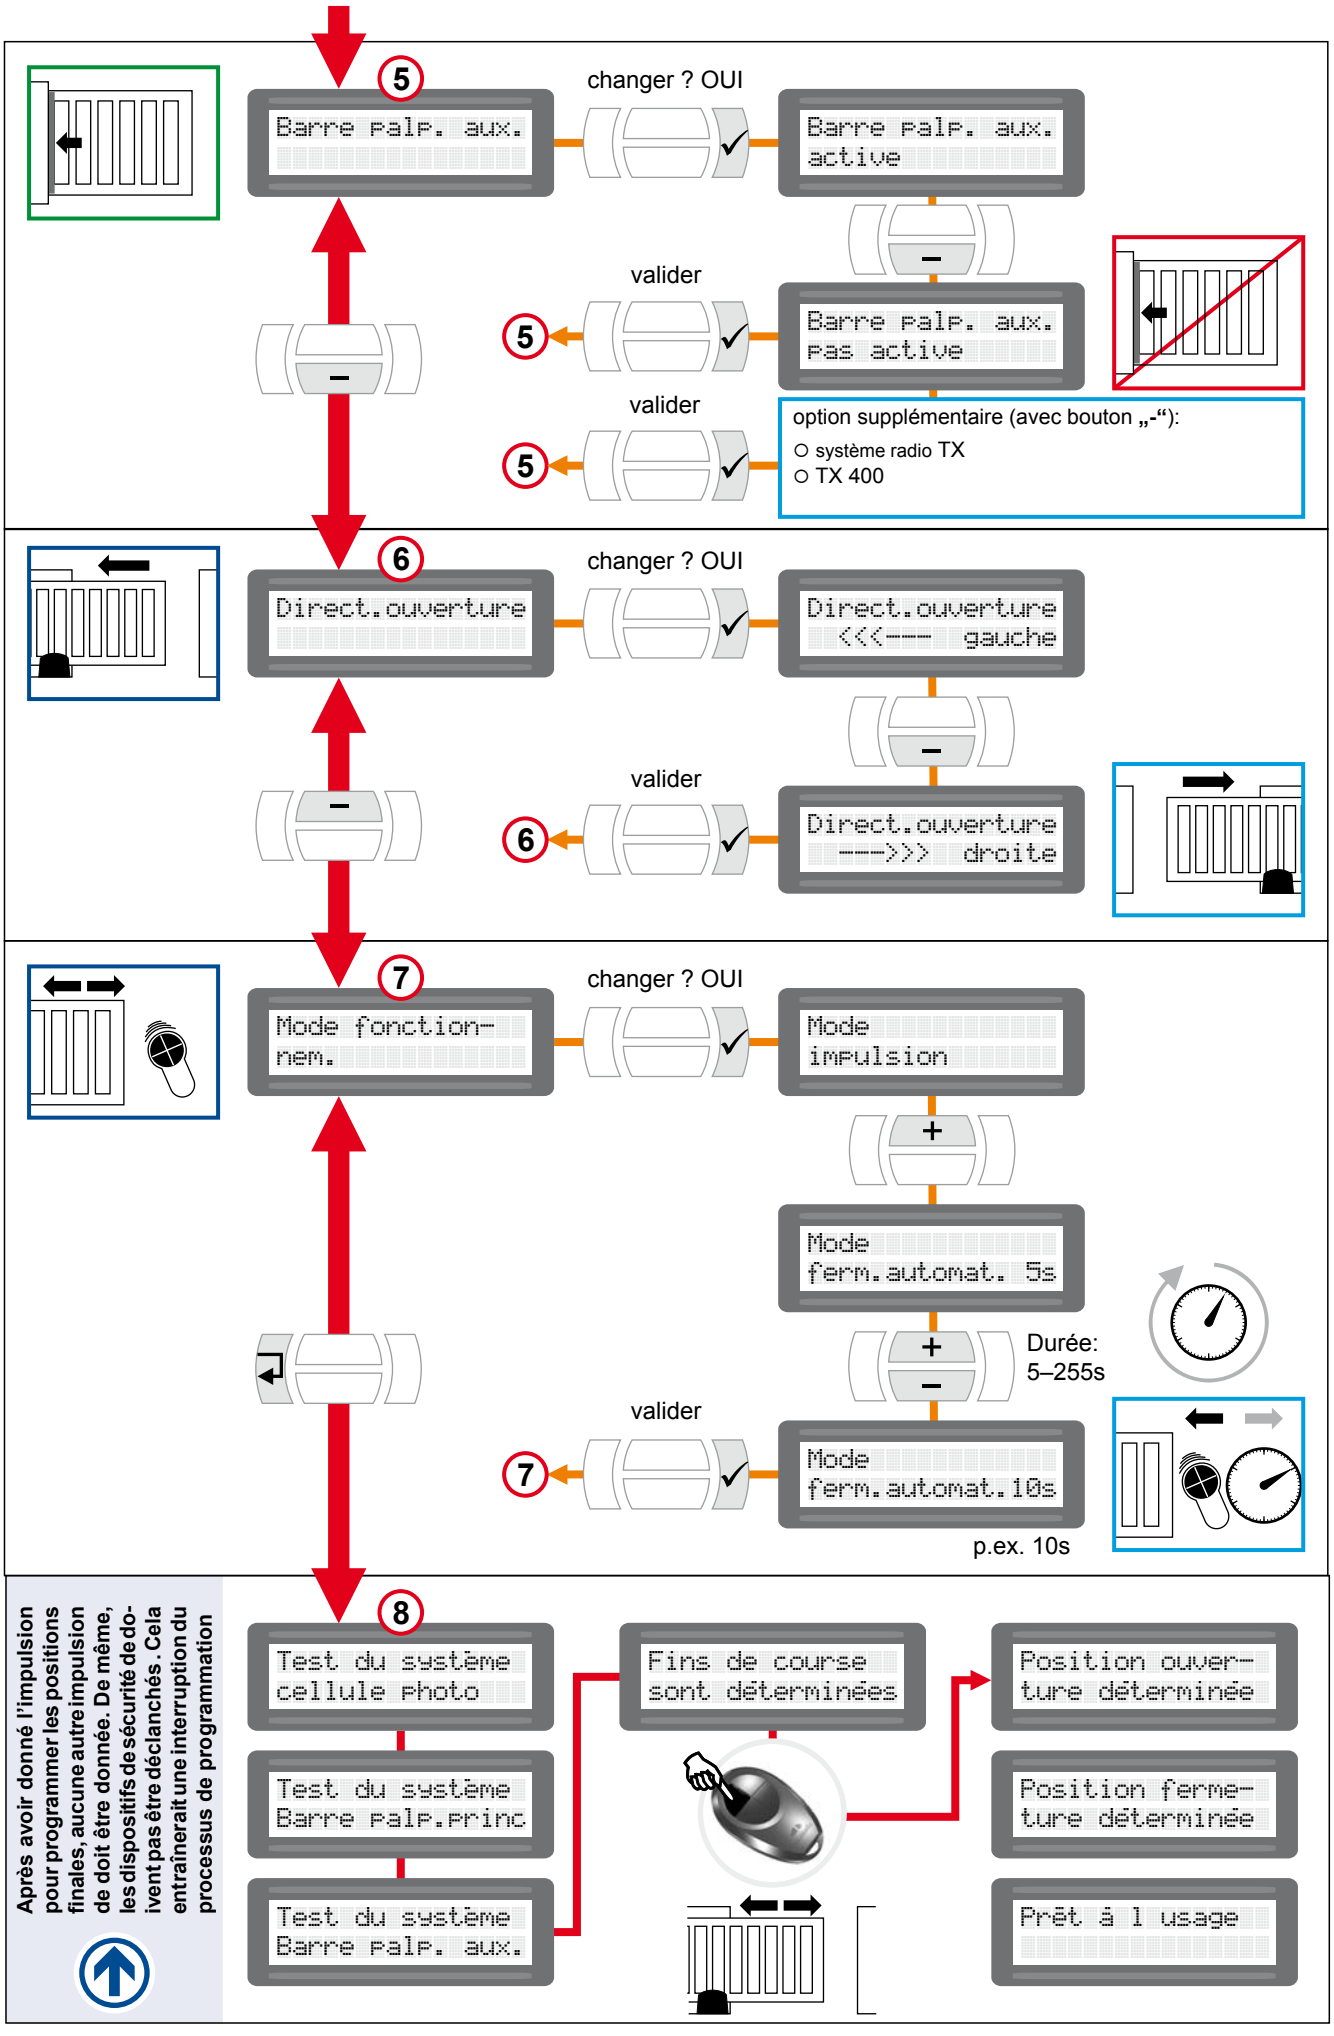
5
Barre palp. aux.
changer ? OUI
Barre palp. aux. active
valider
Barre palp. aux. pas active
valider
option supplémentaire (avec bouton „-“):
○ système radio TX
○ TX 400
6
Direct.ouverture
changer ? OUI
Direct.ouverture <<<---- gauche
valider
Direct.ouverture ---->>> droite
7
Mode fonction-nem.
changer ? OUI
Mode impulsion
Mode ferm.automat. 5s
Durée: 5–255s
valider
Mode ferm.automat.10s
p.ex. 10s
8
Test du système cellule photo
Test du système Barre palp.princ
Test du système Barre palp. aux.
Fins de course sont déterminées
Position ouver-ture déterminée
Position ferme-ture déterminée
Prêt à l usage
Après avoir donné l'impulsion pour programmer les positions finales, aucune autre impulsion de doit être donnée. De même, les dispositifs de sécurité de doivent pas être déclanchés. Cela entraînerait une interruption du processus de programmation

Erreur	Raison possible	Solution
Affichage: „Stop-bouton-poussoir déclenché“	Stop-bouton-poussoir pas connecter ou pas ponté	connecter ou ponter bouton-poussoir STOP (Kl.) > utiliser affichage status comme aide
Affichage: „cellule photo déclenchée“	cellule photoélectrique interrompue	vérifier connexion correcte resp. enlever obstacle > utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „barre palpeuse principale déclenchée“	barre palpeuse principale interrompue ou court-circuitée	vérifier si fonction est correcte resp. enlever obstacle > utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „barre palpeuse auxiliaire déclenchée“	barre palpeuse auxiliaire interrompue ou court-circuitée	vérifier si fonction est correcte resp. enlever obstacle > utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „AR-Système déclenché“	portail a touché un obstacle ou ne se laisse pas bouger facilement	vérifier réglage correcte des forces, enlever obstacle resp. vérfifier si portail est facile à bouger
Affichage: „cellule photo test negatif“	court-circuit ou interruption de la cellule photo	vérifier connexion correcte resp. enlever obstacle> utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „Test négatif barre palpeuse principale“ *(seulement avec TX 310)*	court-circuit ou interruption de la barre palpeuse principale	vérifier connexion correcte resp. état de la batterie de l´émetteur > utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „Test négatif barre palpeuse auxiliaire“ *(seulement avec TX 310)*	court-circuit ou interruption de la barre palpeuse auxiliaire	vérifier connexion correcte resp. état de la batterie de l´émetteur > utiliser affichage status (état) comme aide
Affichage: „Low Voltage“	sous-tension	vérifier câble d´amorce
Pas de réaction après ordre de commande	manque de tension de réseau resp. défaut du fusible	vérifier la tension du réseau ainsi que les fusibles.
	faute du dispositif de commande, p.ex. télécommande n´est pas programmée	vérifier les dispositifs de commande, p.ex. programmer télécommandes et vérfication de la batterie
Les relais de commande déclenchent mais pas de mouvement du portail	motoreducteur est déverrouillé/débrayé	embrayer/verrouiller le motoreducteur

10. Plan de câblage

1 Automatisme TOUSEK PULL T5, -T8, -T10, -T15
2 **a** - Cellule photoélectrique externe
b - Cellule photoélectrique interne
3 Antenne pour le récepteur radio intégré
4 Interrupteur à clé
5 Voyant de signalisation
6 Fusible 12 A
7 Interrupteur principal 16 A
Important ! Un interrupteur principal permettant la coupure sur tous les pôles avec un intervalle de coupure minimum de 3 mm doit être prévu.
8 Réglette de contacts de sécurité
9 Système d´alimentation TX100 -
pour utilisation d´un autre système d´alimenation
(par exemple TX200i) voir notice correspondante
10 boite de connexion
11 Bouton-poussoir d'arrêt

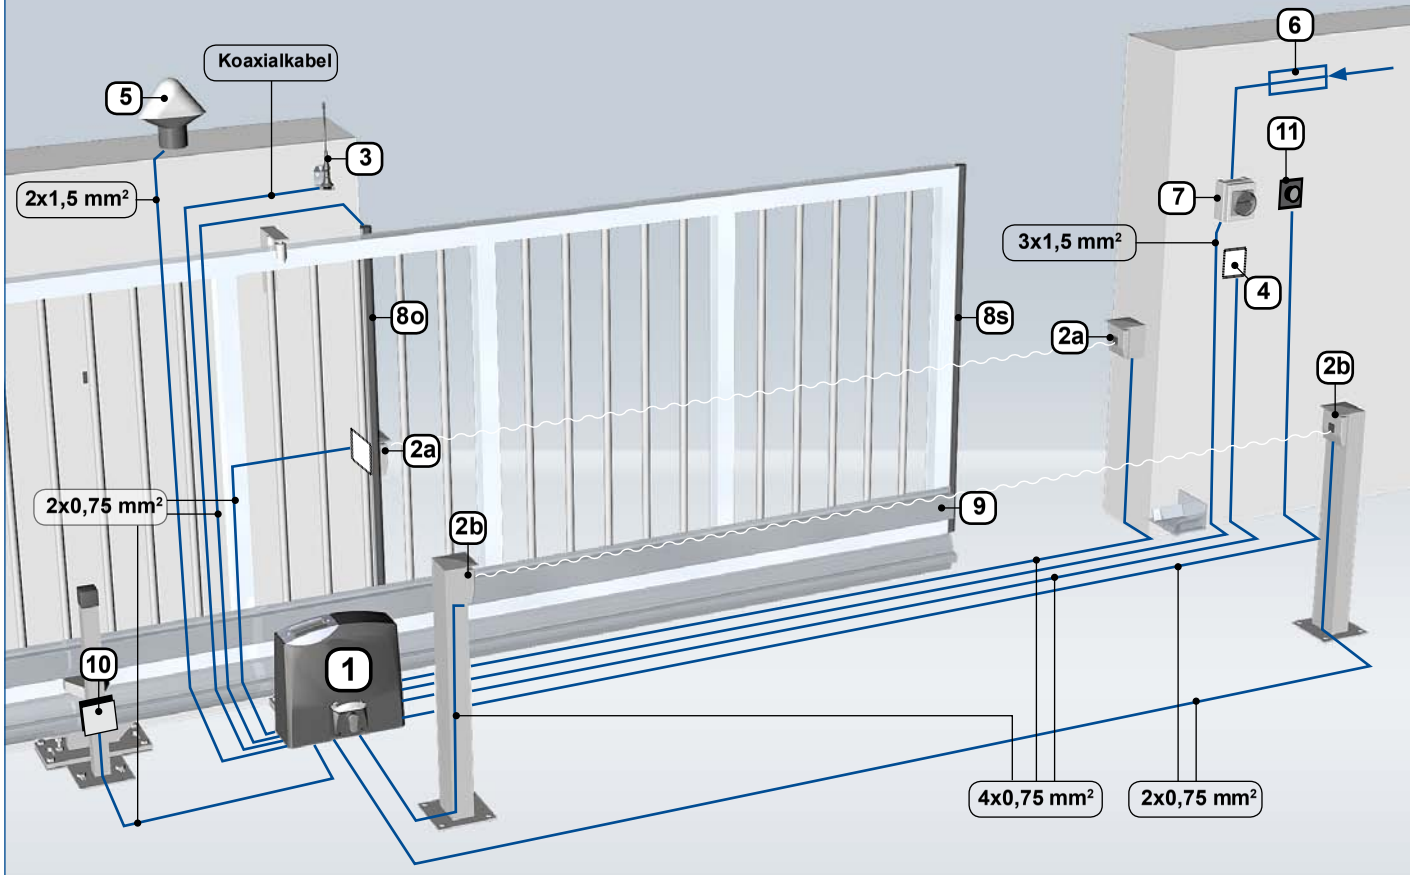

INDICATION concernant la pose des câbles électriques

La pose des câbles électriques doit s'effectuer dans des gaines de protection prévues pour l'utilisation dans le sol. Les gaines de protection doivent être posées de manière à accéder à l'intérieur du boîtier de l'opérateur.

Les câbles 230V et les câbles de commande doivent être posés dans des gaines séparées!

Il faut utiliser exclusivement des câbles double isolement prévus pour la pose dans le sol. Par ex. câbles type E-YY-J.

Au cas où des prescriptions spéciales exigeraient un autre type de câble, il faudra employer des câbles conformes.


AVERTISSEMENT


Attention : l'illustration ci-contre ne constitue qu'une représentation symbolique à titre d'exemple, et elle ne contient probablement pas tous les composants de sécurité nécessaires dans votre cas spécifique.
Afin d'obtenir une protection optimale de votre installation il faut absolument faire en sorte que - conformément aux directives en vigueur concernant leur utilisation respective - tous les dispositifs de sécurité et toutes les pièces accessoires requises (comme par ex. cellules photoélectriques, boucles inductives, réglettes de contact, feux de signalisation, interrupteurs principaux, boutons d'arrêt d'urgence, etc.) soient employés.
Dans ce cadre nous vous renvoyons à la Directive sur les machines ainsi qu'aux directives concernant la prévention des accidents, de même qu'aux normes CEE et aux normes nationales respectivement en vigueur.
La société TOUSEK Ges.m.b.H. ne peut être tenue responsable du non-respect des normes lors du montage ou du fonctionnement de l'installation.


Le nombre de conducteurs des câbles de commande (0,75mm²) est indiqué sans fil de terre. Pour des raisons de branchement il est conseillé d'employer des fils de fer flexibles et de ne pas utiliser de câbles de commande trop robustes.

- Dimensions en mm

(1) Débrayage verouillable de secours (PHZ)
(2) Roue dentée
(3) Entrée du câble
(4) Plaque pour le sol
(4a) Trous oblongs (4x) pour montage sur la fondation
(5) Panneau de commande et affichage pour programmation

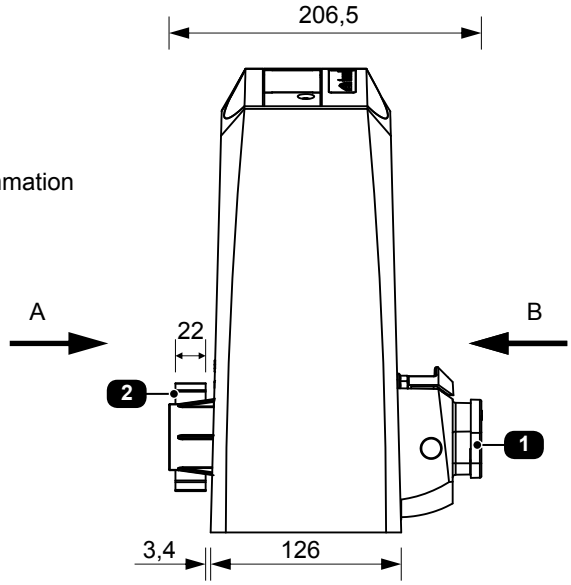


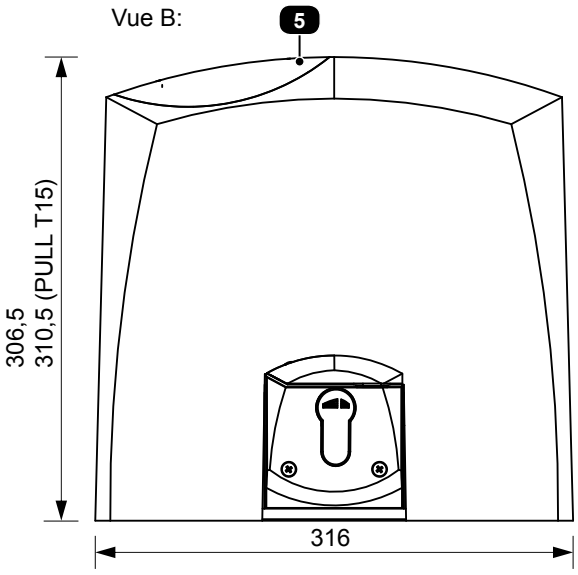

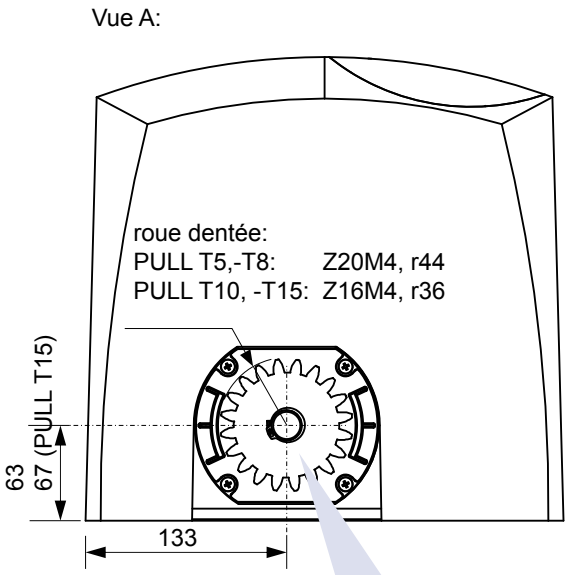


Fixation de la roue dentée:
- PULL T5, T8, T10: anneau Seeger
- PULL T15: vis

PULL T5, -T8, -T10:
Profondeur de la plaque de fond = 8mm

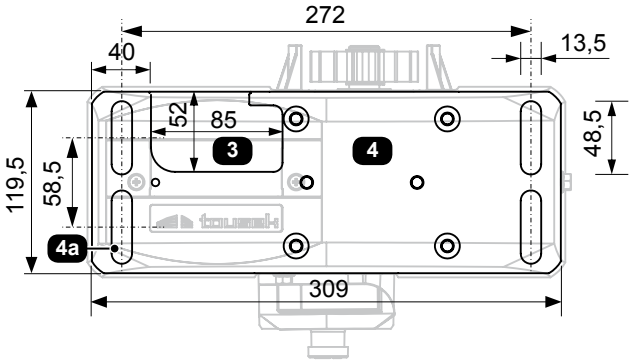

PULL T15:
Profondeur de la plaque de fond = 12mm

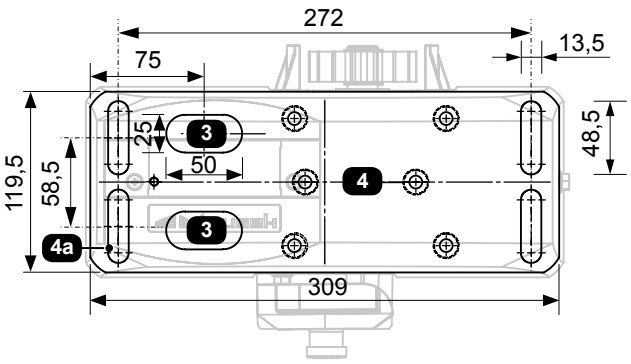

Sous réserve de dimensions et de modifications techniques!

Déclaration de constitution

dans le sens de la directive CE pour Machines 2006/42/CE, annexe II B pour l'installation d'une machine incomplète.

Nous déclarons que le produit désigné ci-après répond en raison de sa conception et de la construction ainsi que le produit mis en circulation par nous est conforme aux exigences essentielles de la Directive Machines (2006/42/CE).

Toute modification non autorisée et apportée aux produits, cette déclaration perd sa validité.

Le produit:

Automatisme pour portail coulissant PULL T5, T8, T10, T15, T24, T24speed, T5SE, T8-Master/Slave, T8A

est développé , conçu et fabriqué en conformité avec:
Directive Machines 2006/42/CE
Directive CE Basse Tension 2006/95/CE
Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Normes et spécifications appliquées et consultés :

EN ISO 13849-1, PL-„c“
EN 60335-1
EN 60335-2/95
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Les exigences de l'annexe I de la directive 2006/42/CE en ligne sont respectés:

1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.6 , 1.3.2 , 1.3.4 , 1.3.7 , 1.5.1 , 1.5.4 , 1.5 . 6 , 1.5.8 , 1.7

Les documents techniques spéciaux ont été préparés conformément à l'annexe VII, partie B de la directive Machines 2006/42/CE .

Nous nous engageons à soumettre aux autorités de surveillance du marché à une demande motivée dans un délai raisonnable sous forme électronique.

Pour la préparation de la documentation technique est autorisée:

TOUSEK Ges.m.b.H., A1230 Vienne,Zetschegasse 1, Autriche

La machine incomplète ne doit pas être mis en service, s´il a été déterminé que la machine dans laquelle la machine incomplète doit être installée n´est pas conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE ligne.

Eduard Tousek, Directeur

Wien, 01. 01. 2013

tousek
AUTOMATISMES POUR PORTAILS

Déclaration de conformité CE

dans le sens de la directive Machines 2006/42/CE, L'annexe II, partie 1 A

Si les automatismes décris à côté sont en conjonction avec un portail, alors dans le sens de la Directive Européenne sur les Machines il s´agit d'une machine.

Directives CE correspondantes::
Directive Produits de Construction 89/106/CEE
Directive Machines 2006/42/CE ligne
Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
Directive Basse Tension 2006/95/CE

Nous déclarons par la présente que le produit suivant est conforme aux exigences essentielles des directives européennes ci-dessus, à la foi dans sa conception et sa construction, ainsi que par sa mise en circulation par nous. Toute modification non autorisée apportées aux produits, cette déclaration perd sa validité

Produit:

_____

Désignation du portail

_____

Automatisme utilisé

La machine incomplète doit seulement être mis en service, s´il a été déterminé que la machine dans laquelle la machine incomplète doit être installée est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE en ligne.

_____

Installateur

_____

Adresse, code postal, location

_____

Date / Signature

Numéro Moteur (plaque d'identification):

_____

D'autres composants:

www.tousek.com

PRODUITS tousek

- Opérateurs pour portails coulissants
- Mécanismes de roulement
- Opérateurs pour portails à battants
- Opérateurs pour portes de garage
- Opérateurs pour portails sectionnels
- Barrières
- Systèmes de parking
- Automatismes pour fenêtres
- Automatismes pour coupoles lumineuses
- Opérateurs pour portes
- Commandes pour portails
- Commandes à distance par radio
- Interrupteurs à clé
- Système de contrôle des entrées
- Dispositifs de sécurité
- Accessoires

Tousek Ges.m.b.H. Autriche
A-1230 Vienne
Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
Fax +43/ 1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Allemagne
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196
info@tousek.de

Tousek GmbH Suisse
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel. +41/ 0/ 41 448 2965
Fax +41/ 0/ 41 448 2966
info@tousek.ch

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05
info@tousek.nl

Tousek Sp. z o.o. Pologne
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
Fax +48/ 32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Rép. tchèque
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/ 2/ 2209 0980
Fax +420/ 2/ 2209 0989
info@tousek.cz



tousek®
AUTOMATISMES POUR PORTAILS

Votre partenaire service:

tousek
F_PULL-T5-T8-T10-T15_01
12. 10. 2016

Sous réserve de réalisation, composition, modifications techniques ainsi que de fautes et d'erreurs d'impression.

STAATLICH AUSGEZEICHNETES UNTERNEHMEN