

02-0317-PLUS
02-0318-PLUS

02-0317-EU
02-0318-EU

-10°C 55°C

<70%

IP 54

intratone

Cogelec

370 rue de Maunit 85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANCE

FR INTERPHONE VIDÉO ONLY-ONE 3
EN ONLY-ONE VIDEO INTERCOM 15
DE ONLY-ONE VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE 26
NL ONLY-ONE VIDEO INTERCOM 37
DA VIDEO-DØRTELEFON ONLY-ONE 48
ES ONLY-ONE VIDEOPORTERO 59
IT VIDEOCITOFONO ONLY-ONE 70
SV VIDEOPORTTELEFON ONLY-ONE 81
NO VIDEO-DØRTELEFON ONLY-ONE 92
FI VIDEO-OVIPUHELIN ONLY-ONE 103



NOTICE TECHNIQUE

FR

V233-6031-AA

INTERPHONE VIDÉO ONLY-ONE

02-0317 / 02-0318


SOMMAIRE

CONTENU & DIMENSIONS 4
MONTAGE 5
SCHÉMA DE CÂBLAGE - CENTRALE 1 PORTE | REF.03-0102 6
ANTENNE DÉPORTÉE | 12-0114 7
RÉCEPTION RÉSEAUX 8
SITE DE GESTION 9
SPÉCIFICATIONS 12
DÉPANNAGE 13
CONDITIONS DE GARANTIE, RECYCLAGE DU PRODUIT & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE 14

CONTENU




















DIMENSIONS

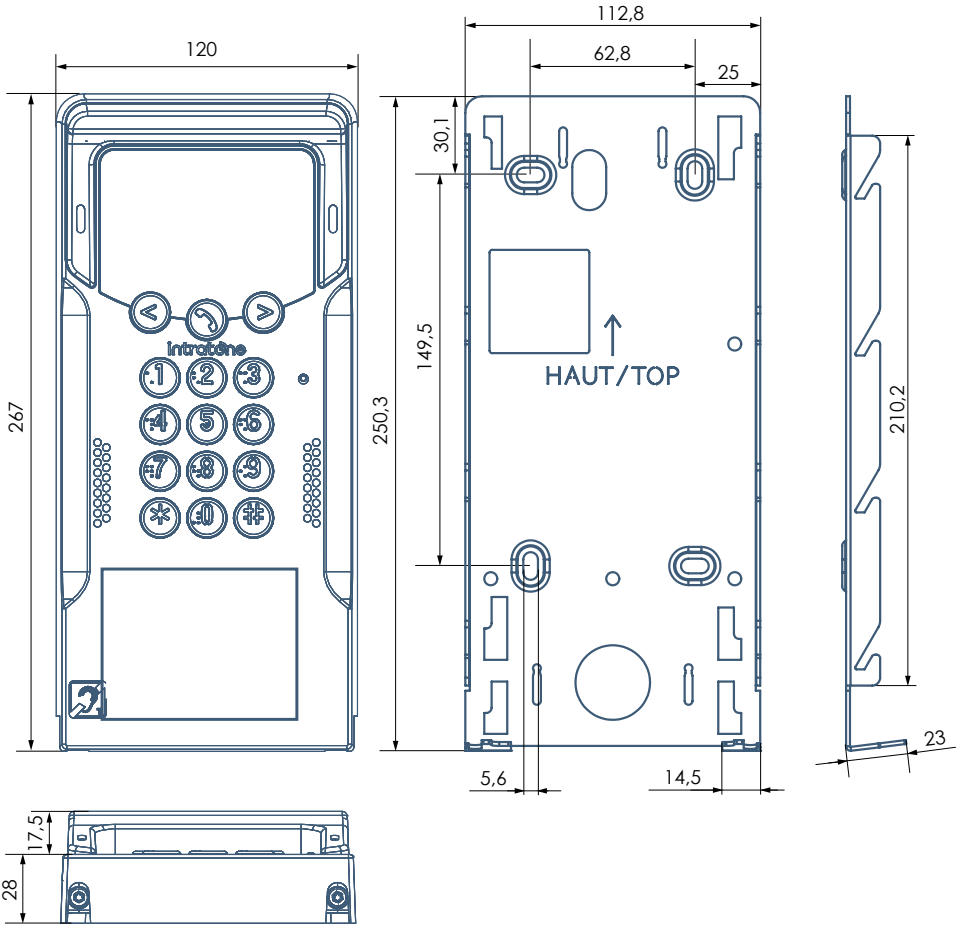


1

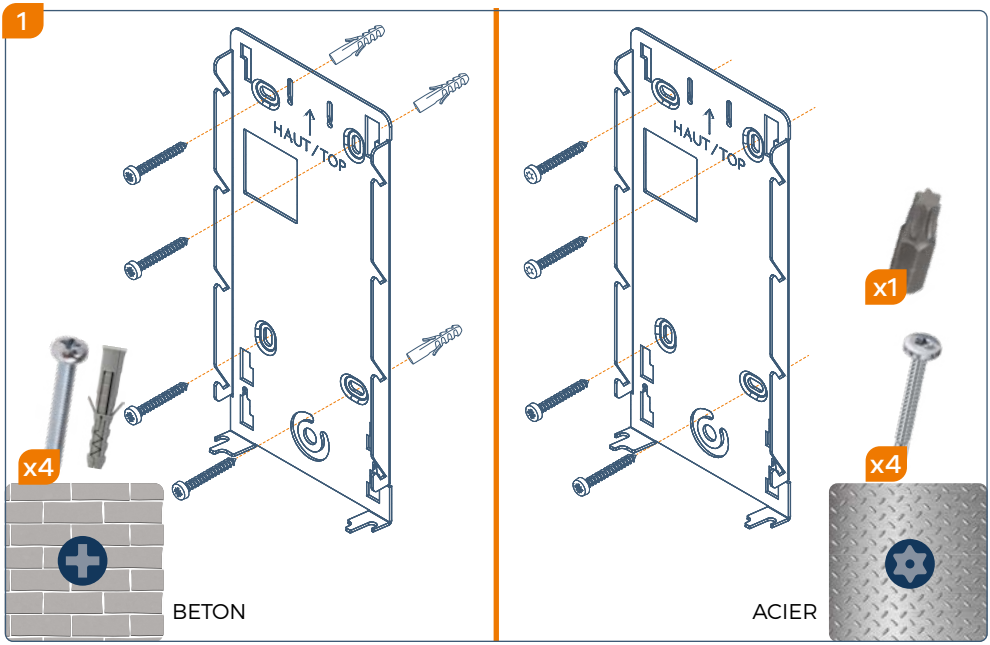

2

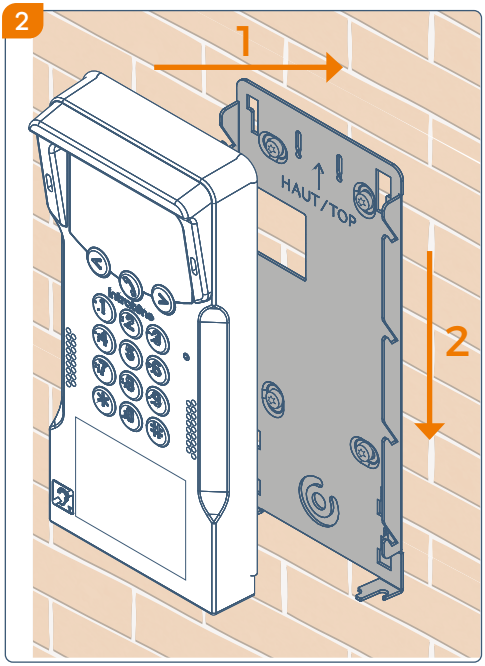


3

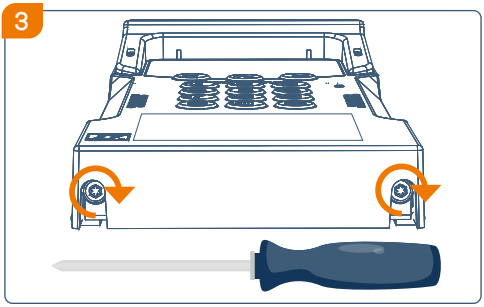


Certaines installations nécessitent un joint silicone supplémentaire sur le haut et les côtés de l'interphone.

SCHÉMA DE CÂBLAGE
CENTRALE 1 PORTE | REF.03-0102

FR

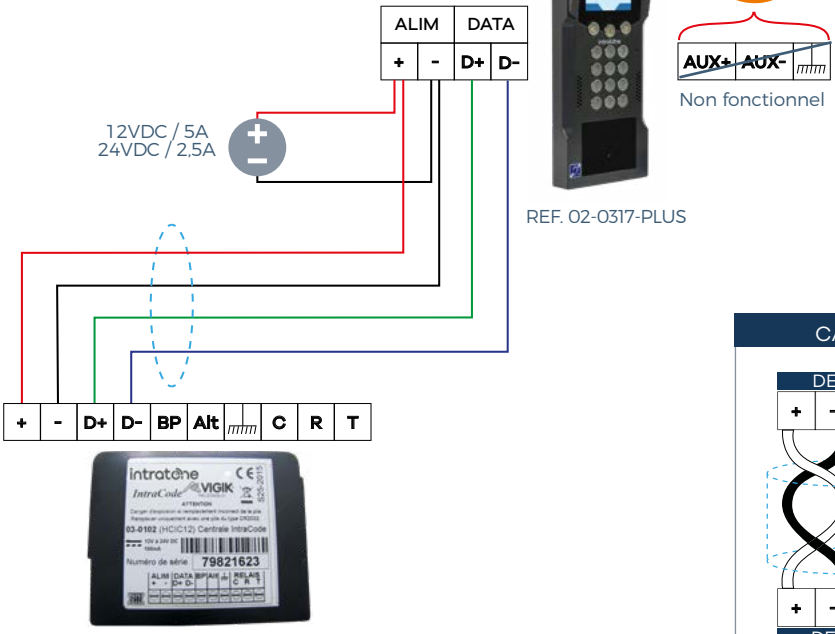


CÂBLE

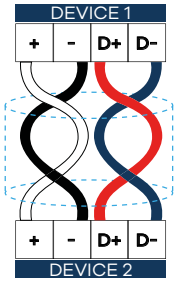


Ø8/10e
100m max

VENTOUSE

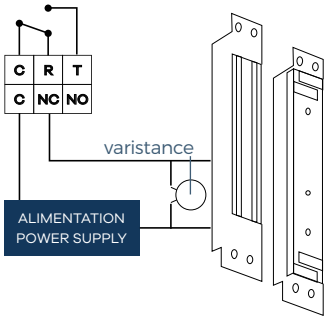

GÂCHE

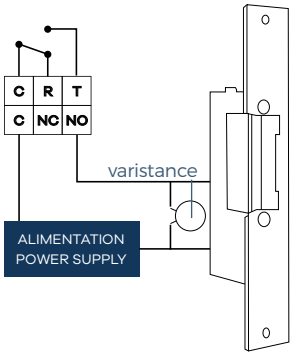


ANTENNE DÉPORTÉE | 12-0114 (OPTIONNEL)


FR

1


Enlever le cache et dévisser.

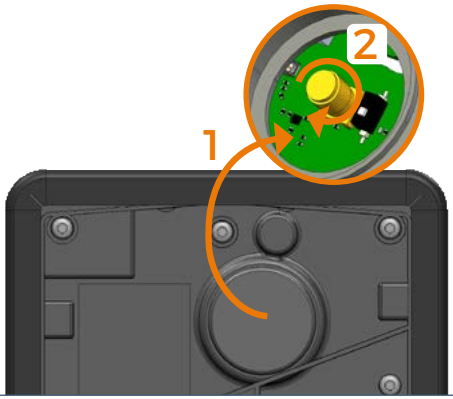

2

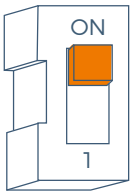

Antenne interne

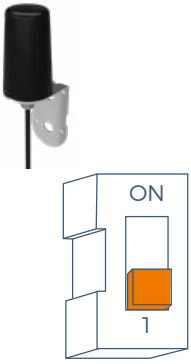

Antenne déportée

L'interphone Icone est équipé d'une antenne interne pour la connexion sur le réseau mobile. Si son emplacement ne permet pas une bonne réception, il est possible de poser une antenne déportée (12-0114) non fournie, à commander séparément.

1



2 Type de réseau



3 Force du signal



	X					✓	
Signal Level	Very poor - -	Poor -		Fair +	Good ++	Excellent +++	N/A
A CSQ Range	0 > 4	5 > 9	10 > 14	15 > 20	21 > 26	27 > 31	99
Signal Strengh (dBm)	≤-113 -105	-103 -95	-93 -85	-83 -73	-71 -61	-59 ≥ -51	✕
B LED (Intratone)	0	1	2	3	4	5	✕

* Intensité du signal dérivée des valeurs AT+CSQ, conformément à la norme 3GPP TS 27.007.

SITE DE GESTION

FR

1 Rendez-vous sur www.intratone.info et identifiez-vous.



2 Cliquez sur «créer une résidence» : remplissez les informations puis validez.



2 (suite) Choisissez votre département VIGIK+




Les prestataires VIGIK+ disposent des autorisations par département (prestataires Vigik+ du 92 pas autorisés dans le 55). C'est pourquoi il est nécessaire de sélectionner le département de votre résidence lorsque vous en renseignez l'adresse.

3 Choisissez «créer» pour ajouter votre materiel (02-0317-PLUS / 02-0318-PLUS) à votre résidence.



4 Nommez votre accès puis choisissez «configurer la centrale».

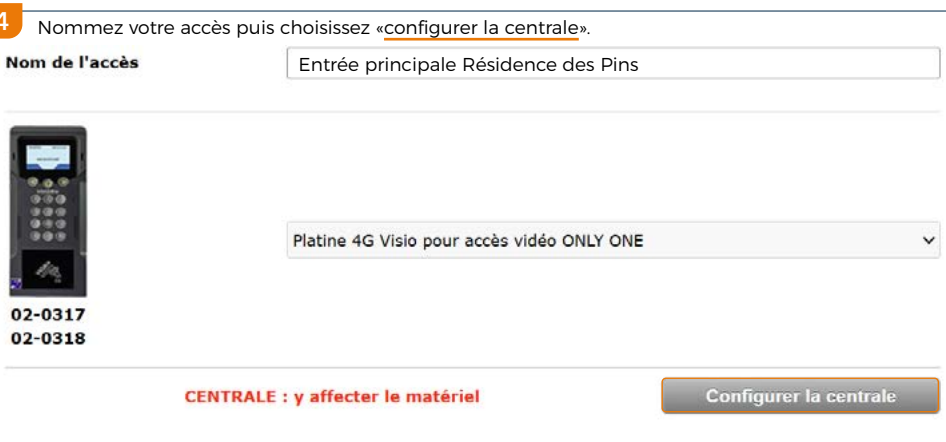

5 Sélectionnez votre type de centrale dans la liste (ici 03-0102) puis nommez-la. Indiquez le numéro de série de la centrale : on peut le trouver sur son étiquette. Il vous faut aussi indiquer votre numéro de contrat : le n° de téléphone/module se remplira automatiquement. Les cartes portes correspondent à d'éventuelles cartes relais. Enregistrez.



Centrale 1 porte - 03-0102

6 Pour terminer la configuration de votre accès, choisissez la plage d'accès libre par défaut (ou créez-en une).



Choisissez un type d'accès pour les prestataires Vigik+.



7 Vous pouvez gérer les droits VIGIK et VIGIK+ depuis l'onglet Nos autres outils :

À la différence des services VIGIK, les services VIGIK+ ne sont pas activés par défaut lors de la mise sous tension du lecteur. Il est nécessaire d'affecter un type d'accès avec les droits souhaités pour chaque accès.

Il vous est possible de créer vos propres types d'accès depuis la page «Services VIGIK+» ou d'utiliser la politique recommandée par VIGIK (pré-existante sur le site de gestion).



8 Votre accès configuré, vous pouvez ajouter des appartement à partir du menu de votre résidence.



Depuis une fiche appartement, créez des fiches résident, des badges, télécommandes, clés, mobipass et étiquettes connectées TAG-IT.





9 Pour créer des codes clavier, rendez-vous dans le menu «codes».



10 Dans la liste «Mes résidences», séléctionnez la résidence créée et choisissez «Mettre à jour».



11 Pour modifier le logo affiché sur votre l'écran de votre produit, rendez-vous dans le menu «gestion du compte» puis sélectionner l'onglet «mes logos». Cliquer sur «télécharger un logo» : seuls les formats jpeg et png sont acceptés.



SPÉCIFICATIONS

FR

MODEL		FPL00117	
OPERATING VOLTAGE (RECOMMANDED)		12-24VDC max (ES1) <100w (PS2) 12V-5A / 24V-2,5A	
POWER CONSUMPTION (MIN./MAX)		3,5W min 16W max	
RADIO FREQUENCY CHARACTERISTICS	IML	100 Hz - 9 kHz	<120dBµA/m @10m
	RFID	119 kHz - 135 kHz	2.21 dBµA/m @10m
	NFC	13.553 MHz - 13.567 MHz	-14.68 dBµA/m @10m
	2G	E-GSM900 (880-915 MHz)	2000 mW
		DCS1800 (1710 - 1785 MHz)	309 mW
	3G	Band I (1920 - 1980 MHz)	61 mW
		Band VIII (880 - 915 MHz)	246 mW
	4G	Band I (1920 - 1980 MHz)	135 mW
		Band III (1710 - 1785 MHz)	163 mW
		Band VII (2500 - 2570 MHz)	191 mW
		Band VIII (880 - 915 MHz)	148 mW
		Band XX (832 - 862 MHz)	182 mW
	Wi-Fi 5 GHz	5470 - 5725 MHz	55.21 mW
	Wi-Fi 2.4 GHz/BLE	2400 - 2483.5 MHz	4.91 mW
	SRD	433.05 MHz - 434.79 MHz	Receiver category = 2
OPERATING TEMPERATURE RANGE		-10 à +55˚C	
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-10 à +55˚C	
IP RATING		IP54	
IK RATING		IK07	

DÉPANNAGE

QUELLE EST LA PANNE ?	COMMENT LA RÉSOUDRE ?
La LED rouge du lecteur de proximité reste allumée ou reste éteinte	Sur les lecteurs de proximité Vigik+, la LED rouge reste allumée à partir du moment où le lecteur est sous tension En revanche, si elle reste éteinte, vérifiez l'alimentation.
Seul le logo Intratone est affiché sur l'écran : il n'y a pas d'autre texte.	1. Vérifiez le câblage entre l'interphone et la centrale D+ D-. 2. L'afficheur doit indiquer le message d'accueil.
Les touches et/ ou l'afficheur ne sont pas retro-éclairés.	Mauvais câblage sur les borniers + et/ou -.
Les touches sont rétro-éclairées alors que l'afficheur ne l'est pas (ou l'inverse).	Contacter nos services techniques.
Au passage d'un badge, la LED du lecteur s'allume en vert et pourtant la porte ne s'ouvre pas.	Le relais de la centrale ne fonctionne pas : vérifiez le câblage entre la centrale et la porte.
L'écran reste fixe : il n'y a plus de mouvement lors d'un appui sur les touches.	Vérifiez le câblage avec la centrale.
L'interphone dit «Appel impossible» sans tonalité d'appel.	Réseau téléphonique non disponible.

CONDITIONS DE GARANTIE

FR





L'Interphone vidéo Only-One est garanti dans une plage de températures comprises entre -10°C et +55°C et pour une humidité relative maximum de 70%.
Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.
L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement.
Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).
Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.
Certaines installations nécessitent un joint silicone supplémentaire sur le haut et les côtés de l'interphone.
Utiliser uniquement la visserie fournie avec l'appareil. Utiliser d'autre vis peut dégrader l'appareil, faire entrer de l'humidité, empêcher une bonne fixation sur le mur.

LES MATERIELS COMPATIBLES VIGIK+

Dans le cadre d'un remplacement de lecteur sur une installation existante, pensez à vérifier que vos matériels sont compatibles VIGIK+.
Centrales compatibles :
- centrale 1 porte (numéros de série commençant par 75, 76 ou 78),

RECYCLAGE DU PRODUIT



L'Interphone Only-One et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE



Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://certificates.intratone.com