
K1000_NTALL (range)
vG_25/11/04

Les indispensables

Raccordement Relais 1	
Alimentation 12-24V AC/DC	Rouge: + Noir: -
Raccordement Verrouillage à émission de courant ou Portail motorisé	Rose: COM1 Blanc: NO1
Raccordement Verrouillage à rupture de courant	Rose: COM1 Vert clair: NC1
Entrée bouton poussoir	Vert : NO1 Rose: COM1
Retrouvez les schémas de câblage en page 4	
Code maître par défaut: 1234 1234	

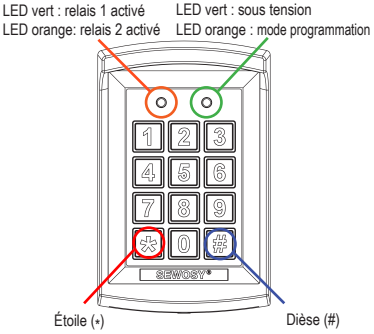

Programmation rapide relais 1

Comment programmer un code ?

Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)001
Taper 001: *position du code*
Entrer votre code
Taper deux fois dièse (#)

Pour une meilleure compréhension, les étapes de programmation utilisent toujours la position 001 (correspondant au code ou badge n°1).
Pour ajouter d'autres codes ou badges, utilisez les positions suivantes :
- **002: Code ou badge n°2**
- **003: Code ou badge n°3**

...
Reportez-vous au tableau des correspondances en page 10

Comment régler la temporisation du relais 1 ?

Par défaut: 1 seconde
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)1
Entrer la durée en seconde: de 01 à 99 secondes
Pour activer la fonction bistable : entrer 00
Taper deux fois dièse (#)

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
Tension d'alimentation	12-24V AC/DC
Consommation en courant:	110 mA
Pouvoir de coupure	30V DC - 2 A 125V AC - 0.5 A
Type de raccordement	Fillaire (3m)
Technologie de badge	Marin 125 KHz EM4200 (KR1000 - KRN1000)
Nombre de relais	2 (C/NO/NC)
Nombre d'utilisateur par relais	*Relais 1: 1000* *Relais 2: 10*
Temporisation des relais	*0 - 99 secondes*
Dimensions	120 x 76 x 28 mm (K1000 - KR1000) 151 x 43.5 x 24 mm (KRN1000)
Température de fonctionnement	-10°C +60°C
Indice de protection	IP 65
Poids:	0.7 kg

Raccordement	
Alimentation 12-24V AC/DC	Rouge: + Noir: -
Relais 1:	Blanc: NO1 Rose: COM1 Vert clair: NC1
Entrée bouton poussoir relais 1	Vert: GND Orange: BP1
Relais 2:	Bleu: NO2 Violet: COM2 Gris: NC2
Entrée bouton poussoir relais 2	Vert: GND Jaune: BP2
Contact magnétique *	Brun: CM

*CM (Contact magnétique) : Si branchement d'un contact magnétique de porte sur cette entrée, en cas de temporisation assignée au contrôle d'accès, celle-ci s'annule lorsque la porte est à nouveau fermée.

Signification sonore	
Bip long	Confirmation / Validation
Bip continu	Saisie de 3 mauvais codes consécutifs Passage de 3 badges non programmées Déclenchement Autoprotection
Quatre bip consécutif	Erreur dans la programmation ou utilisation
Si blocage du clavier attendre 1 min ou effectuer une mise hors/sous tension du clavier	

SOMMAIRE

Les indispensables p.1

Installation p.2

Schéma de racccordement

- Raccordement d'une gâche électrique - Verrouillage à émission de courant p.3
- Raccordement d'un portail - Verrouillage à émission de courant p.3
- Raccordement d'une ventouse électromagnétique - Verrouillage à rupture de courant p.3

Programmation relais 1

1 - Comment programmer un code ou un badge ? p.5
2 - Comment régler la temporisation sur le relais 1 ? p.5
3 - Comment programmer des badges en série ? p.5
4 - Comment supprimer un code ou un badge ? p.5
5 - Comment programmer uniquement des badges ? p.5
6 - Comment programmer une double authentification badge + code ? p.5

Paramètrage clavier

7 - Comment modifier le code maître ? p.6
8 - Comment programmer un code unique ? p.6
9 - Comment modifier le nombre de chiffres des codes ? p.6

10 - Comment activer le mode veille du clavier ? p.7
11 - Comment désactiver le mode veille du clavier ? p.7
12 - Comment désactiver le buzzer ? p.7
13 - Comment activer le buzzer ? p.7
14 - Comment activer l'autoprotection ? p.7
15 - Comment désactiver l'autoprotection ? p.7

16 - Comment créer une carte maître ? p.8
17 - Comment restaurer une carte maître ? p.8

Restauration

18 - Comment restaurer le code maître d'origine ? p.8
19 - Comment supprimer tous les codes et badges ? p.8
20 - Comment revenir aux paramètres usine ? p.8

Programmation relais 2


21 - Comment programmer un code ou un badge ? p.9
22 - Comment régler la temporisation sur le relais 2 ? p.9
23 - Comment supprimer un code ou un badge ? p.9

Dimension p.10


Tableau des correspondances p.10

SCHÉMA DE RACCORDEMENT


Raccordement d'une gâche électrique - Verrouillage à émission de courant

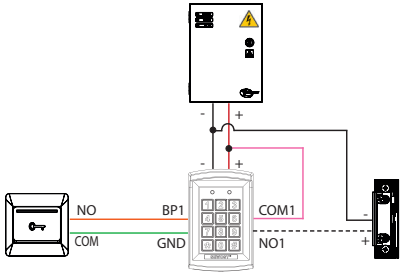

Raccordement d'un portail - Verrouillage à émission de courant

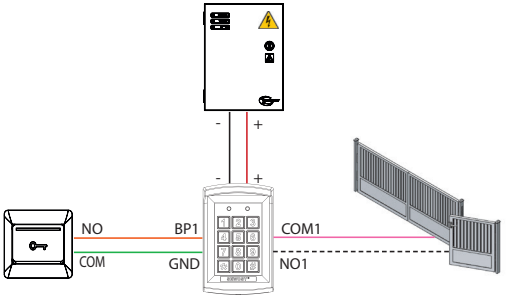

Raccordement d'une ventouse électromagnétique - Verrouillage à rupture de courant

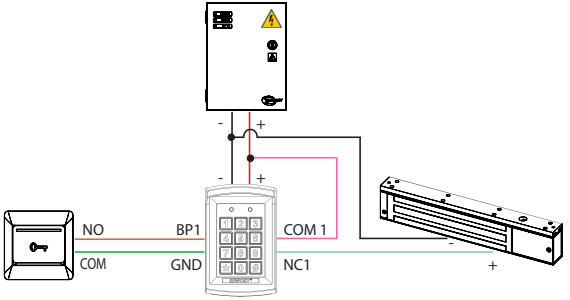

Les fonctions principales

1 Comment programmer un code ou un badge ?

Taper le code maître deux fois : *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)001
Taper 001*: position du badge ou code*
Entrer votre code ou passer le badge
Taper deux fois dièse (#)

2 Comment régler la temporisation du relais 1 ?

Par défaut: 1 seconde
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)1
Entrer la durée en seconde: de 01 à 99 secondes
Pour activer la fonction bistable : entrer 00
Taper deux fois dièse (#)

3 Comment programmer des badges en série ?

Taper le code maître deux fois par défaut 1234 1234
Taper étoile (*)901
Taper 001: *position du premier badge*
Taper l'emplacement du dernier badge: 010 (pour 10 badges à enregistrer)
Passer les badges les uns après les autres
Taper deux fois dièse (#)

4 Comment supprimer un code ou un badge ?

Taper le code maître deux fois : *par défaut 1234 1234*
Entrer emplacement du code : *001 (pour le code ou badge n°1)*
Taper étoile (*) deux fois
Taper deux fois dièse (#)

Les fonctions secondaires

5 Comment programmer uniquement des badges ?

Attention : Dans ce cas aucun code utilisateur n'est disponible
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)000
Taper 001: position du badge
Passer le badge
Taper deux fois dièse (#)

6 Comment programmer une double authentification badge + code ?

Attention : Dans ce cas le relais 2 est inactif
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)002
Taper 001*: position du badge et du code*
Passer votre badge puis taper le code
Taper deux fois dièse (#)

Les fonctions principales

7 Comment modifier le code maître ?

Attention : Le code maître ne permet pas de déverrouiller l'accès
Pour des raisons de securité, il est recommandé de modifier le code maître
Taper le code maître deux fois (par défaut 1234 1234).
Taper étoile (*)3,
Taper le nouveau code maître deux fois
Taper deux fois dièse (#)

8 Comment programmer un code unique ?

Attention : Code à usage unique, qui une fois saisie est automatiquement supprimé
Taper le code maître deux fois par défaut 1234 1234
Taper étoile (*)907
Taper 00: *position du premier code provisoire unique*
Entrer votre code provisoire unique
Taper deux fois dièse (#)

Pour une meilleure compréhension, les étapes de programmation utilisent la position 00 (correspondant au code provisoire 1).
Pour ajouter d'autres codes provisoires uniques utilisez les positions suivantes :
- 01: Code provisoire unique n°2
- 02: Code provisoire unique n°3
...
- 05: Code provisoire unique n°6

9 Comment modifier le nombre de chiffres des codes?

Attention : Réglage usine = 4 chiffres
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)904
Entrer le nombre de chiffre: *entre 2 et 6*
Taper deux fois dièse (#)

Attention: il faut le modifier avant la première programmation de code, la modification du nombres de chiffres efface tous les codes enregistrés!

Si le nombre de chiffres = 2, le code maître est "12" "12"
Si le nombre de chiffres = 3, le code maître est "123" "123"
Si le nombre de chiffres = 4, le code maître est "1234" "1234"
Si le nombre de chiffres = 5, le code maître est "12345" "12345"
Si le nombre de chiffres = 6, le code maître est "123456" "123456"

Les fonctions principales

10 Comment activer le mode veille du clavier ?

Les touches du clavier s'éteignent après 30 secondes d'inactivité
Taper le code maître 2x: par défaut 1234 1234
Taper étoile (*) 201
Taper deux fois dièse (#)

11 Comment désactiver le mode veille du clavier ?

Par défaut, ce paramètre est activé.
Dans ce cas les touches du clavier restent éclairées en permanence
Taper le code maître 2x: par défaut 1234 1234
Taper étoile (*) 202
Taper deux fois dièse (#)

12 Comment désactiver le buzzer ?

Si le buzzer est désactivé, la LED orange de gauche le remplace
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)204
Taper deux fois dièse (#)

13 Comment activer le buzzer ?

Par défaut, ce paramètre est activé
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)203
Taper deux fois dièse (#)

Les fonctions secondaires

14 Comment activer l'autoprotection ?

Active le buzzer en cas d'arrachement
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)602
Taper deux fois dièse (#)

15 Comment désactiver l'autoprotection ?

Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)601
Taper deux fois dièse (#)

16 Comment créer une carte maître?

Attention: La carte maître vous permet de rentrer uniquement en programmation
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)7,
Passer le badge
Taper deux fois dièse (#)

17 Comment remplacer une carte maître?

Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)7,
Taper étoile (*) 2x
Passer le badge
Taper deux fois dièse (#)

Restaurations

Les fonctions principales

18 Comment restaurer le code maître d'origine?

En cas de code maître oublié
Couper l'alimentation du clavier
Appuyer sur dièse (#)
Maintenir la touche dièse (#) enfoncée 5 secondes lors de la remise sous tension

Restauration du code maître d'origine: 1234 1234

19 Comment supprimer tous les codes et badges ?

Les codes et badges sont supprimés. Les paramètres du clavier sont conservés
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)888 (*attendre le bip long du clavier)*
Taper deux fois dièse (#)

20 Comment revenir au paramètre usine ?

Les codes, les badges et les paramètres du clavier sont effacés.
Le code maître d'origine est restauré : 1234 1234
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)899 *(attendre le bip long du clavier)*
Taper deux fois dièse (#)

Programmation relais 2

Pour une meilleure compréhension, les étapes de programmation utilisent toujours la position 01 (correspondant au code ou badge n°1).
Pour ajouter d'autres codes ou badges, utilisez les positions suivantes :
- **02: Code ou badge n°2**
- **03: Code ou badge n°3**

...

Reportez-vous au tableau des correspondances en page 10

Les codes ou badges du relais 1 et 2 doivent être différents les uns des autres

Les fonctions principales

21 Comment programmer un code ou un badge ?

Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)4
Taper 01: *position du badge ou code*
Entrer votre code ou passer le badge
Taper deux fois dièse (#)


22 Comment régler la temporisation du relais 2 ?

Par défaut: 1 seconde
Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)5
Entrer la durée en seconde: *de 01 à 99 secondes*
Pour activer la fonction bistable : entrer 00
Taper 2x dièse (#)


23 Comment supprimer un code ou badge ?

Taper le code maître deux fois: *par défaut 1234 1234*
Taper étoile (*)4
Entrer emplacement du badge: *01 pour le premier code ou badge*
Taper étoile(*) deux fois
Taper 2x dièse (#)

Dimensions

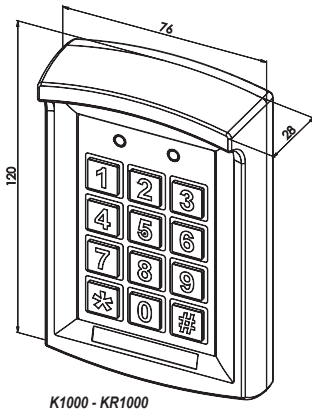

K1000 - KR1000

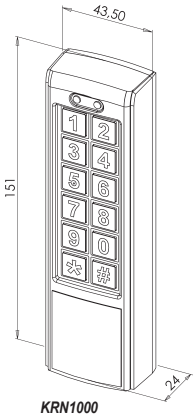

KRN1000

Tableau de correspondance


Relais 1			Relais 2		
001	Code ou badge n°1		01	Code ou badge n°1	
002	Code ou badge n°2		02	Code ou badge n°2	
003	Code ou badge n°3		03	Code ou badge n°3	
004	Code ou badge n°4		04	Code ou badge n°4	
005	Code ou badge n°5		05	Code ou badge n°5	
006	Code ou badge n°6		06	Code ou badge n°6	
007	Code ou badge n°7		07	Code ou badge n°7	
008	Code ou badge n°8		08	Code ou badge n°8	
009	Code ou badge n°9		09	Code ou badge n°9	








Dimensions

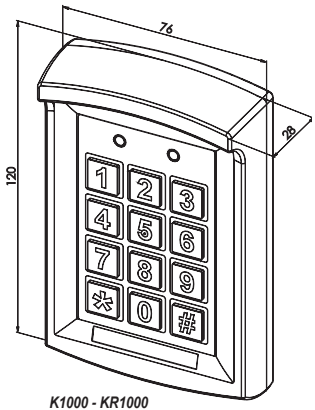

K1000 - KR1000

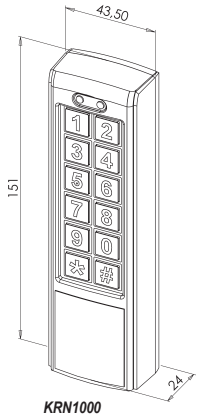

KRN1000

Correspondence table

Relay 1			Relay 2		
001	Code or keyfob no. 1		01	Code or keyfob no. 1	
002	Code or keyfob no. 2		02	Code or keyfob no. 2	
003	Code or keyfob no. 3		03	Code or keyfob no. 3	
004	Code or keyfob no. 4		04	Code or keyfob no. 4	
005	Code or keyfob no. 5		05	Code or keyfob no. 5	
006	Code or keyfob no. 6		06	Code or keyfob no. 6	
007	Code or keyfob no. 7		07	Code or keyfob no. 7	
008	Code or keyfob no. 8		08	Code or keyfob no. 8	
009	Code or keyfob no. 9		09	Code or keyfob no. 9	