
RS485
n7=13

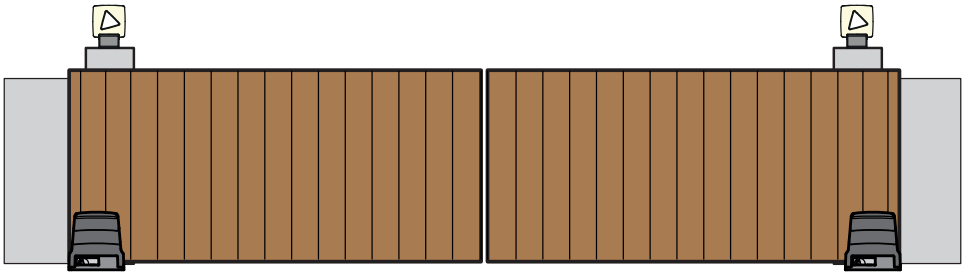

IS305 Rev.00 19/03/2026

MASTER/SLAVE per B70/1DCHP - B70/1DC

Istruzioni originali

ROGER BRUSHLESS


IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
EN - Instructions and warnings for the installer
DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
FR - Instructions et consignes pour l'installateur
ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
PT - Instruções e advertências para o instalador
NLD - Aanwijzingen en waarschuwingen voor de installateur
PL - Instrukcja i ostrzeżenia dla instalatora

ROGER TECHNOLOGY

COLLEGAMENTO B70/1DCHP - B70/1DC IN MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE B70/1DCHP - B70/1DC CONNECTION


FW P3.00

1

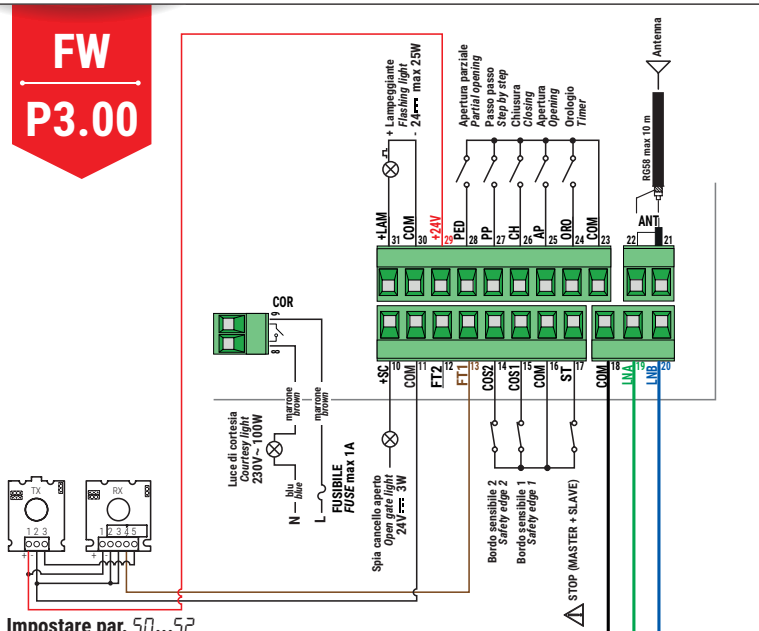

MASTER
(*A0 0 1*)

Impostare par. *50...52*
(su MASTER)
Set par. *50...52*
(to MASTER)

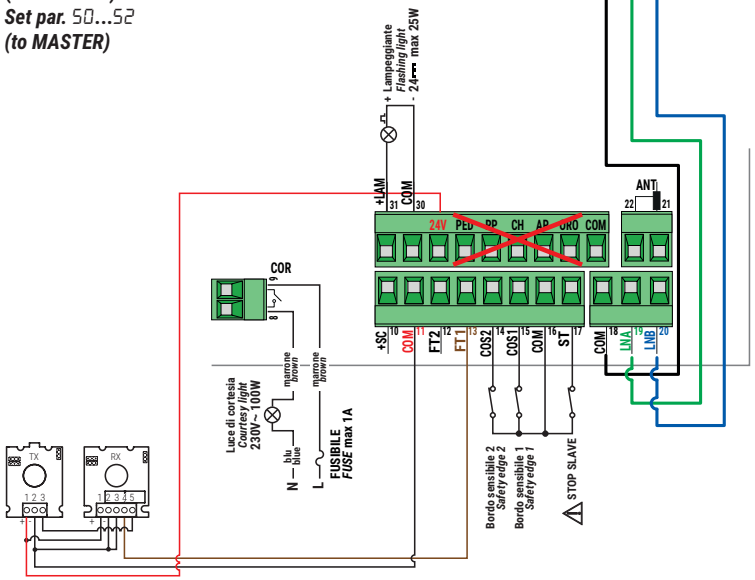


SLAVE
(*A0 02*
o / *or*
A0 03)

Impostare par. *50...52*
(su SLAVE)
Set par. *50...52*
(to SLAVE)


2a

MASTER configurata per agire in remoto
MASTER configured to operate remotely

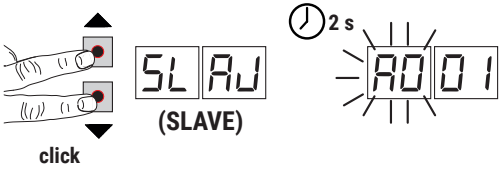


2b

MASTER configurata per agire in locale
MASTER configured to operate locally

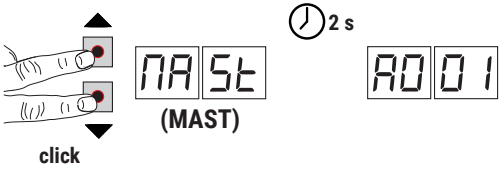


3

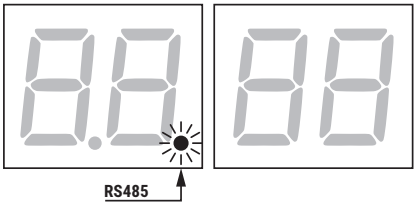

Si accende in presenza di connessione RS485 MASTER/SLAVE

lights up in the presence of MASTER/SLAVE RS485 connection

4

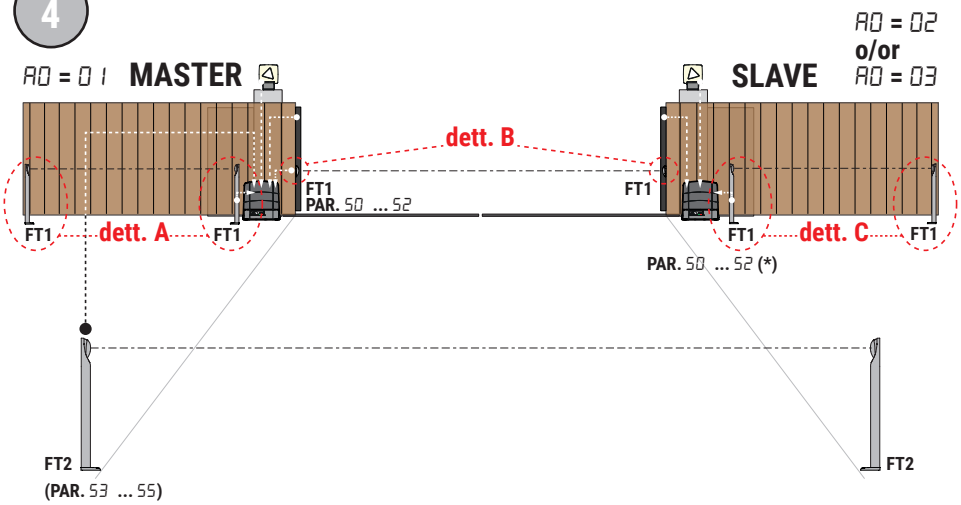

(*) se queste sono collegate alla MASTER, disabilitarle su centrale SLAVE
if these are connected to the MASTER, disable them on the SLAVE control unit

1 Description

Pour les installations de **deux portails opposés**, chacun contrôlé par un automatisme, il est possible de centraliser les fonctions de commande et de sécurité sur la centrale **MASTER** (en y connectant toutes les commandes et les sécurités) et pour l'activation à distance, d'utiliser un seul récepteur enfichable toujours inséré dans la centrale **MASTER**.
Il est possible d'effectuer toutes les opérations de configuration, de programmation de la course et d'analyse des grandeurs de fonctionnement des deux centrales en actionnant la centrale **MASTER** (mode de PARTAGE À DISTANCE).
Pour faciliter l'installation, il est possible de connecter les photocellules qui protègent le côté aveugle de l'automatisme SLAVE (fig. 4, détail C) directement à la centrale SLAVE (et non à la centrale MASTER), en activant leur utilisation avec les paramètres correspondants de la centrale SLAVE.
ATTENTION ! Un réglage similaire doit toutefois être effectué sur la centrale MASTER, en y connectant les photocellules qui protègent son côté aveugle (fig. 4, détail A) sur la même entrée (FT1 ou FT2) que celle utilisée pour la SLAVE.
Connecter les photocellules qui protègent le passage (fig. 4, détail B) à la centrale MASTER.

Les éléments suivants doivent être connectés à la centrale SLAVE :
- le clignotant de l'automatisme SLAVE
- les bords sensibles de l'automatisme SLAVE

REMARQUE : la fonctionnalité MASTER-SLAVE est disponible sur les centrales B70/1DC (pour les automatismes BH30-BM30) et sur les centrales B70/1DCHP (pour les automatismes BG30) à partir de la version FW P3.00.

Si vous disposez d'une automatisation avec la version firmware P2.30 ou P2.35 et que vous souhaitez activer le mode MASTER/SLAVE, vous pouvez effectuer la mise à jour via B74/BCONNECT, après quoi vous devez vous assurer que les paramètres L0=01 et L1=00 sont correctement définis.
Vérifiez que les paramètres 60, 88 et 89 sont réglés sur 00 et que le paramètre A0 est réglé comme indiqué dans le tableau du chapitre 3.

Pour de plus amples informations, consulter le manuel de la centrale de commande (mis à jour à la version FW P3.00.

FR

2 Possibilité d'appairage entre les centrales

La gestion de la communication MASTER/SLAVE dans la version n7= 13 a été conçue pour permettre:
- la combinaison entre automatismes de la même série, par exemple : un BG30 avec un autre BG30, également de modèle d'automatisme différent, à condition que les centrales soient de version micrologicielle identique ou compatible
- la combinaison de deux automatismes de type différent, par exemple : un BG30 avec un BH30, à condition que les centrales aient une version FW identique ou compatible ; dans ce cas :
  - ayant des paramètres potentiellement avec une signification différente, seule la configuration de la SLAVE avec le par.A0 =03 est possible, avec le besoin de définir les paramètres de configuration directement sur la SLAVE
  - il n'est pas possible de modifier les paramètres ni de consulter les grandeurs INFO en mode PARTAGE À DISTANCE (voir le chapitre 5)

3 Paramètres supplémentaires

A0 00	**Activation communication série RS485 (MASTER-SLAVE)**
00	Fonctionnement standard (pas de MASTER/SLAVE) : installation individuelle d'automatisme
01	Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que MASTER
02	Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que SLAVE, avec copie des paramètres définis sur la MASTER (« mirroring » des paramètres) **ATTENTION !** La configuration de la valeur 02 sur la SLAVE force la copie des paramètres de la MASTER sur la SLAVE, avec les exceptions suivantes : - le par.A0 n'est pas modifié - les par.50...55 sont configurés pour désactiver les photocellules sur la centrale SLAVE : c'est le cas lorsque toutes les photocellules sont connectées à la centrale MASTER. Si, par contre, certaines photocellules sont connectées à la SLAVE (pour une installation facile, par exemple celles qui couvrent le côté aveugle du mouvement de l'automatisme SLAVE), il faudra également les activer pour la SLAVE (voir les chapitres 4 et 5). - le par.71 est configuré à la valeur opposée à celle de la MASTER Chaque modification ultérieure effectuée sur les paramètres de la MASTER est également effectuée en même temps sur la SLAVE (*)
03	Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que SLAVE avec des paramètres totalement indépendants de la MASTER, les paramètres doivent donc également être définis sur la SLAVE

(*) Il existe certains paramètres qui peuvent être modifiés manuellement même en agissant sur la centrale SLAVE. C'est parce que les deux automatismes peuvent avoir des caractéristiques différentes, et donc nécessiter des réglages différents (forces, accélérations, décélérations, vitesse) ainsi qu'avoir/ne pas avoir de sécurités localement connectées (exemple : le palpeur sur l'automatisme SLAVE, qui est logiquement connecté à la centrale SLAVE pour des raisons évidentes de simplicité d'installation).
Ces paramètres sont : *11*, *12*, *20*, *30*, *31*, *33*, *34*, *40*, *41*, *42*, *50*...*55*, *71*, *73*, *74*

ATTENTION !
- L'intervention d'une sécurité connectée à la centrale MASTER provoque toujours la même réaction également sur l'automatisme SLAVE
- L'intervention d'une sécurité connectée à la centrale SLAVE (si activée en agissant sur les paramètres de la SLAVE) a également le même effet sur l'automatisme MASTER
- Le déverrouillage d'un automatisme ne fait perdre de position qu'à celui-ci, de sorte que l'autre maintient le comportement normal ; le déverrouillage de l'automatisme MASTER bloque également l'automatisme SLAVE, mais l'inverse n'est pas vrai (en déverrouillant la centrale SLAVE, la MASTER continue à fonctionner, à condition que les photocellules ne soient pas connectées et activées au SLAVE)
- L'activation du STOP (ST) de la centrale MASTER bloque également la SLAVE, l'activation du STOP de la centrale SLAVE ne bloque que la SLAVE (et la MASTER peut continuer à fonctionner) ; si le STOP n'est pas à retenue, une fois le STOP relâché, si la MASTER actionne le moteur, la SLAVE activera également à nouveau son moteur, en suivant le mouvement de la MASTER
- La commande PED active uniquement l'automatisme MASTER (selon le réglage du par. *15*)
- La fermeture automatique, si elle est activée, n'est comptabilisée qu'à partir du moment où les deux automatismes ont atteint la position d'ouverture complète
- Le mode MASTER/SLAVE prévoit un système de synchronisation des deux vantaux, de sorte que le vantail SLAVE doit toujours reproduire l'action que le vantail MASTER est en train d'effectuer, en corrigeant éventuellement (si nécessaire) son action de manière autonome.
- Il n'est donc pas possible de contrôler manuellement une installation MASTER/SLAVE

88 00	**Activation cyclique (uniquement pour les modes de test)** L'automatisme est activé en ouverture à des intervalles de temps établis par le paramètre lui-même ; il convient de régler la fermeture automatique (par.*82* et par.*21*).
00	Désactivée.
01-90	Activation commande d'ouverture toutes les 1".... 90" REMARQUE : la commande cyclique est d'ouverture, mais elle est contrôlée de manière à permettre un cycle complet d'ouverture-pause-fermeture avant de recommencer ; par conséquent, si le temps réglé au par.*88* est inférieur au temps pour accomplir le cycle, la centrale attend la fermeture complète, et à partir de ce moment,après un temps égal à la valeur du paramètre, donne une autre commande d'ouverture Exemple : temps d'ouverture = temps de fermeture = 15"; temps de pause = 2" En réglant le par.*88*=*33* tous les 33", un cycle complet commence En réglant le par.*88*= *15*, il effectue un cycle complet, il reste complètement fermé pendant 15" puis recommence, donc tous les 32" + 15" = 47" un cycle complet commence
91-99	Activation commande d'ouverture toutes les 1 min... 9 min.

89 00	**Activation gestion paramètres sur SLAVE en utilisant B74/BCONNECT** En insérant un B74/BCONNECT sur la centrale MASTER, il est possible d'utiliser les menus de consultation, de modification et de sauvegarde des paramètres également pour la centrale SLAVE
00	Désactivée.
01	sur la centrale MASTER (également réglé via B-CONNECT) il permet : - l'affichage des paramètres et la modification des paramètres individuels SLAVE - l'enregistrement sur B-CONNECT de la sauvegarde des paramètres prélevés par la centrale SLAVE

4 Modification des paramètres SLAVE en agissant manuellement sur la centrale MASTER

Il est possible d'agir de deux manières :

1. Régler la centrale SLAVE avec le par.*A0*=*02*, de sorte que chaque réglage effectué sur la MASTER est également effectué sur la SLAVE (seule exception, en réglant le par.*71* sur la SLAVE, la valeur opposée à celle de la MASTER est sélectionnée, en pensant à une logique d'automatismes opposés ; s'ils ne sont pas opposés, il est toujours possible de modifier le par.*71* directement sur la SLAVE)
   - Ce mode de fonctionnement est pratique lors de la première installation, pour définir de manière identique les fonctions générales des deux automatismes ; lors de la finition, pour ne pas se confondre, il convient ensuite de régler sur la SLAVE le par.*A0*=*03* afin que tout changement ultérieur effectué sur la MASTER ne soit pas reporté,

par distraction, également sur la SLAVE
ATTENTION ! Si des modifications de paramètres MASTER sont effectuées avec la centrale SLAVE éteinte ou déconnectée, ces modifications ne sont pas transmises à la SLAVE

2. Activer le mode de PARTAGE À DISTANCE (chapitre 5), de sorte que les opérations effectuées sur la MASTER sont en fait transmises et exécutées uniquement sur la SLAVE (même si le par.*A0=03* sur le SLAVE)

5 Mode de PARTAGE À DISTANCE : réglage des paramètres SLAVE en agissant manuellement sur MASTER

Il est activé sur la centrale MASTER en appuyant brièvement sur les touches ▲ (UP) et ▼ (DOWN)

- l'écran affiche pendant deux secondes la mention « SLAV » (fig. 2a) pour indiquer que la connexion à distance avec la SLAVE a été activée
- dans le menu paramètres, le nom du paramètre (les deux chiffres les plus à gauche) clignote, pour mettre en évidence le changement de destination choisi

La modification du paramètre est effectuée selon le mode habituel, mais l'enregistrement de la valeur (généralement mis en évidence par le clignotement de l'ensemble de l'écran) est effectué sur la centrale SLAVE (valeur également affichée sur l'écran de la SLAVE).

Une fois les réglages terminés, en appuyant brièvement sur les touches ▲ (UP) et ▼ (DOWN), le partage à distance des paramètres est désactivé (l'écran affiche pendant deux secondes la mention « MAST », fig. 2b) et on revient au fonctionnement normal de la MASTER.
ATTENTION ! Il est conseillé de désactiver le mode lorsqu'il n'est plus nécessaire. En alternative, au bout de 5 minutes sans modification des paramètres, la centrale MASTER désactive automatiquement le partage à distance.

FR

6 Mode de TEST

Les commandes (AP, CH, PE, ...) ne sont affichées que sur l'écran de la centrale MASTER, car elles ne sont connectées et gérées que par celle-ci.
Les sécurités en alarme sont affichées (à la fois sur l'écran de la MASTER et sur l'écran de la SLAVE) avec le numéro de la borne à laquelle elles sont connectées :
- s'il s'agit d'une sécurité « locale » (par exemple : connectée sur la MASTER et que l'écran de la MASTER est consulté), elle s'affiche normalement ;
- s'il s'agit d'une sécurité « à distance » (connectée à la SLAVE et activée avec le paramètre correspondant de la SLAVE), elle est affichée avec les points décimaux allumés.

S'il n'y a pas de communication RS485 entre les deux centrales, elle affiche « *nC* » (ne communique pas).

7 Consultation des grandeurs INFO

En entrant en mode INFO en maintenant la touche TEST de la centrale MASTER enfoncée pendant 4 secondes, les grandeurs INFO de la MASTER commencent par s'afficher.
En activant le partage à distance avec la même procédure décrite au chapitre 5 (affichage pendant deux secondes à l'écran : « SLAV », fig.2a), il est possible de consulter sur la centrale MASTER les grandeurs de fonctionnement (INFO) de la centrale SLAVE.
Il est possible de passer de l'affichage d'INFO SLAVE à l'affichage des infos MASTER en appuyant simplement sur ▲ (UP) et ▼ (DOWN) (fig.2b).
REMARQUE : les grandeurs INFO de la centrale SLAVE sont mises en évidence par le nom avec les points décimaux allumés, et la durée d'affichage de la donnée est plus longue par rapport à celle utilisée pour afficher la donnée MASTER.

À la liste des grandeurs INFO figurant dans les instructions de la centrale de commande, sont ajoutés :

Paramètre	Fonction
MStA	statut de la centrale MASTER (uniquement pour l'assistance technique, affiché uniquement sur la centrale MASTER)
rStA	statut de la centrale SLAVE (uniquement pour l'assistance technique, affiché uniquement sur la centrale MASTER)
ErrL	affiche le nombre d'interruptions rencontrées dans la communication RS485
ErrC	affiche le nombre d'erreurs de communication RS485 rencontrées (indice de câblage critique, trop long ou passant à proximité de câbles qui apportent du courant à des charges en commutation)

Les valeurs ErrL et ErrC sont réinitialisées à la mise sous tension de la centrale (elles ne sont pas enregistrées en mémoire).
Elles peuvent également être réinitialisées manuellement - lorsque elles s'affichent à l'écran - en appuyant sur la touche ▼ (DOWN).

8 Consultation des compteurs de système

En activant le mode de PARTAGE À DISTANCE, il est également possible d'afficher sur l'écran de la centrale MASTER les compteurs oN, oO, o1, H0, H1, d0, d1 de la centrale SLAVE.
Encore une fois, pour souligner qu'il s'agit de données « à distance », le nom du compteur clignote.

9 Programmation de la course SLAVE (directement ou en agissant sur la centrale MASTER)

La programmation de la course de l'automatisme SLAVE doit être effectuée séparément de la programmation de la course de l'automatisme MASTER.
Il est possible de procéder de deux manières :
- effectuer la programmation en agissant directement sur la centrale SLAVE (exactement comme pour la centrale MASTER)
- effectuer la programmation en agissant sur la centrale MASTER, après avoir activé sur celle-ci le mode de partage à distance ; dans ce cas, les opérations à effectuer sur l'automatisme SLAVE se limitent à l'actionnement du levier de déblocage lorsque cela est nécessaire

Pour la programmation en agissant sur la centrale MASTER, procéder comme suit :

REMARQUE : les messages qui apparaissent sur l'écran de la centrale MASTER sont équivalents à ceux prévus pour la programmation de l'automatisme (APP-, PHAS, noPH, AUto, APP.L) décrits dans le manuel de la centrale. Concernant l'automatisme SLAVE (à distance), ils sont modifiés pour pouvoir ajouter un « r » devant.
1. Mettre en fermeture complète l'automatisme SLAVE
2. Activer le mode de partage à distance, en appuyant brièvement sur les touches ▲ (UP) et ▼ (DOWN) : l'écran MASTER affiche « SLAV » (fig. 2a)
3. Entrer en programmation en maintenant la touche PROG de la centrale MASTER enfoncée pendant 4 secondes
4. Dans le cas d'automatismes avec fin de course : si l'automatisme SLAVE n'est pas complètement fermé (fin de course de fermeture non activé) :
   a. sur l'écran MASTER: "rAPL"
   b. sur l'écran SLAVE: "APP.L"
5. Si l'automatisme SLAVE est complètement fermé, la mention « rAPP » s'affiche sur l'écran MASTER (la mention « APP- » s'affiche sur l'écran SLAVE)
6. À ce stade, il faut procéder en actionnant le déverrouillage de l'automatisme SLAVE :
   a. sur l'écran MASTER: "rPHA"
   b. sur l'écran SLAVE: "PHAS"
7. Si la procédure échoue :
   a. sur l'écran MASTER: "rnoP"
   b. sur l'écran SLAVE "noPh"
8. Si la procédure de calage se termine avec succès, l'écran clignote rapidement : fermer la poignée de déverrouillage de l'automatisme SLAVE et tourner la clé, l'ouverture de l'automatisme SLAVE commence :
   a. sur l'écran MASTER: "rAUt"
   b. sur l'écran SLAVE: "Auto"
9. Une fois l'ouverture complète atteinte, l'écran clignote pendant deux secondes et la fermeture commence
10. Lorsque l'automatisme SLAVE complète la fermeture, si la programmation est terminée avec succès :
    a. sur l'écran MASTER: "rdon"
    b. sur l'écran SLAVE : l'affichage de l'état des entrées/sécurités revient
11. Si la programmation n'est pas terminée avec succès :
    a. sur l'écran MASTER: "rAPE", ou "rAPL", ou "rAPn", ou "rAPS"
    b. sur l'écran SLAVE: "APP.E", ou "APP.L", ou "APP.n", ou "APP.S"

REMARQUE : si la procédure se bloque avec une erreur, le mode est quitté en activant la touche TEST ou la commande STOP : exécuter à nouveau la procédure à partir du point 1.

Se référer au manuel de la centrale de commande pour en savoir plus.

10 Protection par mot de passe

Il est possible de bloquer les modifications des paramètres en enregistrant un mot de passe. Le mot de passe doit être enregistré sur la centrale MASTER (la SLAVE n'affiche même pas les valeurs P1...P4).

FR

Lorsque la protection est activée, elle est également activée pour la centrale SLAVE ; lorsqu'elle est déverrouillée, elle est également déverrouillée pour la centrale SLAVE.

11 Utilisation de B74/BCONNECT

Le B74/BCONNECT inséré sur la centrale MASTER a une fonctionnalité complète en ce qui concerne la centrale MASTER, tandis que pour la centrale SLAVE :
- il ne permet pas la réinitialisation des paramètres d'usine ou la récupération de la sauvegarde par B-CONNECT
- il ne permet pas d'afficher les grandeurs INFO de la centrale SLAVE ni le statut et la position du vantail ; par conséquent, seule la position du vantail contrôlée par la centrale MASTER est représentée
- il ne permet pas d'afficher les alarmes de la centrale SLAVE
- il ne permet pas la mise à jour du micrologiciel de la centrale SLAVE

REMARQUE : pour obtenir ces fonctionnalités, il faut également insérer un B-CONNECT sur la centrale SLAVE et s'y connecter.

Lorsque le par.*89=01* est défini sur la centrale MASTER (réglable bien entendu également via B-CONNECT, catégorie GESTION FONCTIONNALITÉ), il permet :
- l'affichage des paramètres et la modification des paramètres individuels SLAVE
- l'enregistrement sur B-CONNECT de la sauvegarde des paramètres prélevés par la centrale SLAVE

REMARQUE : après avoir effectué ces opérations, ne pas oublier de définir à nouveau le par.*89=00*, en laissant ainsi toute la fonctionnalité du B-CONNECT se référant à la centrale MASTER.

12 Signalisations à l'écran et alarmes

FR

Lors de l'allumage, la centrale MASTER démarre une phase d'interrogation sur la ligne RS485 pour identifier la centrale SLAVE qui lui est connectée.
Dans cette phase, qui dure généralement environ 2 secondes, l'affichage de la MASTER affiche l'indication « *SrcH* », entrecoupée de COM1 jusqu'à la stabilisation de la connexion.
Dans cette phase, si la SLAVE est réglé sur le par.*A0=02* (« mirroring » des paramètres), la centrale MASTER force ses paramètres sur la SLAVE (avec les exceptions indiquées au paragraphe 3)

COM1 : absence de communication entre la centrale MASTER et la centrale SLAVE : si les automatismes étaient en mouvement, ils sont arrêtés et restent en statut STOP ; si l'absence de communication ne dure que quelques secondes, au rétablissement de la communication, les automatismes reprennent de manière autonome le mouvement.
REMARQUE : la présence de communication est mise en évidence à l'écran, lorsque la centrale est en mode affichage commandes/sécurités, par l'allumage du point décimal du deuxième chiffre depuis la gauche (fig. 3). L'absence de communication en plus d'éteindre ce point éteint également celui dédié à la commande *St* (car l'absence de communication force un STOP). En entrant en mode TEST, l'écran affichera « *nC* » (ne communique pas)

COM2 : configuration erronée du par.*A0*, la centrale a été définie comme MASTER mais doit être SLAVE (la centrale de l'automatisme opposée est déjà configurée comme MASTER).
L'affichage à l'écran dure 5 secondes, puis disparaît et le par.*A0*, mal configuré sur *01*, est forcé sur *00*, en désactivant le mode MASTER-SLAVE sur la centrale (configurer ensuite le par.*A0* à *02* ou *03*)

COM3 : les deux centrales, même si elles sont du même modèle, ne permettent pas toutes les fonctionnalités de la gestion MASTER-SLAVE : le mode de PARTAGE À DISTANCE n'est pas utilisable. il faut mettre à jour le micrologiciel vers la même version pour résoudre le problème. Dans tous les cas, le contrôle centralisé du mouvement et des sécurités est activé.

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com