17-0104



-10°C 55°C

<70%

IP 54

intratone

Cogelec | 370 rue de Maunit 85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANCE

V233-6049-AA

FR MODULE DE TRANSMISSION DATA MINI HF.....3
EN DATA MINI HF TRANSMISSION MODULE.....12
DE HF-MINI ÜBERTRAGUNGSEINHEIT.....21
NL DATA MINI HF TRANSMISSIEMODULE.....30
DA DATA MINI HF-TRANSMISSIONSMODUL.....39
ES MÓDULO DE TRANSMISIÓN DATA MINI HF.....48
IT MODULO DI TRASMISSIONE DATA MINI HF.....57
SV DATA MINI HF-ÖVERFÖRINGSMODUL.....66
NO DATA MINI HF-OVERFØRINGSMODUL.....75
FI DATA MINI HF -LÄHETYSMODUULI.....84



NOTICE TECHNIQUE

FR

V233-6049-AA

MODULE DE TRANSMISSION DATA
MINI HF

17-0104

SOMMAIRE

CONTENU & DIMENSIONS 4
MONTAGE & SPÉCIFICATIONS 5
SCHÉMA DE CÂBLAGE
CLAVIER CODÉ MINI (04-0107) OU MONIBOX (17-0273) 6
SCHÉMA PRODUIT & RÉCEPTION RÉSEAUX 7
ANTENNE DÉPORTÉE | 12-0114, MODE TEST & RÉSERVE D'ÉNERGIE 8
SITE DE GESTION 9
CONDITIONS DE GARANTIE, RECYCLAGE DU PRODUIT
& DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE 11


CONTENU









DIMENSIONS

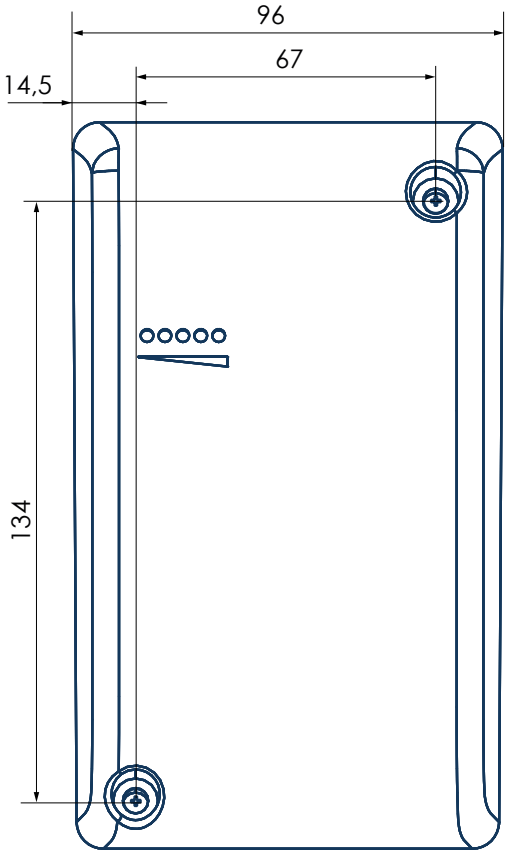


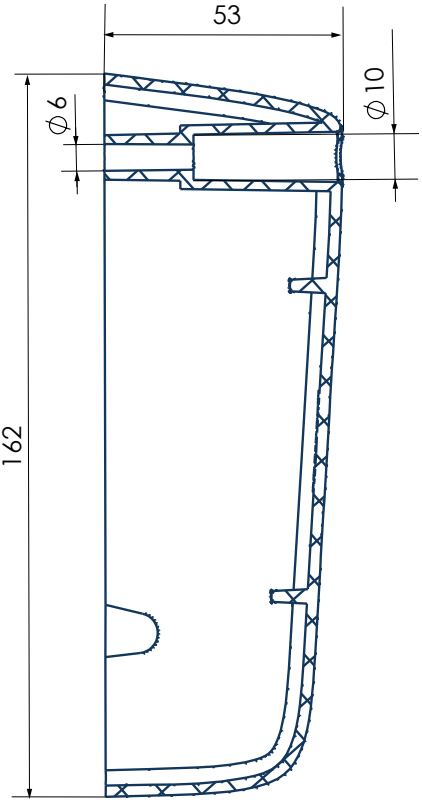

MONTAGE

FR

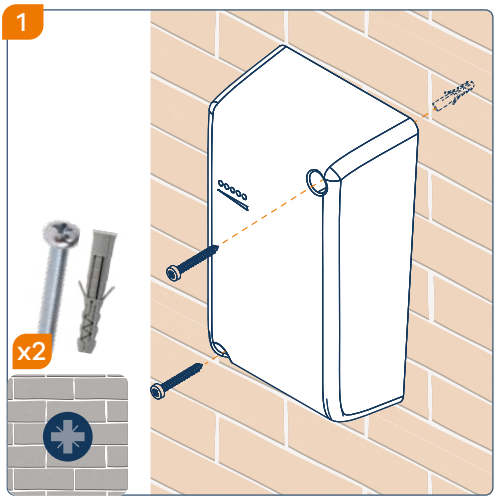

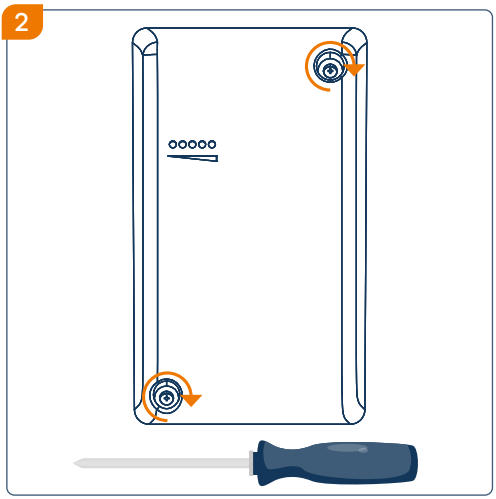


SPÉCIFICATIONS


MODEL		FBC0018	
POWER CONSUMPTION (RECOMMANDED)		12-24Vdc/Vac MAX (ES1) <100w (PS2)	
CONSOMMATION (MODULE ONLY)		2W min 5W max	
RADIO FREQUENCY CHARACTERISTICS	GSM900	880-915 MHz	1203mW/30,8 dBm
	DCS1800	1710-1785 MHz	155mW/21,9 dBm
	4G I	1920-1980 MHz	88mW/19,44 dBm
	4G III	1710-1785 MHz	48mW/16,81 dBm
	4G VII	2500-2570 MHz	21mW/13,22 dBm
	4G VIII	880-915 MHz	148mW/21,7 dBm
	4G XX	832-862 MHz	1203mW/30,8 dBm
	UHF	868.2 MHz	Receiver category : 1.5
OPERATING TEMPERATURE RANGE		-10 à +55°C	
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-10 à +55°C	
IP RATING		IP54	
IK RATING		IK07	

SCHÉMA DE CÂBLAGE
CLAVIER CODÉ MINI | 04-0107
OU MONIBOX | 17-0273

FR

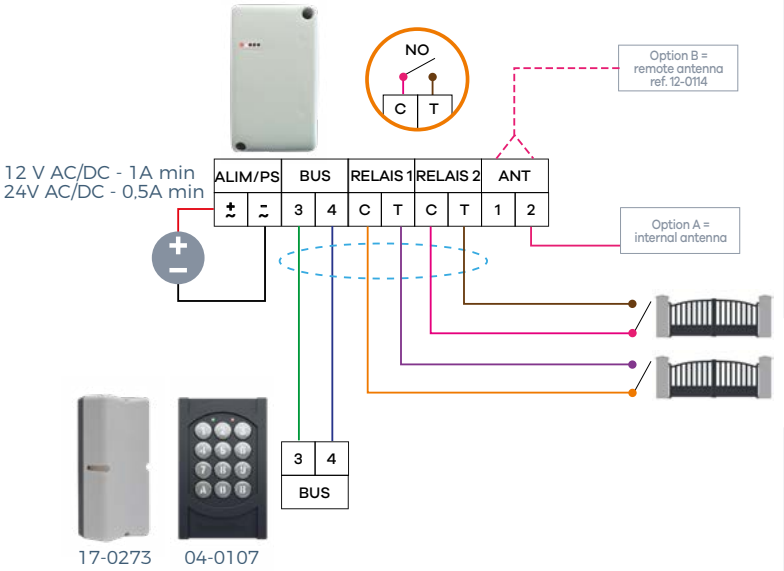


MODULE

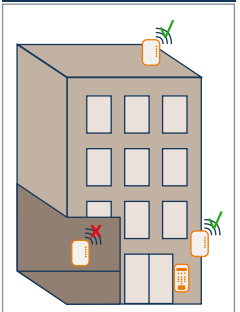

Module à l'extérieur
Jamais à l'intérieur


CÂBLE

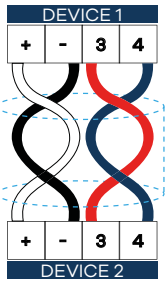

Ø8/10e
100m max

Il est nécessaire d'ajouter un relais pour utiliser une gâche ou une ventouse.

VENTOUSE

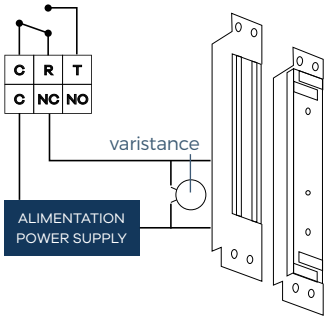

GÂCHE


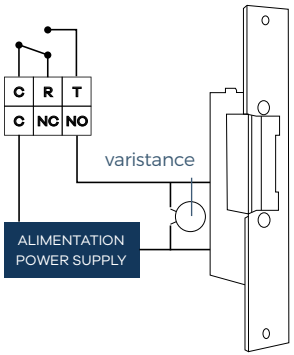


SCHÉMA PRODUIT

FR

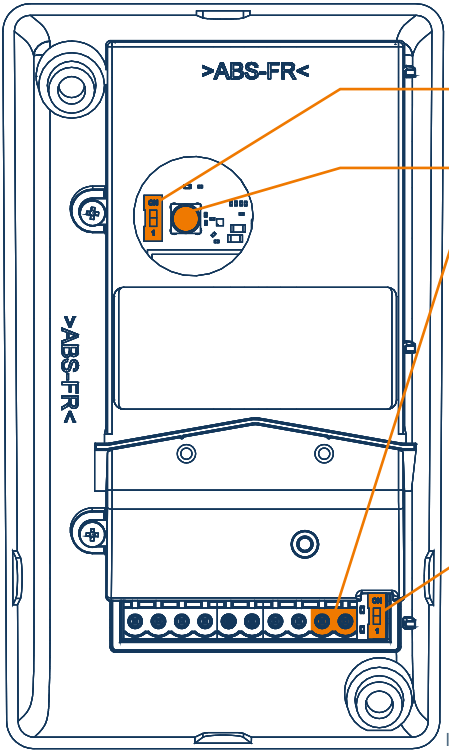

Switch antenne

Connecteur antenne déportée

Bornier antenne (cf. page suivante)


Option B = remote antenna ref. 12-0114

ANT


1 2

Option A = internal antenna

Switch impulsion




Impulsion de 0,2 secondes




Temporisation de 5 secondes

RÉCEPTION RÉSEAUX


1 Les 5 LEDS s'allument au démarrage.




2 Lors de la recherche de réseau, la LED n°5 clignotte.



3 La LED n°1 indique le type de réseau :



4

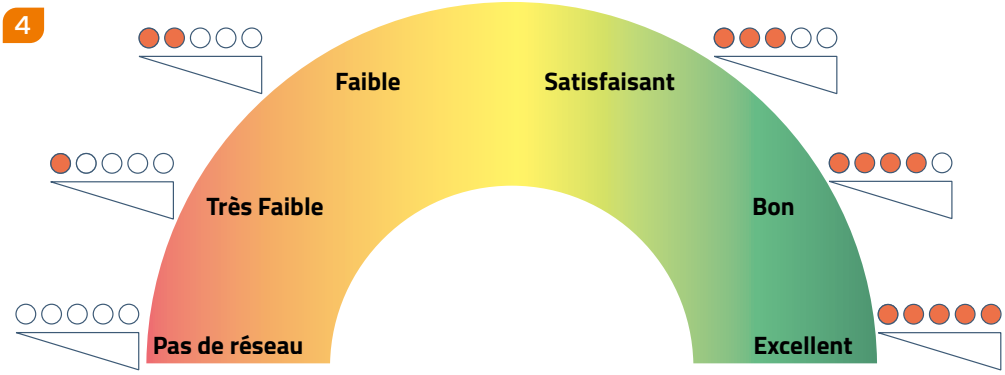


Le nombre de LEDs allumées vous indique la force du signal.

ANTENNE DÉPORTÉE | 12-0114


FR

1

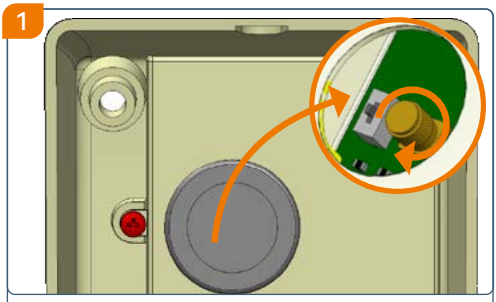


Enlever le cache et visser l'antenne.

2

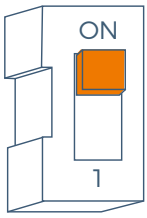

Antenne interne

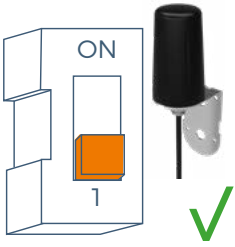


Antenne déportée

Le Mini HF est équipé d'une antenne interne pour la connexion sur le réseau mobile. Si son emplacement ne permet pas une bonne réception, il est possible de poser une antenne déportée compatible (ref. 12-0114) non fournie, à commander séparément

MODE TEST

Pour vérifier votre installation, composez le code 2580 sur le clavier puis appuyez sur le bouton 1 et/ou 2 de la télécommande pour ouvrir vos accès.

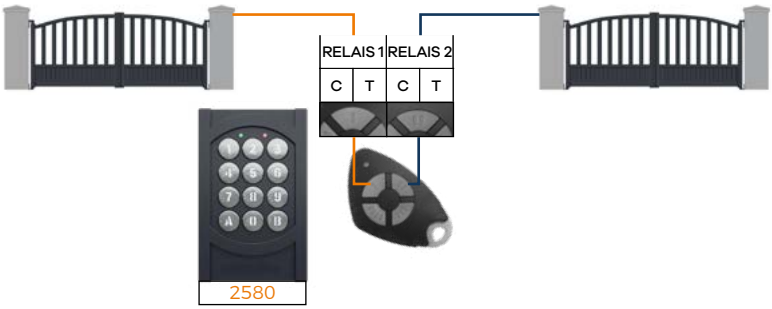

Après la 1ère mise à jour, le mode test prend fin : seules les télécommandes autorisées dans intratone.info pourront ouvrir.

RÉSERVE D'ÉNERGIE

Le module de transmission Data Mini HF comporte désormais une réserve d'énergie qui permet d'envoyer une alerte (au gestionnaire ou à l'administrateur du compte intratone.info) en cas de coupure de courant. Cette nouveauté concerne les numéro de série dont les 4 premiers chiffres sont supérieurs à 2117.

SITE DE GESTION

FR

1




Rendez-vous sur intratone.info, identifiez-vous et sélectionnez ou créez votre résidence.

2



Choisissez «créer» pour déclarer votre matériel.

3



Renseignez le **N° de module** indiqué sur le conditionnement du matériel ou sur le matériel (12 numéros).

4




Nommez votre accès.

5



De retour sur votre résidence, vous retrouvez l'accès précédemment créé : cliquez dessus pour continuer la configuration.

6

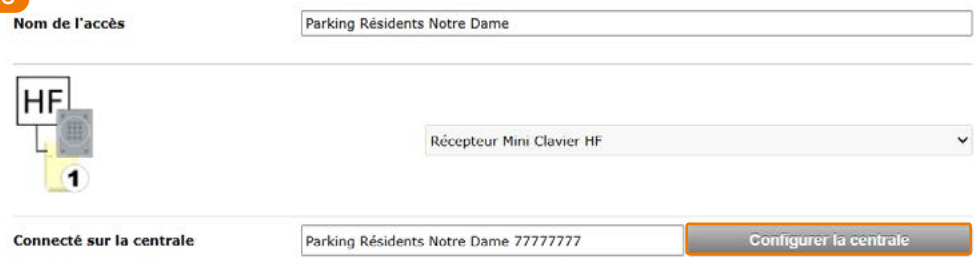

Choisissez «configurer la centrale».


7



En choisissant «configurez moi», vous accédez aux paramètres du connecteur. Cochez ou décochez selon votre installation.



8



De retour sur la configuration de votre accès, définissez votre plage d'accès libre : choisissez «par défaut» (vous pourrez créer une plage horaire plus tard).

Consultez les tutos et notices produit sur intratone.fr pour effectuer le paramétrage et les déclarations complémentaires nécessaires à votre résidence : codes, badges, autorisations, plages horaires, etc. Aidez-vous également de la notice fournie et dédiée à votre materiel.

9



Une fois ces étapes complétées, rendez-vous dans la liste «Mes Résidences», sélectionnez la résidence et cliquez sur «Mettre à jour» pour que vos matériels prennent en compte les changements effectués.

CONDITIONS DE GARANTIE

FR



Le module de transmission Data Mini HF est garanti dans une plage de température comprise entre -10°C et +55°C et pour une humidité relative maximum de 70%.
Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.
L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité au personnel qualifié : une installation en extérieur (façade ou toiture) et en hauteur est recommandée.
Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège). Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement. Utiliser uniquement la visserie fournie avec l'appareil. Utiliser d'autre vis peut dégrader l'appareil, faire entrer de l'humidité, empêcher une bonne fixation sur le mur.

RECYCLAGE DU PRODUIT



Le module de transmission Data Mini HF et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE



Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://certificates.intratone.com