
CAME

CAME.COM

FA01274-FR


Automatisme pour portails coulissants
Série BKV

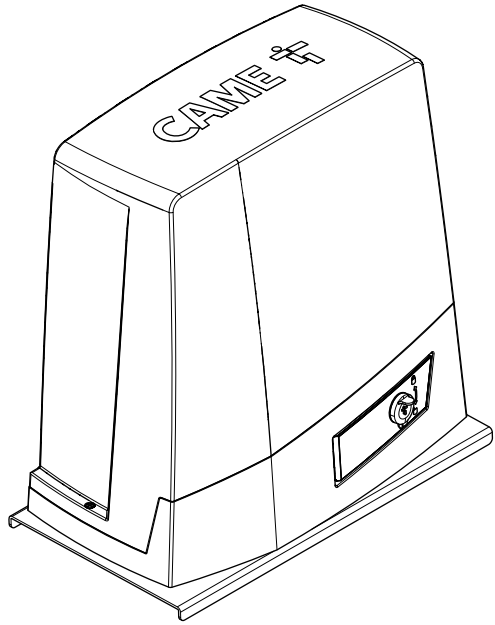



BKV15AGS / BKV20AGS / BKV25AGS
BKV15ALS / BKV20ALS / BKV25ALS
BKV15AGE / BKV20AGE / BKV25AGE
BKV15RGS / BKV20RGS


MANUEL D'INSTALLATION

FR Français

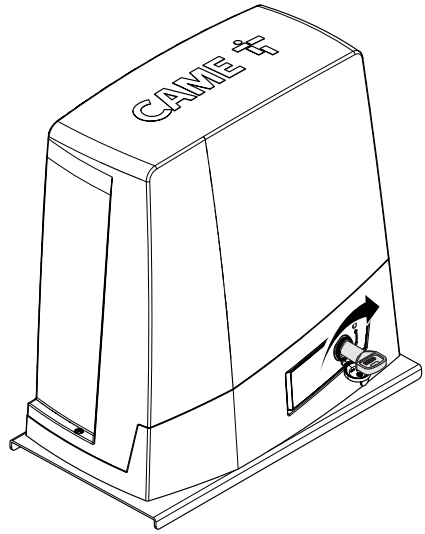
CAME

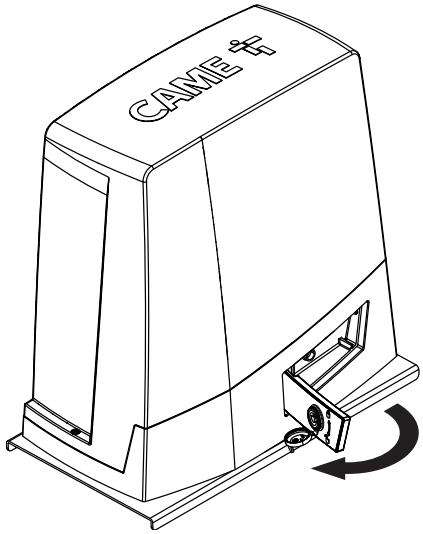
CAME

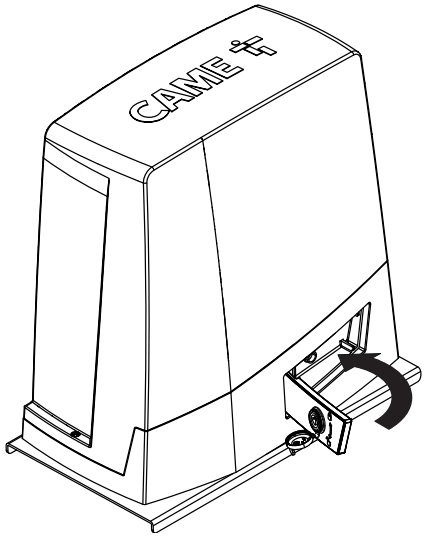
CAME

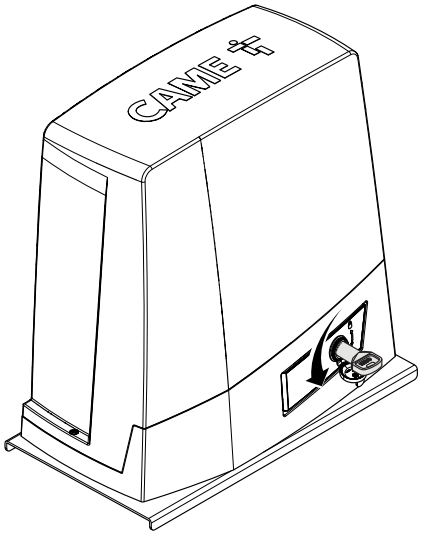
CAME

ATTENTION ! Consignes de sécurité importantes.
Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.
Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.


Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. Came S.P.A. décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables. • Le produit dont il est question dans ce manuel est défini, conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, comme une « quasi-machine ». Une « quasi-machine » est, par définition, un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Les quasi-machines sont uniquement destinées à être incorporées ou assemblées à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la Directive 2006/42/CE. L'installation finale doit être conforme à la directive européenne 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. Pour ces motifs, toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié • Le producteur décline toute responsabilité en cas d'utilisation de produits non originaux, ce qui implique en outre l'annulation de la garantie • Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension • L'automatisme peut être utilisé sur un portail intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité • S'assurer que l'actionnement du portail ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour • Avant d'installer l'automatisme, s'assurer des bonnes conditions mécaniques du portail, contrôler qu'il est bien équilibré et qu'il se ferme correctement : en cas d'évaluation négative, ne procéder à l'installation qu'après avoir effectué la mise en sécurité conforme • Contrôler que le portail est stable, qu'il s'ouvre et se ferme correctement et que les roues sont en bon état et bien lubrifiées. • Contrôler que le rail est solidement fixé au sol, entièrement en surface et qu'il ne présente aucune irrégularité pouvant empêcher le mouvement du portail • Contrôler que les rails de guidage supérieurs ne provoquent aucun frottement • S'assurer de la présence d'un fin de course d'ouverture et de fermeture • Installer l'automatisme sur une surface résistante et à l'abri des chocs • S'assurer en outre de la présence de butées mécaniques appropriées

• En cas d'installation de l'automatisme à une hauteur inférieure à 2,5 m par rapport au sol ou par rapport à un autre niveau d'accès, évaluer la nécessité d'éventuels dispositifs de protection et/ou d'avertissement

• Ne pas installer l'automatisme dans le sens inverse ou sur des éléments qui pourraient se plier sous son poids. Si nécessaire, renforcer les points de fixation • Ne pas installer l'automatisme sur des vantaux non positionnés sur une surface plane • S'assurer que les éventuels dispositifs d'arrosage de la pelouse ne peuvent pas mouiller l'automatisme

de bas en haut • Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer • Délimiter soigneusement la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants • Les signaux d'avertissement (ex. : plaquette du portail) doivent être appliqués dans des endroits spécifiques et bien en vue • Adopter des mesures de protection contre tout danger mécanique lié à la présence de personnes dans le rayon d'action de l'appareil (ex. : éviter l'écrasement des doigts entre la crémaillère et le pignon) • Les câbles électriques doivent passer à travers les passe-câbles et ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (moteur, transformateur, etc.) • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III • Tous les dispositifs de commande et de contrôle doivent être installés à au moins 1,85 m du périmètre de la zone d'actionnement du portail piétons, ou bien en des points inaccessibles de l'extérieur à travers le portail • Tous les interrupteurs en modalité « action maintenue » doivent être positionnés à l'écart des parties en mouvement mais dans des endroits permettant de bien voir les vantaux en mouvement ainsi que les zones de passage et les sorties de véhicules • À défaut d'actionnement par badge, les dispositifs de commande doivent en outre être installés à une hauteur minimum de 1,5 m et être inaccessibles au public • Pour passer le test des forces d'impact, utiliser un bord sensible approprié, correctement installé et effectuer les réglages nécessaires • Avant de livrer l'installation à l'utilisateur, en contrôler la conformité à la Directive Machines 2006/42/CE. S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité, de protection et de débrayage manuel fonctionnent correctement • Appliquer une étiquette durable, près de l'élément d'actionnement, indiquant le mode d'emploi du mécanisme de débrayage manuel • Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine finale • En cas de levage manuel, prévoir une personne tous les 20 kg à soulever ; en cas de levage non manuel, utiliser des instruments aptes à assurer la manutention sécurisée.

La figure suivante indique les principaux points potentiellement dangereux pour les personnes-

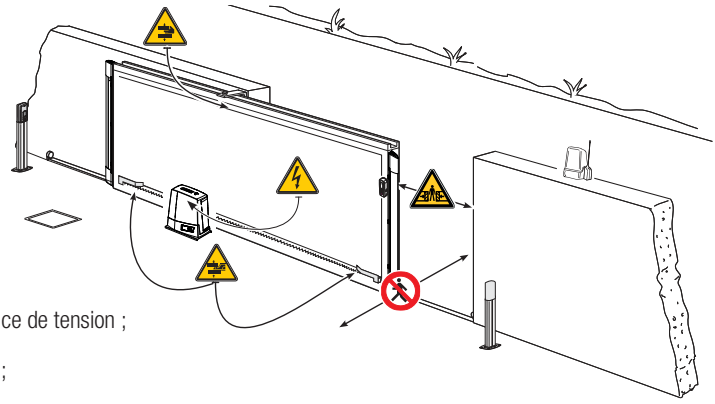

Danger pour la présence de tension ;

Danger d'écrasement ;

Danger d'écrasement des pieds ;

Danger de coincement des mains ;

Passage interdit durant la manœuvre.

LÉGENDE

🕮 Ce symbole indique des parties à lire attentivement.
⚠ Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.
☞ Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

DESCRIPTION

BKV15AGS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1500 kg et 20 m de long.
BKV20AGS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 2000 kg et 20 m de long.
BKV25AGS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 2500 kg et 20 m de long.

BKV15ALS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1500 kg et 20 m de long.
BKV20ALS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 2000 kg et 20 m de long.
BKV25ALS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 2500 kg et 20 m de long.

BKV15AGE - Plus Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, butées de fin de course magnétiques et accessoire clock inclus pour portails jusqu'à 1500 kg et 20 m de long.
BKV20AGE - Plus Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, butées de fin de course magnétiques et accessoire clock inclus pour portails jusqu'à 2000 kg et 20 m de long.
BKV25AGE - Plus Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, butées de fin de course magnétiques et accessoire clock inclus pour portails jusqu'à 2500 kg et 20 m de long.

BKV15RGS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1500 kg et 20 m de long.
BKV20RGS - Automatisme hautes performances avec moteur 36 V, carte électronique à afficheur graphique, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 2000 kg et 20 m de long.

Utilisation prévue

L'automatisme a été conçu pour motoriser des portails coulissants à usage collectif et industriel.
🕮 Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.


Limites d'utilisation

Type	BKV15AGS BKV15ALS BKV15AGE	BKV20AGS BKV20ALS BKV20AGE	BKV25AGS BKV25ALS BKV25AGE	BKV15RGS	BKV20RGS
Longueur max. vantail (m)	20	20	20	20	20
Poids max. vantail (Kg)	1.500	2.000	2.500	1.500	2.000
Module pignon	4	4	6	4	4

Données techniques


Type	BKV15AGS BKV15ALS BKV15AGE	BKV20AGS BKV20ALS BKV20AGE	BKV25AGS BKV25ALS BKV25AGE	BKV15RGS	BKV20RGS
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	120 AC	120 AC
Alimentation moteur (V)	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC
Alimentation carte électronique (V)	26 DC	26 DC	26 DC	26 DC	26 DC
Consommation en mode veille (W)	14	14	14	14	14
Consommation en mode veille avec module RGP1 (W)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Puissance max. (W)	200	250	300	200	250
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Poussée (N)	1200	1350	1500	1200	1350
Cycles/heure	SERVICE CONTINU	SERVICE CONTINU	SERVICE CONTINU	SERVICE CONTINU	SERVICE CONTINU
Vitesse de manœuvre (m/min)	12	12	12	12	12
Niveau de pression sonore (dB (A))	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
Classe de l'appareil	I	I	I	I	I
Temps functionnement (s)	180	180	180	180	180
Poids (kg)	20	21	21	20	21

Dimensions

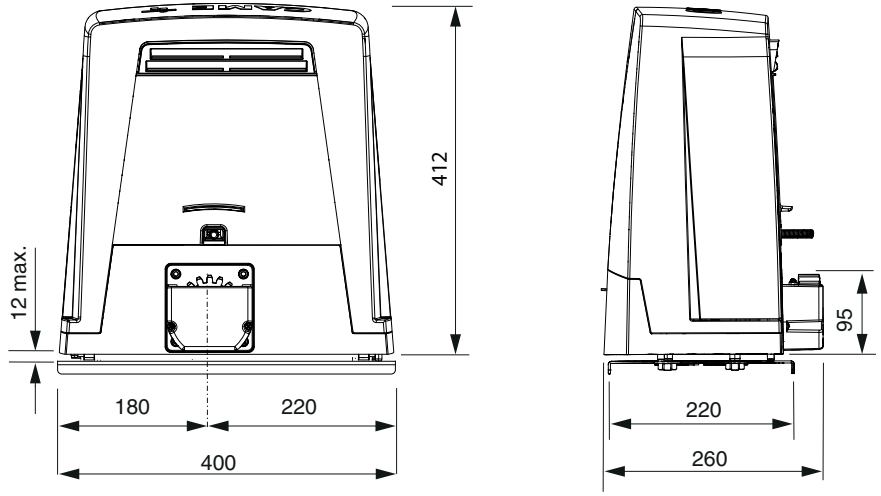

Installation standard


1. Automatisme
2. Ailettes de fin de course
3. Crémaillère
4. Sélecteur
5. Clignotant
6. Photocellules
7. Colonnes pour photocellules
8. Butée d'arrêt
9. Émetteur
10. Patins de guidage
11. Boîtier de dérivation
12. Bord sensible

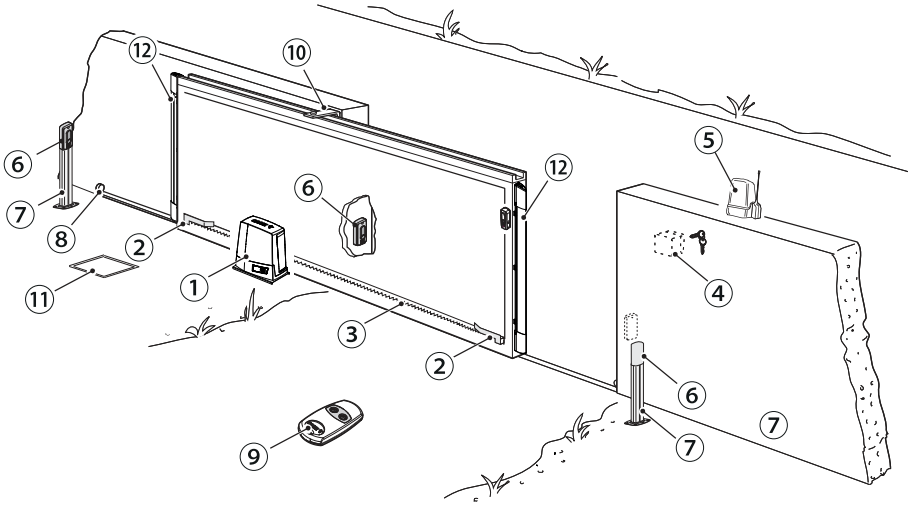

Description des parties

1. Couvercle
2. Couvercle de protection de la carte
3. Carte électronique
4. Support porte-cartes
5. Motoréducteur
6. Fin de course mécanique
7. Plaque de fixation
8. Logement pour 2 batteries de secours
9. Logement pour thermostat avec cartouche
10. Logement pour module RGSM001
11. Logement pour chargeur de batteries LBB
12. Logement pour module RGP1
13. Levier de déblocage
14. Ailettes de fin de course
15. Minuterie
16. Logement pour module UR042
17. Orifices pour le passage des câbles électriques
18. Logement pour module SMA
19. Capteur magnétique *
20. Ailettes de fin de course magnétiques *
21. Carte CLOCK *

* Uniquement pour BKV15AGE, BKV20AGE et BKV25AGE

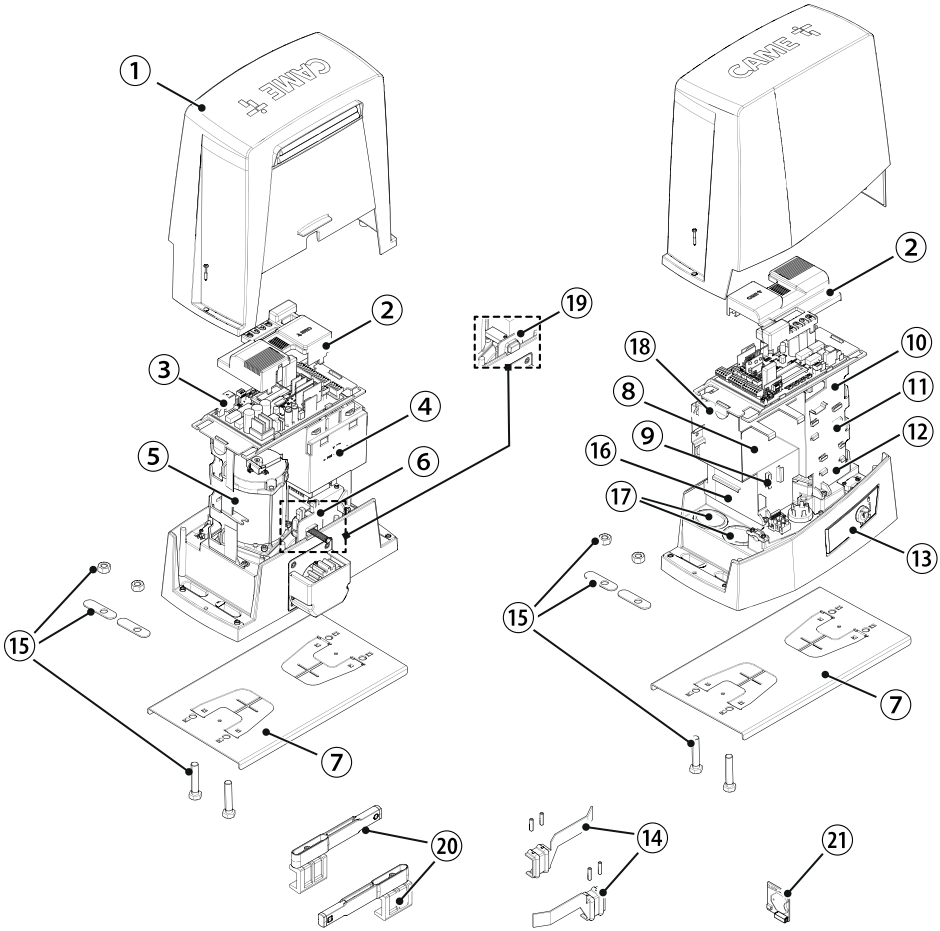

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION

⚠ L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.

Contrôles préliminaires

⚠ Avant d'installer l'automatisme, il faut :
- contrôler que les patins de guidage supérieurs ne provoquent aucun frottement ;
- s'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture ;
- s'assurer que le point de fixation du motoréducteur est à l'abri de tout choc et que la surface de fixation est bien solide ;
- prévoir des tuyaux et des conduites pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique

Câbles pour l'installation standard

LONGUEUR DU CÂBLE (m)	< 20	de 20 à 30
Alimentation 230 VAC	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Feu clignotant 24 VAC - DC	2 x 1 mm²	2 x 1 mm²
Photocellules TX	2 x 0,5 mm²	2 x 0,5 mm²
Photocellules RX	4 x 0,5 mm²	4 x 0,5 mm²
Dispositifs de commande	*n° x 0,5 mm²	*n° x 0,5 mm²
Antenne	RG58 max. 10 m	

***n° = voir les instructions de montage du produit.**

📖 En cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme 60245 IEC 57 (IEC) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme 60227 IEC 53 (IEC). Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

📖 Pour la connexion vis-à-vis et CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).

📖 Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.


📖 Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.

INSTALLATION

⚠ Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que l'espace pour la fixation de l'automatisme et des accessoires varie en fonction de la zone d'installation. C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.


Pose des gaines annelées

Creuser la fosse pour le coffrage.
Préparer les gaines annelées pour les raccordements issus du boîtier de dérivation.
Il est conseillé de prévoir des gaines annelées Ø 40 mm pour la connexion du motoréducteur et des accessoires.
🕮 Le nombre de gaines dépend du type d'installation et des accessoires prévus.

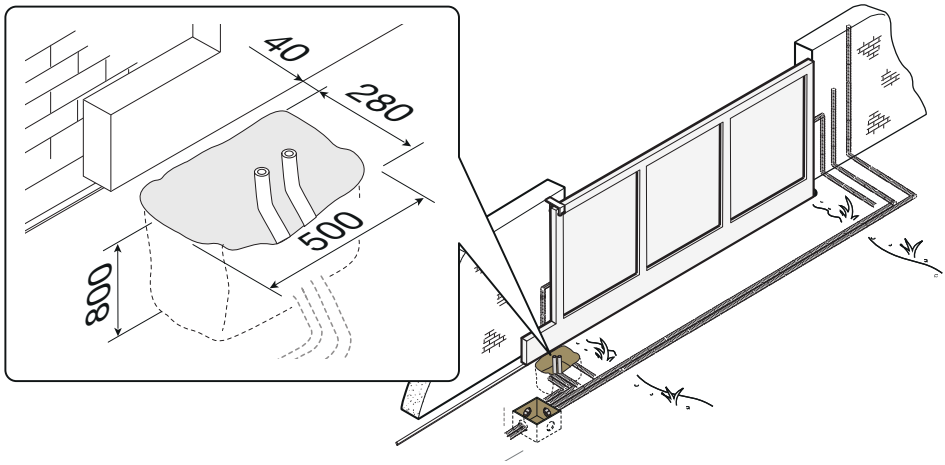



Pose de la plaque de fixation

Préparer un coffrage plus grand que la plaque de fixation et l'introduire dans le trou. Le coffrage doit dépasser de 50 mm du sol.
Insérer une grille en fer dans le coffrage pour couler le ciment.

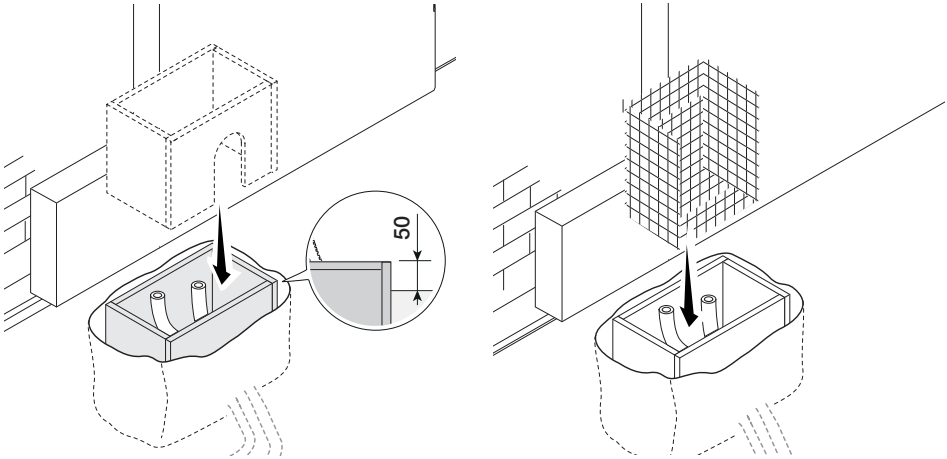



Introduire les vis dans la plaque de fixation et les bloquer à l'aide des écrous. Extraire les agrafes préformées à l'aide d'un tournevis ou d'une pince.
Introduire la plaque dans la grille. Attention ! Les tuyaux doivent passer à travers les trous prévus.

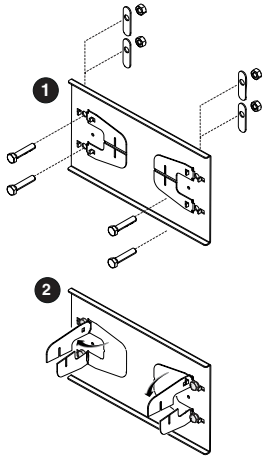

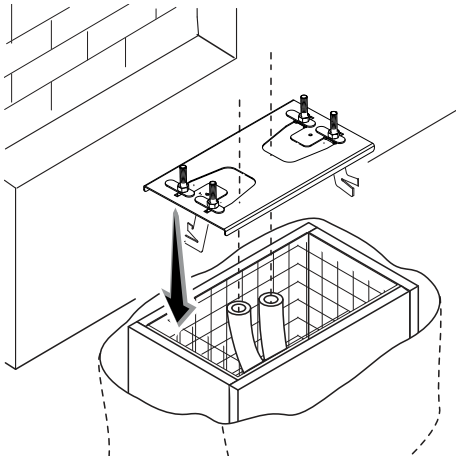



En présence de la crémaillère, positionner la plaque de fixation en respectant les dimensions indiquées sur le dessin.
Remplir le coffrage de ciment, la plaque doit être parfaitement nivelée et avec le filet des vis totalement en surface.
Attendre que le tout se solidifie pendant au moins 24 heures.

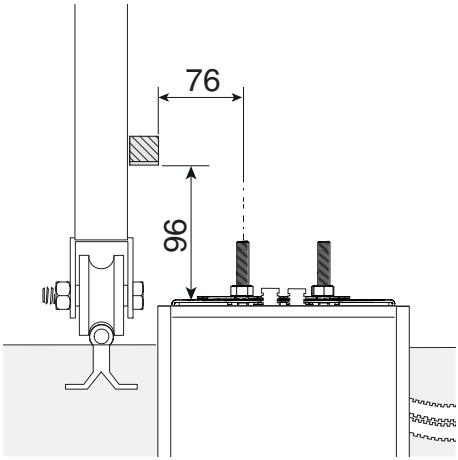

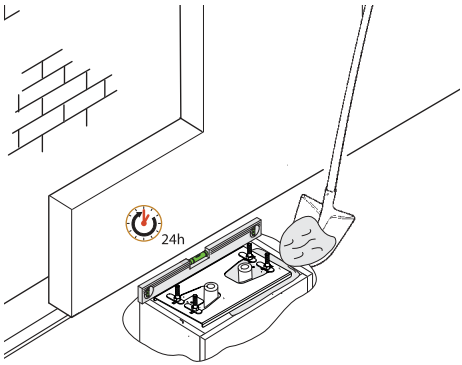



Enlever le coffrage et remplir de terre le trou autour du bloc de ciment.

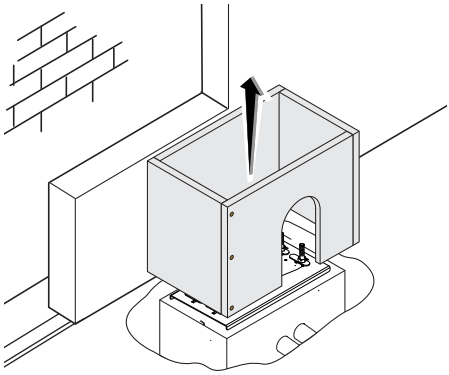

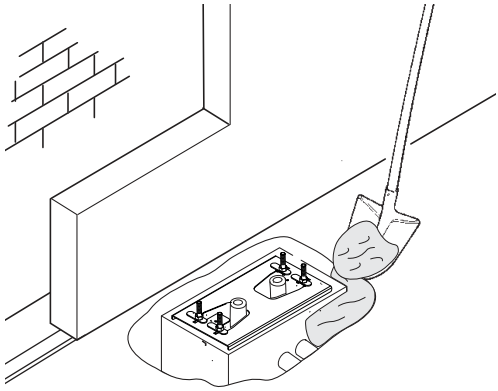


Enlever les écrous des vis.
Introduire les câbles électriques dans les gaines jusqu'à ce qu'ils sortent d'environ 600 mm.

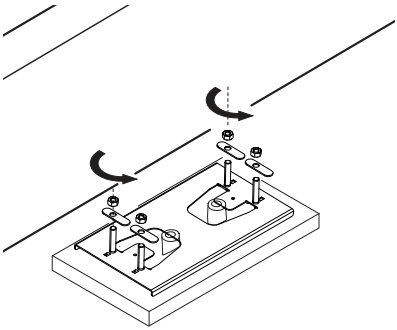


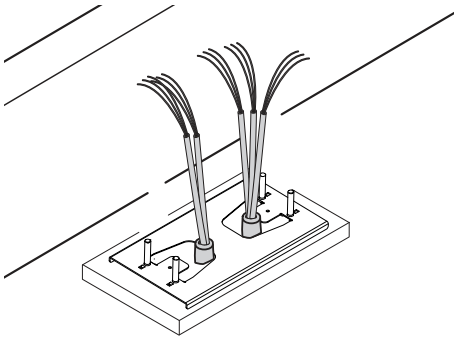


Préparation de l'automatisme


Enlever le couvercle du motoréducteur en dévissant les vis latérales.
Positionner l'automatisme sur la plaque de fixation.
Attention ! Les câbles électriques doivent passer sous le carter du motoréducteur.

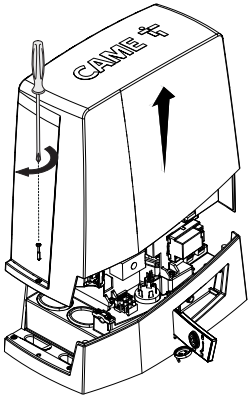

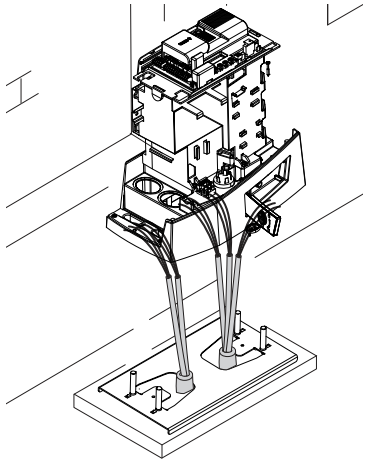

Percer le passe-câble, y faire passer les câbles et l'installer dans son logement.
Soulever le motoréducteur de 5 à 10 mm de la plaque en intervenant sur les pieds filetés afin de permettre, par la suite, les éventuels réglages entre pignon et crémaillère.

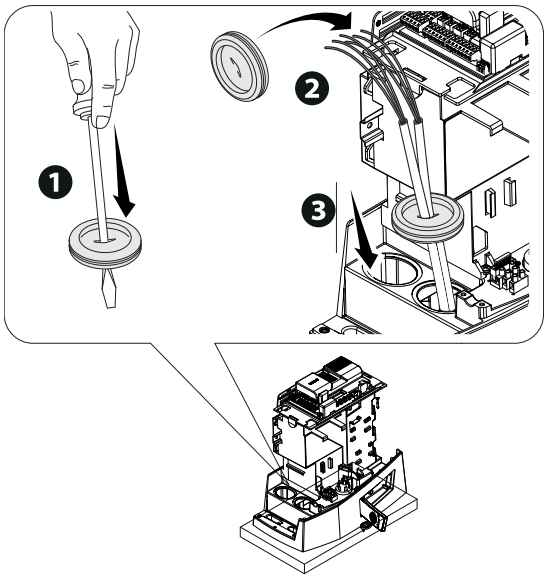


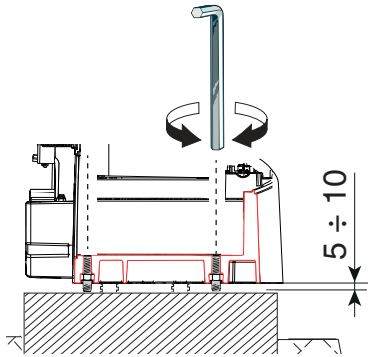


Fixation de la crémaillère

🕮 Si la crémaillère existe déjà, régler directement la distance d'accouplement pignon-crémaillère ou bien effectuer la fixation :
- débloquer l'automatisme ❶;
- poser la crémaillère sur le pignon de l'automatisme ❷;
- souder ou fixer la crémaillère au portail sur toute sa longueur ❸❹.

🕮 Pour l'assemblage des modules de la crémaillère, positionner un morceau de rebut de cette dernière sous le point de jonction et le bloquer au moyen de deux mors.

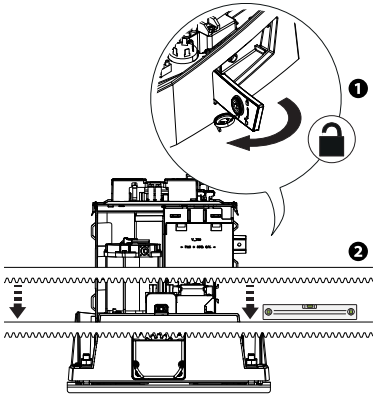


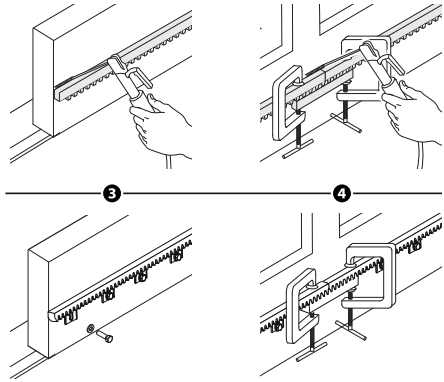


Réglage de l'accouplement pignon-crémaillère

Ouvrir et fermer le portail manuellement et régler la distance de l'accouplement pignon-crémaillère à l'aide des pieds filetés (réglage vertical) et des fentes (réglage horizontal).


🕮 Le poids du portail ne doit pas peser sur l'automatisme

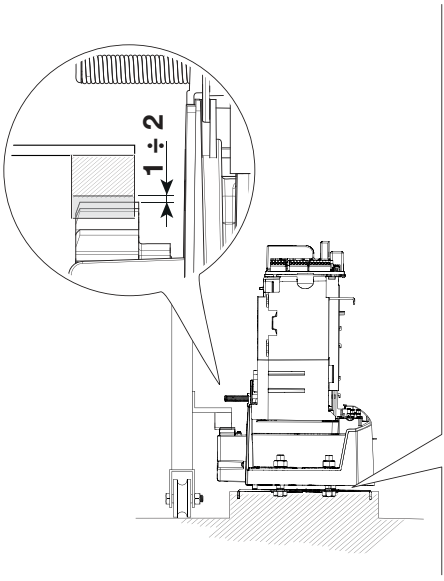

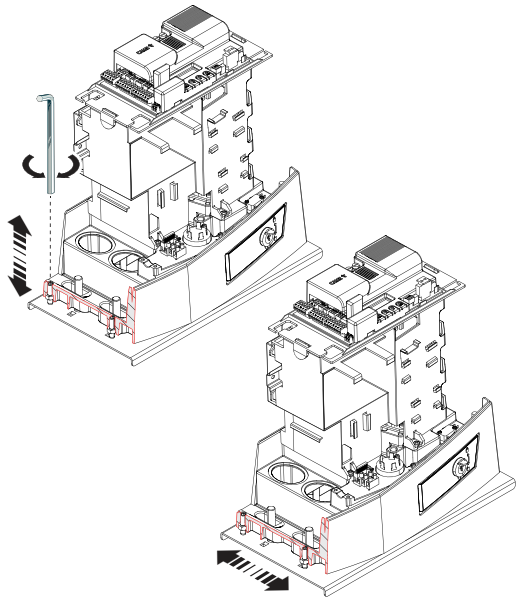

Fixation de l'automatisme

Au terme du réglage, fixer le motoréducteur à la plaque à l'aide des rondelles et des écrous.

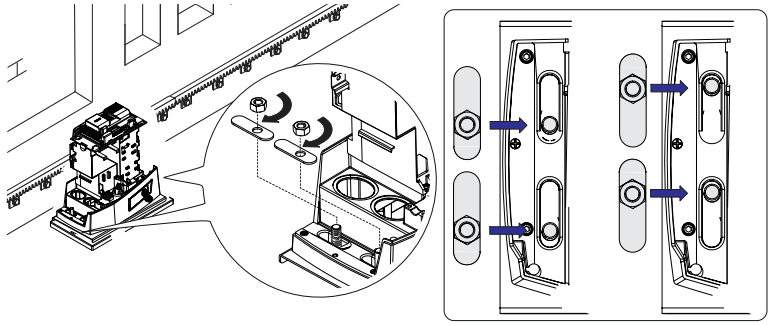


Détermination des points de fin de course

Fins de course mécaniques


En phase d'ouverture :

- ouvrir le portail ❶ ;
- enfiler l'ailette de fin de course d'ouverture sur la crémaillère jusqu'au déclic du micro-interrupteur (ressort) et la fixer à l'aide des goujons ❷❸.

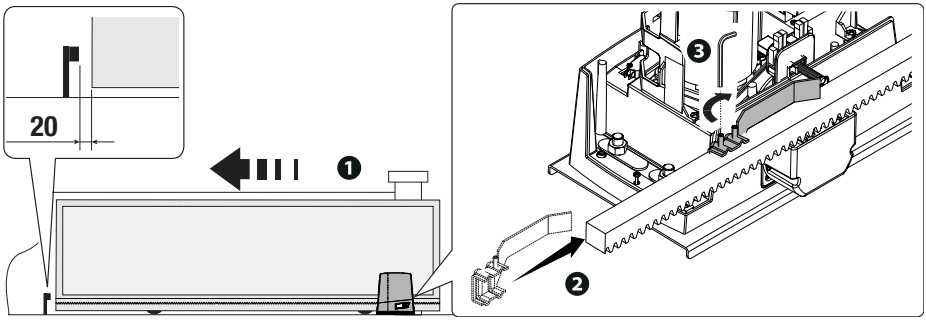


En phase de fermeture :


- fermer le portail ❹ ;
- enfiler l'ailette de fin de course de fermeture sur la crémaillère jusqu'au déclic du micro-interrupteur (ressort) et la fixer à l'aide des goujons ❺❻.

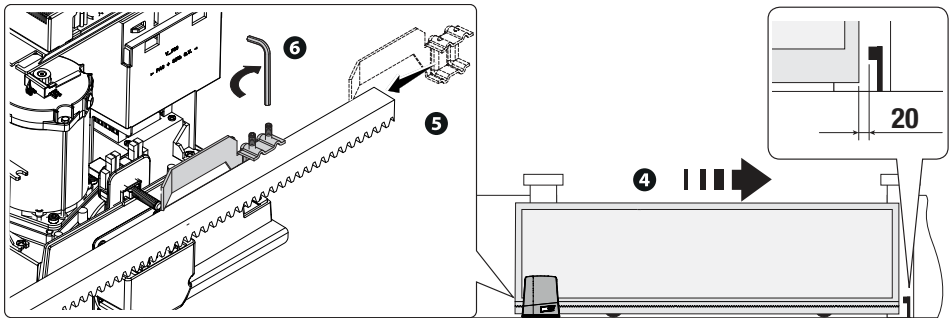

Fin de course avec capteur magnétique (uniquement pour BKV15AGE, BKV20AGE et BKV25AGE)
En phase d'ouverture :
- ouvrir le portail ; ❶
- introduire l'ailette magnétique de fin de course en ouverture sur la crémaillère en tenant l'aimant à une distance comprise entre 10 et 30 mm par rapport au capteur magnétique ; ❷❸
- fixer le support de l'ailette à la crémaillère à l'aide des vis sans tête ; ❹
- positionner l'aimant de l'ailette perpendiculairement par rapport au capteur magnétique ; ❺
- fixer l'ailette à l'aide de la vis. ❻

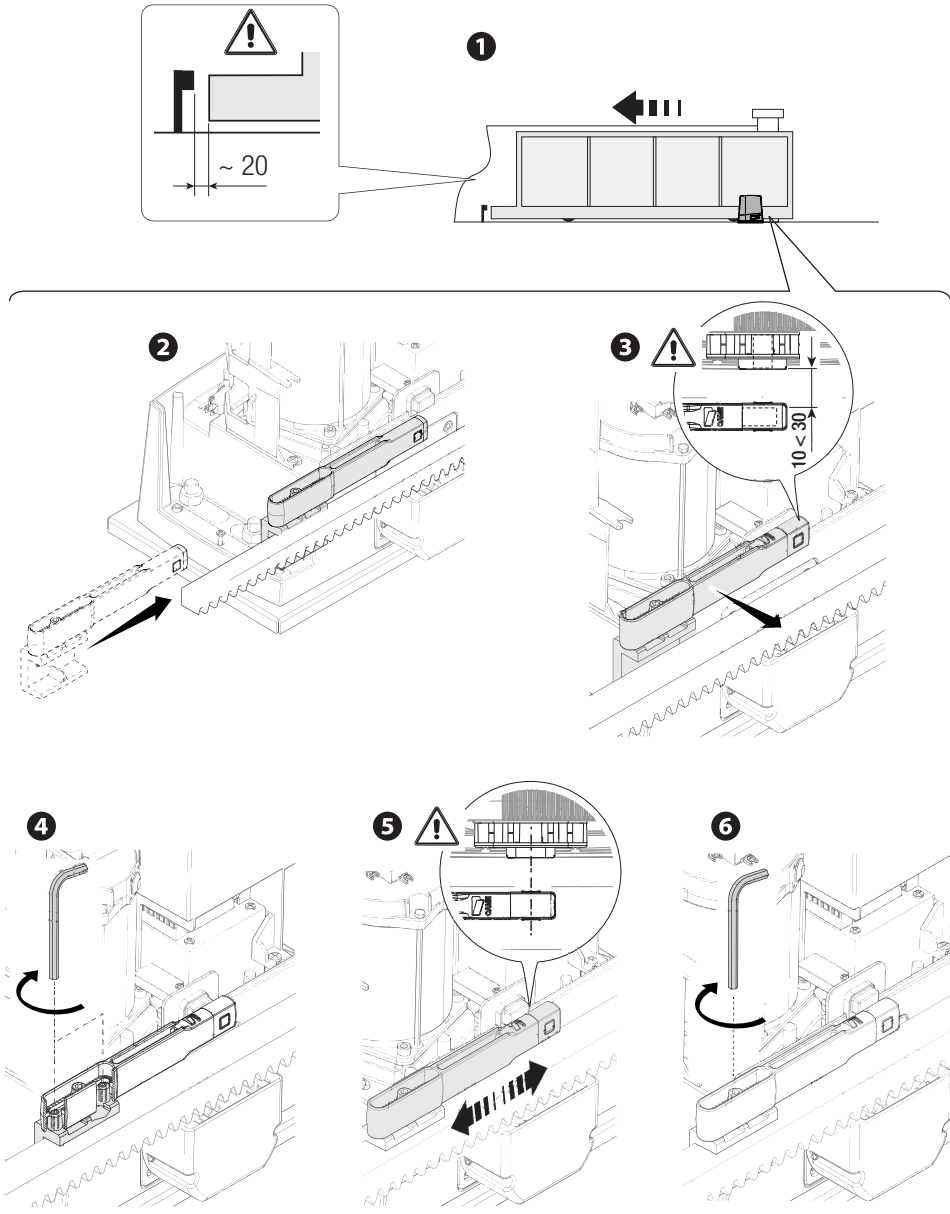

Régler de la même manière l'ailette magnétique de fin de course en fermeture avec portail fermé. ❼.

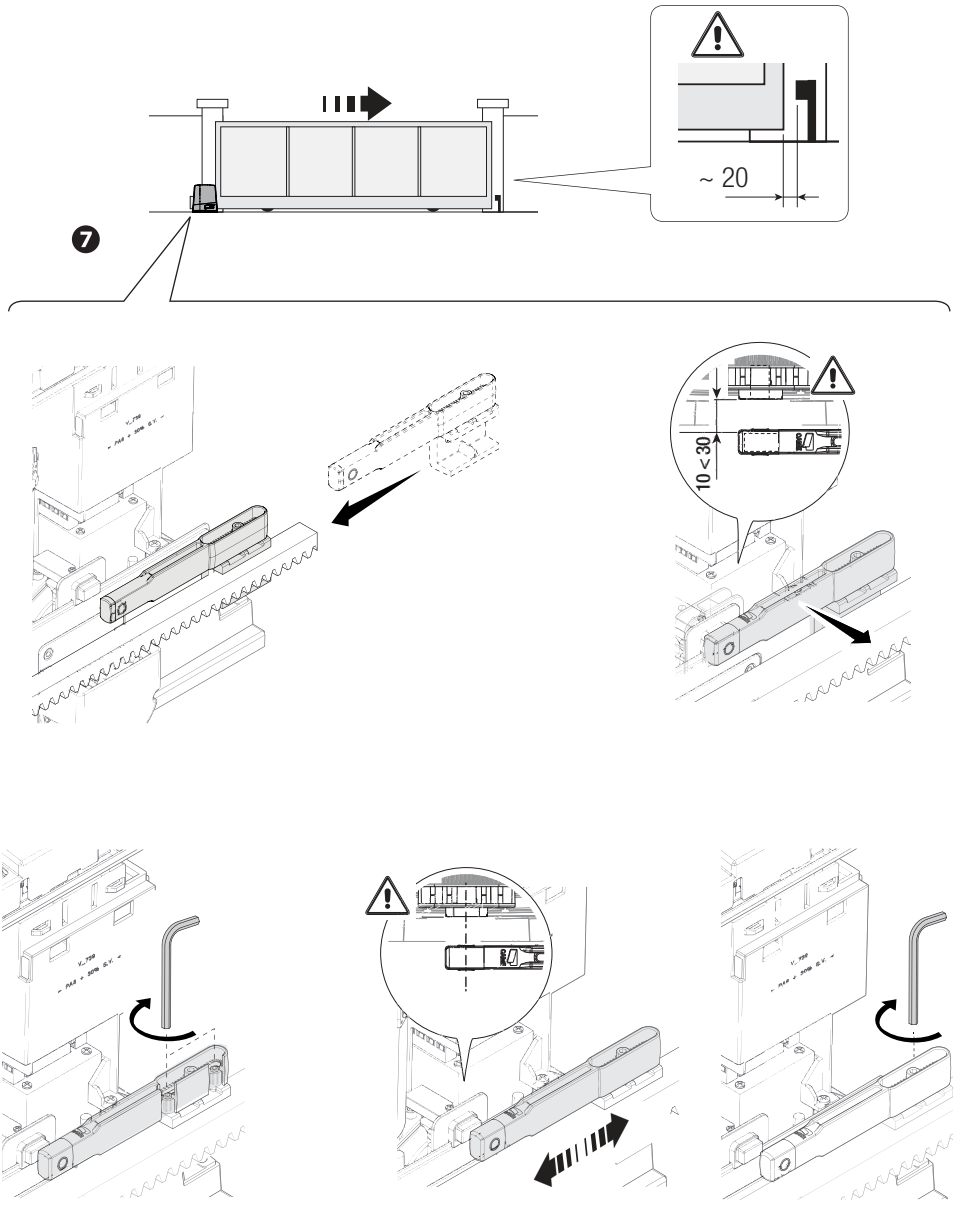

CARTE ÉLECTRONIQUE

⚠ Attention ! Avant d'intervenir sur la carte électronique, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.


Les fonctions sur les contacts d'entrée et de sortie, les réglages des temps et la gestion des utilisateurs sont configurés et visualisés sur l'afficheur graphique.

Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides.

Fusibles	ZN8
LINE - Ligne	2 A-F (230 VAC) 4 A-F (120 VAC)
C.BOARD - Carte	630 mA-F
ACCESSORIES - Accessoires	1,6 A-F


Description des parties


1. Bornier pour motoréducteur
2. Borniers pour encodeur
3. Bornier pour module RGP1et chargeur de batteries LBB
4. Boutons de programmation
5. Connecteur pour carte RSE
6. Connecteur pour CAME KEY
7. Connecteur pour carte AF
8. Bornier pour antenne
9. Borniers pour dispositifs de sécurité
10. Bornier pour connexion vis-à-vis ou CRP
11. Borniers pour dispositifs de commande
12. Bornier pour clavier à code
13. Bornier pour sélecteur transpondeur
14. Bornier pour dispositifs de signalisation
15. Bornier B1-B2
16. Connecteur pour carte R700/R800
17. Connecteur pour module RIOCN8WS
18. Connecteur pour carte SIPA06
19. Bornier pour fin de course
20. Fusible accessoires
21. Fusible carte
22. Bornier pour transformateur
23. Connecteur pour carte Memory Roll
24. Écran
25. Fusible de ligne
26. Bornier

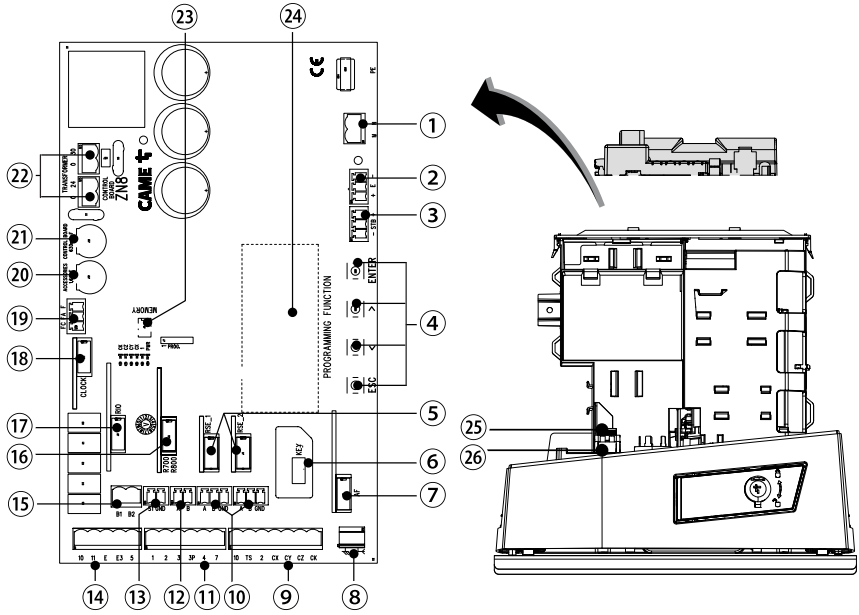


BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES


⚠ Effectuer les branchements électriques selon les dispositions en vigueur.

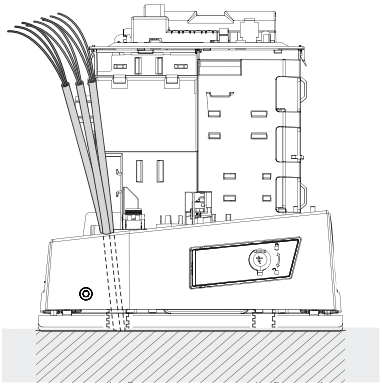

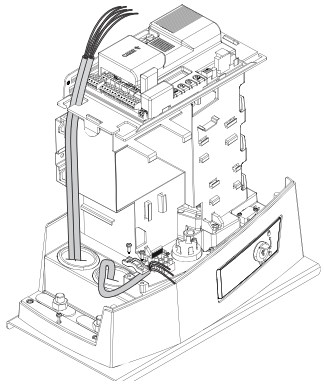


Enlever le couvercle de protection de la carte électronique comme indiqué sur la figure.

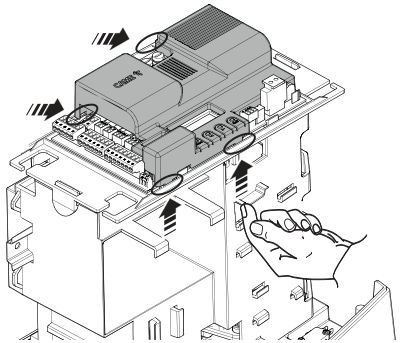

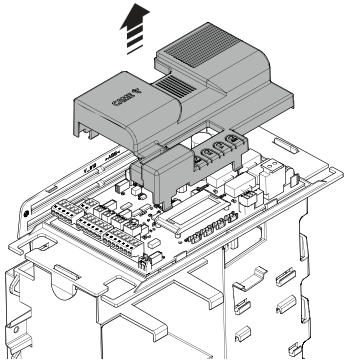


ATTENTION ! Pour un fonctionnement correct, avant d'insérer une carte enfichable quelconque (ex. : AF, R800), il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.

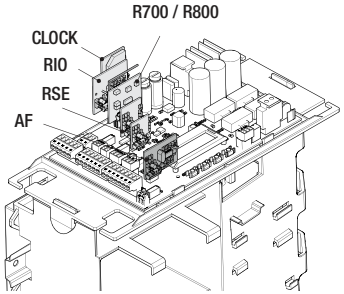

Alimentation

(L-N) Entrée alimentation secteur 120 / 230 VAC (1P+N+PE) - 50/60 Hz.

(10-11) Sortie alimentation accessoires 24 VAC/DC - max. 20 W.

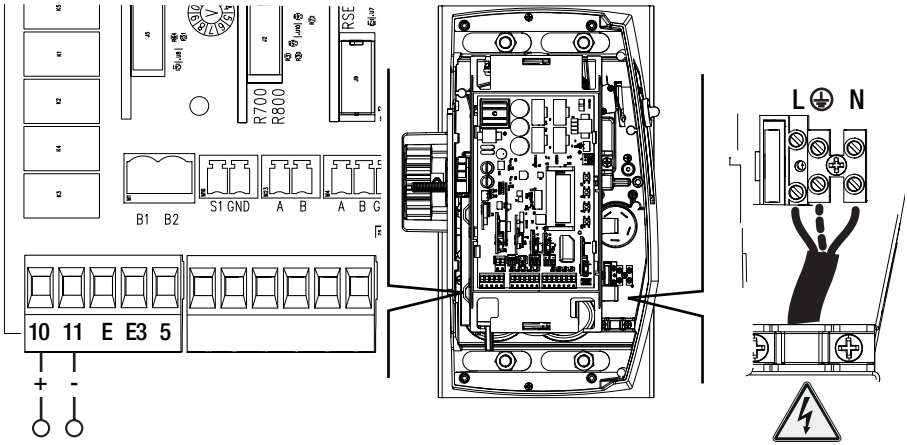


Dispositifs de signalisation

(10-E) Sortie connexion clignotant (portée contact : 24 VAC/DC - 3 W max.).

(10-E3) Sortie connexion lampe supplémentaire (portée contact : 24 VAC/DC - 12 W max.).

(10-5) Sortie signalisation état portail (portée contact 24 VAC/DC - 3 W max.).

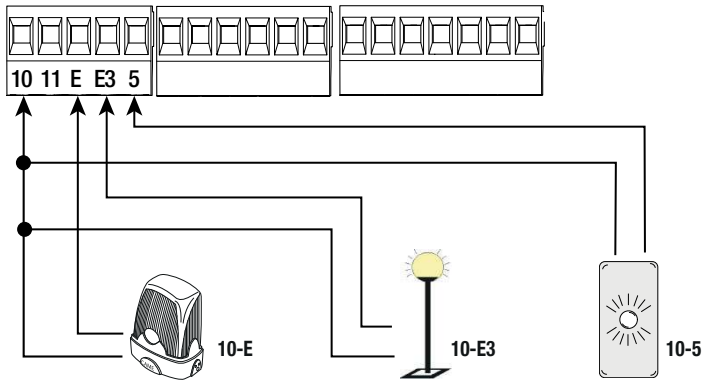

Dispositifs de commande

(R700/R800) Carte R700 (pour l'utilisation du sélecteur transpondeur ou du lecteur de cartes) ou carte R800 (pour l'utilisation du clavier à code).

📖 Configurer le type de sélecteur depuis la programmation.

(S1-GND) Sélecteur transpondeur ou lecteur de cartes (LT001)

(A-B) Clavier à code.

(1-2) Bouton d'ARRÊT (contact NF). Permet l'arrêt du portail avec désactivation de la fermeture automatique. Pour reprendre le mouvement, appuyer sur le bouton de commande ou celui d'un autre dispositif de commande.

📖 Activer la fonction [Arrêt Total] depuis la programmation ; à défaut d'utilisation du bouton, laisser la fonction désactivée.

(2-3) Fonction OUVERTURE UNIQUEMENT depuis un dispositif de commande (contact NO).
📖 En mode ACTION MAINTENUE, le dispositif de commande doit être obligatoirement connecté sur 2-3.


(2-3P) Fonction OUVERTURE PARTIELLE depuis un dispositif de commande (contact NO).

(2-4) Fonction FERMETURE UNIQUEMENT depuis un dispositif de commande (contact NO).
📖 En mode ACTION MAINTENUE, le dispositif de commande doit être obligatoirement connecté sur 2-4.

(2-7) Fonction OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION (pas-à-pas) depuis un dispositif de commande (contact NO). Il est également possible d'activer la commande OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT (séquentielle) depuis la programmation sur [Commande 2-7].

(**AF43S/AF868)** Carte radiofréquence enfichable pour commander le portail avec un émetteur.


(**TOP-A433N/A862N)** Antenne avec câble TOP-RG58 pour la commande à distance.

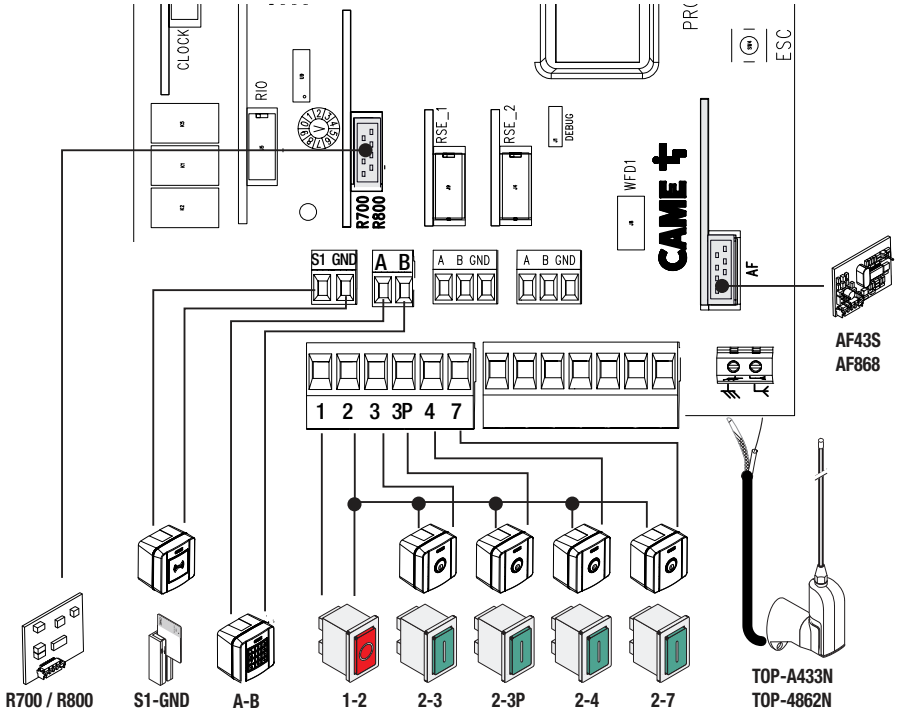


Photocellules

Configurer le contact CX, CY ou CK (NC), entrée pour dispositifs de sécurité type photocellules dans :
- **[C1]** réouverture durant la fermeture. Durant la phase de fermeture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à ouverture totale du portail ;
- **[C2]** refermeture durant l'ouverture. Durant la phase d'ouverture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à fermeture totale du portail ;
- **[C3]** arrêt partiel. Arrêt du portail en mouvement avec fermeture automatique (si la fonction de fermeture automatique a été activée) ;
- **[C4]** attente obstacle. Arrêt du portail en mouvement avec reprise du mouvement après élimination de l'obstacle.
- **[C13]** réouverture durant la fermeture avec refermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt.


📖 En cas de non utilisation des contacts CX, CY, CZ ou CK, les désactiver durant la phase de programmation.

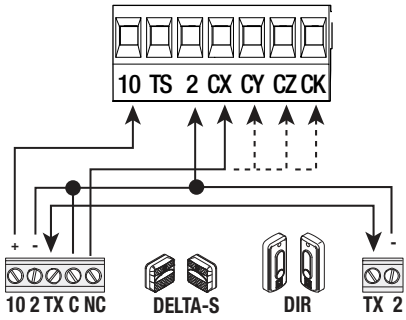


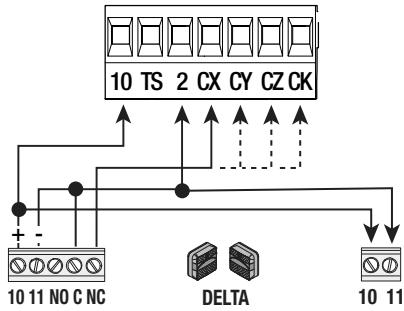

Photocellules en mode test sécurité

La carte contrôle l'efficacité des dispositifs de sécurité (ex. : photocellules) à chaque commande d'ouverture ou de fermeture.
Toute éventuelle anomalie désactive les commandes, quelles qu'elles soient, et l'écran affiche **[Test services non réussi]**.
Activer la fonction**[Test sécurités]** depuis la programmation.

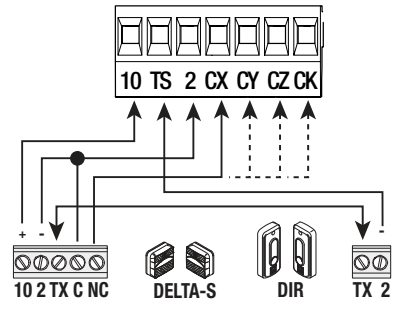

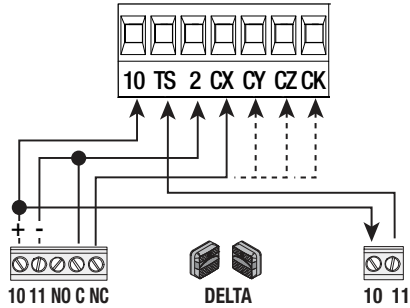


Bord sensible

Configurer le contact CX, CY ou CK (NF), entrée pour dispositifs de sécurité type bords sensibles dans :
- **[C7]** (bord sensible avec contact sec) ou **[r7]** (bord sensible avec résistance 8K2), réouverture durant la fermeture. Durant la phase de fermeture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à ouverture totale du portail (*) ;

- **[C8]** (bord sensible avec contact sec) ou **[r8]** (bord sensible avec résistance 8K2), refermeture durant l'ouverture. Durant la phase d'ouverture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à la fermeture totale du portail (*).

(*) Si la fonction **[Mode sans obstacle]** est activée, l'ouverture du contact inverse le mouvement sur un espace suffisant permettant de dégager l'obstacle.

📖 En cas de non utilisation des contacts CX, CY, CZ ou CK (NF), les désactiver durant la phase de programmation.

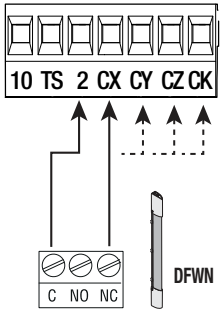


Paire de bords sensibles


Configurer le contact CX, CY, CZ ou CK (NF), entrée pour dispositifs de sécurité type bords sensibles dans :
- **[r7 (2 bords sensibles)]** une paire de bords sensibles (avec résistance 8K2), réouverture durant la fermeture. Durant la phase de fermeture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à ouverture totale du portail (*) ;
- **[r8 (2 bords sensibles)]** une paire de bords sensibles (avec résistance 8K2), refermeture durant l'ouverture. Durant la phase d'ouverture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à la fermeture totale du portail (*) ;
(*) Si la fonction **[Mode sans obstacle]** est activée, l'ouverture du contact inverse le mouvement sur un espace suffisant permettant de dégager l'obstacle.

📖 En cas de non utilisation des contacts CX, CY, CZ ou CK (NF) les désactiver durant la phase de programmation.

Branchement d'une paire en parallèle (conseillé)

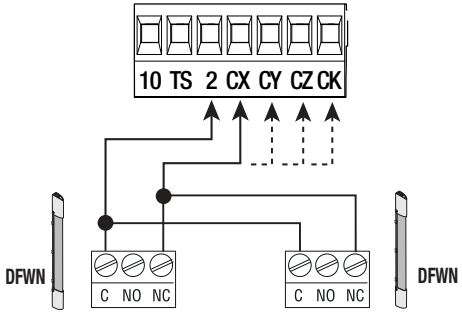


Branchement d'une paire en série

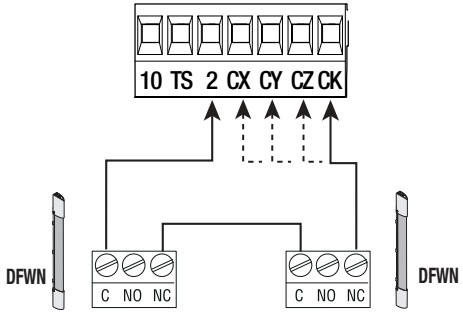


Dispositifs sans fil Rio System

Module de contrôle radio enfichable qui gère les dispositifs de sécurité et de signalisation via radio.
Insérer le module RIOCN8WS sur le connecteur dédié sur la carte électronique.
Configurer la fonction à associer au dispositif sans fil **[RIO ED T1], [RIO ED T2], [RIO PH T1]** et **[RIO PH T2]** depuis la programmation.
Configurer les accessoires sans fil (RIOED8WS, RIOPH8WS et RIOLX8WS) en respectant les indications fournies dans les manuels d'installation des accessoires.
📖 Si les dispositifs ne sont pas configurés avec le module RIOCN8WS, l'écran affiche l'erreur **[Système RIO non configuré]**.
⚠ En cas de brouillages de radiofréquence au niveau de l'installation, le système sans fil désactivera le fonctionnement normal de l'automatisme et l'écran affichera l'erreur **[Absence communication système RIO]**.

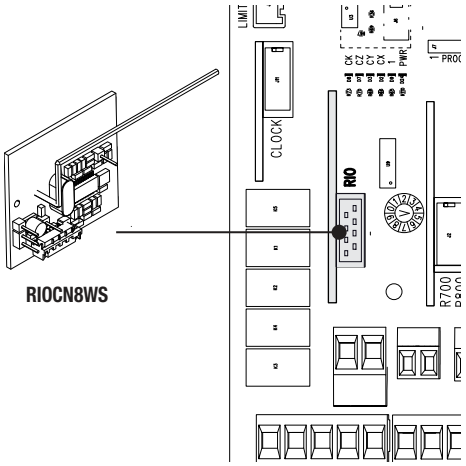


RIOCN8WS

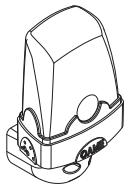

RIOLX8WS



RIOED8WS

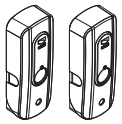


RIOPH8WS

Dispositif minuterie

Permet de visualiser la date et l'heure, de régler le fonctionnement de l'automatisme et du contact auxiliaire (B1-B2) en les activant au moment programmé.
Insérer la carte CLOCK sur le connecteur de la carte électronique.
📖 Pour de plus amples détails, voir le paragraphe GESTION MINUTERIE au chapitre de la PROGRAMMATION.

806SA-0120

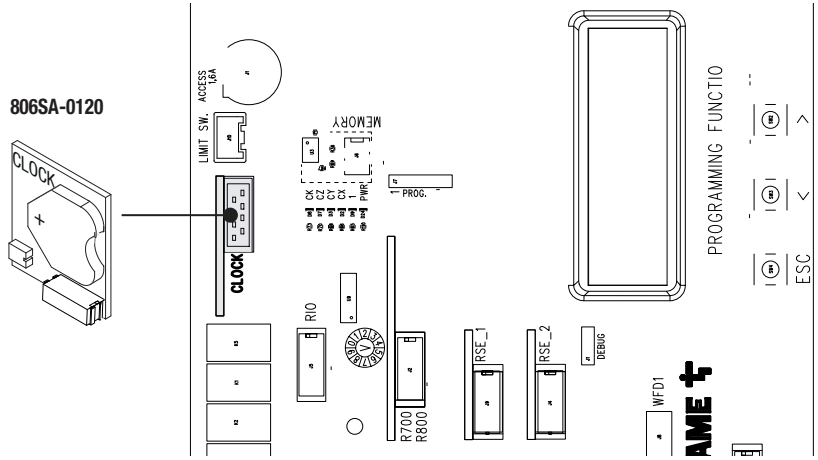

Système de connexion via CRP

Permet le contrôle et la configuration de l'installation en connexion à distance ou locale.

Connexion à distance


Connecter le module RGSM ou UR042 à la carte électronique à l'aide d'un câble CAT 5 (max. 1000 m) aux bornes A-A / B-B / GND-GND.

Insérer la carte RSE sur le connecteur RSE_1 de la carte électronique.

Configurer le port RSE_1 dans **[CRP]** depuis la programmation.

📖 En cas de présence, sur le connecteur RSE_1, d'une carte RSE configurée pour la connexion vis-à-vis, utiliser le connecteur RSE_2. Dans ce cas, la connexion locale avec CAME KEY est désactivée.

📖 Pour de plus amples détails, voir le manuel d'installation joint au module.

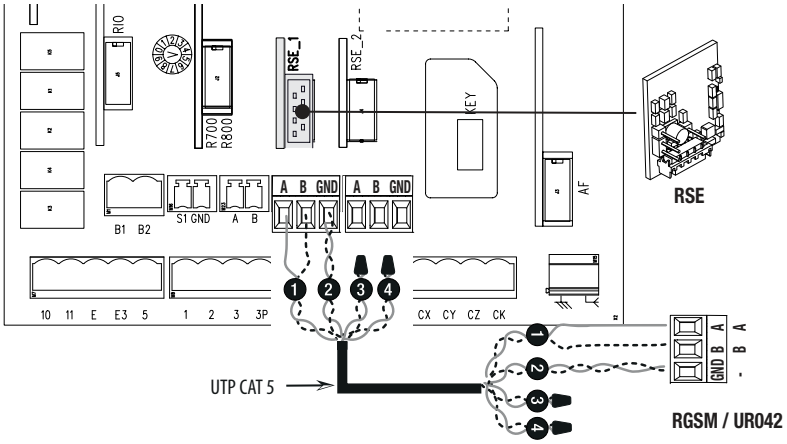


Connexion locale

Insérer la CAME KEY sur le connecteur dédié de la carte électronique.

Télécharger et configurer l'application CAME SetUp sur PC, Tablette ou Smartphone.


📖 Pour de plus amples détails, voir le manuel correspondant CAME KEY.

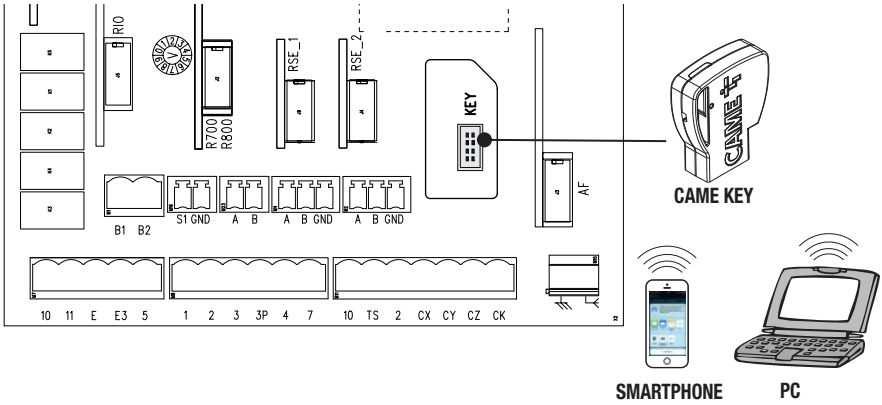

Page 25 - Manuel FA01274-FR - 11/2018 - © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Instructions originales


Connexion vis-à-vis

Connexion de deux automatismes avec commande unique.
Connecter les deux cartes électroniques à l'aide d'un câble CAT 5 (max. 1000 m) aux bornes A-A / B-B / GND-GND.
Enficher la carte RSE sur le connecteur RSE_1 de la carte électronique des deux automatismes.
Configurer le port RSE_1 dans **[Vis-à-vis]** depuis la programmation sur la carte MASTER.
📖 Pour de plus amples détails, voir chapitre FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS.

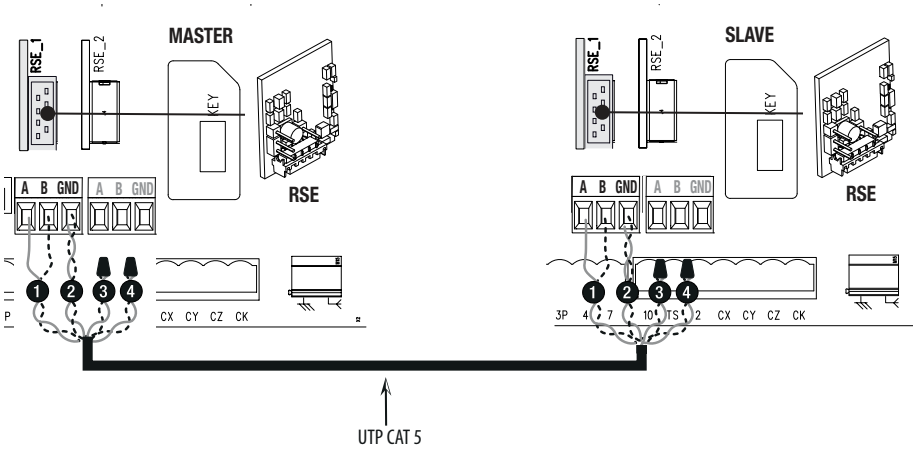

Memory Roll

Pour mémoriser les données relatives aux utilisateurs, aux temporisations et à la configuration de l'installation de manière à ce qu'elles soient réutilisables sur une autre carte électronique.
📖 Pour de plus amples détails, voir le chapitre SAUVEGARDE ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES AVEC LA MEMORY ROLL.

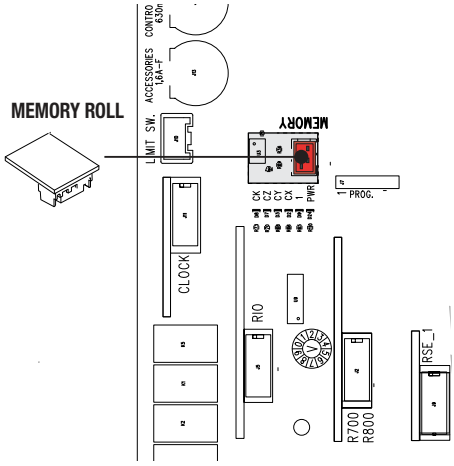


MISE EN FONCTION

Au terme des branchements électriques et de l'installation des fins de course, confier la mise en service de l'automatisme à du personnel qualifié.


Avant toute opération, s'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle, que le positionnement des fins de course est correct et s'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.


Après la première mise sous tension de l'installation, effectuer les opérations préliminaires affichées à l'écran.

1. Sélectionner la langue parmi celles disponibles et confirmer par ENTER.
2. Exécuter la procédure guidée en confirmant par ENTER.
3. Sélectionner le type d'installation **[Simple]** oo **[Vis-à-vis]**, confirmer par ENTER.
4. Sélectionner le sens d'ouverture du portail **[Vers la gauche]** ou **[Vers la droite]**, confirmer par ENTER.
5. Configurer le contact sur CX dans **[Désactivée]**, **[C1]**, **[C2]**, **[C3]**, **[C4]**, **[C7]**, **[C8]**, **[C13]**, **[r7]**, **[r8]**, **[r7 (2 bords sensibles)]** ou **[r8 (2 bords sensibles)]**, confirmer par ENTER.
6. Configurer également pour les contacts sur CY, CZ et CK.
7. En cas de présence du RIOCN8WS sur la carte électronique. Configurer la fonction dans **[Désactivée]**, **[P0]**, **[P7]** ou **[P8]** au dispositif sans fil sur **[RIO ED T1]**.
8. Configurer également pour le dispositif sur **[RIO ED T2]**.
9. Configurer la fonction dans **[Désactivée]**, **[P1]**, **[P2]**, **[P3]**, **[P4]**, ou **[P13]** au dispositif sans fil sur **[RIO PH T1]**
10. Configurer également pour le dispositif sur **[RIO PH T2]**.
11. Confirmer ou non l'insertion des utilisateurs **[Confirmer ? OUI]** ou **[Confirmer ? NON]**, voir fonction **[Nouvel utilisateur]** dans le MENU **[Gestion utilisateurs]**.
12. Effectuer l'auto-apprentissage de la course du portail **[Auto-apprentissage course]** en confirmant par ENTER.
13. Le portail exécutera une manœuvre de fermeture et une manœuvre d'ouverture à vitesse réduite et constante jusqu'aux butées de fin de course.
14. Le portail exécutera ensuite une manœuvre de fermeture et une manœuvre d'ouverture aux vitesses configurées comme sur le menu **[Configuration course]** jusqu'aux butées de fin de course.

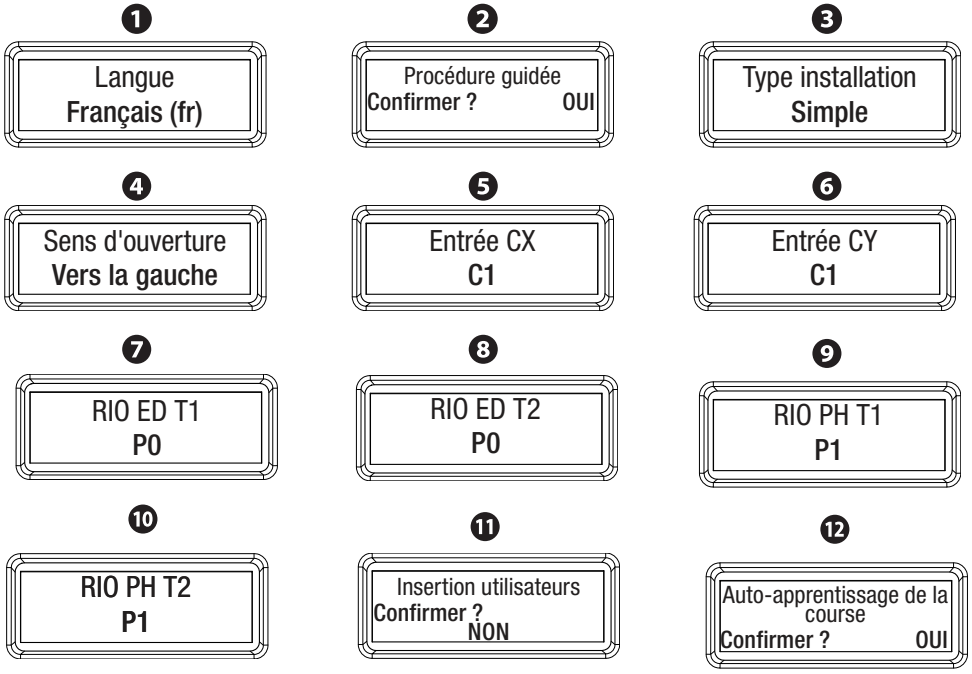


 © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Instructions originales

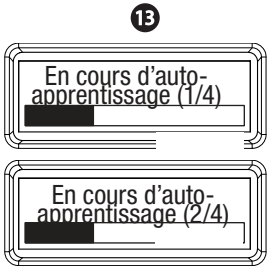

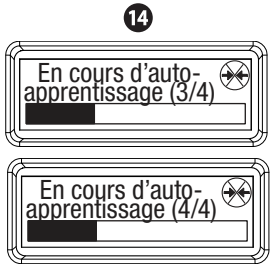

PROGRAMMATION

Description des commandes de programmation

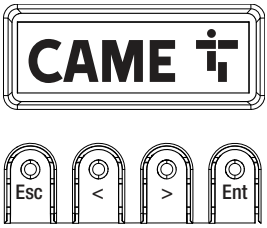

La touche ESC permet de/d' :
- sortir des menus
- annuler les modifications
- revenir à la page précédente durant la procédure guidée
- arrêter le portail en modalité de fonctionnement.

Les touches < > permettent de/d' :
- se déplacer d'une option de menu à l'autre
- augmenter ou diminuer une valeur.
- arrêter ou ouvrir le portail en modalité de fonctionnement.

La touche ENTER permet de/d' :
- entrer dans les menus
- confirmer et mémoriser la valeur configurée.

Description des symboles à l'écran

Icône	Description
	Indique que l'automatisme est en phase d'auto-apprentissage (il mémorise les absorptions des manœuvres d'ouverture et de fermeture liées aux paramètres configurés sur **[configuration course]**).
→	Indique que l'automatisme a détecté un obstacle lors du déplacement du portail vers la droite.
|←	Indique que l'automatisme a détecté un obstacle lors du déplacement du portail vers la gauche.
2|←	Indique que l'automatisme a détecté deux obstacles lors du déplacement du portail vers la gauche. 🕮 Lorsque le nombre maximum de détections a été atteint, l'automatisme s'arrête et l'écran affiche le message d'erreur **[Nbre maximum obstacles en ...]**.
→|2	Indique que l'automatisme a détecté deux obstacles lors du déplacement du portail vers la droite. 🕮 Lorsque le nombre maximum de détections a été atteint, l'automatisme s'arrête et l'écran affiche le message d'erreur **[Nbre maximum obstacles en ...]**.
	Indique que la carte électronique a mémorisé au moins une minuterie programmée.
	Indique que la carte électronique est en phase d'exécution d'une minuterie programmée. 🕮 Uniquement avec la minuterie programmée en fonction **[Ouverture]**, les utilisateurs ne sont pas autorisés à gérer la commande de l'automatisme, à l'exception des commandes filaires (2-3, 2-4 et 2-7).

Structure du menu

🕮 Les paramètres par défaut apparaissent en gras.

Menu principal	Menu 2e niveau	Menu 3e niveau	Paramètres
Configuration	Configurations moteur	Sens d'ouverture	**Vers la gauche** / Vers la droite
		Essai moteur	Appuyer sur les touches < >
		Auto-apprentissage de la course	Confirmer ? NON / Confirmer ? OUI
		Type moteur	BKV1500 / BKV2000 / BKV2500
	Configurations de la course	Vitesse ouverture	40% > ... > **100%**
		Vitesse fermeture	40% > ... > **100%**
		Vitesse ral. ouverture	15% > ... > **50%** > ... > 60%
		Vitesse ral. fermeture	15% > ... > **50%** > ... > 60%
		AST contrôle course	**AST désactivé** / Minimum / Moyen / Maximum / Personnalisation
		AST contrôle rall	**AST désactivé** / Minimum / Moyen / Maximum / Personnalisation
		Départ ralenti	**Désactivé** / Activé
		Point ouv. partielle	10% > ... > **20%** > ... > 100%
		Point ral. ouverture	10% > ... > **25%** > ... > 60%
		Point ral. fermeture	10% > ... > **25%** > ... > 60%
	Sécurités filaires	Arrêt Total	**Désactivé** / Activé
		Entrée CX	**Désactivée** / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (2 bords sensibles) / r8 (2 bords sensibles)
		Entrée CY	**Désactivée** / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (2 bords sensibles) / r8 (2 bords sensibles)
		Entrée CZ	**Désactivée** / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (2 bords sensibles) / r8 (2 bords sensibles)
		Entrée CK	**Désactivée** / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (2 bords sensibles) / r8 (2 bords sensibles)
		Test sécurités	**Désactivé** / Activé
		Obst. avec moteur arrêté	**Désactivé** / Activé
	Sécurités RIO	RIO ED T1	**Désactivé** / P0 / P7 / P8
		RIO ED T2	**Désactivé** / P0 / P7 / P8
		RIO PH T1	**Désactivé** / P1 / P2 / P3 / P4 / P13
		RIO PH T2	**Désactivé** / P1 / P2 / P3 / P4 / P13
	Entrées commande	Commande 2-7	**Pas-à-pas** / Séquentielle

Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Instructions originales - © CAME S.p.A. - 11/2018 -

Configuration	Fonctions	Action maintenue	**Désactivé** / Activé
		Sortie B1-B2	**Bistable** Monostable (1 > 180 s)
		Mode sans obstacle	**Désactivé** / Activé
	Temps	Ferm. automatique	**Désactivé** / 1 > 180 s
		Ferm. auto. partielle	Désactivé / 1 >...> **10** >...> 180 s
	Gestion lampes	Voyant portail ouvert	**Voyant allumé** / Voyant clignotant
		Lampe E3	**Désactivé** / Lampe cycle / Lampe d'accueil
		Temps accueil	**60** > 180 s
		Temps préclignotement	**Désactivé** / 1 > 10 s
	Communication RSE	RSE1	Désactivé / Vis-à-vis / **CRP**
		Adresse CRP	**1** > 254
		Vitesse RSE1	1200 bps / 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps / 14400 bps / 19200 bps / **38400 bps** / 57600 bps / 115200 bps
		Vitesse RSE2	1200 bps / 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps / 14400 bps / 19200 bps / **38400 bps** / 57600 bps / 115200 bps
	Mémoire externe	Sauvegarde des données	
		Lecture données	
	Procédure guidée	Simple	
		Vis-à-vis	
Gestion utilisateurs	Nouvel utilisateur	Pas-à-pas / Séquentielle / Ouverture / Ouverture partielle / Sortie B1-B2	
	Supprimer utilisateur	Nbre : 1>250 RADIO	
	Supprimer tous	Confirmer ? NON Confirmer ? OUI	
	Décodage radio	Tous les décodages / Rolling code / TW Key block	
	Type de capteur	Clavier / Transpondeur	
	Changement de modalité	Nbre : 1>250 RADIO	
Informations	Version FW	FW x.x.xx (firmware)	
		GUI x.x (graphique)	
	Comptage manœuvres	Manœuvres totales	
		Manœuvres partielles	

Informations	Configuration entretien	**Désactivé** / 1X100 > 250X100	
	RàZ entretien	Confirmer ? NON Confirmer ? OUI	
	RàZ paramètres	Confirmer ? NON Confirmer ? OUI	
	Liste erreurs		
Gestion minuterie	Visualiser horloge		
	Configurer horloge	Date & Heure	
	DST automatique	**Désactivé** / Activé	
	Format heure	24 heures / 12 heures (AM/PM)	
	Créer nouvelle minuterie	Ouverture / Ouverture partielle / Sortie B1-B2	Heure début Heure fin
	Éliminer minuterie		
Commandes	Ouverture		
	Ouverture partielle		
	Fermeture		
	Arrêt		
Langue	Italiano (IT)		
	English (EN)		
	Français (FR)		
	Deutsch (DE)		
	Espanol (SP)		
	Português (PT)		
	Polski (PL)		
	Русский (RU)		
Mot de passe	Activer mot de passe		
	Éliminer mot de passe		
	Modifier mot de passe		
Menu « F »	F1, F2, F3, F4,... (Liste des fonctions simplifiée)		

⚠ **Pour effectuer la programmation des fonctions, l'automatisme doit être arrêté.**

Configuration

Configurations moteur


[Sens d'ouverture] ➡ [Vers la gauche] > **[Vers la droite]**
Configuration du sens d'ouverture du portail.

[Essai moteur] ➡ [Appuyer sur les touches < >]
Test pour contrôler le bon sens de marche du portail, utiliser les touches < > de la programmation.

[Auto-apprentissage course]
Auto-apprentissage de la course du portail.
⚠ Avant d'effectuer l'auto-apprentissage de la course, contrôler que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle et s'assurer du positionnement correct des fins de course.
⚠ Les butées d'arrêt mécanique et les fins de course sont obligatoires.
Important ! Durant l'auto-apprentissage, tous les dispositifs de sécurité seront désactivés.

1. Sélectionner **[Auto-apprentissage course]**. Appuyer sur ENTER.
2. Le portail exécutera une manœuvre de fermeture et une manœuvre d'ouverture à vitesse réduite et constante jusqu'aux butées de fin de course.
3. Le portail exécutera ensuite une manœuvre de fermeture et une manœuvre d'ouverture aux vitesses configurées comme sur le menu **[Configuration course]** jusqu'aux butées de fin de course.

🕮 Indépendamment de la longueur du portail, les points de ralentissement aussi bien en ouverture qu'en fermeture sont configurés à environ 60 cm de la butée d'arrêt.

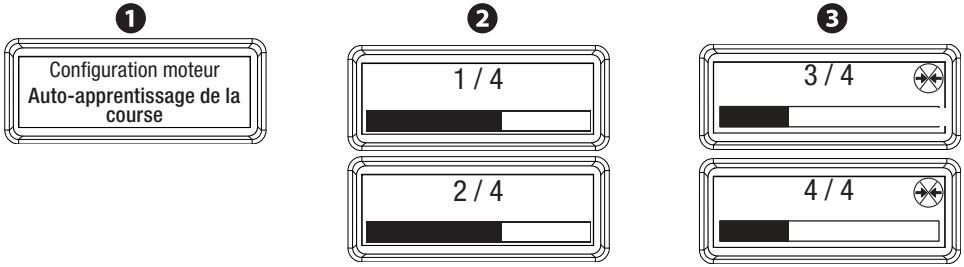

[Type moteur] ➡ [BKV1500] > **[BKV2000]** > **[BKV2500]**
Configuration du type de motoréducteur installé.

Configurations de la course

[Vitesse ouverture] ➡ [40%] > ...> **[100%]**
Configuration de la vitesse d'ouverture du portail, calculée en pourcentage.

[Vitesse fermeture] ➡ [40%] > ...> **[100%]**
Configuration de la vitesse de fermeture du portail, calculée en pourcentage.

[Vitesse ral. ouverture] ➡ [15%] > ... > **[60%]**
Configuration de la vitesse de ralentissement à l'ouverture du portail, calculée en pourcentage.

[Vitesse ral. fermeture] ➡ [15%] > ... > **[60%]**
Configuration de la vitesse de ralentissement à la fermeture du portail, calculée en pourcentage.

[AST contrôle course] ➡ **[Désactivé]** > **[Minimum]** > **[Moyen]** > **[Maximum]** > **[Personnalisation]** (de 10 % sensibilité maximale à 100 % sensibilité désactivée).
Réglage de la sensibilité de détection des obstacles durant la course du portail.

[AST contrôle rall] ➡ **[Désactivé]** > **[Minimum]** > **[Moyen]** > **[Maximum]** > **[Personnalisation]** (de 10 % sensibilité maximale à 100 % sensibilité désactivée).
Réglage de la sensibilité de détection des obstacles durant le ralentissement du portail.

[Départ ralenti] ➡ **[Désactivé]** > **[Activé]**.
À chaque commande d'ouverture ou de fermeture. Le portail se déplace lentement pendant quelques secondes.

[Point ouv. partielle] ➡ **[10%]** > ... > **[100%]**
Réglage de l'ouverture partielle du portail, calculée en pourcentage sur la course totale.

[Point ral. ouverture] ➡ **[10%]** > ... > **[60%]**
Réglage du point de ralentissement initial à l'ouverture du portail, calculé en pourcentage de la course totale.

[Point ral. fermeture] ➡ **[10%]** > ... > **[60%]**
Réglage du point de ralentissement initial à la fermeture du portail, calculé en pourcentage de la course totale.

⚠ Après chaque modification des paramètres des fonctions de **[Vitesse ouverture]**, **[Vitesse fermeture]**, **[Vitesse ral. ouverture]**, **[Vitesse ral. fermeture]**, **[Départ ralenti]**, **[Point ral. ouverture]** et **[Point ral. fermeture]**, il y aura réacquisition automatique des absorptions à la première manœuvre complète d'ouverture et de fermeture. Durant toute cette phase, le symbole reste affiché en haut à droite de l'écran.
Important ! Durant l'auto-apprentissage, s'assurer de l'absence de tout obstacle sur l'installatione.
Attention ! Pendant cette phase, la sensibilité dans la détection des obstacles est imprécise, toute simulation d'obstacle ne doit être effectuée que lorsque l'écran n'affiche plus le symbole de signalisation .

Sécurités filaires

[Arrêt Total] ➡ **[Désactivé]** > **[Activé]**
Entrée NF – Arrêt du portail avec désactivation de l'éventuelle fermeture automatique ; pour reprendre le mouvement, utiliser le dispositif de commande. Le dispositif doit être connecté sur le contact 1-2.

[Entrée CX] ➡ **[Désactivée]** > **[C1]** > **[C2]** > **[C3]** > **[C4]** > **[C7]** > **[C8]** > **[C13]** > **[r7]** > **[r8]** > **[r7 (2 bords sensibles)]** > **[r8 (2 bords sensibles)]**.
Entrée NF – Possibilité d'associer : **[C1]** = réouverture durant la fermeture pour photocellules, **[C2]** = refermeture durant l'ouverture pour photocellules, **[C3]** = arrêt partiel, **[C4]** = attente obstacle, **[C7]** = réouverture durant la fermeture pour bords sensibles, **[C8]** = refermeture durant l'ouverture pour bords sensibles, **[C13]** = réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt, **[r7]** = réouverture durant la fermeture pour bords sensibles (avec résistance 8K2), **[r8]** = refermeture durant l'ouverture pour bords sensibles (avec résistance 8K2), **[r7 (2 bords sensibles)]** = réouverture durant la fermeture pour une paire de bords sensibles (avec résistance 8K2), **[r8 (2 bords sensibles)]** = refermeture durant l'ouverture pour une paire de bords sensibles (avec résistance 8K2) ou **[Désactivée]**.
🕮 La fonction **[C3]** n'est activée qu'en cas d'activation de la fermeture automatique **[Fer. automatique].**

[Entrée CY]
Entrée NF – Voir fonction **[Entrée CX]**

[Entrée CZ]
Entrée NF – Voir fonction **[Entrée CX]**

[Entrée CK]
Entrée NF – Voir fonction **[Entrée CX]**

[Test sécurités] ➡ [Désactivé] > **[Activé]**
La carte contrôle le bon fonctionnement des photocellules avant chaque commande d'ouverture ou de fermeture.
🕮 Pour les dispositifs sans fil, le test sécurité est toujours activé.

[Obst. avec moteur arrêté] ➡ [Désactivé] > **[Activé]**
Quand le portail est fermé, ouvert ou après un arrêt total, l'automatisme ne bouge pas si les dispositifs de sécurité (photocellules ou bords sensibles) détectent un obstacle.

Sécurités RIO

[RIO ED T1] ➡ [Désactivée] > **[P0]** > **[P7]** > **[P8]**
Dispositif de sécurité sans fil (RIO-EDGE) associé à une fonction à choisir parmi celles prévues : **[P0]** = arrêt du portail avec désactivation de l'éventuelle fermeture automatique ; pour reprendre le mouvement, utiliser le dispositif de commande, **[P7]** = réouverture durant la fermeture, **[P8]** = refermeture durant l'ouverture ou **[Désactivée]**.
Pour la programmation, voir les instructions fournies avec l'accessoire.
🕮 Cette fonction n'apparaît que si la carte électronique est dotée d'une RIOCN8WS.

[RIO ED T2]
Dispositif de sécurité sans fil (RIO-EDGE) - Voir fonction **[RIO ED T1]**

[RIO PH T1] ➡ [Désactivée] > **[P1]** > **[P2]** > **[P3]** > **[P4]** > **[P13]**
Dispositif sans fil (RIO-CELL) associé à une fonction à choisir parmi celles prévues : **[P1]** = réouverture durant la fermeture ; **[P2]** = refermeture durant l'ouverture ; **[P3]** = arrêt partiel ; **[P4]** = attente obstacle ; **[P13]** = réouverture durant la fermeture avec refermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt.
Pour la programmation, voir les instructions fournies avec l'accessoire ou **[OFF]** = désactivé.
🕮 Cette fonction n'apparaît que si la carte électronique est dotée d'une RIOCN8WS.
🕮 La fonction **[P3]** n'est activée qu'en cas d'activation de la fermeture automatique **[Fer. automatique].**

[RIO PH T2]
Dispositif sans fil (RIO-CELL) – Voir fonction **[RIO PH T1]**

Entrées commande

[Commande 2-7] ➡ [Pas-à-pas] > **[Séquentielle]**
Depuis le dispositif de commande connecté sur 2-7, cette fonction permet l'exécution de la commande pas-à-pas (ouverture-fermeture-inversion) ou séquentielle (ouverture-arrêt-fermeture-arrêt).

Fonctions

[Action maintenue] ➡ [Désactivé] > **[Activé]**
Le portail s'ouvre et se ferme en maintenant enfoncé un bouton. Bouton d'ouverture sur le contact 2-3 et bouton de fermeture sur le contact 2-4. Tous les autres dispositifs de commande, même radio, sont désactivés.

[Sortie B1-B2] ➡ [Bistable] > **[Monostable 1 s]** > ... > **[Monostable 180 s]**
Configuration du contact B1-B2 en mode Bistable (interrupteur) ou Monostable (le contact reste fermé de 1 à 180 s).

[Mode sans obstacle] ➡ [Désactivé] > **[Activé]**
Lorsque cette fonction est activée, en cas d'obstacle détecté par le bord sensible, la carte électronique inverse le mouvement sur un espace suffisant permettant de dégager l'obstacle. Lorsque cette fonction est désactivée, la carte électronique inverse le mouvement avec arrêt à la butée.

Temps

[Ferm. automatique] ➡ [Désactivé] > **[1 s]** > ... > **[180 s]**
L'attente avant la fermeture automatique démarre au moment où le portail atteint le point de fin de course en phase d'ouverture pendant un délai réglable. L'intervention des dispositifs de sécurité en cas de détection d'un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension désactive la fermeture automatique.

[Ferm. auto. partielle] ➡ [Désactivé] > **[1 s]** > ... > **[180 s]**
L'attente avant la fermeture automatique démarre après une commande d'ouverture partielle pendant un temps réglable.
L'intervention des dispositifs de sécurité en cas de détection d'un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension désactive la fermeture automatique.

Gestion lampes

[Voyant portail ouvert] ➡ [Voyant allumé] > **[Voyant clignotant]**.
Configurer le voyant lumineux relié au contact 10-5 comme : **[Voyant allumé]** = pour indiquer que le portail est ouvert ou en mouvement **[Voyant clignotant]** = pour indiquer que le portail est en mouvement ; il reste allumé lorsque le portail est ouvert.

[Lampe sur E3] ➡ [Désactivé] > **[Lampe cycle]** > **[Lampe accueil]**
Configurer la lampe reliée au contact 10-E3 comme : **[Lampe cycle]** = cette lampe reste allumée du début de l'ouverture du portail jusqu'à la fermeture totale (y compris le temps de fermeture automatique). À défaut d'activation de la fermeture automatique, la lampe reste éteinte, **[Lampe accueil]** = elle s'allume du début de l'ouverture du portail jusqu'à la butée de fin de course ouverture et reste allumée pendant un délai configuré, voir **[Temps accueil]**.

[Temps accueil] ➡ [60 s] > ... > **[180 s]**
Configuration du temps d'allumage de la lampe d'accueil après la manœuvre complète d'ouverture.

[Temps préclignotement] ➡ [Désactivé] > **[1 s]** > ... > **[10 s]**
après une commande d'ouverture ou de fermeture, le clignotant connecté sur 10-E clignote pendant un temps réglable avant de commencer la manœuvre.

Communication RSE

[RSE1] ➡ [Désactivé] > **[Vis-à-vis]** > **[CRP]**
Configurer le connecteur RSE1 comme : **[Vis-à-vis]** = fonctionnement en mode MASTER pour le contrôle de deux automatismes ; **[CRP]** = système de connexion à distance ou **[Désactivé]**.

[Adresse CRP] ➡ [1] > ... > **[255]**
Associer un numéro (adresse) qui identifie chaque carte électronique uniquement en cas d'installation à plusieurs automatismes avec système de connexion à distance.

[Vitesse RSE1] ➡ [1200 bps] > **[2400 bps]** > **[4800 bps]** > **[9600 bps]** > **[1200 bps]** > **[14400 bps]** > **[19200 bps]** > **[38400 bps]** > **[57600 bps]** > **[115200 bps]**
Configuration de la vitesse de communication utilisée dans le système de connexion à distance sur le port RSE1.

[Vitesse RSE2] ➡ [1200 bps] > **[2400 bps]** > **[4800 bps]** > **[9600 bps]** > **[1200 bps]** > **[14400 bps]** > **[19200 bps]** > **[38400 bps]** > **[57600 bps]** > **[115200 bps]**
Configuration de la vitesse de communication utilisée dans le système de connexion à distance sur le port RSE2.

Mémoire externe

[Sauvegarde données]
Sauvegarde des utilisateurs, des temporisations et des configurations mémorisées dans la memory roll.*

[Lecture données]
Téléchargement des données sauvegardées dans la memory roll.*

* Voir chapitre SAUVEGARDE ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES AVEC LA MEMORY ROLL

Procédure guidée

Voir chapitre MISE EN FONCTION

Nouvel utilisateur

Insertion utilisateurs (max. 250) et attribution à chacun d'eux d'une commande à choisir parmi celles prévues : **[Pas-à-pas]**, **[Séquentielle]**, **[Ouverture]**, **[Ouverture partielle]** ou **[Sortie B1-B2]**. L'insertion doit être effectuée par le biais d'un émetteur ou d'un autre dispositif de commande.

📖 Avant de procéder à l'enregistrement des utilisateurs insérés par le biais d'émetteurs, s'assurer que l'antenne équipée d'un câble RG58 est connectée aux bornes appropriées et que la carte AF est reliée à son connecteur. En cas d'utilisation d'un transpondeur ou d'un clavier, s'assurer que la carte R700 ou R800 est reliée à son connecteur.


1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner **[Nouvel Utilisateur]**. Appuyer sur ENTER pour confirmer.
2. Choisir une modalité de commande. Appuyer sur ENTER.
3. Le système demandera de taper un code par le biais d'un/une : émetteur, clavier, carte à bande magnétique ou transpondeur.
4. À la saisie du code, l'écran affiche le numéro de l'utilisateur avec le type de commande.
5. En cas de code déjà mémorisé, l'écran affichera **[Code existant]**.

📖 Répéter cette même procédure pour insérer un autre utilisateur.

❶
Gestion utilisateurs
Nouvel utilisateur

❷
Modalité utilisateur
Pas-à-pas

❸
Attente code



❹
Utilisateur sauvegardé
1 RADIO

❺
Code existant

📖 Télécharger du portail docs.came.com le formulaire **L20180423** pour l'enregistrement des utilisateurs.

Supprimer utilisateur

Élimination d'un seul utilisateur.

1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner **[Supprimer Utilisateur]**. Appuyer sur ENTER.
2. Sélectionner le nombre d'utilisateurs à supprimer à l'aide des touches < > puis appuyer sur ENTER.
3. Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer à nouveau sur ENTER pour confirmer.

📖 Répéter cette procédure pour supprimer un autre utilisateur ou appuyer sur ESC pour sortir.

📖 Pour supprimer par contre l'utilisateur sans l'aide des touches < >, envoyer une commande de l'utilisateur en question et l'écran affichera le numéro de position avec le type de commande. Appuyer sur ENTER pour effacer après le message de confirmation.

❶
Gestion utilisateurs
Supprimer utilisateur

❷
Supprimer utilisateur
1 RADIO


❸
Supprimer utilisateur
Confirmer ? OUI

Exécuté

Supprimer tous

Élimination de tous les utilisateurs.

1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner [Supprimer Utilisateur]. Appuyer sur ENTER.
2. Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER pour confirmer l'élimination de tous les utilisateurs.

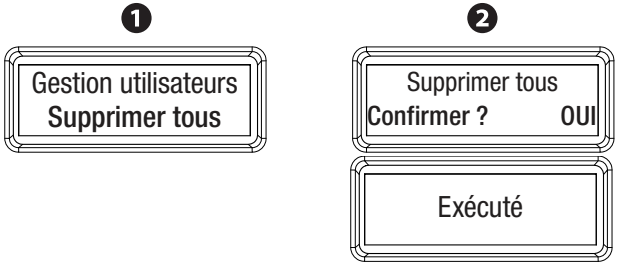

Décodage radio

Pour configurer le type de codage radio de l'émetteur à mémoriser sur la carte électronique au choix parmi celles prévues : **[Tous les décodages]**, **[Rolling code]** ou **[TW key block]**.

📖 La sélection du codage radio **[Rolling code]** comporte l'élimination automatique de tous les émetteurs mémorisés à l'exception des émetteurs à codage radio rolling code.

📖 La sélection d'un codage radio **[TW key block]** comporte l'élimination automatique de tous les émetteurs mémorisés.

📖 Le codage TWIN permet la mémorisation de plusieurs utilisateurs avec le même code (Key block).


1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner **[Décodage radio]**. Appuyer sur ENTER.
2. Choisir le type de codage radio. Appuyer sur ENTER.
3. Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER pour confirmer le type de codage.



Type de capteur

Pour configurer le type d'accessoire pour la commande de l'automatisme.

1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner **[Type capteur]**. Appuyer sur ENTER.
2. Choisir le type d'accessoire pour la commande de l'automatisme entre **[Transpondeur]** et **[Clavier].** Appuyer sur ENTER pour confirmer le type d'accessoire.

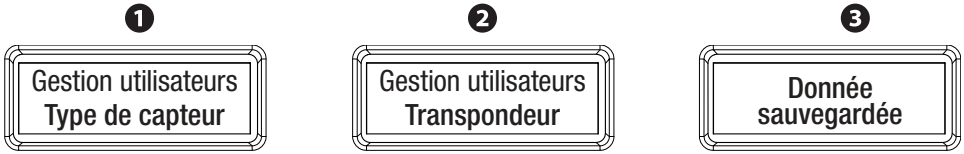


Changement de modalité

Pour modifier la commande de l'automatisme d'un utilisateur déjà inséré.

1. Dans le menu **[Gestion utilisateurs]**, sélectionner **[Changement modalité]**. Appuyer sur ENTER.
2. Sélectionner l'utilisateur dont on souhaite modifier la commande. Appuyer sur ENTER.
3. Choisir la nouvelle commande à associer à l'utilisateur. Appuyer sur ENTER.
4. Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER pour confirmer la nouvelle commande.

📖 Pour sélectionner l'utilisateur et en modifier la commande sans l'utilisation des touches < >, il suffit d'envoyer une commande de l'utilisateur concerné et d'appuyer sur ENTER pour confirmer.

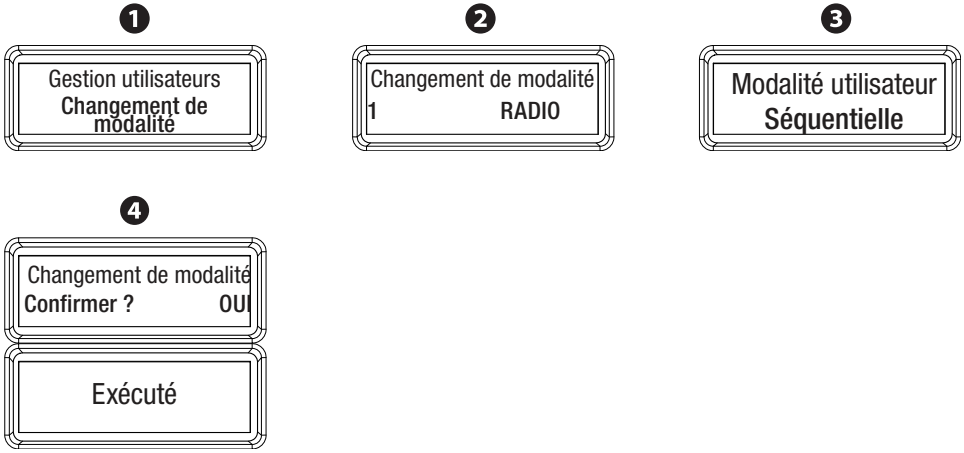

Informations

Version FW

Visualise la version du firmware. Appuyer sur la touche ENTER.

Comptage manœuvres ➡ [Manœuvres totales] > [Manœuvres partielles]

[Manœuvres totales] = permet de visualiser le nombre de manœuvres totales du portail.

[Manœuvres partielles] = permet de visualiser le nombre de manœuvres du portail effectuées entre deux entretiens.

Configuration entretien

Pour configurer le nombre de manœuvres du portail en vue de l'entretien de l'installation.
Ce nombre peut être configuré entre **[1x100]** et **[250x100].**
📖 *(ex. : 1x100 = 100 manœuvres; 100x100 = 10 000 manœuvres)*
Lorsque le nombre configuré a été atteint, il est indiqué par le voyant connectée sur 10-5 avec deux séries de 3 clignotements toutes les heures.

RàZ entretien

Pour réinitialiser le nombre de manœuvres partielles du portail sur **[Manœuvres partielles].**
📖 Effectuer la remise à zéro des manœuvres à chaque entretien de l'installation.

RàZ paramètres

Pour réinitialiser les configurations d'usine.à l'exclusion des fonctions de **[Décodage radio]** et **[Type moteur]**.

Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER.

Liste erreurs

Permet de visualiser les 8 dernières erreurs dans l'ordre chronologique pendant le cycle de vie de l'automatisme avec la possibilité d'effacer la liste complète des erreurs.

Sélectionner **[confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER.

📖 Les messages d'erreur sont indiqués dans un tableau, voir chapitre LISTE DES MESSAGES D'ERREUR, CAUSES POSSIBLES ET SOLUTIONS.

Commandes

Commandes à n'utiliser que pour les opérations d'essai. Sélectionner une commande parmi celles disponibles :
[Ouverture] = permet d'ouvrir le portail ;
[Ouverture partielle] = permet d'ouvrir le portail partiellement ;
[Fermeture] pour fermer le portail ;
[Arrêt] = pour arrêter le portail.

📖 La fonction **[Commandes]** est également activée durant la modalité de fonctionnement.

Langue


Sélectionner la langue parmi celles disponibles :
[Italiano (IT)]
[English (EN)]
[Francais (FR)]
[Deutsch (DE)]
[Espanol (SP)]
[Português (SP)]
[Polski (SP)]
[Русский (RU)].

Mot de passe

Configuration d'un mot de passe pour protéger l'accès au menu principal (Configuration, gestion des utilisateurs, etc.).


Activer mot de passe

1. Dans le menu **[Mot de passe]**, sélectionner **[Activer mot de passe]**. Appuyer sur la touche ENTER.
2. Saisir 4 chiffres à l'aide des touches < > et de la touche ENTER
3. Confirmer à nouveau de mot de passe.

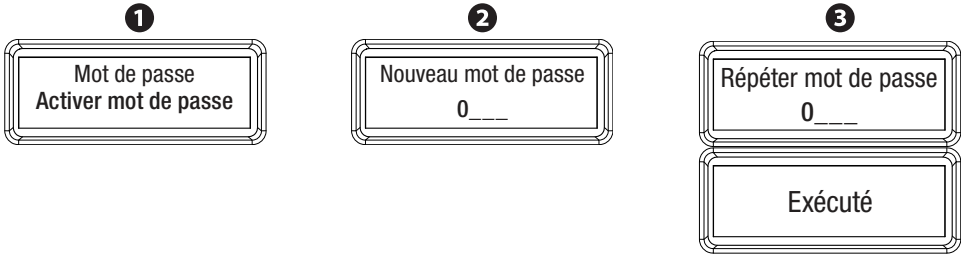

Éliminer mot de passe

1. Dans le menu **[Mot de passe]**, sélectionner **[Éliminer mot de passe]**. Appuyer sur la touche ENTER.
2. Sélectionner **[Confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER.

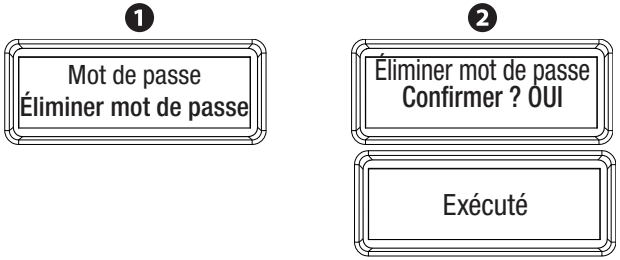

Modifier mot de passe

1. Dans le menu **[Mot de passe]**, sélectionner **[Modifier mot de passe]**. Appuyer sur la touche ENTER.
2. Saisir 4 chiffres à l'aide des touches < > et de la touche ENTER
3. Confirmer à nouveau de mot de passe.



📖 En cas de perte du mot de passe, la carte électronique doit être réinitialisée aux configurations d'usine. La procédure de réinitialisation supprime tous les utilisateurs enregistrés, les temporisations configurées et les données d'étalonnage.
Réinitialiser la carte électronique de la manière suivante :
- mettre la carte électronique hors tension ;
- appuyer sur les touches < et > et les maintenir enfoncées puis remettre la carte électronique sous tension. Appuyer sur les touches et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que l'écran affiche l'option **[Réinit. valeurs usine]**
- sélectionner **[Confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER pour confirmer la réinitialisation.


Après confirmation, configurer la langue souhaitée et suivre la procédure guidée.

Gestion minuterie

🕮 Le menu Gestion minuterie n'apparaît que si une carte SIPA06 a été insérée dans la carte électronique.

Visualiser horloge

Visualiser date et heure





Configurer horloge

Configuration de la date et de l'heure.

1. Dans le menu **[Gestion minuterie]**, sélectionner **[Configuration horloge]**. Appuyer sur ENTER.
2. Configurer le jour, le mois et l'année à l'aide des touches < > et de la touche ENTER
3. Configurer ensuite l'heure, les minutes et les secondes de la même manière.



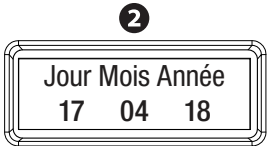


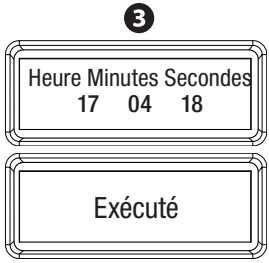


DST automatique

Réglage automatique du changement d'heure légale/solaire.


1. Dans le menu **[Gestion minuterie]**, sélectionner **[DST automatique]**. Appuyer sur ENTER.
2. Sélectionner **[Activé]**. Appuyer sur ENTER pour confirmer la configuration automatique du changement d'heure.

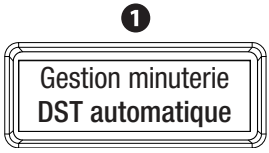


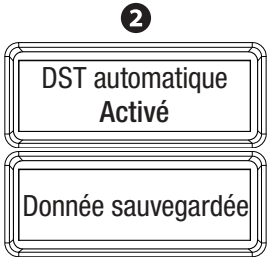

Format heure

Configuration du format de l'heure de **[24 heures]** à **[12 heures (AM/PM)]**.






Créer nouvelle minuterie

Création de la gestion sur les temps de fonctionnement sur une ou plusieurs fonctions au choix parmi celles prévues : **[Ouverture]**, **[Ouverture partielle]** et **[Sortie B1-B2]**.

📖 Uniquement avec la fonction **[Ouverture]**, les utilisateurs ne sont pas autorisés à commander l'automatisme. Les dispositifs de commande filaires restent toutefois activés.

1. Dans le menu **[Gestion minuterie]**, sélectionner **[Créer nouvelle minuterie]**. Appuyer sur ENTER.
2. Sélectionner une fonction. Appuyer sur ENTER.
3. Configurer l'heure de début de la commande à l'aide des touches < > et de la touche ENTER.
4. Configurer ensuite, de la même manière, l'heure de fin de la commande.
5. Sélectionner **[Toute la semaine]** pour configurer la commande sur tous les jours de la semaine. Appuyer sur ENTER pour confirmer.
6. Il est également possible de sélectionner **[Sélection jours]**, pour configurer la commande sur des jours bien précis de la semaine. Configurer les jours et les confirmer à l'aide des touches < > et de la touche ENTER.


❶




❷




❸



❹




❺





❻








📖 Après la création d'un nouvelle minuterie, l'écran affiche une lettre indiquant le type de fonction :
- O = ouverture ;
- P = ouverture partielle ;
- B = sortie B1-B2.

Éliminer minuterie

Élimination de la minuterie

1. Dans le menu **[Gestion minuterie]**, sélectionner **[Éliminer minuterie]**. Appuyer sur ENTER.
2. Le type de commande inséré (O = Ouverture, P = Ouverture partielle ou B = sortie B1-B2) et le réglage de l'heure de début et de fin de la commande apparaissent à l'écran. Appuyer de nouveau sur ENTER
3. Sélectionner **[Confirmer ? OUI]** et appuyer sur ENTER pour confirmer l'élimination de la minuterie.


❶



❷



❸





Menu « F »

Liste des fonctions simplifiée.

F1	Arrêt Total
F2	Entrée CX
F3	Entrée CY
F4	Entrée CZ
F5	Test sécurités
F6	Action maintenue
F7	Commande 2-7
F9	Blocage sur obstacles
F10	Voyant portail ouvert
F11	Désactivation Encodeur
F12	Départ ralenti
F14	Type capteur
F18	Lampe sur E3
F19	Temps de fermeture automatique
F20	Temps de fermeture partielle
F21	Temps de préclignotement
F25	Temps lampe d'accueil
F28	Vitesse en phase d'ouverture
F29	Vitesse en phase de fermeture
F30	Vitesse ouverture ralentissement
F31	Vitesse fermeture ralentissement
F34	Sensibilité durant la course
F35	Sensibilité durant le ralentissement
F36	Point ouverture partielle
F37	Point ralentissement ouverture
F38	Point ralentissement fermeture
F49	RSE1
F50	Sauvegarde des données
F51	Lecture des données
F54	Sens d'ouverture
F56	Adresse CRP
F58	Manœuvres totales
F63	Vitesse RSE1
F65	RIO ED T1
F66	RIO ED T2
F67	RIO PH T1
F68	RIO PH T2

A1	Type moteur
A2	Essai moteur
A3	Auto-apprentissage de la course
A4	RàZ paramètres
A5	Visualisation et remise à zéro des manœuvres

U1	Nouvel utilisateur
U2	Supprimer utilisateur
U3	Supprimer tous
U4	Décodage radio


H1	Version logiciel


SAUVEGARDE ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES AVEC LA MEMORY ROLL


Attention ! Mettre hors tension avant d'exécuter les opérations d'installation et d'extraction de la Memory roll.


1. Insérer la MEMORY ROLL sur le connecteur dédié de la carte électronique.
2. Dans le menu **[Configuration]**, sélectionner **[Mémoire externe]** et appuyer sur Enter. Sélectionner **[Sauvegarde données]** et appuyer sur ENTER pour confirmer la sauvegarde des données sur la Memory roll.
3. Extraire la MEMORY ROLL et l'insérer sur le connecteur d'une autre carte électronique.
4. Dans le menu **[Configuration]**, sélectionner **[Mémoire externe]** et appuyer sur Enter. Sélectionner **[Lecture données]** et appuyer sur ENTER pour confirmer la lecture des données depuis la Memory roll.

📖 Il est conseillé d'enlever la Memory Roll après avoir mémorisé les données.

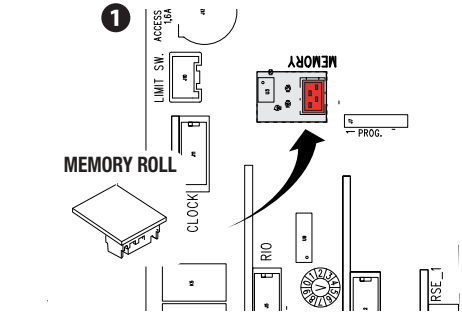

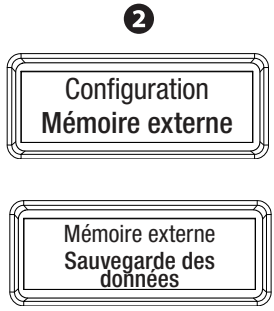

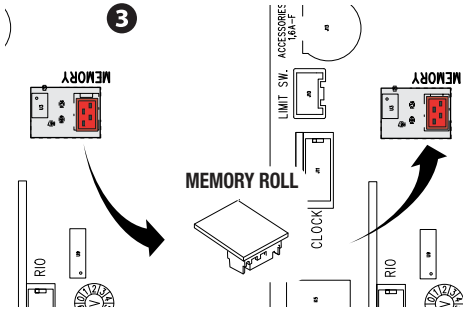


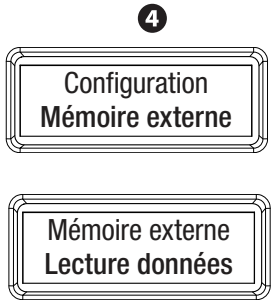

FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS

Branchements électriques

Enficher la carte RSE sur le connecteur RSE_1 de la carte électronique des deux automatismes.
Connecter les deux cartes électroniques à l'aide d'un câble CAT 5 (max. 1000 m) aux bornes A-A / B-B / GND-GND.
Connecter tous les dispositifs de commande et de sécurité ainsi que les cartes (R700, AF, etc.) uniquement sur la carte électronique de l'automatisme MASTER.

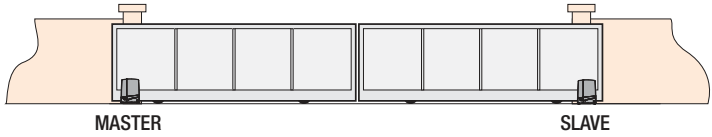

Mémorisation utilisateurs

Exécuter la procédure d'insertion utilisateur uniquement sur la carte électronique MASTER.

Programmation

Sur la carte électronique MASTER, sélectionner le type d'installation **[Vis-à-vis]** durant la procédure guidée ou bien configurer le port RSE1 dans **[Vis-à-vis]**.


📖 Après la programmation du master dans **[Vis-à-vis]**, le deuxième automatisme devient automatiquement SLAVE et les touches de programmation sont désactivées.

Modalité de fonctionnement

Commande PAS-À-PAS ou OUVERTURE UNIQUEMENT. Les deux vantaux s'ouvrent.



Commande OUVERTURE PARTIELLE. Seul le vantail de l'automatisme MASTER s'ouvre jusqu'à ce que le point d'ouverture partielle programmé dans **[Configurations course]**soit atteint.

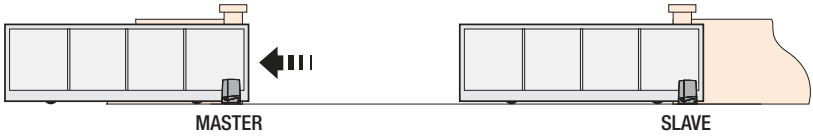

Pour les types de commande pouvant être sélectionnés et associés aux utilisateurs, voir paragraphe GESTION UTILISATEURS


LISTE DES MESSAGES D'ERREUR, CAUSES POSSIBLES ET SOLUTIONS


MESSAGE ERREUR	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
[Erreur calibrage]	Obstacle sur le rail du portail pendant la procédure d'étalonnage	Retirer l'obstacle et répéter la procédure d'étalonnage
[Encodeur en panne]	Encodeur déconnecté ou en panne	Contrôler les connexions ou remplacer le moteur
[Test services non réussi]	Présence d'un ou de plusieurs obstacles dans le rayon d'action des photocellules	Enlever le(s) obstacle(s) dans le rayon d'action des photocellules
	Mauvaise connexion ou configuration des photocellules	Vérifier les connexions ou la configuration
	Photocellule défectueuse	Remplacer la photocellule
[Porte ouverte]	Automatisme débloqué	Contrôler que la porte de déblocage est bien fermée.
[Nbre maximum obstacles en fermeture]	Présence d'un ou de plusieurs obstacles durant la manœuvre de fermeture	Éliminer les obstacles
[Nbre maximum obstacles en ouverture]	Présence d'un ou de plusieurs obstacles durant la manœuvre d'ouverture	Éliminer les obstacles
[Erreur maximum obstacles]	Présence d'un ou de plusieurs obstacles durant la manœuvre de fermeture et d'ouverture	Enlever les obstacles dans les deux sens
[Erreur communication]	Câble de connexion UTP CAT5 endommagé	Contrôler le branchement et le bon état du câble
	Configuration sur le port RSE incorrecte	Contrôler la configuration sur le port RSE comme vis-à-vis sur l'automatisme MASTER et CRO sur le SLAVE
[Radiocommande incompatible]	Émetteurs autres que CAME	Utiliser des émetteurs CAME
	Configuration d'un codage différent par rapport à l'émetteur	Configurer un codage radio conforme au type d'émetteur à utiliser
	Émetteurs TWIN avec key block différentes	Utiliser des émetteurs TWIN avec la même key block
[Porte slave ouverte]	Automatisme SLAVE débloqué	Contrôler que la porte de déblocage est bien fermée
[Absence communication système RIO]	Module RIO... non enfiché sur le connecteur de la carte électronique	S'assurer que le module est bien enfiché
	Module RIO... en panne	Remplacer le module
[Système RIO pas configuré]	Module RIO... N'a pas été configuré sur la carte électronique	Configurer les entrées RIO sur la carte électronique
	Les dispositifs RIO ne sont pas configurés	Configurer les dispositifs (voir instructions jointes aux accessoires RIO correspondants)

OPÉRATIONS FINALES

Au terme des branchements électriques et de la mise en fonction, fixer les câbles à l'étrier de l'automatisme à l'aide d'un collier.

Positionner le couvercle de protection de la carte et fixer le couvercle de l'automatisme sur les côtés à l'aide des vis.

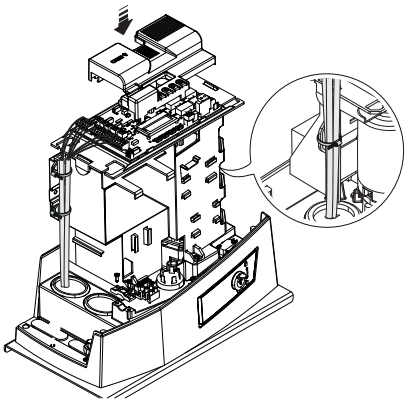

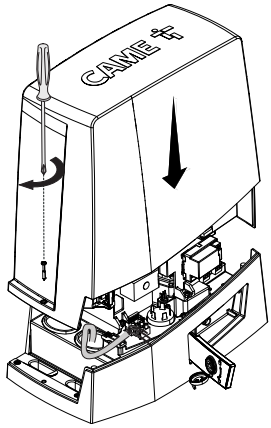

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

☞ CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement.

Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

♻ ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

♻ ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato /DECLARATION OF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DÉCLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACJA WBUDOWANIA załączniku / INBOUWVERKLARING bijlage IIB - 2006/42/CE

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / dirección / endereço / adres / adres

Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy

DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERKLÄRT DASS DIE AUTOMATISIERUNGEN FÜR SCHIEBETORE / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS COULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTÕES DE CORRER / OŚWIADCZA ŻE AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERKLAART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUIFHEKKEN

BKV15AGS ; BKV20AGS ; BKV25AGS
BKV15ALS ; BKV20ALS ; BKV25ALS
BKV15RGS ; BKV20RGS ; BKV15AGE
BKV20AGE ; BKV25AGE

SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SĄ ZGODNE Z POSTANOWIENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DYREKTYW EUROPEJSKICH / VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA / KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT : 2014/30/UE.

Riferimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezugsnormen und andere technische Vorgaben / Référence aux normes harmonisées et aux autres normes techniques / Referencia normas armonizadas y otras normas técnicas / Referência de normas harmonizadas e outras normas técnicas / Odnoszne normy ujednolicone i inne normy techniczne / Geharmoniseerde en andere technische normen waarnaar is verwezen

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES NECESSAIRES APPLIQUEES: / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPEITAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEŁNIAJĄ PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNKI: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MINIMUM EISEN:

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE / PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION / PERSON DIE BEVOLLMÄCHTIGT IST, DIE RELEWANTEN TECHNISCHEN UNTERLAGEN ZUSAMMENZUSTELLEN / DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE D'AUTORISATION A CONSTRUIRE DE / PERSONA FACULTADA PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PERTINENTE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PERTINENTE / OSOBA UPOWAŻNIONA DO ZREDAGOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ / DEGENE DIE GEMACHTIGD IS DE RELEWANTE TECHNISCHE DOCUMENTEN SAMEN TE STELLEN.

CAME S.p.a.

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all'allegato VIIB. / The pertinent technical documentation has been drawn up in compliance with attached document VIIB. / Die relevante technische Dokumentation wurde entsprechend der Anlage VIIB ausgestellt. / La documentation technique spécifique a été remplie conformément à l'annexe IIB / La documentación técnica pertinente ha sido rellenada en cumplimiento con el anexo VIIB. / A documentação técnica pertinente foi preenchida de acordo com o anexo VIIB. / Odnosna dokumentacja techniczna została zredagowana zgodnie z załącznikiem VIIB. / De technische documentatie terzake is opgesteld in overeenstemming met de bijlage VIIB.

CAME S.p.a. si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi macchine, e / Came S.p.A., following a duly motivated request from the national authorities, undertakes to provide information related to the quasi machines, and / Die Firma Came S.p.A. verpflichtet sich auf eine angemessen motivierte Anfrage der staatlichen Behörden Informationen über die unvollständigen Maschinen, zu übermitteln, und / Came S.p.A. s'engage à transmettre, en réponse à une demande bien fondée de la part des autorités nationales, les renseignements relatifs aux quasi machines / Came S.p.A. se compromete a transmitir, como respuesta a una solicitud adecuadamente fundada por parte de las autoridades nacionales, informaciones relacionadas con las cuasimáquinas / Came S.p.A. compromete-se em transmitir, em resposta a uma solicitação motivada apropriadamente pelas autoridades nacionais, informações pertinentes às partes que compõnham máquinas / Came S.p.A. zobowiązuje się do udzielenia informacji dotyczących maszyn nieukończonych na odpowiednio umotywowaną prośbę, złożoną przez kompetentne organy państwowe / Came S.p.A. verbindt zich ertoe om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie voor de niet voltooide machine te verstrekken,

VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT

la messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso alla 2006/42/CE. / commissioning of the above mentioned until such moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, if pertinent, to 2006/42/CE / die Inbetriebnahme bevor die „Endmaschine" in die die unvollständige Maschine eingebaut wird, als konform erklärt wurde, gegebenenfalls gemäß der Richtlinie 2006/42/EU. / la mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme, le cas échéant, à la norme 2006/42/CE. / la puesta en servicio hasta que la máquina final en la que será incorporada no haya sido declarada de conformidad de acuerdo a la 2006/42/CE / a colocação em funcionamento, até que a máquina final, onde devem ser incorporadas, não for declarada em conformidade, se de acordo com a 2006/42/CE. / Uruchomienia urzadzenia do czasu, kiedy maszyna, do której ma byc wbudowany, nie zostanie oceniona jako zgodna z wymogami dyrektywy 2006/42/WE, jesli taka procedura była konieczna. / deze in werking te stellen zolang de eindmachine waarin de niet voltooide machine moet worden ingebouwd in overeenstemming is verklaard, indien toepasselijk met de richtlijn 2006/42/EG.

Dosson di Casier (TV)
9 Novembre / November / November /
Novembre / Noviembre / Novembro /
Listopad / November 2018

Amministratore Delegato / Managing Director / General Direktor / Directeur Général / Director General / Administrador Delegado / Dyrektor Zarzadzajacy / Algemeen Directeur

Andrea Menuzzo

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apoiar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0320

Came S.p.a.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941
info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

*Manuel **FA01274-FR** - 11/2018 - © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Instructions originales*