NET230N

Quadro di comando programmabile
Istruzioni d'uso ed avvertenze IT


Programmable control board
Operating instructions and warnings EN

Armoire de commande programmable
Notice d'emploi et avertissements FR

Cuadro de maniobra programable
Instrucciones de uso y advertencias ES

Quadro de comando programável
Instruções para utilização e advertências PT

Uniwersalna centrala sterująca
Instrukcja montażu i użytkowania PL

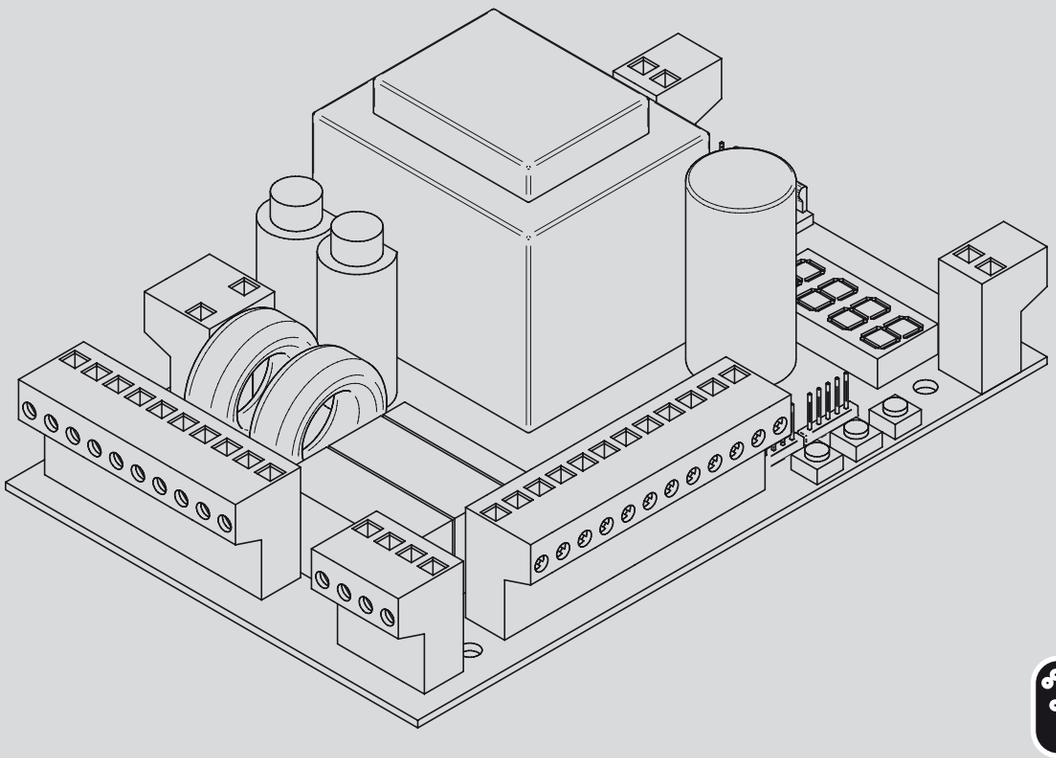

I6776XX Rev. 03 28-01-14

La Dichiarazione di Conformità può essere consultata sul sito

The Declaration of Conformity may be consulted by entering

La Déclaration de Conformité peut être vérifié à l'adresse

La Declaracion de Conformidad puede ser consultada en la dirección de internet

A Declaração de Conformidade pode ser consultada em

Deklarację Zgodności można skonsultować wchodząc na stronę

http://www.deasystem.com/area-download

Nome ed indirizzo della persona autorizzata a costituire la
Documentazione Tecnica pertinente:

DEA SYSTEM S.p.A.
Via Della Tecnica, 6
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - ITALY

LIEVORE TIZIANO
Amministratore

dea system

NOTES

NET230N

Armoire de commande universel pour moteurs 230V
Notice d'emploi et avertissements

INDEX

1	Récapitulatif des avertissements	37
2	Description du Produit	38
3	Données Techniques	38
4	Configuration	39
5	Branchements Éléctriques	40
6	Programmation Standard	43
7	Programmation Avancée	47
8	Messages affichés sur le Diplay	53
9	Essai d'Installation	53
10	Élimination du Produit	53

1 RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS

Vous devez les lire attentivement. L'inobservation des avertissements suivants peut rendre certaines situations dangereuses.

⚠ **ATTENTION** L'utilisation du produit dans des conditions anormales non prévues par le constructeur peut se révéler potentiellement dangereuse. Par conséquent, respectez les conditions prévues dans les présentes instructions.

⚠ **ATTENTION DEA** System vous rappelle que le choix, la position et l'installation de tous les dispositifs et les matériaux qui constituent l'ensemble complet de la fermeture, doivent être exécutés conformément aux Directives Européennes 2006/42/CE (Directive Machines) et ses modifications ultérieures, 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique), 2006/95/CE et ses modifications ultérieures (appareils électriques à basse tension). Dans tous pays extracommunautaires, non seulement vous devez suivre les normes spécifiques en vigueur mais, pour atteindre un niveau de sûreté suffisant, on vous conseille d'observer aussi les prescriptions des Directives susmentionnées.

⚠ **ATTENTION** Vous ne devez absolument pas utiliser ce produit dans un milieu explosible, ni dans des milieux qui peuvent être agressifs et qui peuvent détériorer ces pièces.

⚠ **ATTENTION** Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

⚠ **ATTENTION** Toute opération d'installation, de maintenance, de nettoyage ou de réparation de toute l'installation doit être exécutée exclusivement par du personnel qualifié. Opérez toujours quand l'alimentation est coupée, et conformez-vous rigoureusement à toutes les normes en matière d'installations électriques en vigueur dans le pays où cette automatisation doit être installée.

⚠ **ATTENTION** L'utilisation de pièces de rechange non indiquées par **DEA** System et/ou un réassemblage incorrect peuvent être potentiellement dangereux pour les personnes, les animaux et les choses. De plus, cela peut provoquer des dysfonctionnements du produit. Par conséquent, utilisez toujours les pièces indiquées par **DEA** System et suivez les instructions données pour l'assemblage.

⚠ **ATTENTION** L'estimation erronée des forces d'impact peut être très dangereuse pour les personnes, animaux ou choses. **DEA** System vous rappelle que l'installateur doit vérifier que ces forces d'impact, mesurées selon les indications de la norme EN 12245, sont effectivement inférieures aux limites prévues par la norme EN12453.

⚠ **ATTENTION** La conformité aux exigences de la norme EN12453 du dispositif de détection d'obstacles interne est garantie seulement si utilisé en conjonction avec des moteurs équipés d'encodeurs.

⚠ **ATTENTION** Tout dispositif de sécurité externe éventuellement utilisé afin de respecter les limites des forces d'impact doit être conformes à la norme EN12978.

ATTENTION Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.


2 DESCRIPTION DU PRODUIT

NET230N est un armoire de commande universel pour automations **DEA** Système à 1 ou 2 moteurs 230V avec ou sans codeur.


La caractéristique principale de cette platine est sa facilité de configuration des entrées et des sorties en fonction de chaque besoins assurant ainsi l'adaptabilité à tout type d'automatisation. En effet il suffit de programmer la configuration désirée pour l'automation utilisée pour trouver les paramètres de fonctionnement déjà programmés de manière optimale en excluant toutes les fonctions inutiles.

3 DONNÉES TECHNIQUES


	TYPE 00			TYPE 01				TYPE 02	TYPE 03		TYPE 04
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Tension alimentation (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fusible F2	5A										
Fusible F1	160mA										
Sorties moteurs 230V Puissance maximale distribuable) (A)	2 x 600W										
Sortie alimentation auxiliaires	24 V ~ max 200mA										
Sortie "Warning"	230 V ~ max 150W										
Sortie electro-serrure	24V ⎓ max 5W ou max 1 art. 110 ou sortie 24V ⎓ max 5W configurable										
Sortie Clignotant 230V	230 V ~ max 40W										
Sortie Clignotant 24V	24 V ⎓ max 100mA (pour clignotant à led) art. LED24AI ou lampe témoin portail ouvert/lampe de courtoisie										
Témperature limite de fonctionnement (°C)	-20÷50 °C										
Fréquence récepteur radio	433,92 MHz										
Type de codage télécommandes	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
N° maximale de télécommandes géerées	100										

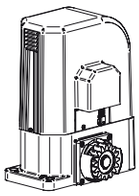


Livi 6NET - Livi 9NET REV - Gulliver

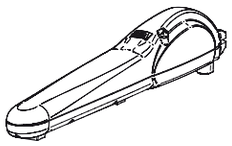


Look - Mac - Oli

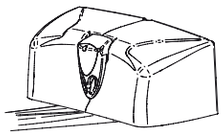


Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)

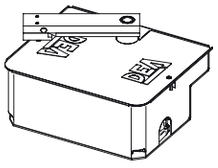


Ghost 100 - Ghost 200

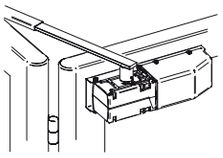


Livi 550PL

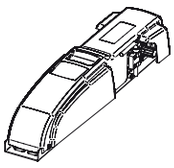

Livi 902 (R/EN/F)

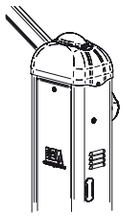

Pass - Stop



LATO 220

***** Dans le cas où vous utilisez la platine avec des moteurs d'autres marques, sélectionner le paramètre "selection typologie de moteur" en choisissant le même type de moteur correspondant dans notre gamme

4 CONFIGURATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

L'armoire de commande universelle NET230N peut être utilisée pour gérer les types (tYPE) de fermetures suivants motorisées par **DEA** System: portails battants et coulissants, portes de garage et barrières.

Afin d'assurer une compatibilité maximale à chaque type (tYPE) de fermetures, la platine de commande prévoit une procédure initiale effectuée uniquement à la première mise en service, pour la configuration optimale des entrées, des sorties et des paramètres (voir schéma **A**). Une fois configurée, l'armoire fonctionnera en fonction du type (tYPE) de fermeture choisie. Après avoir effectué la configuration initiale il suffit d'exécuter la programmation standard sur laquelle vous opérez.

Tous les réglages initiaux restent en mémoire même en cas de coupure de courant (voir schéma **B**).

Le type (tYPE) de fermeture configuré peut être modifié, si nécessaire, en suivant le schéma **C**.

PREMIERE MISE EN SERVICE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Configuration lors de la première mise en service de l'armoire de commande

A Pour le premier allumage, procédez comme il suit:

1. Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence les écritures "rES-" et "tYPE", clignotant;
2. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000;
3. en agissant sur les touches + et -, sélectionnez la configuration désirée en fonction du type d'installation (par exemple, d002) et confirmez en appuyant sur le bouton OK;
   À ce stade, la sélection sera stockée et rechargée à chaque fois dans le futur.
4. "tYPE", "-00-" seront affichés sur l'écran suivis par le symbole de porte fermée "----".

Allumages ulterieurs

B Si vous avez déjà mémorisé une configuration, procédez comme il suit:

Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence " rES-", "tYPE", "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".


Modifier la configuration existante

C Si vous avez déjà mémorisé une configuration et vous voulez la modifier, procédez comme il suit:

1. Maintenez enfoncé le bouton OK et alimentez la platine, l'écran affiche en séquence "rES-" et "tYPE" clignotant;
2. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000 (la valeur change en correspondance à la configuration utilisée précédemment);
3. En agissant sur les touches + et -, sélectionnez la nouvelle configuration souhaitée en fonction du type d'installation (par exemple d002) et confirmez en appuyant sur le bouton OK;

   ⚠ L'arrêt de la procédure d'une modification de configuration avant la confirmation signifie le chargement de la configuration précédente, sans aucune modification.

   ⚠ Cependant, si la procédure est confirmée, la nouvelle configuration aura la priorité et sera rechargée à chaque fois dans le futur.
4. L'écran affichera "tYPE" et "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".

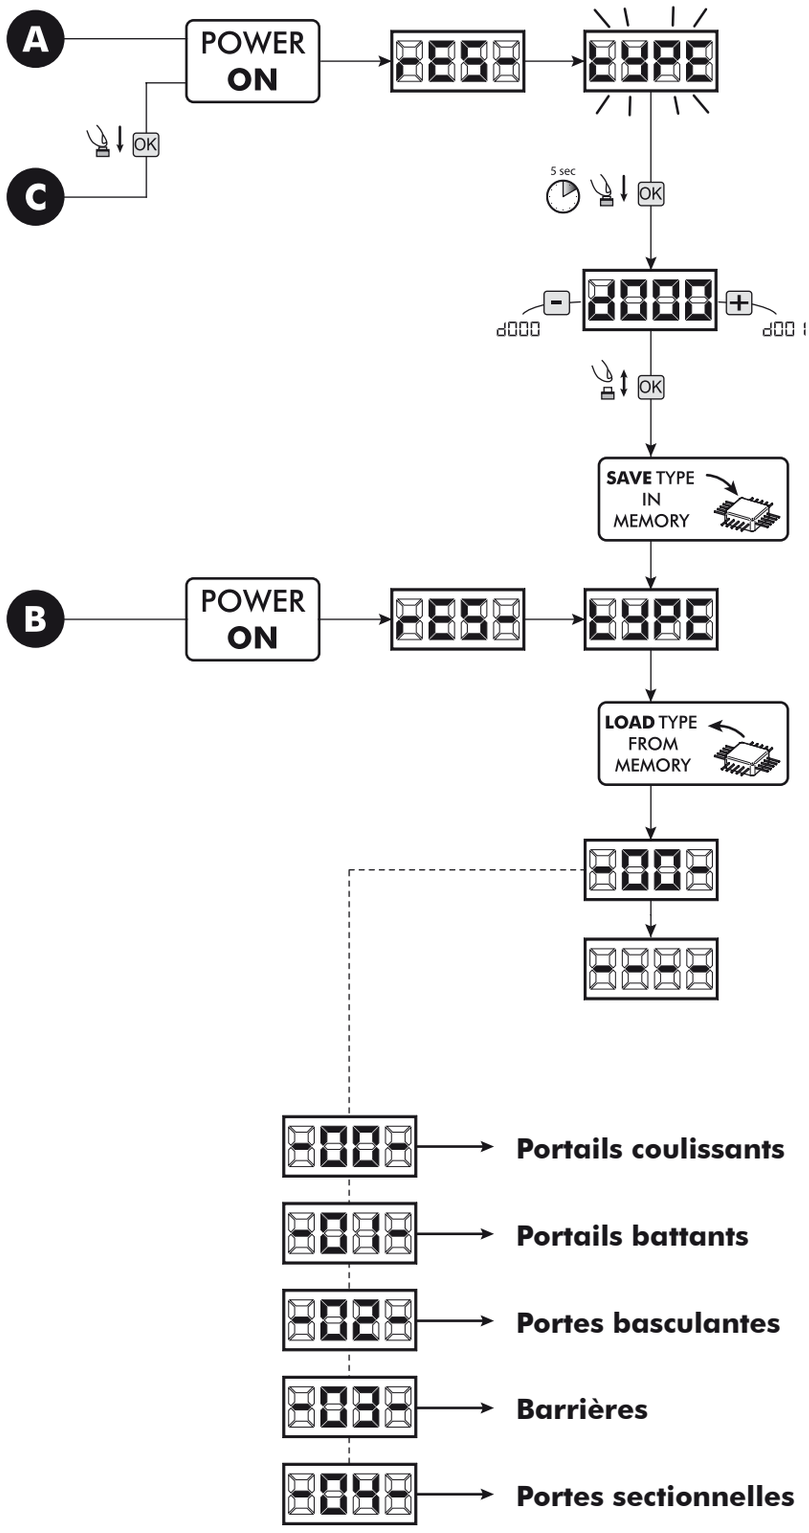

FR

5 BRANCHEMENTS ÉLÉCTRIQUES

Exécutez les branchements éléctriques en suivant les indications de la table 1 et des schemas à page 41.

ATTENTION Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

ATTENTION Branchez-vous au courant 230 V ~ ± 10% 50 Hz par un interrupteur omnipolaire ou un autre dispositif qui vous assure un débranchement omnipolaire du courant. La distance d'ouverture des contacts = 3 mm;

ATTENTION Pour le branchement de l'encodeur à la platine électronique, utilisez exclusivement un câble d'acier dédié 3x0,22mm².


Table 1 "branchement aux borniers"

1-2		Entrée alimentation 230 V ~ ±10% (50/60 Hz)
3-4-5	M1	Sortie moteur 1 230 V ~ max 600W
6-7-8	M2	Sortie moteur 2 230 V ~ max 600W (si présents)
9-10	WARNING	Sortie 230 V ~ max 150 W pour lampe témoin portail ouvert (se P052=1) ou lampe de courtoisie (si P052>1)
11-12	FLASH 230	Sortie lampe clignotante 230 V ~ max 40W
13-14	ELETTR 13 (-) 14 (+)	Sortie "boost" pour électro-serrure, max 1 x art.110 (si P062=0), sortie 24V ⎓ max 5W impulsive (si P062=1), pas-à-pas (si P062=2), sortie électro-frein de stationnement pour moteurs réversibles (si P062=3), sortie pour alimentation élettro-serrure avec un relais externe (si P062=4), sortiepour alimentation électro-aimants pour barrières (si P062=5) ou sortie temporisée (si P062>5).
15-16	WL / FL24 FL WL	Sortie 24V ⎓ max 100mA; En sélectionnant le jumper FL/WL, il est possible d'obtenir un clone (en 24V) de la sortie Flash230 (si FL sélectionné) ou d'une sortie Warning (si WL sélectionné). **Attention:** La capacité de cette sortie permet seulement l'usage de lampes clignotantes à LED.

		TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
		Si vous ne l'utilisez pas, court-circuitez-la				
17 18 - Com	**Input 6**	014 (FCC 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	014 (FCC 1) N.C.
19 20 - Com	**Input 5**	012 (FCA 1) N.C.	009 (PHOTO 2) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	012 (FCA 1) N.C.
21 22 - Com	**Input 4**	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	011 (STOP) N.C.
23 24 - Com	**Input 3**	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.
25 26 - Com	**Input 2**	002 (PED.) N.O.	002 (PED.) N.O.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.
27 28 - Com	**Input 1**	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.

Lorsque l'installation nécessite de différentes télécommandes et / ou en complément au standard, vous pouvez configurer chaque entrée pour l'opération souhaitée. **Référez-vous au chapitre "Programmation avancée".**

29	⅄	Entrée signal antenne radio
30	⏚	Entrée masse antenne radio
31-32	+24VAUX	Sortie 24 V ~ alimentation auxiliaire max 200mA
33-34	DE@NET 33 (+) 34 (-)	Entrée reseau DE@NET (actuellement non utilisé)

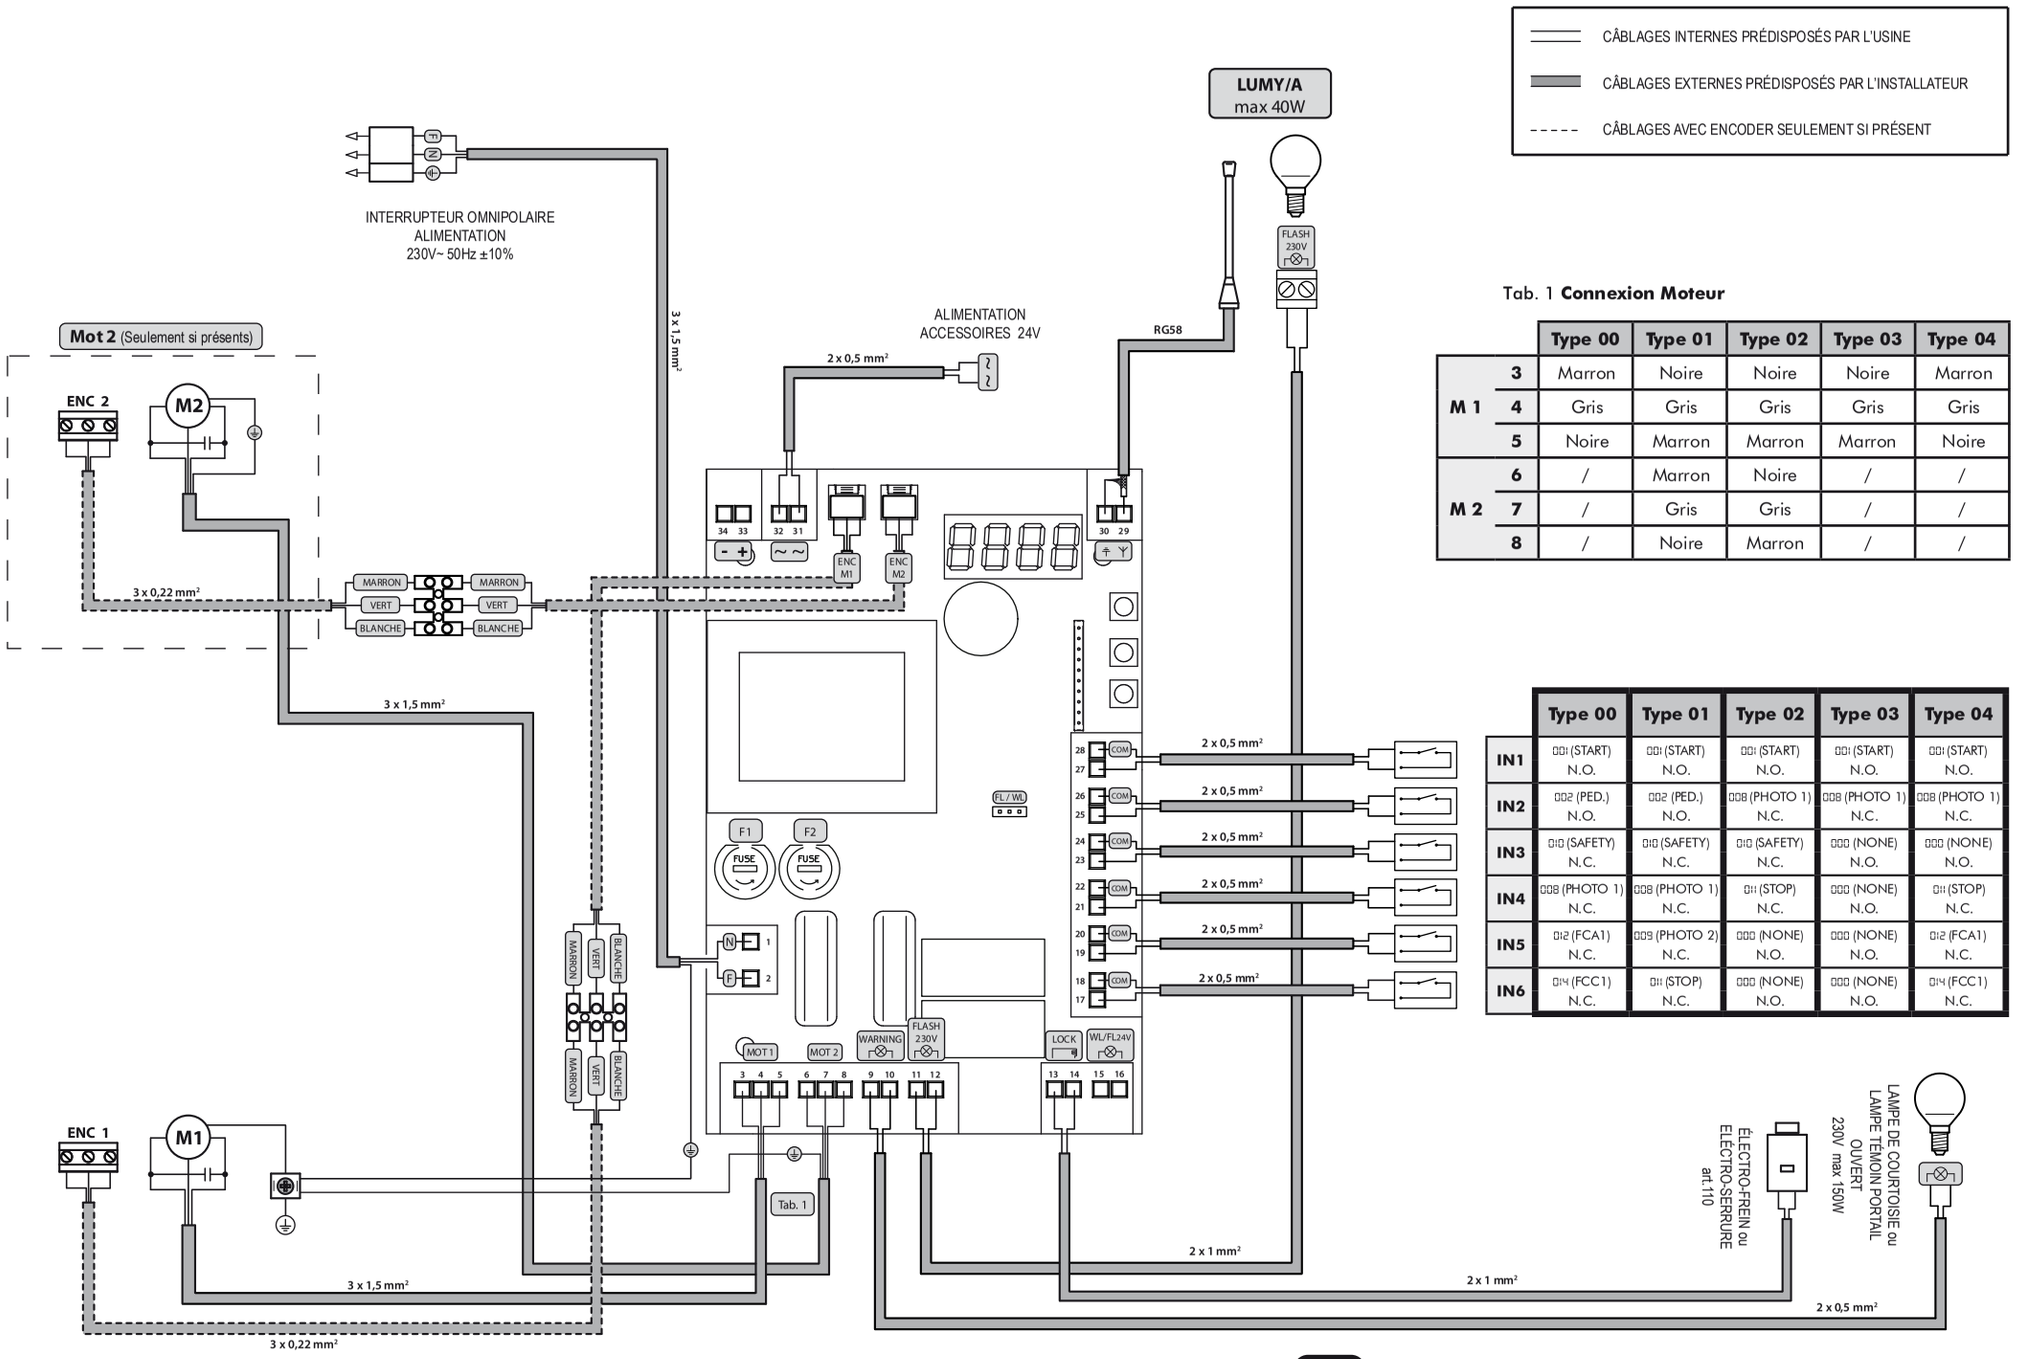

Tab. 1 **Connexion Moteur**

		Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
M 1	3	Marron	Noire	Noire	Noire	Marron
	4	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
	5	Noire	Marron	Marron	Marron	Noire
M 2	6	/	Marron	Noire	/	/
	7	/	Gris	Gris	/	/
	8	/	Noire	Marron	/	/

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
IN1	□□1 (START) N.O.	□□1 (START) N.O.	□□1 (START) N.O.	□□1 (START) N.O.	□□1 (START) N.O.
IN2	□□2 (PED.) N.O.	□□2 (PED.) N.O.	□□8 (PHOTO 1) N.C.	□□8 (PHOTO 1) N.C.	□□8 (PHOTO 1) N.C.
IN3	□1□ (SAFETY) N.C.	□1□ (SAFETY) N.C.	□1□ (SAFETY) N.C.	□□□ (NONE) N.O.	□□□ (NONE) N.O.
IN4	□□8 (PHOTO 1) N.C.	□□8 (PHOTO 1) N.C.	□□1 (STOP) N.C.	□□□ (NONE) N.O.	□□1 (STOP) N.C.
IN5	□□2 (FCA1) N.C.	□□9 (PHOTO 2) N.C.	□□□ (NONE) N.O.	□□□ (NONE) N.O.	□□2 (FCA1) N.C.
IN6	□□4 (FCC1) N.C.	□□1 (STOP) N.C.	□□□ (NONE) N.O.	□□□ (NONE) N.O.	□□4 (FCC1) N.C.

DEA® dea system

NOTES

6 PROGRAMMATION STANDARD

ATTENTION Pour les moteurs réversibles avec électrofrein, rappelez-vous de programmer P062=3.

1 Alimentation

Alimentez la carte, le display affiche en séquence les écrits "rES-", "tYPE", "-01-" (ou le type sélectionné) suivis du symbole de portail fermé "----".




* Dans le cas où la platine a déjà été programmée et le ré-allumage a été provoqué par une panne de courant, à la première impulsion de START, la procédure de réinitialisation sera effectuée (voir "rESP" dans le tableau de messages d'état à Page 53).

2 Visualisation état des entrées et compteur-manœuvres

1. Appuyez sur la touche OK pendant 15 secondes;
2. L'écran affichera respectivement:
   L'état entrées (vérifiez qu'il soit correct);
   - OPEN CONTACT
   - CLOSE CONTACT

   Compteur manœuvres totales (* voir P064):
   ex: C003 = 3x1000* = 3000 manœuvres exécutées

   Compteur manœuvre maintenance (* voir P065):
   ex: c005 = 5*x500 = 2500 manœuvres à exécuter avant la demande d'intervention de maintenance (c--- = compteur manœuvres maintenance inhibé)
3. Appuyez et maintenez la touche OK pour obtenir une visualisation cyclique des 3 opérations ou relâchez la touche OK pour sortir du paramètre.

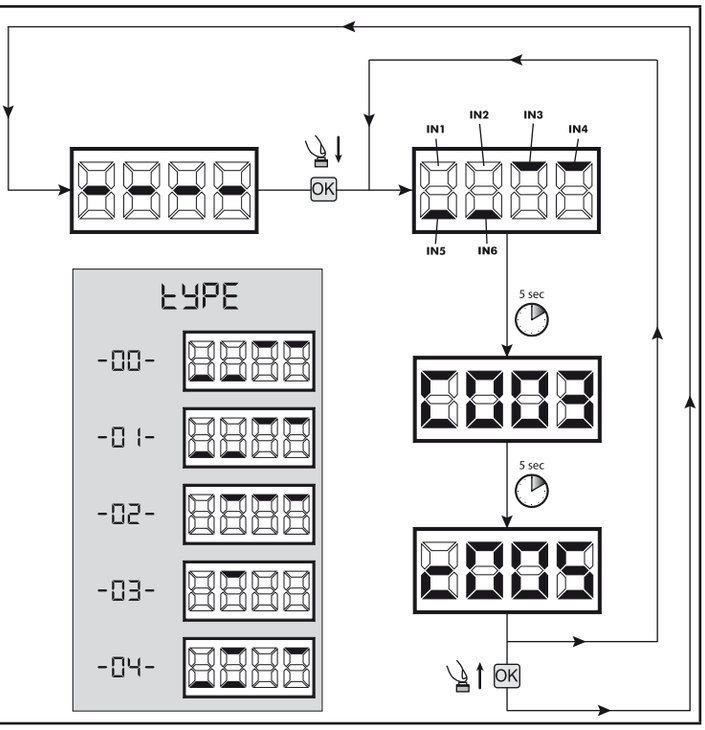

3 Sélection du type des moteurs


! IMPORTANT !

1. Parcourez les paramètres avec les touches + et - jusqu'à visualiser le paramètre P028;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche OK;
3. En utilisant les touches + et -, configurez:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• **005** 6NET • **006** 9NET • **007** Gulliver - Rev	• **001** Look - Mac • **002** Ghost • **003** Livi 500 - 502 - 502EN - 550PL • **004** Livi 500R/EN - 502R - 502R/EN - 502L • **005** Oli	• **003** Livi 902EN • **004** Livi 902R - 902R/EN/F	• **003** Pass • **004** Stop	• **000** Lato

Attention: Selectionnant le moteur type OLI, toutes les valeurs relatives à la force des moteurs (P037 – P038 – P039 – P040) sont automatiquement réglées au 100% sans possibilité de modification. Pour ce type de moteur, la detection d'obstacle est inactive, et le réglage des forces est fait par les bypass situées sur le moteur.
Attention: Dans le cas où vous utilisez la platine avec des moteurs d'autres marques, sélectionner le paramètre en choisissant le même type de moteur correspondant dans notre gamme (voir tableau pag. 38).

4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK (l'écran affichera de nouveau P028).

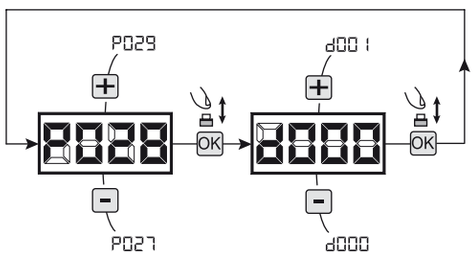


FR

4 Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur


! IMPORTANT !

1. Parcourez les paramètres avec les touches [+] et [-] jusqu'à visualiser le paramètre P029;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche [OK];
3. En utilisant les touches [+] et [-], configurez:
   - d000=pour les moteurs avec encodeur;
   - d001=pour les moteurs sans encodeur;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK] (l'écran affichera de nouveau P029).

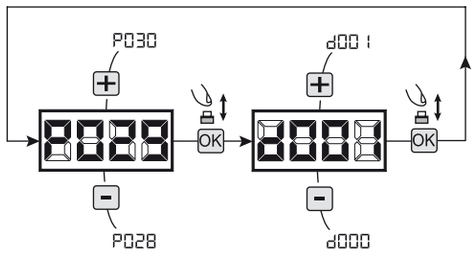

5 Selectionnez le fonctionnement à 1 ou 2 moteurs


1. Parcourez les paramètres avec les touches [+] et [-] jusqu'à visualiser la procédure P030;
2. Confirmez en appuyant sur la touche [OK];
3. En appuyant sur les touches [+] et [-], réglez:
   - d001=pour la fonction à 1 moteur;
   - d002=pour la fonction à 2 moteurs;
4. Confirmez votre choix en appuyant la touche [OK] (l'affichage affiche de nouveau P030).

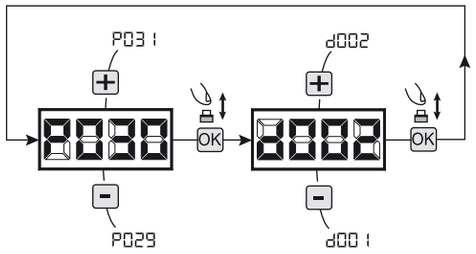

6 Sélection du sens de marche (seulement Type 00 et Type 03)


1. Parcourez les paramètres avec les touches [+] et [-] jusqu'à visualiser le paramètre P063;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche [OK];
3. En utilisant les touches [+] et [-], configurez:
   - d000=moteur en position standard;
   - d001=moteur en position inverse;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK] (l'écran affichera de nouveau P063).

Attention: Le paramètre inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fins de course ouverture/fermeture.

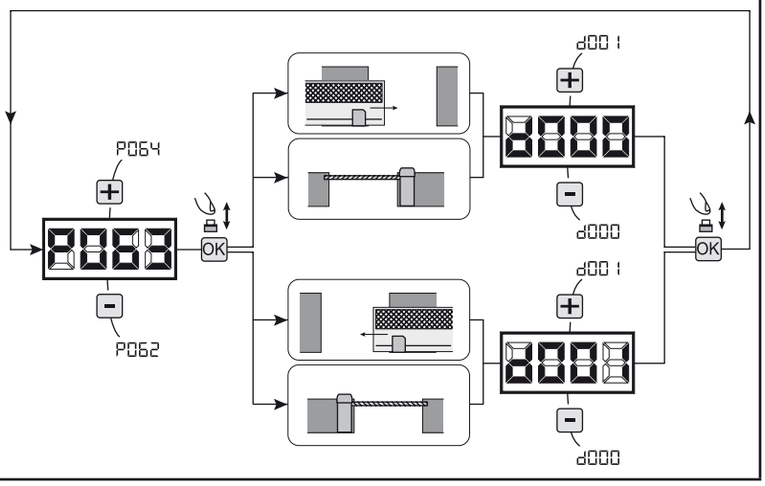

7 Reglage des cammes des fins de course

1. Parcourez les paramètres avec les touches [+] et [-] jusqu'à visualiser la procédure P001;
2. Confirmez en appuyant sur la touche [OK];
3. En appuyant sur les touches [+] (ouvre) et [-] (ferme), positionnez la porte au point d'arrêt en ouverture et réglez sa camme afin qu'elle écrase le micro;
   Répétez réglage de la course de fermeture.
4. Confirmez en appuyant sur la touche [OK] (l'affichage revient sur P001).

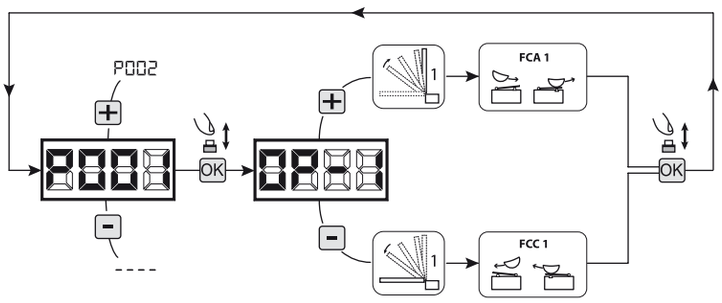


ATTENTION Si l'opérateur 2 est présent, répétez les paramètres précédents à l'aide P002.

8 Apprentissage de la course des moteurs

1. Parcourez les paramètres avec les touches + et - jusqu'à visualiser la procédure P003;
2. Confirmez en appuyant sur le bouton OK;
3. L'écran affiche "APPr" clignotant, appuyez sur le bouton OK;
4. Relâchez le bouton OK lorsque "APPr" sarrête de clignoter, l'opération d'apprentissage commence; La manoeuvre d'aprentissage commence avec le moteur 1 en position ouverte (s'il parte en fermeture, coupez l'alimentation, inversez les cables du moteur et ripete l'opération);
5. Attendez que le vantail (ou les vantaux en cas d'utilisation de 2 moteurs) recherche et s'arrête sur la batée d'ouverture et puis sur celle de fermeture.
   Si vous voulez anticiper les butées d'arrêt en ouverture, vous pouvez intervenir manuellement en appuyant la touche START (ou en appuyant sur la touche "OK" sur la carte) simulant la butée.

Attention: la butée n'est pas détectée pour les opérateurs sans encodeur, elle **DOIT** donc être simulée soit pendant l'ouverture que pendant la fermeture (pour les deux opérateurs) en appuyant sur la touche OK.

6. Une fois la manoeuvre conclue, le display affiche "----".

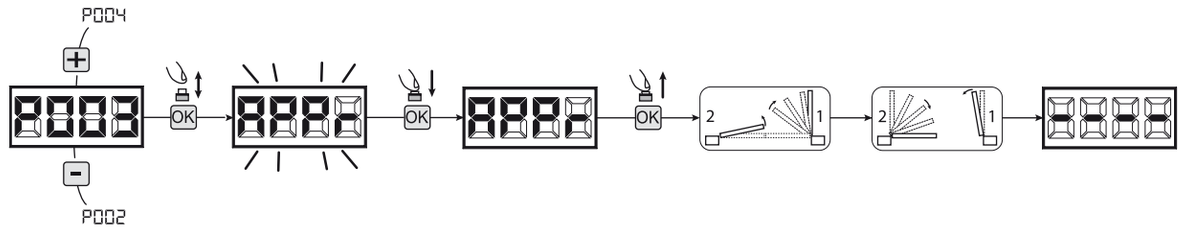


ATTENTION (seulement Type 01 et Type 03) Quand vous avez exécuté l'apprentissage de la course moteurs, effectuez une manœuvre complète (ouverture/fermeture) et après vérifiez que le déverrouillage fonctiont de manière propre. Au cas où il soit trop dur, augmentez la valeur du paramètre P057 de 1 ou plus.

9 Apprentissage des émetteurs

9.1 Sélection du codage des émetteurs

1. Parcourez les paramètres avec les touches + et - jusqu'à visualiser sur le display P027;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK;
3. Sélectionnez le type de codage du récepteur correspondant à votre émetteur en appuyant sur les touches + et -:
   - d000=rolling-code fixe (**suggéré**);
   - d001=rolling-code complet;
   - d002=dip-switch;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK (le display affiche de nouveau P027).


Attention: Si nécessaire varier le type de codage, et seulement si des émetteurs avec un codage différent sont déjà présentes dans la mémoire, vous devez effacer la mémoire (P004) **APRES** avoir défini le nouveau codage.

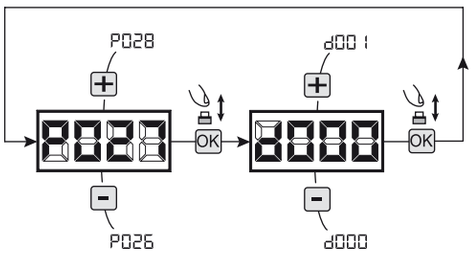

9.2 Apprentissage

1. Parcourez les paramètres avec les touches + et - jusqu'à visualiser sur le display P005;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK;
3. Lorsque les symboles "LERr" apparaît, appuyez sur la touche de l'émetteur que vous voulez mémoriser;
4. Le display indiquera le numéro de l'émetteur mémorisé et les symboles "LERr";
5. Répetez l'opération à partir du point 3 si vous avez d'autres émetteurs à mémoriser;
6. Attendez 10 secondes jusqu'à ce que le display affiche "----": l'apprentissage est effectué.

Attention: Si vous possédez des télécommandes Rolling code déjà programmée, il est possible de programmer un nouvel émetteur en donnant une impulsion sur le bouton caché, le récepteur se met en mode apprentissage.

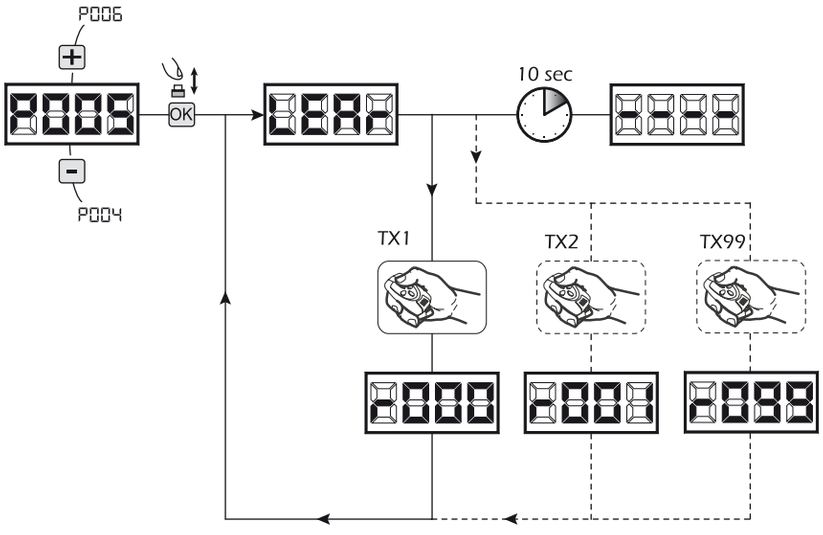


FR

10 Modification des paramètres de fonctionnement

Au cas où il serait nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement (par exemple force, vitesse etc.…):

1. Parcourez avec les touches [+] et [-] jusqu'à visualiser sur le display le paramètre désiré (par ex. P032);
2. Confirmez en appuyant sur la touche [OK];
3. Réglez la valeur désirée avec les touches [+] et [-];
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK] (le display indique le paramètre sélectionné précedemment)

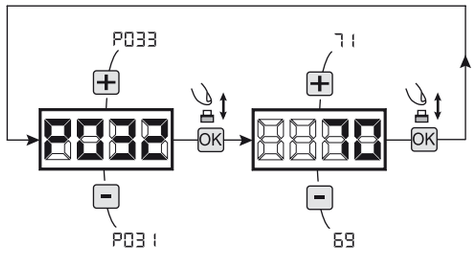

Consultez la table à la page 50 pour vérifier la liste complète des "Paramètres de fonctionnement".

11 Programmation terminée

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches [+] et [-] jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

Pour exécuter des opérations de "Programmation Avancée" (effacement des émetteurs, configuration entrée, etc...) allez à la page 47.


7 PROGRAMMATION AVANCÉE

Veuillez trouver ci-dessous certaines procédures de programmation concernant la gestion de la mémoire des émetteurs et la configuration avancée des entrées de commande.

1 Effacement des émetteurs mémorisés


1.1 Effacement de tous les émetteurs

1. Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P004;
2. Appuyez sur la touche OK;
3. Lorsque les symboles "CAnC" clignotent, restez appuyé sur la touche OK;
4. Rélâchez la touche OK dès que les symboles "CAnC" deviennent fixent;
5. Tous les émetteurs mémorisés ont été effacés (le display affiche de nouveau P004).

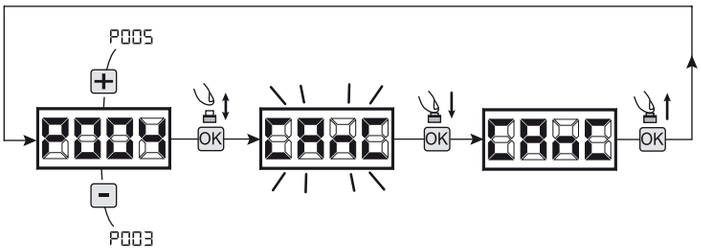

1.2 Recherche et effacement d'un émetteur


1. Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P006;
2. Appuyez sur la touche OK;
3. Choisissez l'émetteur que vous désirez effacer par l'intermédiaire des touches + et - (es. r003);
4. Lorsque que les symboles "r003" clignotent, restez appuyé sur la touche OK;
5. Relâchez la touche OK dès que les symboles "r---" deviennent fixent;
6. L'émetteur séléctionné a été effacé (l'affichage indiquera de nouveau P006).

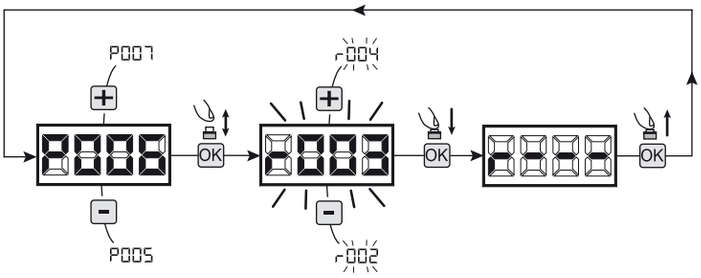

2 Restauration des paramètres de défaut

1. Parcourez les paramètres avec les touches + et - jusqu'à visualiser le paramètre P007;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche OK;
3. Lorsque les initiales "dEF-" clignotent, maintenez la touche OK;
4. Relâcher la touche OK lorsque celles-ci arrêtent de clignoter;
   Les paramètres de défaut sont rechargés pour la configuration en cours d'utilisation;
5. Une fois la manœuvre conclue, P007 apparaîtra sur l'écran.

Attention: Après avoir restauré les paramètres par défaut, vous devez exécuter la programmation de la platine à nouveau et vous devez ajuster tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030).
Attention: Pour les moteurs réversibles avec électrofrein, rappelez-vous de programmer P062=3 à la fin de la procédure.

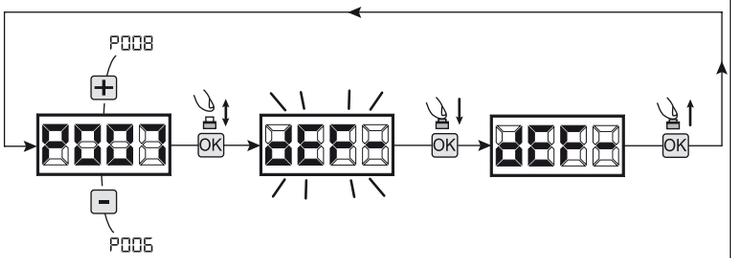


3 Blocage/Déblocage accès à la programmation

En utilisant une télécommande avec codage dip-switch (peu importe quel type d'émetteurs utilisés), il est possible de bloquer et débloquer l'accès à la programmation de la platine afin d'empêcher toute manipulation. Le réglage du dip-switch sur la télécommande constitue le code de blocage/déblocage vérifié par la platine.

3.1 Bloc accès à la programmation


1. Faites défiler les paramètres avec les touches + et - jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche OK;
3. L'affichage affiche alternativement Pr0G/FrEE pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de blocage;
4. Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche Pr0G/bL0C avant de retourner à la liste des paramètres;
5. L'accès à la programmation est bloqué.

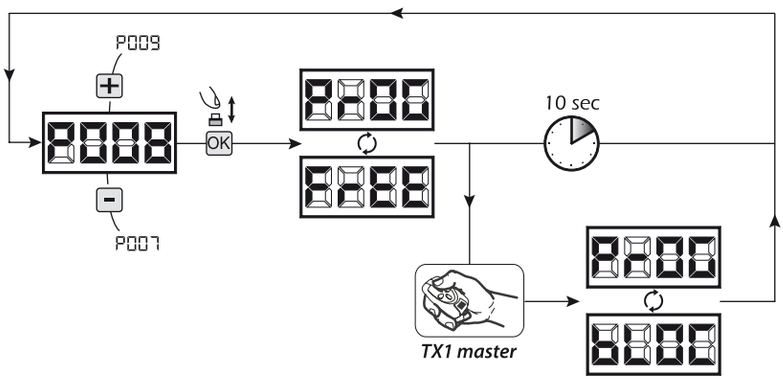

FR

3.2 Déblocage accès à la programmation

1. Faites défiler les paramètres avec les touches + et - jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche OK;
3. L'affichage affiche alternativement Pr0G/bL0C pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de déblocage;
4. Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche Pr0G/FrEE avant de retourner à la liste des paramètres;
5. L'accès à la programmation est débloqué.

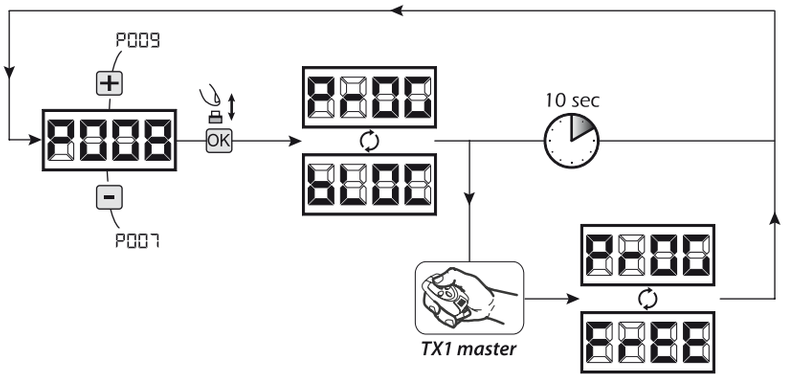


3.3 Déblocage accès à la programmation avec une réinitialisation globale

ATTENTION! Cette procédure implique la perte de tous les réglages mémorisés.

La procédure permet le déblocage de la platine même sans connaître son code de déblocage.
Suite à ce type de blocage, **il faudra exécuter de nouveau la programmation de la platine et le réglage de tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030)**. Il faudra aussi répéter la mesure des forces d'impact afin d'assurer la conformité de l'installation.


1. Faites défiler les paramètres avec les touches + et - jusqu'à ce que l'affichage affiche P008;
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche OK;
3. L'écran affiche alternativement Pr0G/bL0C;
4. Appuyez sur la touche OK, l'écran affiche FrEE clignotant;
5. Appuyez de nouveau sur la touche OK et maintenez-la appuyée pour 5 secondes (en relâchant la touche avant que la procédure soit interrompue): l'affichage affiche FrEE fixe suivie par dEF-, avant de retourner à la liste des paramètres;
6. L'accès à la programmation est débloqué.

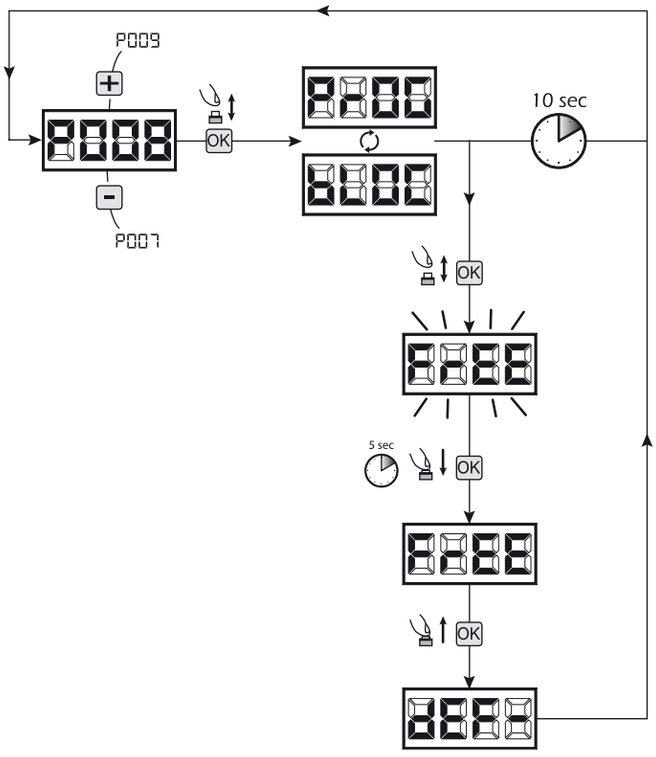

4 Configuration des entrées

Au cas où l'installation demamanderait des commandes différentes et/ou supplémentaires par rapport au à la configuration standard, il est possible de configurer chaque entrée pour le fonctionnement désiré (ex. START, PHOTO, STOP, ETC...).

1. Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser ce qui correspond à l'entrée désirée:
   - P017=pour INPUT 1;
   - P018=pour INPUT 2;
   - P019=pour INPUT 3;
   - P020=pour INPUT 4;
   - P021=pour INPUT 5;
   - P022=pour INPUT 6;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK (par ex. P018);
3. Réglez la valeur correspondante au fonctionnement désiré avec les touches + et - (**référez-vous au tableau "paramètres de configuration entrées" page 49**);
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK (l'affichage indiquera de nouveau P018).
5. Exécutez le nouveau branchement à l'entrée que vous venez de reconfigurer.

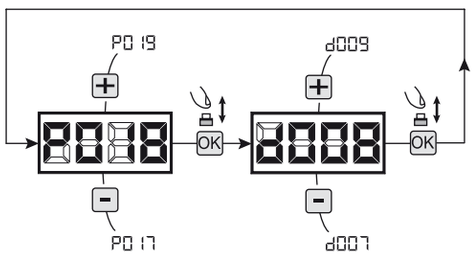

5 Programmation terminée

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches + et - jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

	PAR.	PROCÉDURE	VALEURS SÉLÉCTIONNABLES
PROCÉDURES DE PROGRAMMATION	P001	Positionnement moteur 1	
	P002	Positionnement moteur 2	
	P003	Apprentissage course moteurs	
	P004	Effacement émetteurs	
	P005	Apprentissage émetteurs	
	P006	Recherche et effacement d'un émetteur	
	P007	Restauration paramètres par défault: la liste des paramètres est mise à jour avec les réglages d'usine	
	P008	Blocage accès à la programmation	
	P009	Apprentissage des dispositifs DE@NET connectés (actuellement non utilisé)	
	P010	Non utilisé	
	P011	Non utilisé	
	P012	Non utilisé	
	P013	Non utilisé	
	P014	Non utilisé	
	P015	Non utilisé	

	PAR.	DESCRIPTION PARAMÈTRE	VALEURS SÉLÉCTIONNABLES		VALEURS DE DEFAULT (pour des différents typologie d'installation)				
					dEF0 **Portails Coulissants**	dEF1 **Portails Battants**	dEF2 **Portes Basculantes**	dEF3 **Barrières**	dEF4 **Portes sectionnelles**
PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ENTRÉES	P016	Sélection type entrée INPUT_3	• 000: IN3 type=contact disponible • 001: IN3 type=resistance constante 8K2		000 (contact disponible)	000 (contact disponible)	000 (contact disponible)	000 (contact disponible)	000 (contact disponible)
	P017	Selection fonctionnement INPUT_1	• 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PED. (piétons) • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSE (ferme séparé) • 005: OPEN_PM (ouvre homme présent) • 006: CLOSE_PM (ferme homme présent) • 007: ELOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062) • 008: PHOTO 1 (photocellule 1) • 009: PHOTO 2 (photocellule 2) • 010: SAFETY 1 (barre palpeuse 1) • 011: STOP (bloc) • 012: FCA1 (fins de course ouverture Mot1) • 013: FCA2 (fins de course ouverture Mot2) • 014: FCC1 (fins de course fermeture Mot1) • 015: FCC2 (fins de course fermeture Mot2) • 016: SAFETY 2 (barre palpeuse 2)	**IN1**	001 (START)	001 (START)	001 (START)	001 (START)	001 (START)
	P018	Selection fonctionnement INPUT_2		**IN2**	002 (PEDESTRIAN)	002 (PEDESTRIAN)	008 (PHOTO 1)	008 (PHOTO 1)	008 (PHOTO 1)
	P019	Selection fonctionnement INPUT_3		**IN3**	010 (SAFETY 1)	010 (SAFETY 1)	010 (SAFETY 1)	000 (NONE)	000 (NONE)
	P020	Selection fonctionnement INPUT_4		**IN4**	008 (PHOTO 1)	008 (PHOTO 1)	011 (STOP)	000 (NONE)	011 (STOP)
	P021	Selection fonctionnement INPUT_5		**IN5**	012 (FCA1)	009 (PHOTO 2)	000 (NONE)	000 (NONE)	012 (FCA1)
	P022	Selection fonctionnement INPUT_6		**IN6**	014 (FCC1)	011 (STOP)	000 (NONE)	000 (NONE)	014 (FCC1)
	P023	Attribution CANAL 1 émetteurs	• 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PEDESTRIAN (piétons) • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSED (ferme séparé) • 005: OPEN_PM (ouvre homme présent) • 006: CLOSED_PM (ferme homme présent) • 007: ELOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062)	**CH1**	001 (START)	001 (START)	001 (START)	001 (START)	001 (START)
	P024	Attribution CANAL 2 émetteurs		**CH2**	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)
	P025	Attribution CANAL 3 émetteurs		**CH3**	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)
	P026	Attribution CANAL 4 émetteurs		**CH4**	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)	000 (NONE)
	P027	Sélection type de codage du récepteur (correspondant à votre émetteur)	• 000: HCS code fixe • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch		000	000	000	000	000

						dEF0 **Portails Coulissants**	dEF1 **Portails Battants**	dEF2 **Portes Basculantes**	dEF3 **Barrières**	dEF4 **Portes sectionnelles**
PARAMÈTRES CONFIGURATION MOTEURS	P028	Sélection du type de moteurs **Attention:** Selectionnant le moteur type OLI, toutes les valeurs relatives à la force des moteurs (P037 – P038 – P039 – P040) sont automatiquement réglées au 100% sans possibilité de modification. Pour ce type de moteur, la detection d'obstacle est inactive, et le réglage des forces est fait par les bypass situées sur le moteur.		• 000: LATO • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 502EN - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500R/EN - 502R - 502R/EN - 502L - 902R - 902R/EN/F	• 005: 6NET - OLI • 006: 9NET • 007: GULLIVER - REV	005	001	003	003	000
	P029	Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur. ATTENTION: P.029 doivent être reglés correctement avant d'exécuter la procédure de programmation		• 000: moteurs avec encodeur • 001: moteurs sans encodeur		000	001	000	000	000
	P030	Sélection nombre de moteur		• 001: un moteur • 002: deux moteurs		001	002	001	001	001
PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT	P031	Régulation vitesse moteurs pendant le ralentissement en ouverture	**Attention:** Pour moteurs sans encodeur les vitesses pendant la course d'ouverture/fermeture (100%) et les vitesse de ralentissement d'ouverture/ fermeture (30%) sont fixes quelles que soient les valeurs définies.	15%tot.....100%tot		040	050	050	030	030
	P032	Régulation vitesse moteurs pendant la course en ouverture		15%tot.....100%tot		100	100	100	100	100
	P033	Régulation vitesse moteurs pendant la course en fermeture		15%tot.....100%tot		100	100	100	100	100
	P034	Régulation vitesse moteurs pendant le ralentissement en fermeture		15%tot.....100%tot		040	050	050	030	030
	P035	Régulation durée ralentissement en ouverture		5%tot.....80%to		025	020	020	030	020
	P036	Régulation durée ralentissement en fermeture		5%tot.....80%tot		025	020	020	030	020
	P037	Régulation force moteur 1 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé)	**Attention:** Pour les moteurs sans encodeur: lors du réglage de la force, la détection d'obstacles pendant le ralentissement est ignorée.	15%tot.....100%tot		050	050	050	099	050
	P038	Régulation force moteur 1 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot		050	050	050	099	050
	P039	Régulation force moteur 2 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot		/	050	/	099	050
	P040	Régulation force moteur 2 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot		/	050	/	099	050
	P041	Régulation temps fermeture automatique (si = 0 fermeture automatique désactivée)		0sec.....255sec		000	000	000	000	000
	P042	Régulation temps fermeture automatique piétons (si = 0 fermeture automatique piétons désactivée)		0sec.....255sec		000	000	000	000	000
	P043	Régulation durée course piétons		5%tot.....100%tot		030	035	035	100	100
	P044	Régulation temps de preclignotement		0sec.....10sec		000	000	000	000	000
	P045	Régulation temps de décallage en ouverture		0sec.....30sec		/	001	/	/	/
	P046	Régulation temps de décallage en fermeture		0sec.....30sec		/	003	/	/	/
	P047	Fonction "immeuble en copropriété": si cette fonction est activée, les entrées de commande en ouverture sont désactivées pour la durée complète de l'ouverture et du temps pause		• 000: "immeuble en copropriété" désactivée • 001: "immeuble en copropriété" activée		000	000	000	000	000
	P048	Fonction coup de bélier : si cette fonction est activée, avant chaque manœuvre d'ouverture les moteurs démarrent en fermeture pendant 1 seconde afin de faciliter le déverrouillage d'une éventuelle électro-serrure		• 000: "coup de bélier" désactivée • 001: "coup de bélier" activée		000	000	000	000	000
	P049	Sélection modalité "inversion" (pendant la manoeuvre une impulsion inverse le mouvement) ou "pas-à-pas" (pendant la manoeuvre une impulsion arrête le mouvement. L'impulsion suivante fait demarrer le moteur dans le sens inverse).		• 000: "inversion" • 001: "pas-à-pas"		001	000	000	000	000
	P050	PHOTO 1	Fonctionnement entrée PHOTO: si=0 photocellule active en fermeture et avant chaque démarrage; si=1 les photocellules sont toujours habilitées; si=2 les photocellules sont habilitées seulement en fermeture. Une fois habilitée, l'activation de l'entrée PHOTO provoque: l'inversion (pendant la fermeture), l'arrêt (pendant l'ouverture), le blocage (quand le portail est fermé). Si=3-4-5, le fonctionnement est identique aux valeurs de 0-1-2, mais avec «ferme immédiatement» habilité: dans tous les cas, lors de l'ouverture et/ou le temps de pause, le retrait d'une éventuelle obstacle fait referme la porte automatiquement après un délai fixe de 5 sec.	• 000: photocellule active en fermeture et avant chaque démarrage • 001: photocellules toujours habilitées • 002: photocellules habilitées seulement en fermeture • 003: comme 000, mais avec "ferme immédiatement" habilité • 004: comme 001, mais avec "ferme immédiatement" habilité • 005: Comme 002, mais avec "ferme immédiatement" habilité		002	002	002	002	002
	P051	PHOTO 2				000	001	002	002	002

				dEF0 **Portails Coulissants**	dEF1 **Portails Battants**	dEF2 **Portes Basculantes**	dEF3 **Barrières**	dEF4 **Portes sectionnelles**
PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT	P052	Fonctionnement du contact disponible: - Si=1 "voyant portail ouvert fixe" (contact toujours fermé quand le portail est en mouvement ou lorsqu'il est ouvert, il s'ouvre à nouveau uniquement à la fin d'une manœuvre de fermeture). - Si>1 "lumière de courtoisie" (sortie ON pendant chaque mouvement, OFF quand le moteur s'arrête, après le retard établit).	• 001: "lampe témoin fixe" • >001 : retard à l'extinction "lampe témoin" (2sec……255sec)	001	001	060	001	001
	P053	Activation recherche des butées même en ouverture: les moteurs s'arrêtent seulement lorsqu'ils trouvent leurs butées, même en ouverture. **Attention:** Lors de la manœuvre d'émergence, le moteur exécute la première manœuvre en ouverture. E plus, s'il y a les fins de course, le paramètre est forcé à 1.	• 000: arrêt en ouverture sur le point mémorisé • 001: arrêt en ouverture sur la butée	/	000	000	001	000
	P054	Fonction "démarrage progressif": les moteurs accélérent progressivement jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée, en évitant des démarrages brusques. **Attention:** Pour moteurs sans encodeur, le paramètre sera ignoré.	• 000: "démarrage progressif " désactivée • 001: "démarrage progressif" activée • 002: "démarrage progressif lent" activé	001	001	001	001	001
	P055	Régulation durée de l' inversion sur obstacle (détecté par le capteur anti-écrasement interne ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>0 indique la durée (formulé en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant l'ouverture.	• 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec……..10sec)	000	000	000	000	001
	P056	Régulation durée de l' inversion sur obstacle (détecté par le capteur anti-écrasement interne ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>0 indique la durée (formulé en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant en fermeture.	• 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec……..10sec)	000	000	000	000	000
	P057	Facilitation de déblocage manuel: Si≠0, après la détection de la butée de verrouillage, le moteur 1 effectue une brève inversion pour soulager la pression sur la butée, et donc pour faciliter le déblocage manuel. La valeur de réglage indique la durée de l'inversion. Si=0 fonction désactivée	• 000: Facilitation de déblocage désactivée • >000: Facilitation de déblocage activée avec durée pareil à: (1x25ms……20x25ms) (1x25ms……..40x25ms) **(seulement pour Type 0)**	000	003	003	000	000
	P058	Réglage de la butée d'ouverture: il permet de régler la fin de la courseau cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor.	1……255	/	025	025	020	025
	P059	Réglage de la butée de fermeture: il permet de régler la fin de la courseau cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor.	1……255	/	025	025	020	025
	P060	Réglage force moteurs à l'arrive sur la butée. Si=0, Réglage déshabilité (la valeur de force sur la butée est calculée automatiquement); Si≠0, il indique la valeur (en % de la valeur maximale) de force exercée sur la butée.	0%tot……100%tot	/	000	000	000	000
	P061	Non utilisé		/	/	/	/	/
	P062	Fonctionnement sortie électro-serrure: si=0 sortie "boost" pour alimentation électro-serrure art. 110, Si=1 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité impulsive, Si=2 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité pas-à-pas, Si=3 Sortie électrofrein pour moteurs réversibles, Si=4 sortie 24V pour alimentations élettro-serrure avec un relais externe, Si=5 sortie 24V pour alimentation électro-aimants pour barrières, Si>5 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité temporisée (la valeur programmée indique le retard d'extinction en seconds).	• 000: "Sortie "boost" pour électro-serrure pour art.110 • 001: "Sortie impulsive 24V ⎓ max 5W • 002: "Sortiepas-à-pas 24V ⎓ max 5W • 003: "Sortie électro-frein pour moteurs réversibles • 004: "Sortie alimentation électro-serrures avec un relais externe • 005: "Sortie alimentation électro-aimants pour barrières • >005: "Sortie temporisée 24V ⎓ max 5W (5sec……255sec)	000	000	000	005	000
	P063	Inversion diréction de marche : si=1 inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fins de course ouverture/fermeture, en évitant de modifier les cabalages en cas d'installation du moto-réducteur en position inversée par rapport au standard.	• 000: "Installation standard • 001: "Installation inversée	000	000	000	000	000
	P064	Multiplicateur compteur manœuvres: il multiplie le nombre des manœuvres suite à la mise à jour du compteur opérations totales. Pour visualiser les valeurs des deux compteur manœuvres, se reporter à la section "Visualisation de l'état des entrées et compteur-manœuvres.	• 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000	001	001	001	001	001
	P065	Compteur manœuvres maintenance: Si=0 réinitialise le compteur et désactive la demande d'intervention, si>0 indique le nombre de manœuvres (x 500) à effectuer avant que l'armoire de commande exécute un pré-clignotement de 4 secondes additionnelles pour indiquer la nécessité d'entretien supplémentaire. Par exemple.: Si P065=050, nombre de manœuvres = 50x500=25000. **Attention:** Avant de définir une nouvelle valeur du compte-manœuvres de maintenance, le même doit être réinitialisé en configurant P065 = 0 et, seulement plus tard, P065 = "nouvelle valeur".	• 000: "Demande de maintenance: déshabilitée • >000: "Nombre de manœuvres (x 500) pour demande de maintenance (1……255)	000	000	000	000	000
	P066	Sélection du fonctionnement sortie clignotant: Si=0 sortie clignotant intermittente; Si=1 sortie clignotant fixe (pour clignotants avec circuit intermittent intérieur).	• 000: "sortie clignotant intermittente • 001: "sortie clignotant fixe	001	001	001	001	001

					dEF0 **Portails Coulissants**	dEF 1 **Portails Battants**	dEF2 **Portes Basculantes**	dEF3 **Barrières**	dEF4 **Portes sectionnelles**
OPERATING PARAMETERS	P067	SAFETY 1	Fonctionnement entrée SFT: si=0 barre palpeuse toujour active, si=1 barre palpeuse active seulement en fermeture; si=2 barre palpeuse active seulement en fermeture et avant chaque démarrage; si=3 barre palpeuse active seulement en ouverture; si=4 barre palpeuse active seulement en ouverture et avant chaque démarrage; Comme pour la detection d'obstacle électronique, les valeurs d'inversions suite à l'activation des dispositifs de sécurité SFT1 et SFT2, sont sélectionées par les paramètres P055 (Réglage durée de l'inversion sur obstacle en ouverture) et P056 (Réglage durée de l'inversion sur obstacle en fermeture)	• 000: "barre palpeuse toujours activée • 001: "barre palpeuse active seulement en fermeture • 002: "barre palpeuse active seulement en fermeture et avant chaque démarrage • 003: "barre palpeuse active seulement en ouverture • 004: "barre palpeuse active seulement en ouverture et avant chaque démarrage	000	000	000	000	001
	P068	SAFETY 2			000	000	000	000	001
	P069	Arrêt retardé sur fin de course: le fonctionnement du moteur est arrêté 1,5 sec. après la detection du fin de course. Si pendant ce retard la butée de fermeture est détectée, le fonctionnement du moteur est arrêté immédiatement.		• 000: "arrêt retardé sur fin de course désactivée • 001: "arrêt retardé sur fin de course activée	000	000	000	000	001
	P070	Réglage de la durée de la puissance maximale au démarrage **Attention:** si "démarrage progressif lent" activé, le réglage de la durée de la puissance au démarrage est désactivée indépendamment de la valeur dans le paramètre P070.		• 000: "durée de la puissance au démarrage désactivée (durée de la puissance au démarrage au niveau minimum) • 00X: "durée de la puissance au démarrage jusqu'à 1,5 sec (X*6ms)	108	108	108	108	108
	P071	Non utilisé			/	/	/	/	/
	P072	Non utilisé			/	/	/	/	/
	P073	Non utilisé			/	/	/	/	/
	P074	Non utilisé			/	/	/	/	/
	P075	Non utilisé			/	/	/	/	/

8 MESSAGES AFFICHÉS SUR LE DISPLAY

MESSAGES D'ÉTAT	
Mess.	*Description*
----	Portail fermé
JL	Portail ouvert
OPEn	Ouverture en course
CLOS	Fermeture en course
StEP	L'armoire attend une commande après une impulsion de start, en mode de fonctionnement pas-à-pas
bLOC	L'armoire a reçu une impulsion de stop
rESP	Réinitialisation de la position actuelle: l'armoire de commande vient d'être réinitialisé après une panne de courant ou la porte a dépassé le nombre maximal d' inversions autorisées (80), sans arriver jamais à la butée de fermeture, ou le nombre maximum d'opérations consécutives (3) du dispositif anti-écrasement. La recherche des points de fins de course d'ouverture et après de fermeture en vitesse ralentie a été lancée.

MESSAGES D'ERREUR		
Mess.	*Description*	*Solutions possibles*
ErrP	Erreur de position: La procédure de réinitialisation de la position n'est pas réussie. L'armoire de commande est en attente de commandes.	- Assurez-vous qu'il n'ya pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement, en aidant manuellement, si nécessaire, la course de la/des porte/s; - Si nécessaire ajustez les valeurs de force et vitesse du/des moteur/s.
Err3	Photocellules et/ou dispositifs de sécurité extérieurs activés ou en panne.	Vérifiez le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et/ou des photocellules installées.
Err4	Possible panne dû au circuit de puissance de l'armoire de commande.	Débranchez et branchez le courant. Donnez un ordre d'ouverture, si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande.
Err5	Time-out course moteurs: Le /les moteur/s a/ont dépassé le temps de travail massimale (4min) sans s'arrêter jamais.	- Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement.
Err6	Time-out détection d'obstacles: Avec le dispositif anti-écrasement désactivé, la présence d'un obstacle qui empêche le mouvement de plus de 10 secondes a été quand même détectée.	- Assurez-vous qu'il n'ya pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération est terminée avec succès.
Err7	Mouvement des moteurs non relevé.	- Vérifiez le bon branchement des moteurs et leurs encodeurs; - Vérifiez le réglage du paramètre P029 (sélection du moteur, avec ou sans encodeur) et assurez-vous qu'il soit correct. - Si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande.

9 ESSAI D'INSTALLATION

L'essai est une opération essentielle afin de vérifier la correcte installation du système. **DEA** System résume le fonctionnement correct de toute l'automatisation en 4 phases très simples:

- Assurez-vous que vous vous référez strictement tel que décrit au paragraphe 2 "RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS";
- Effectuez des tests d'ouverture et de fermeture de la porte en vous assurant que le mouvement du vantail correspond à ce que vous aviez prévu. Nous suggérons d'effectuer différents tests pour évaluer la fluidité de la porte et les éventuels défauts de montage ou régulation;
- Vérifiez que tous les dispositifs de sécurités connectés fonctionnent correctement;
- Exécutez la mesure de la force d'impact prévue par la norme EN12445 afin de trouver la régulation qui assure le respect des limites prévues par la norme EN 12453.

10 ÉLIMINATION DU PRODUIT

ATTENTION Conformément à la Directive 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

DEA® dea system

NOTES

DEA® dea system

NOTES

dea system

NOTES

Questo manuale è stato realizzato utilizzando carta ecologica riciclata certificata Ecolabel per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

This manual was printed using recycled paper certified Ecolabel to help save the environment.

Ce manuel a été réalisé en utilisant du papier recyclé certifié Ecolabel afin de respecter l'environment.

El manual ha sido fabricado utilizando papel reciclado certificado Ecolabel para preservar el medio ambiente.

Este manual foi impresso com papel reciclado certificado Ecolabel para ajudar a preservar o meio ambiente.

W celu wsparcia ochrony środowiska, niniejszą instrukcję zrealizowaliśmy wykorzystując papier ekologiczny pochodzący z recyklingu i posiadający certyfikat Ecolabel.

DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 - ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 - Internet http:\\www.deasystem.com - e-mail: deasystem@deasystem.com