
# NOTICE D'UTILISATION DE L'AUTOMATE SIEMENS LOGO

## 1 Présentation de l'interface

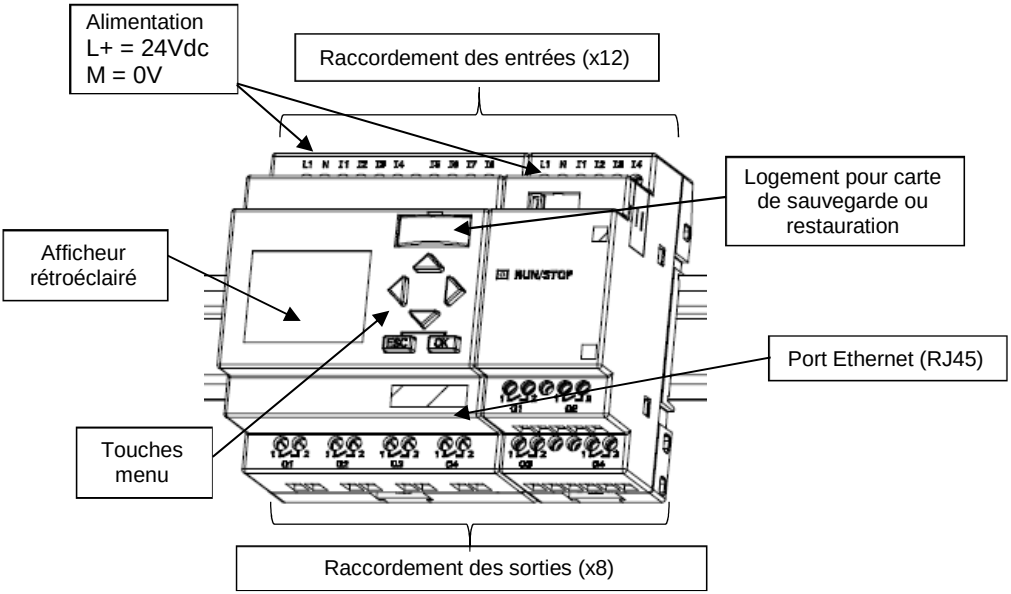


**Touches menu :**

**« Touches directionnelles »** : Touches de navigation dans les messages et dans le menu

**« ESC »** : Touche d'annulation, de retour et d'entrée/sortie du menu

**« OK »** : Touche de validation

# 2 Commandes et visualisation


- **Commandes locales :**

| Commande | Fonction |
|---|---|
| **Flèche haut/flèche bas** | Affichages des différents messages puis des compteurs puis de la date et l'heure |
| **Flèche droite/gauche (depuis l'écran de la date)** | Affichage des entrées/sorties |
| **Flèche haut maintenue + ESC** | Commande d'ouverture/fermeture |

- **Etat de la barrière, compteurs, et version du programme :**

Lorsque l'automate est en fonctionnement, un message s'affiche sur l'écran. A l'aide des flèches directionnelles haut  et bas  , vous pouvez afficher plusieurs messages différents dans l'ordre suivant :

| | |
|---|---|
| Barrière<br>Fermée | **« Etat de la barrière »** : Ce message indique l'état de la barrière (ouverte, fermée, ouverture en cours…) |
| Compteurs :<br><br>Nb cycles : 3<br>Nb M. cycles : 0 | **« Compteurs »** : Ce message indique le nombre de cycles (ouverture) effectués ou de dégondages subis par la barrière<br>(« M. cycl » = millions de cycles) |
| Programme :<br>Nom :<br>PROG007180<br>Version :<br>v1 | **« Programme »** : Ce message indique le nom et la version du programme implanté dans l'automate. |

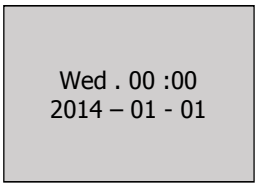



**« Date et heure »** : Ce message indique la date et l'heure (non à jour si non-demandé)


*C'est à partir de cet écran que vous avez accès aux états des entrées/sorties ou au menu.*

- **Etat des entrées/sorties :**

Depuis l'écran d'affichage de la date et de l'heure, vous pouvez afficher l'état des entrées/sorties à l'aide des flèches directionnelles gauches  et droites  .

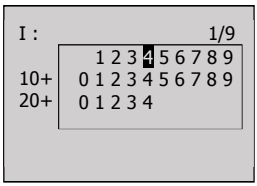


**« I »** : Etats des entrées numériques.
0 : non-grisée
1 : grisée

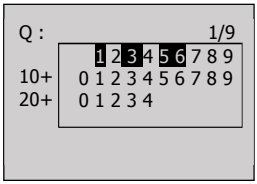


**« Q »** : Etats des sorties numériques.
0 : non-grisée
1 : grisée

*Il existe d'autres écrans pour les entrées/sorties analogiques (« AI » et « AQ »). Nous n'avons pas d'entrées/sorties analogiques dans ce programme.*

# 3 Paramètres de l'automate :

Depuis l'écran d'affichage de la date et de l'heure ou l'un des messages d'états des entrées/sorties, vous pouvez aussi entrer dans le menu de l'automate à l'aide de la touche « ESC » 


. L'écran change alors de couleur et devient orange. A l'aide des différentes touches menu, vous pouvez alors naviguer dans le menu.

Pour avoir accès aux paramètres du programme, cliquez sur « Programmer » puis « Déf. paramètres », vous arrivez ensuite sur la liste des paramètres du programme.


Voici la liste des paramètres :

| Paramètre | Description |
|---|---|
| **Nb cycles** | **Nombre de cycles (ouverture) effectués par la barrière (non-modifiable).**<br>Cette valeur est comprise entre 0 et 999999. Une fois arrivé à 1000000, le compteur de millions de passage dans le sens 1 est incrémenté. |
| **Nb Mill.cycles** | **Nombre de millions de cycles (ouverture) effectués par la barrière (non-modifiable).** |
| **T. FAP** | **$T_L$ : Temps d'attente avant la fermeture automatique après passage (si activée) (défaut : 0s) (Ne pas modifier $T_H$)** |
| **T. Ferm auto** | **Temps d'attente avant la fermeture automatique si non-passage (si activée) (défaut : 15s)** |
| **T. Securite** | **Temps au-delà duquel la barrière se met en défaut (coupe la commande) si aucun des deux capteurs de fin de course n'a été détecté (défaut : 30s)** |
| **T.deverr** | **Temps durant lequel la barrière active la fermeture avant une ouverture (pour éviter un blocage à cause du verrouillage) (défaut : 0.50s)** |
| **T. verr/vent** | **Temps au bout duquel le verrouillage (ou la ventouse) s'active une fois que la barrière est fermée (défaut : 1s)** |
| **T. Presign.O** | **Durée de la présignalisation (feu flash) avant l'ouverture de la barrière (défaut : 0s)** |
| **T. Presign.F** | **Durée de la présignalisation (feu flash) avant la fermeture de la barrière (défaut : 0s)** |
| **T.Detection** | **Temps minimum de la détection pour qu'elle soit prise en compte (défaut 0.5s)** |

Pour modifier un paramètre dans l'automate, il faut :

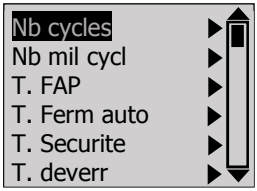


1- A l'aide des flèches directionnelles et de la touche « OK », sélectionner le paramètre que vous voulez modifier

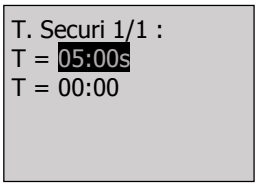



2- Appuyer à nouveau sur « OK », la valeur se met à clignoter
3- Régler la valeur souhaitée à l'aide des flèches haut et bas.
4- Appuyer à nouveau sur « OK » pour valider
5- Appuyer ensuite sur « ESC » pour retourner à la liste des paramètres

6- Appuyer à nouveau deux fois sur « ESC » pour sortir du menu et retourner aux messages.

# 4 Modification du programme automate :

► RESTAURATION : Transfert des paramètres de la carte de programmation vers l'automate

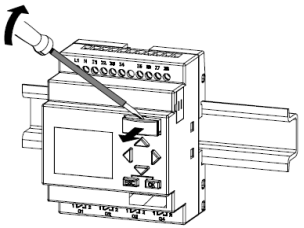

Étape n°1 : Ouvrir le logement prévu pour la carte à l'aide d'un tournevis plat

Étape n°2 : insérer la carte programmée dans l'automate dans le logement situé sur le côté gauche de ce tiroir et le refermer

*Si aucun programme ne tourne dans l'automate, passer directement à l'étape 5.*

Étape n°3 : Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à l'affichage de la date et l'heure puis cliquer sur « ESC » pour entrer dans le menu principal
Étape n°4 : Arrêter le programme en cliquant sur « Stopper » puis « OUI »

Étape n°5 : Sélectionner « Carte » puis « Chg prog <- carte » pour charger le programme dans l'automate

L'automate est maintenant programmé, vous pouvez le mettre en route à l'aide de la commande « Démarrer » puis « OUI »

► SAUVEGARDE : Sauvegarde des paramètres de l'automate vers carte de programmation

Étape n°1 : Ouvrir le logement prévu pour la carte à l'aide d'un tournevis plat

Étape n°2 : insérer la carte programmée dans l'automate dans le logement situé sur le côté gauche de ce tiroir et le refermer

*Si aucun programme ne tourne dans l'automate, passer directement à l'étape 5.*

Étape n°3 : Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à l'affichage de la date et l'heure puis cliquer sur « ESC » pour entrer dans le menu principal
Étape n°4 : Arrêter le programme en cliquant sur « Stopper » puis « OUI »

Étape n°5 : Sélectionner « Carte » puis « Enr prog -> carte » pour copier le programme dans la carte de programmation

Le programme est maintenant copié dans la carte de programmation, vous pouvez désormais relancer la barrière à l'aide de la commande « Démarrer » puis « OUI ».