
F *Notice d'instructions* *pages 1 - 20*

TALOS

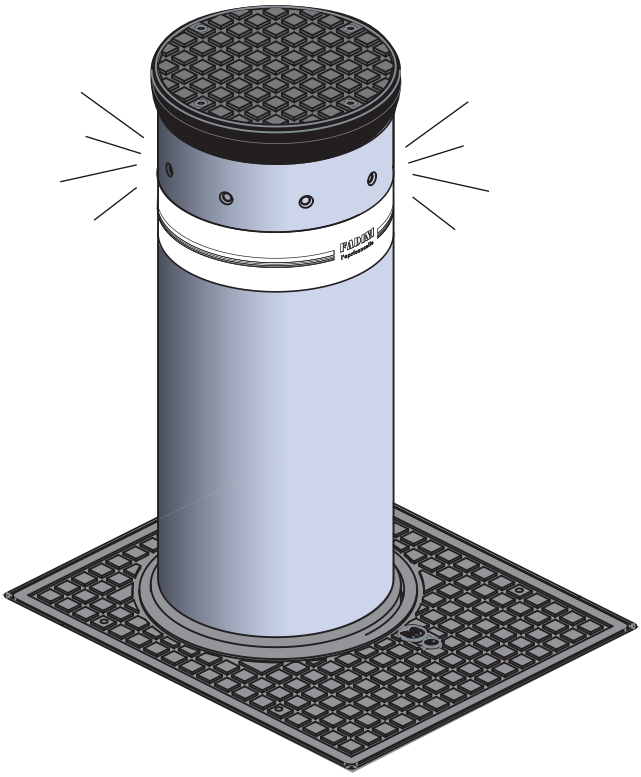

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE CYLINDRIQUE
À ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE

CE

FADINI
l'ouvre-portail
made in Italy

POUR GARANTIR LE MONTAGE CORRECT ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA BORNE TALOS NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE LES EXPLICATIONS ET LES DESSINS QUI SUIVENT.
IMPORTANT: TOUTE L'INSTALLATION DOIT ETRE ACCOMPLIE PAR PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE CONFORMEMENT AUX NORMES DE SECURITE EN 12453 - EN12445 ET A LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE.
FAIRE UNE ANALYSE DES RISQUES SOIGNEE CONFORMEMENT AUX NORMES DE SECURITE EN VIGUEUR.

Pour remplir le fascicule technique il est conseillé de consulter le guide sur le site www.fadini.net/supporto/download

Ce symbole signale q'une attention particulière doit être accordée pendant les opérations de montage et mise en service du produit. Le non-respect de l'indication pourrait nuire au bon fonctionnement de la borne.

AVERTISSEMENTS PREALABLES POUR LA SECURITE ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation de l'opérateur dans le sol, vous devez accomplir les vérifications suivantes :

1) Les opérations d'installation, de contrôle, d'essai, d'analyse des risques et d'entretien successives doivent être accomplies par personnel technique qualifié et autorisé, conformement aux normes (www.fadini.net/supporto/download).

2) Cet automatisme est conçu exclusivement pour l'usage indiqué dans ce manuel, avec les accessoires de sécurité, de commande et de signalisation minimaux exigés.

3) Toute autre application non expressément indiquée dans ce manuel, pourrait nuire au bon fonctionnement et causer des préjudices matériels ou personnels.

4) Contrôler la consistance du sol afin d'éviter par la suite tout risque d'effondrement ou de déformation de la zone d'installation de la borne.

5) Vérifier l'absence de conduites d'eau, de gaz et d'électricité à proximité ou en profondeur de l'installation.

6) Vérifier l'absence, à proximité et en profondeur, de sources de parasites électromagnétiques, en mesure de masquer ou d'influencer les détections magnétiques/électromagnétiques d'éventuelles spires de détection des masses métalliques et de tous les appareils électroniques de commande et de gestion de l'installation.

7) Vérifier que la tension d'alimentation du moteur électrique soit 230 V (50 Hz).

8) ***Câble électrique, on conseille:***
- câble BUT FLESSIBILE FG 70R 12x1,5 mm² (jusqu'à un maximum de 50 m): pour la version standard de la borne escamotable TALOS, sans accessoires en option;
- câble BUT FLESSIBILE FG 70R 12x1,5 mm² (jusqu'à un maximum de 50 m): pour TALOS au plus équipée de deux accessoires en option (parmi l'électrovanne, le détecteur d'obstacles et le dispositif chauffant);
- câble BUT FLESSIBILE FG 70R 16x1,5 mm² (jusqu'à un maximum de 50 m): pour la version TALOS complète avec tous trois accessoires en option (l'électrovanne, le détecteur d'obstacles et le dispositif chauffant);
REMARQUE: la présence ou moins de l'avertisseur sonore sur la borne escamotable TALOS n'est pas déterminante dans le choix du câble.

9) En cas d'un éventuel remplacement d'articles ou accessoires, utiliser les pièces détachées d'origine indiquées par l'entreprise de construction.

10) L'installateur doit informer l'utilisateur final en ce qui concerne le fonctionnement correct de l'installation, ainsi que les opérations pour l'abaissement manuel de la borne en cas d'urgence (déverrouillage manuel).

11) L'installateur doit appeler l'attention d'usager sur les dangers résultants du stationnement des enfants ou tiers près du produit durant le fonctionnement.

12) L'entreprise de construction se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

Meccanica Fadini, en tant que constructeur, n'est pas responsable du non respect de la bonne technique d'installation ni des applications pas indiquées dans ce manuel.

GENERALITES

La TALOS est une borne hydraulique entièrement escamotable dans le sol, à mouvement hydraulique, munie de centrale hydraulique intégrée, conçue pour interdire totalement le passage des véhicules.
La série TALOS est présentée dans plusieurs versions selon hauteur, épaisseur du cylindre actionné, résistance au choc et au défoncement (nommée HRC).

Les caractéristiques de construction et montage restent les même pour tous les modèles:

modèle	épaisseur cylindre	hauteur	résistance au défoncement
TALOS 9450	4	500	320.000 J
TALOS 9450/HRC	4	500	420.000 J
TALOS 9460	4	600	320.000 J
TALOS 9460/HRC	4	600	420.000 J
TALOS 9470	4	700	320.000 J
TALOS 9470/HRC	4	700	420.000 J
TALOS 9480	4	800	320.000 J
TALOS 9480/HRC	4	800	420.000 J

modèle	épaisseur cylindre	hauteur	résistance au défoncement
TALOS 9651	12	500	450.000 J
TALOS 9651/HRC	12	500	550.000 J
TALOS 9661	12	600	450.000 J
TALOS 9661/HRC	12	600	550.000 J
TALOS 9671	12	700	450.000 J
TALOS 9671/HRC	12	700	550.000 J
TALOS 9681	12	800	450.000 J
TALOS 9681/HRC	12	800	550.000 J

Cylindre escamotable en acier Fe 360 de 275 mm diamètre, épaisseurs 4 mm et 12 mm, traité par cataphorèse et peinture en poudre polyester.
Est disponible aussi la version en acier INOX Aisi 304 et Ais 316 satiné, exclusivement pour les bornes avec épaisseur du cylindre 4 mm.
Dans la version HRC (Hight Resistance Cylinder), 40 cm (contrainte) du cylindre actionné (en position levée) reste à l'intérieur du coffrage perdu par rapport aux 20 cm de la version standard, en assurant de cette façon, une résistance plus haute au choc et au défoncement.
Le programmateur électronique de contrôle Elpro S40 doit être installé à l'extérieur dans un endroit abrité.
Une série complète d'accessoires assurent la sécurité et la manœuvrabilité de l'automatisme, le rendant adapté à l'installation dans n'importe quels lieux publics et privés.

Les modèles TALOS sont disponibles avec une vaste choix de configurations en option à spécifier au moment de la commande (tous accessoires sont assemblés et raccordés au bornier interne) :
- **Électrovanne**: permet l'abaissement automatique du cylindre en cas de coupure de courant
- **Détecteur de présence d'obstacle (pressostat)**: empêche la montée de la colonne en présence d'un obstacle dessus ou inverse sa marche si l'obstacle est détecté pendant le mouvement de montée.
- **Avertisseur sonore**: dispositif de signalisation sonore du mouvement de montée et descente de la borne escamotable.
- **Dispositif chauffant:** dispositif utilisé pour le chauffage intérieur de la borne escamotable TALOS lorsque la température extérieure descend en dessous de 5 °C.

DECLARATION DE CONFORMITE CE:

Meccanica Fadini snc (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italy) déclare sous sa propre responsabilité que Talos est conforme à la directive machines 2006/42/CE, en outre: est commercialisée pour être installée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les composants originaux indiqués par l'Entreprise de Construction. Aux termes de la loi, l'automatisation est une "machine" et l'installateur doit donc appliquer toutes les normes de sécurité. L'installateur doit délivrer sa Déclaration de Conformité.
L'Entreprise de Construction décline toute responsabilité sur l'utilisation impropre du produit. Le produit est conforme aux normes spécifiques suivantes: Analyse des Risques et intervention suivante pour les éliminer EN 12445 et EN 12453; Directive Basse Tension 2006/95 CE; Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE. Afin de cértifier le produit le Producteur déclare sous sa propre résponsabilité la conformité à la NORME PRODUIT EN 13241-1.

Meccanica Fadini s.n.c.
Directeur général

Français

COMPOSANTS PRINCIPALES


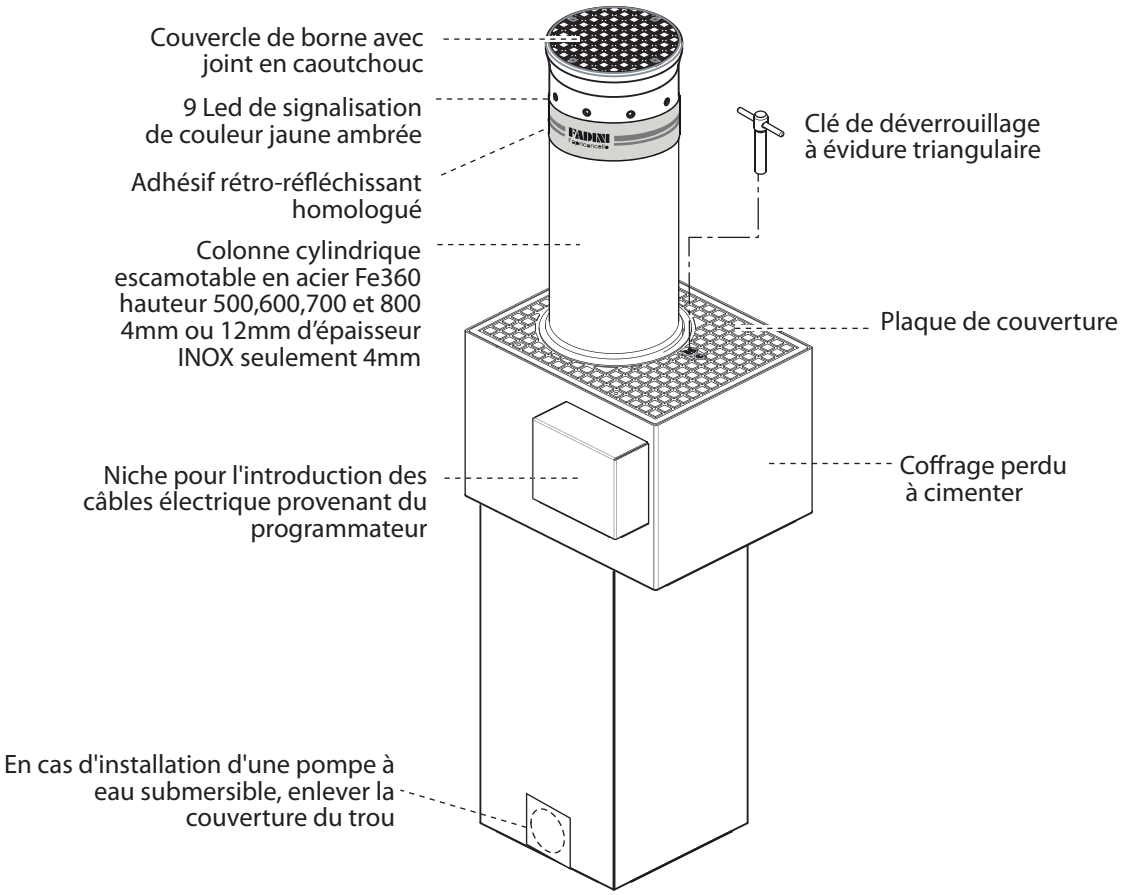


Fig. 1

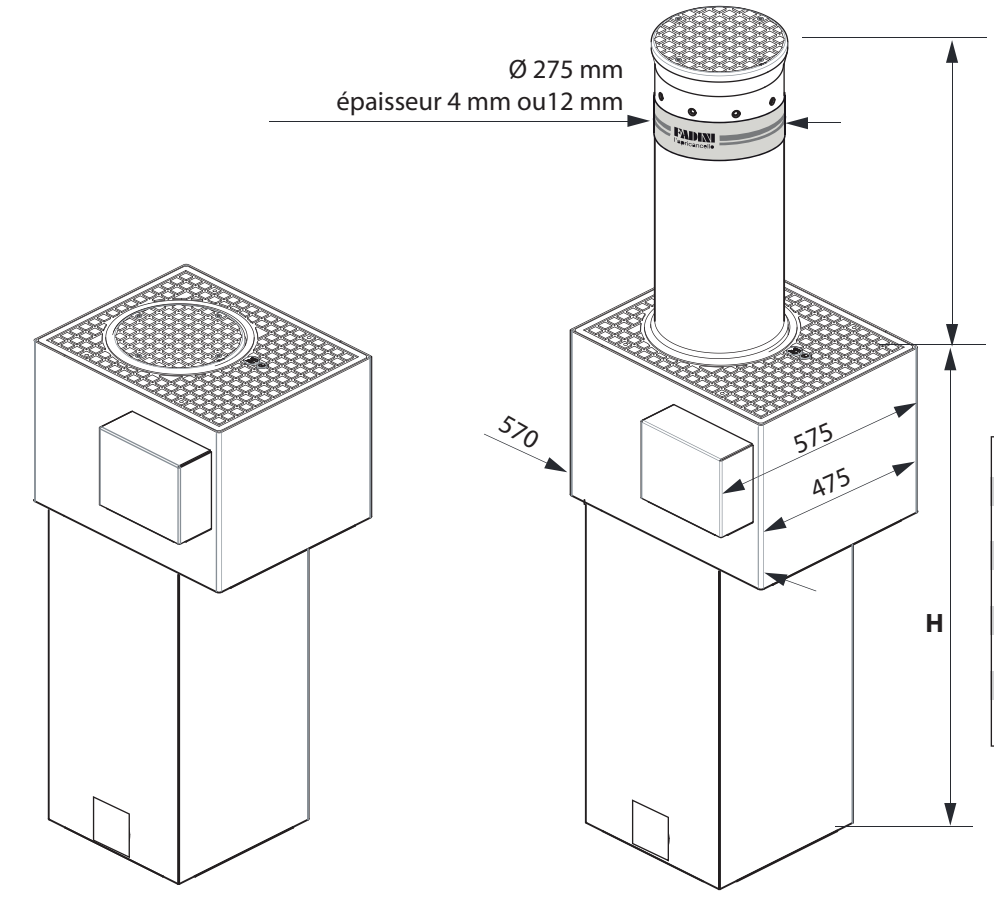

hauteur	contrainte	H
500	20	810 (*)
	40	1010
600	20	1010
	40	1210
700	20	1010
	40	1210
800	20	1210
	40	1310


(*) Coffrage perdu sur demande, pas standard.

Talos avec le cylindre baissée

Talos avec le cylindre montée

Fig. 2

COMPOSANTS NECESSAIRES ET EN OPTION POUR UNE INSTALLATION COMPLETE

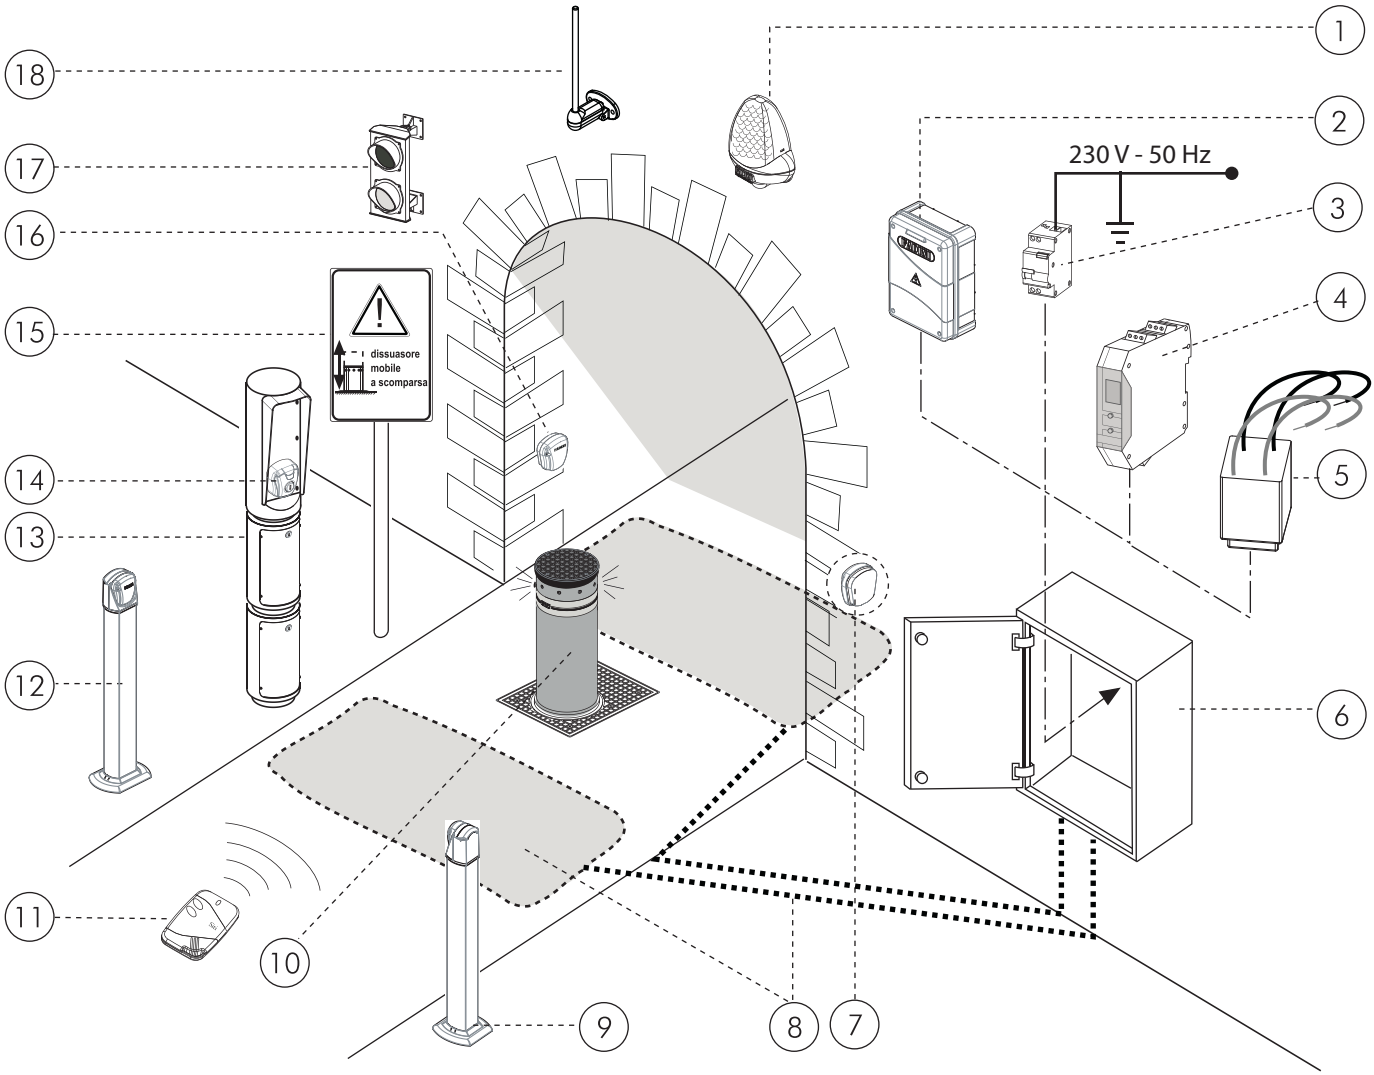

La liste de tous possibles accessoires de fonctionnement (voir le catalogue générale).
Plan indicatif d'installation:


1 - Lampe clignotante Miri 4 à LED
2 - Programmateur électronique Elpro S40 avec récepteur radio Siti 63
3 - Interrupteur magnétothermique différentiel sensibilité 0,03 A (pas fourni)
4 - Détecteur de masses métalliques à deux canaux
5 - Stabilisateur de tension pour seule bobine électrovanne (Talos avec électrovanne)
6 - Armoire de protection antieffraction
7 - Photocellule récepteur encastrable Fit 55
8 - Spire pré-assemblée avec câble d'alimentation
9 - Potelet potocellule émetteur Fit 55
10 - Borne escamotable hydraulique série Talos
11 - Emetteur Siti 63
12 - Potelet photocellule récepteur Fit 55
13 - Poteau technique Visual 344 porte accessoires de commande
14 - Sélecteur à clé Chis 37
15 - Signalisation routière de danger automatisation en mouvement
16 - Photocellule émetteur encastrable Fit 55
17 - Feu de signalisation bicolore
18 - Antenne murale Birio A8

Assurez-vous que les conduites d'alimentation de tous accessoires arrivent au programmateur Elpro S40, sans interférer avec autres usagers.
La profondeur et le diamètre des passages des tuyauteries doivent suivre la bonne technique d'installation conformément aux normes de sécurité en vigueur.


Fig. 3

Français


ENLEVEMENT DE LA BORNE AUTOMATIQUE DU COFFRAGE PERDU

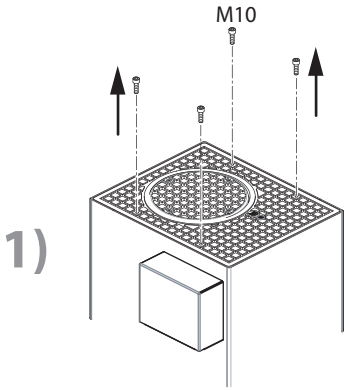


Dévisser les vis M10 sur la plaque de couverture

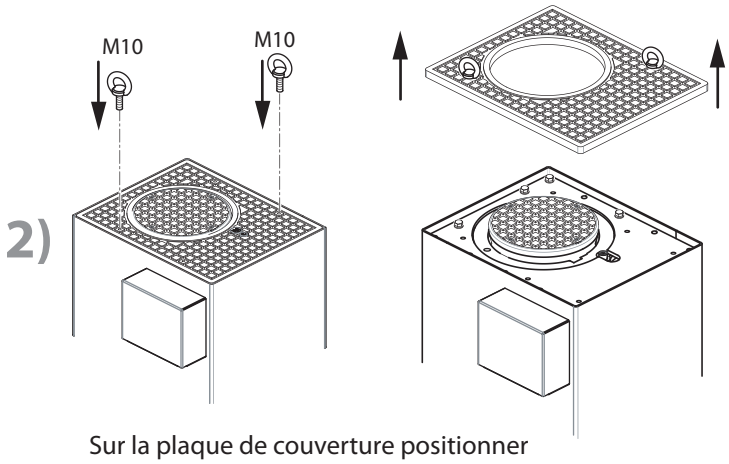


Sur la plaque de couverture positionner "en croix" les chevilles à œillet M10

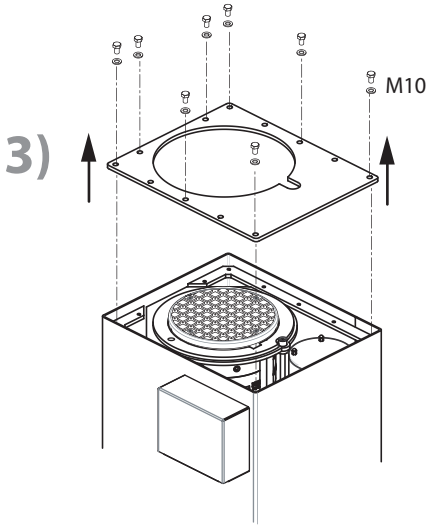


Enlever la plaque de fixage interne

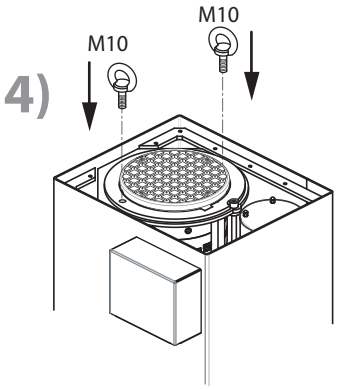

Visser les œillets d'accrochage dans les trous préparés

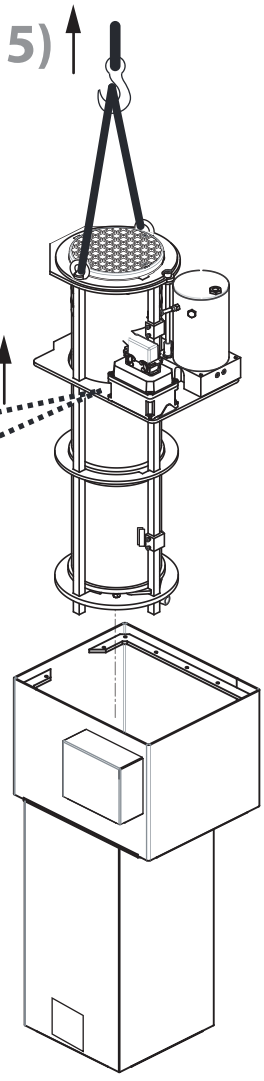

ATTENTION: Avant de soulever, débrancher la mise à la terre du coffrage

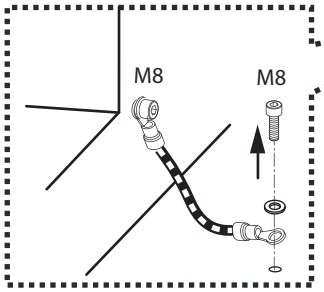


À l'aide d'un treuil enlever soigneusement la borne automatique, en évitant d'arracher ou couper les câbles ou les tuyaux hydrauliques qui se trouve à l'intérieure.

Coffrage perdu
à sceller dans le ciment

Fig. 4

CIMENTER LE COFFRAGE PERDU

Faire une excavation dans le terrain selon les mesures indiquées dans la Fig.5.

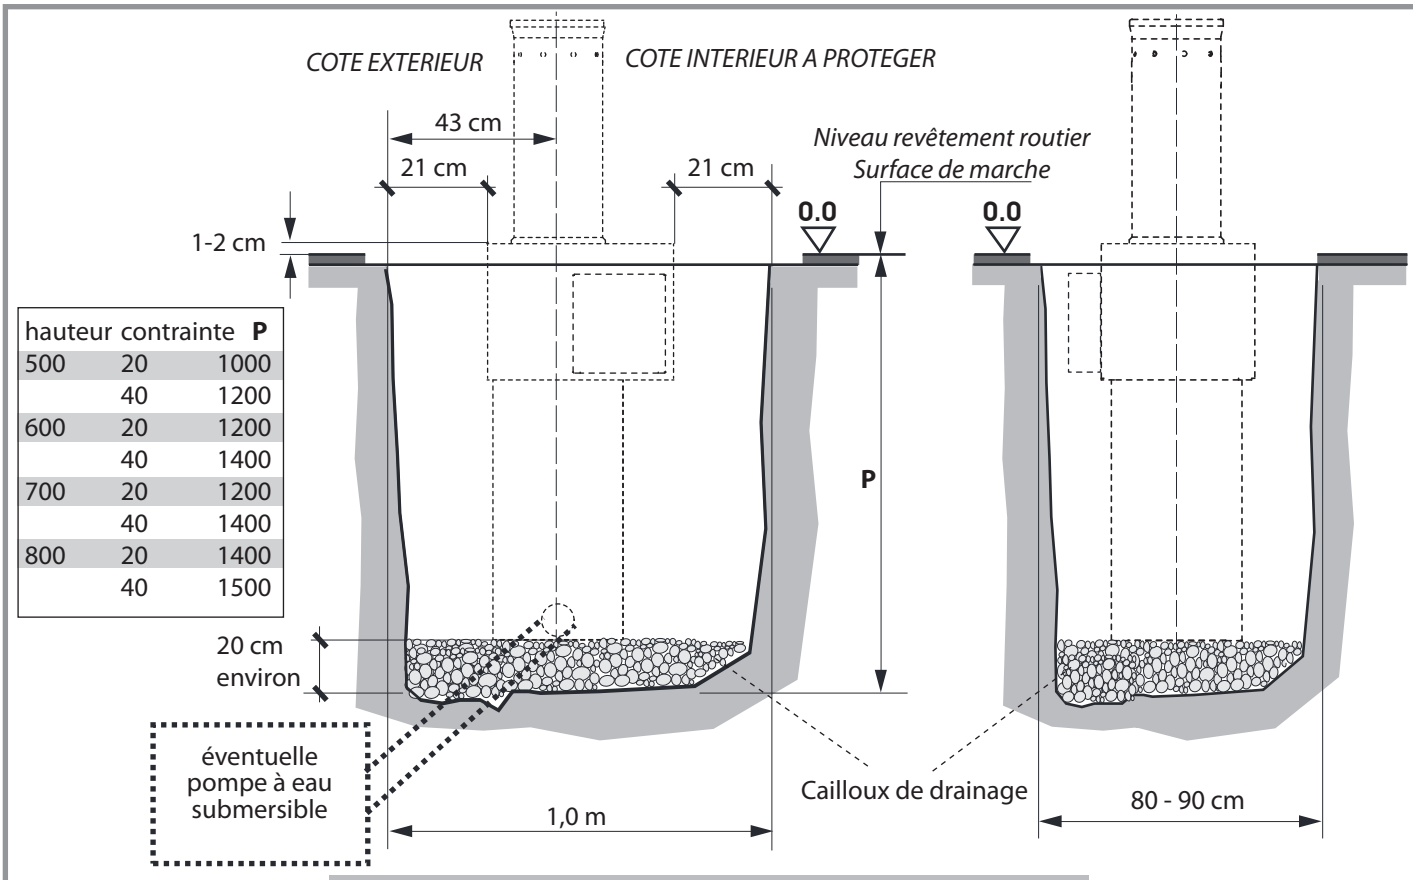


hauteur	contrainte	P
500	20	1000
	40	1200
600	20	1200
	40	1400
700	20	1200
	40	1400
800	20	1400
	40	1500

Vérifier la perméabilité naturelle du sol: 50 l d'eau doivent s'écouler en moins de 30/40 minutes, en cas contraire, installer une pompe à eau submersible.

Fig. 5

Prévoir un conduite flexible ondulée de Ø 50 mm pour le passage des câbles électriques, de programmateur Elpro S40 directement ou d'un puits de dérivation (Fig.6)

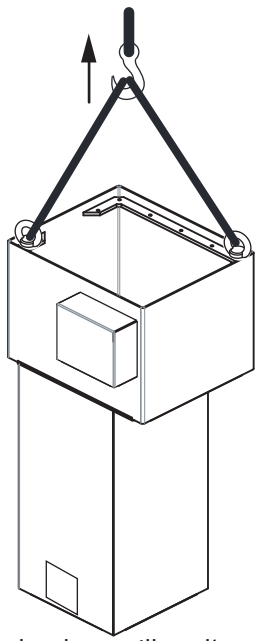

Positionner les deux œillets d'accrochage M10 en diagonal sur le coffrage perdu pour le soulever et positionner dans le sol

IMPORTANT: Le coffrage perdu doit être à plat, avec l'extrémité supérieure de 1-2 cm plus haute par rapport à la surface de marche.


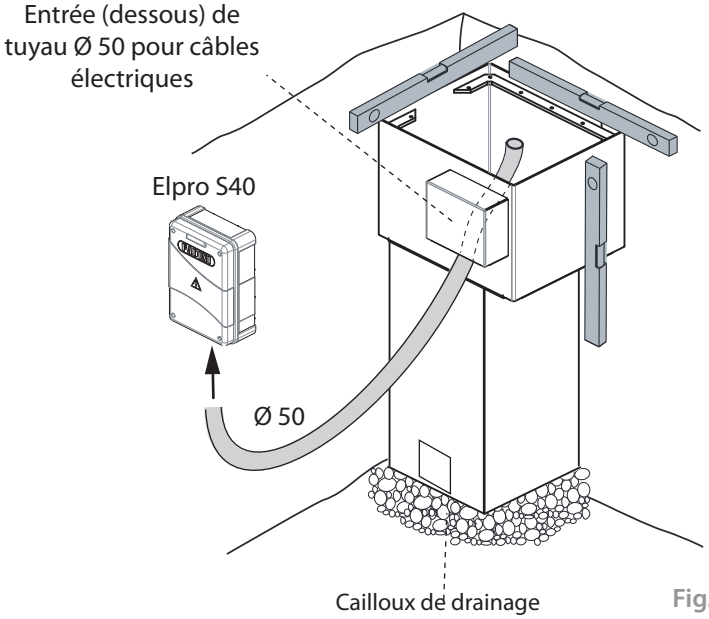


Fig. 6

Le bord supérieur du coffrage perdu doit être 1-2 cm plus haute par rapport à la surface de marche, afin de réduire la pénétration des eaux de pluie.
Couler le béton autour le coffrage perdu jusqu'à 5-10 cm de la surface de marche. Attendre que le béton s'endurcisse (7 jours au moins) avant de procéder à la finition et revêtement de la route.

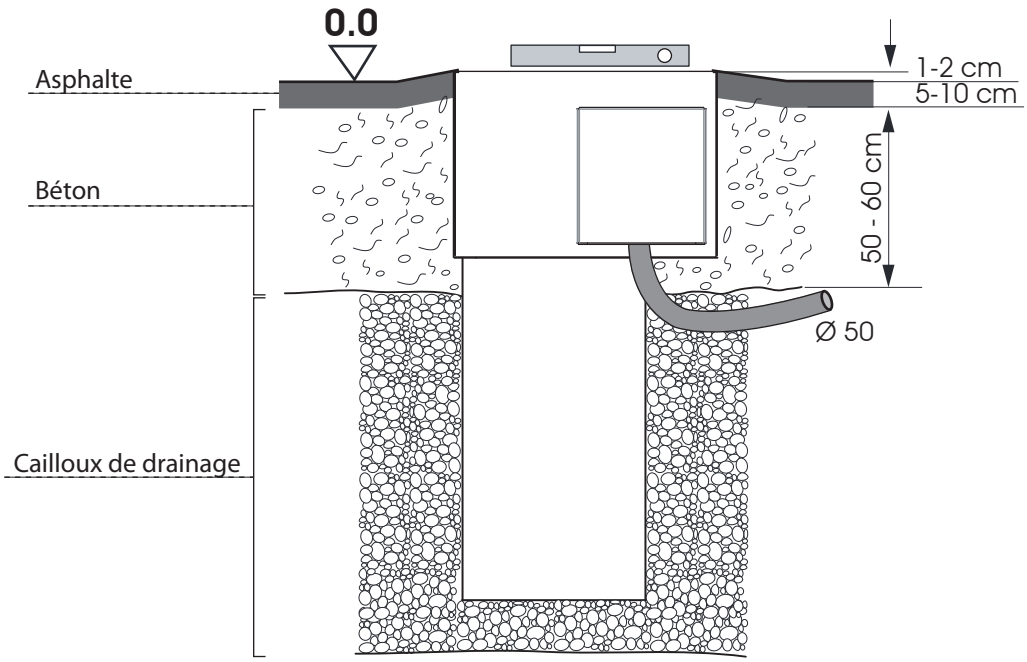


IL EST IMPORTANT QUE LE COFFRAGE PERDU SOIT 1-2 CM PLUS HAUTE QUE LE REVÊTEMENT ROUTIER. LA BORNE TALOS NE DOIT PAS SERVIR DE COLLECTEUR D'EAU OU ÊTRE POSITIONNÉE DANS UN AFFAISSEMENT RECUEILLANT LES EAUX DE PLUIE. LA SURFACE PLANE DE LA PLAQUE DE COUVERTURE PERMET LE NETTOYAGE ET LE DÉNEIGEMENT, MÊME AVEC DES MOYENS MÉCANIQUE LOURDES.

Fig. 7


INSTALLATION DE LA BORNE ESCAMOTABLE: Attendre que le béton s'ait consolidé et s'ait pris sur le coffrage pour y introduire la borne automatique. Enlever enfin les deux œillets d'accrochage.

À l'aide d'un treuil enlever soigneusement la borne automatique, en **évitant d'arracher ou couper les câbles ou les tuyaux hydrauliques qui se trouve à l'intérieure.**

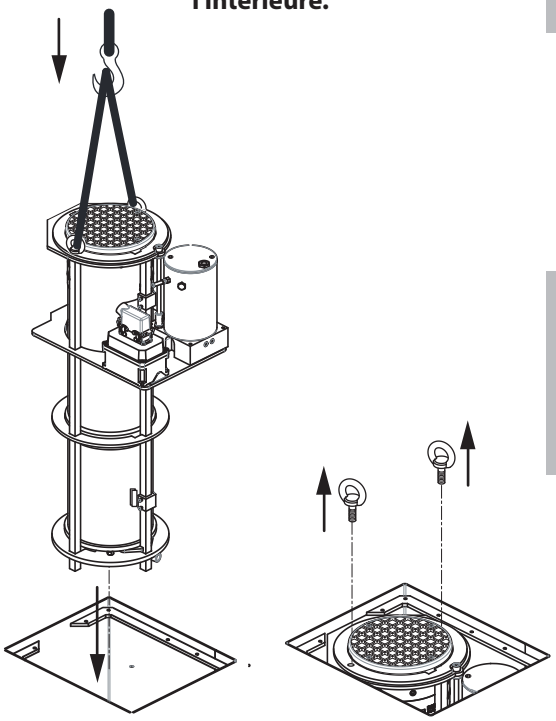

ATTENTION: IL EST IMPORTANT QUE LA BORNE ESCAMOTABLE SOIT BIEN FIXÉE À L'INTÉRIEURE DU LOGEMENT, LA PLAQUE SUR LAQUELLE EST FIXÉE LA CENTRALE DOIT S'APPUYER PARFAITEMENT ET SANS DÉBRIS SUR LA SURFACE INTÉRIEURE DU COFFRAGE PERDU.

Doivent être au même niveau

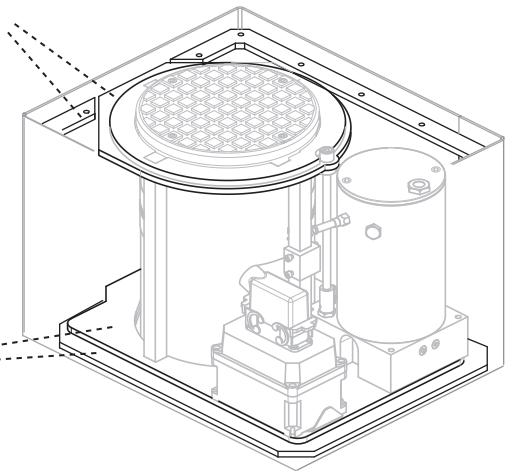

Doivent être parfaitement appuyées et encastrées dans le logement du coffrage perdu

Fig. 8

POSITIONNEMENT DES SPIRES MAGNETIQUES (ACCESSOIRE EN OPTION)

IMPORTANT: vérifier qu'à proximité des accessoires de l'installation il n'y ait aucune source de parasite en mesure de masquer ou d'influencer les détections des spires de détection des masses métalliques.

La spire magnétique est un accessoire de sécurité, toujours actif, permettant de détecter le passage des véhicules routiers. Elle empêche à la borne escamotable de remonter lorsque les véhicules passent.

On doit creuser un trou dans le terrain pour y positionner des spires pré-assemblées fournis par le producteur (voir toutes configuration possible dans le feuille d'instruction).

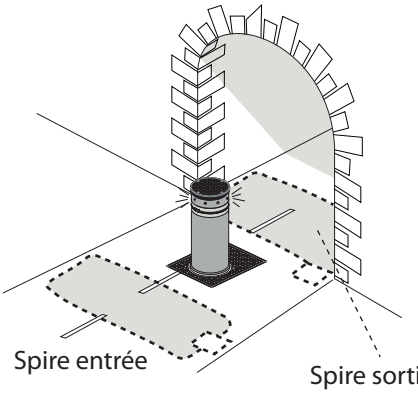


Fig. 9


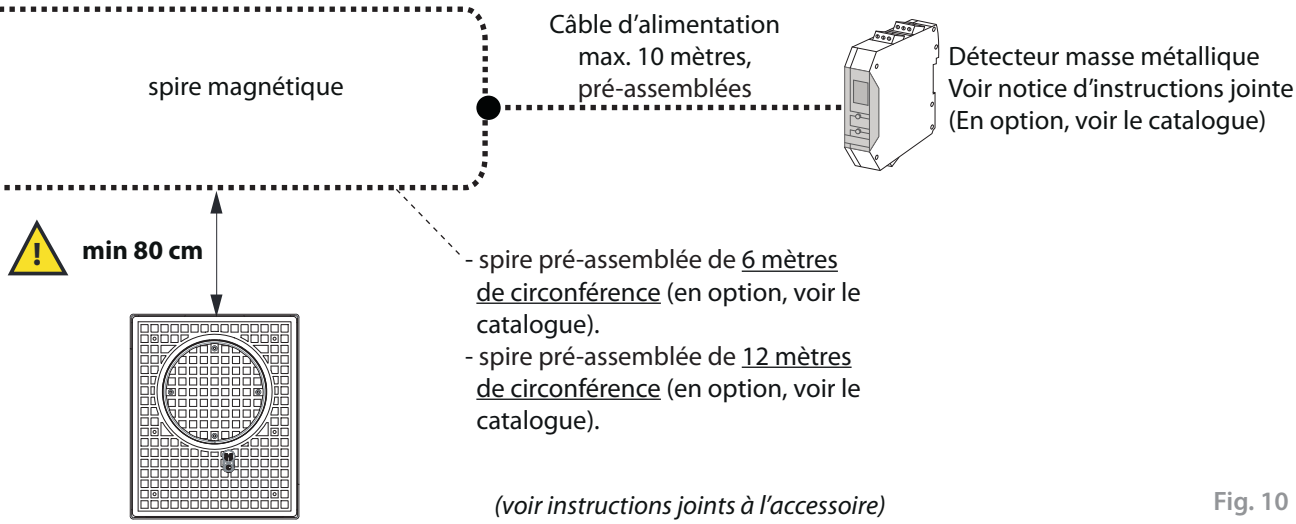


Fig. 10

PREPARATION DES PHOTOCELLULES (EN OPTION) ET AUTRES ACCESSOIRES DE COMMANDE

Les photocellules doivent être montées à la distance minimum d'intervention indiquée sur la Fig. 11.

Le poteau technique VISUAL 344 à 2 ou 3 modules est utilisé pour y loger le programmateur Elpro S40 en plaine air ou en cas d'installation sans constructions de support, telles que murs ou maçonneries. Visual 344 permet d'installer tous les accessoires de commande et de sécurité à l'endroit le plus propice pour l'utilisation (Fig.11).

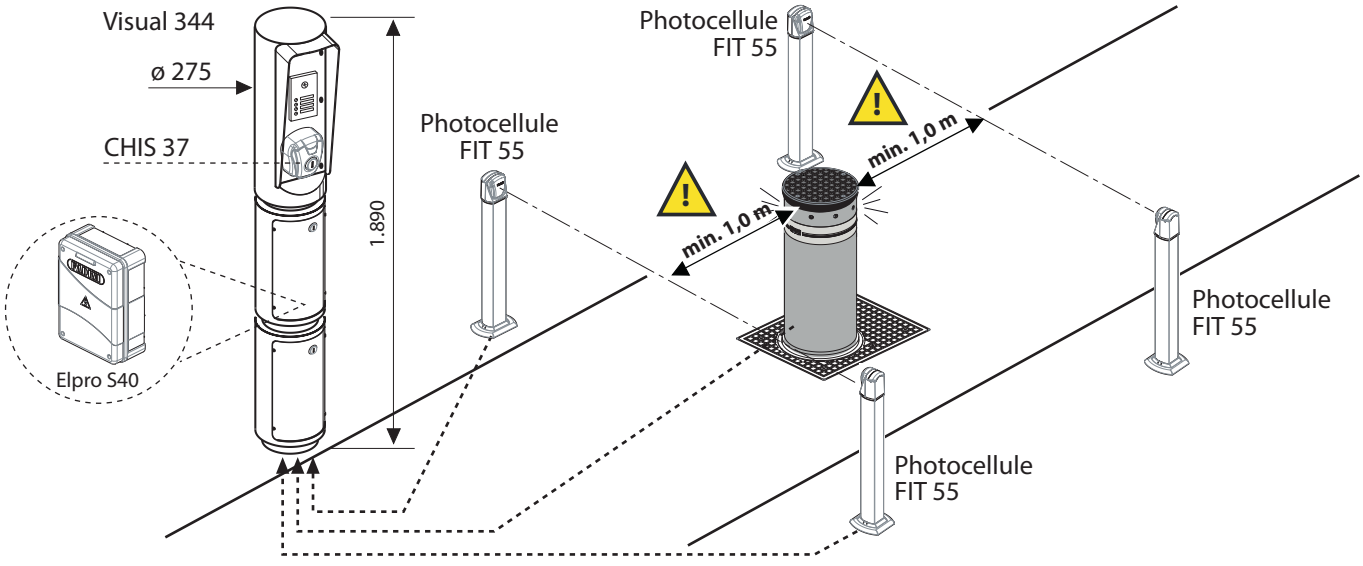

Branchements électriques enfouis passant à l'intérieur d'un conduit ondulé


Fig. 11

Français

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES AU PROGRAMMATEUR ELPRO S40

Installer le programmateur Elpro S40 dans un endroit sec et abrité, accessible uniquement au personnel autorisé. Vérifier que tous les conduits électriques des accessoires de commande et sécurité soient correctement branchées au programmateur (Fig.3). Faire passer un câble multipolaire **BUT FLESSIBILE FG 70R 12x1,5 mm²** (non fourni, article présent dans le catalogue) ou un câble multipolaire **BUT FLESSIBILE FG 70R 16x1,5 mm²** (non fourni, article présent dans le catalogue) pour les branchements électriques au programmateur électronique Elpro S40, selon le modèle TALOS à installer (voir page 2, point 8).

Important: Faire passer le câble de mise à la terre adapté à la typologie d'installation, publique ou privée, selon les normes de sécurité en vigueur, et l'y brancher avec la vis de connexion.
Pour installations dans les lieux publiques, on conseille d'utiliser câbles de section 16 mm².

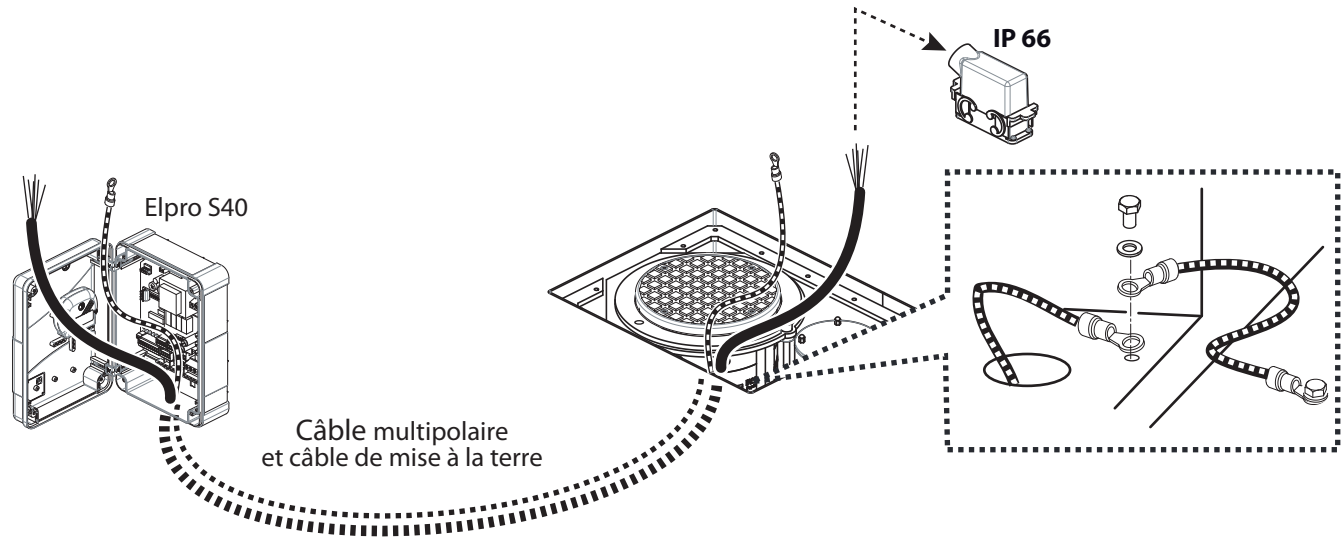

Le câble multipolaire BUT FLESSIBILE FG 70R 12x1,5 mm² ou BUT FLESSIBILE FG 70R 16x1,5 mm² (voir page 2, point 8) doit avoir une longueur maximale de 50 m.
Choisir la section du câble de mise à la masse, conformément au lieu d'installation .

Fig. 12

ATTENTION: avant de procéder aux branchements électriques, il convient d'identifier les accessoires dont la TALOS est équipée (pressostat, électrovanne, beeper ou dispositif chauffant), de façon à déterminer les branchements à effectuer à la borne du connecteur.

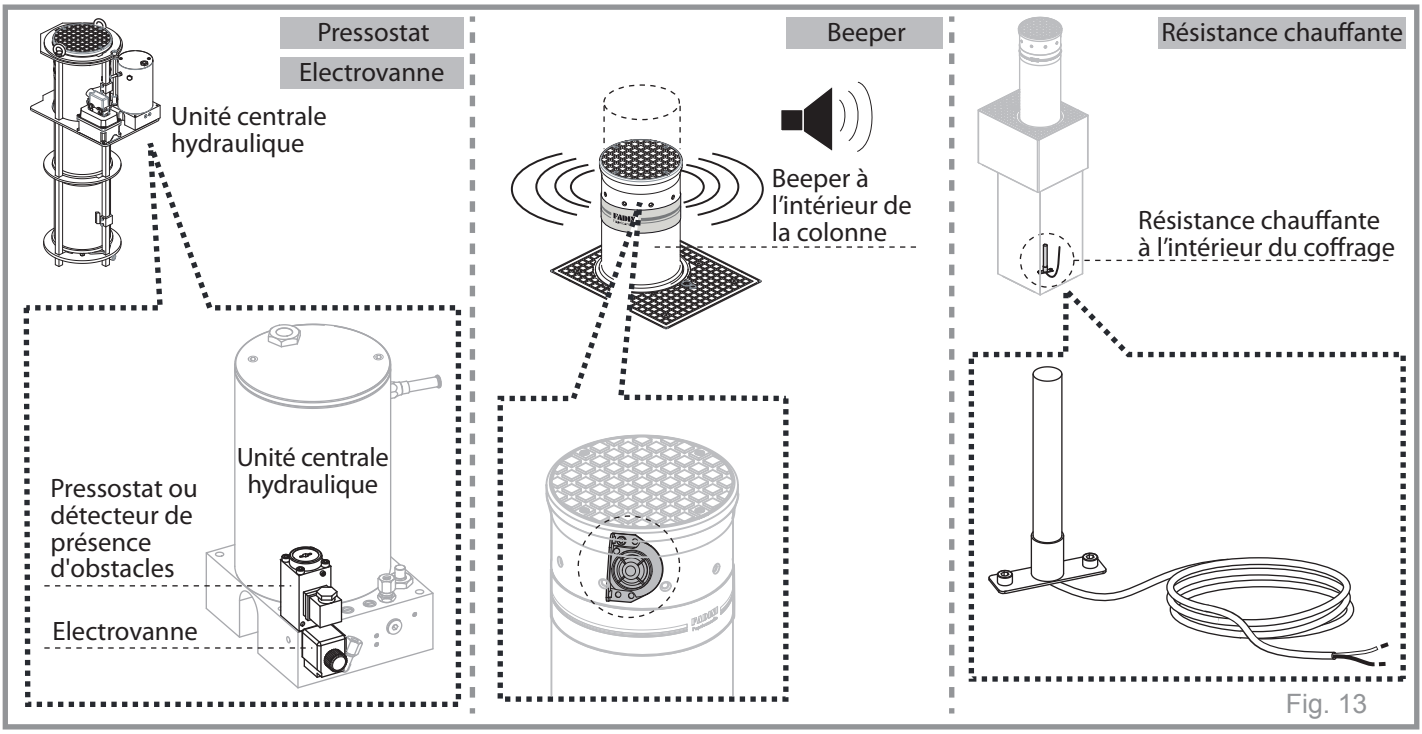


Fig. 13


À l'intérieur de la borne escamotable on trouve une boite étanche contenant tous les raccordements électriques à la borne (moteur électrique,fin de course, LEDs et tous possibles accessoires en option: avertiseur sonore, électrovanne, pressostat).

Il est donc nécessaire détacher le bornier de la boite et brancher les câbles électriques aux bornes respectives, en utilisant un câble multipolaire (non fourni).


Branchements aux bornes du programmateur Elpro S40



voir instructions jointes à l'accessoire)

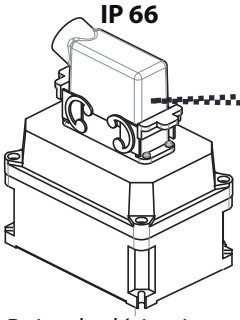

Boite de dérivation avec connecteur

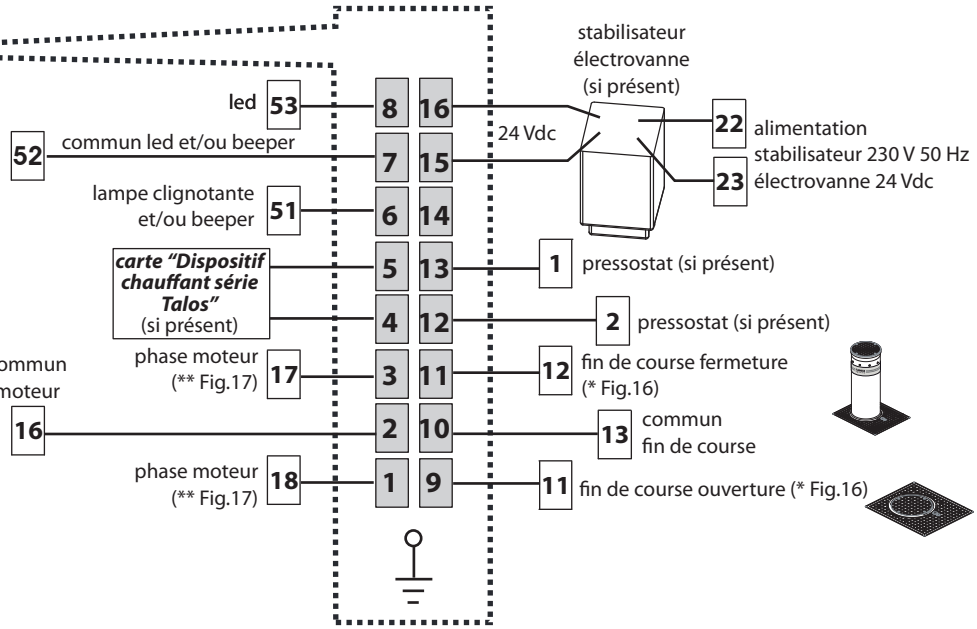

Attention: il y a déjà raccordé un condensateur de 30 µF à l'intérieur de la boite de dérivation. Pour TALOS avec épaisseur colonne 4 mm (en Acier ou Inox), si non nécessaire au bon fonctionnement de la borne, on NE doit pas brancher un autre condensateur aux bornes A et B du programmateur Elpro S40.
Pour TALOS avec épaisseur colonne 12 mm il faut adjoindre un condensateur de 20 µF aux borniers A et B du Elpro S40.

ATTENTION: SERRER À FOND LE PRESSE-ÉTOUPE AVANT DE FERMER LE CONNECTEUR, EN CAS CONTRAIRE ON NE GARANTIT PAS LA PROTECTION CONTRE INFILTRATIONS.

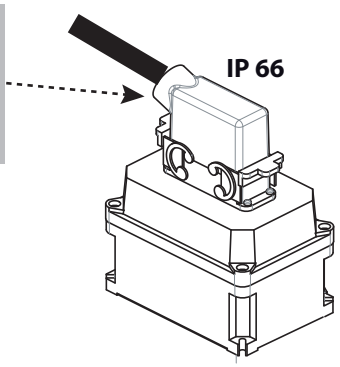



Fig. 14

PREMIERES MANOEUVRES DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION: n'alimentez l'installation qu'après avoir accompli tous les branchements électriques.

Après avoir achevé toutes les installations de la barrière et de tous les accessoires de sécurité et de commande, avec leurs branchements électriques sur le programmateur Elpro S40, et fait une analyse des risques soignée, on peut accomplir les premières manoeuvres de fonctionnement.


Si on dispose d'un émetteur radio, après avoir codé le récepteur radio conformément aux instructions, donner une impulsion pour faire monter la borne escamotable,

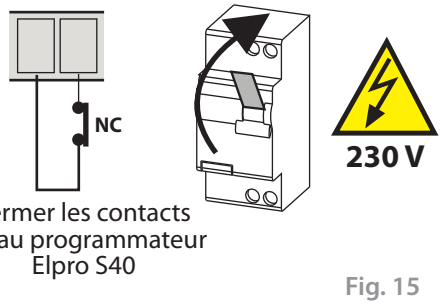


Fermer les contacts NF au programmateur Elpro S40


Fig. 15

(*) Vérifier les raccordements électriques aux fins de course; une fois l'alimentation électrique connectée , vérifier les LEDs:avec colonne baissée le LED L8 est ETEINTE, pendant que L9 est ALLUME; autrement il faut invertir les fils électrique 11 et 12 sur les bornes du Elpro S40.

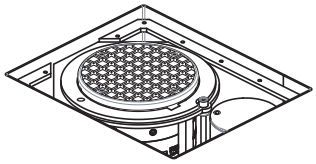


ATTENTION: il faut que la borne escamotable soit complètement baissée. Si pendant les opérations d'installation la borne se lève, même si partialement, procéder avec le déverrouillage manuel pour l'abaisser en butée, serrer donc avec la clé de déverrouillage. (Fig.23)

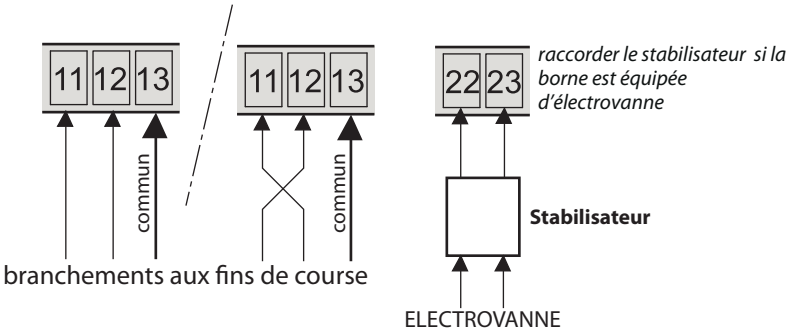



L8 = Fin de course Ouverture M1, normalement ALLUME, **éteint avec colonne baissée**

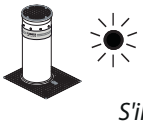


L9 = *Fin de course Fermeture M1, normalemente* **ALLUME**, **éteint avec colonne montée**

Fig. 16


S'ils sont plus bornes escamotables à installer, accomplir la même procédure pour chacune d'elles

(**) Alimenter l'installation, si les LEDs de fin de course sont correctement allumés (colonne baissée LED L8 ÉTEINTE),avec une impulsion de commande la borne doit monter, sinon couper le courant à l'installation et invertir les câblages du moteur (sur l'Elpro S40).


Attention: il y a déjà raccordé un condensateur de 30µF à l'intérieur de la boite de dérivation. Pour TALOS avec épaisseur colonne 4mm (en Acier ou Inox), si non nécessaire au bon fonctionnement de la borne, on NE doit pas brancher un autre condensateur aux bornes A et B du programmateur Elpro S40. Pour TALOS avec épaisseur colonne 12mm il faut adjoindre un condensateur de 20µF aux bornes A et B du Elpro S40.

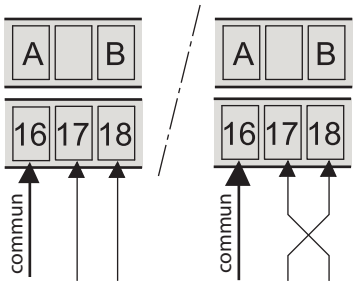

Branchements au moteur
électrique de l'unité centrale hydraulique

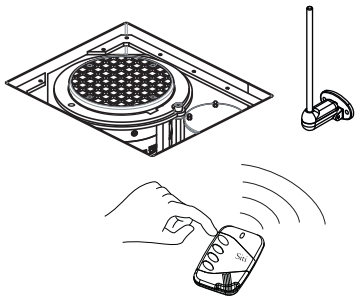

1° impulsion

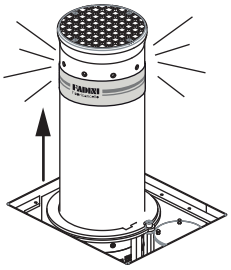


borne escamotable montée:
passage fermé

S'ils sont plus bornes escamotables à installer, accomplir la même procédure pour chacune d'elles

Fig. 17

FIXATION DES PLAQUES DE COUVERTURE DE LA BORNE ESCAMOTABLE

La plaque de couverture doit s'appuyer parfaitement sur toute sa surface, en se fixant à la bride circulaire autour de la colonne.

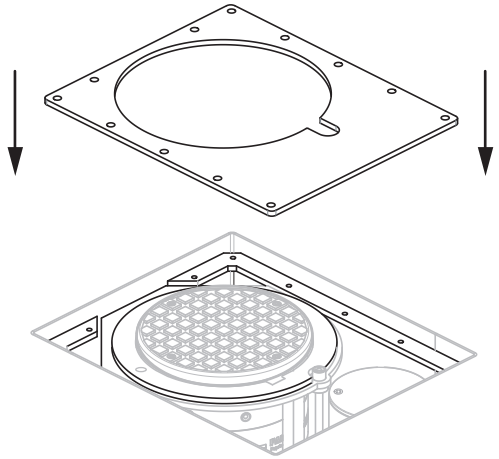

IMPORTANT : CENTRER LA BORNE ESCAMOTABLE AVEC LA PLAQUE DE COUVERTURE, LAISSANT UN ESPACE UNIFORME ENTRE LE TROU DE LA PLAQUE DE COUVERTURE ET LA BORNE.


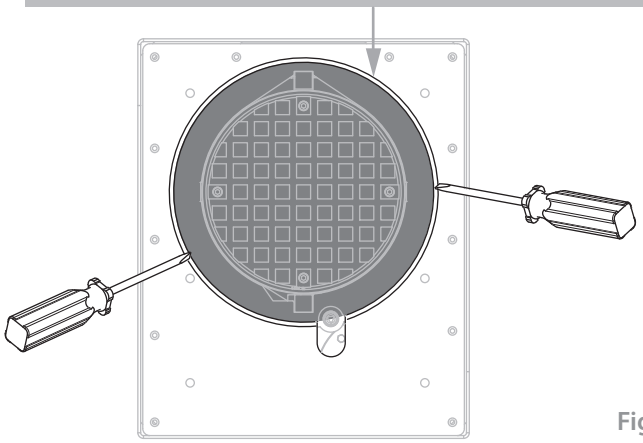


Fig. 18



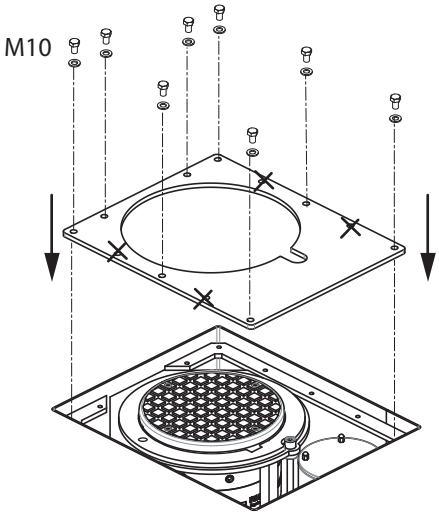

IMPORTANT: NOUS CONSEILLONS DE GRAISSER LES VIS DE FIXATION

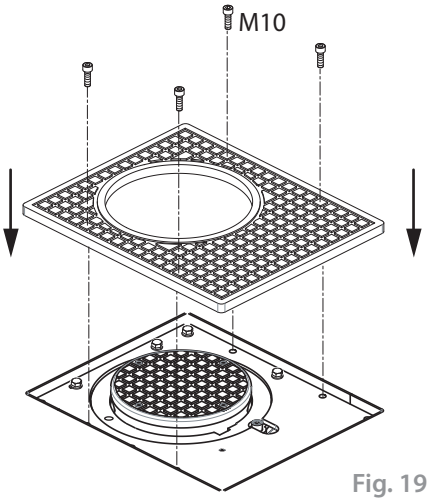


Fig. 19

Français

BORNE ESCAMOTABLE AVEC ELECTROVANNE

La borne escamotable équipée d'électrovanne (en 24 Vdc), en cas de coupure du courant, descend toute seule jusqu'au niveau du sol.
Si la borne est équipée d'électrovanne, il est toujours nécessaire y appliquer un stabilisateur: c'est un accessoire obligatoire à raccorder entre la sortie alimentation électrovanne (bornes 22 et 23) et l'électrovanne.
On rappelle qu'il faut appliquer un stabilisateur pour chaque borne escamotable avec électrovanne.

ATTENTION : AVEC LA COLONNE DE 4mm D'ÉPAISSEUR, SOIT EN ACIER QU'EN INOX, ON DOIT COMPLÉTER LA DESCENTE DE LA BORNE JUSQU'AU NIVEAU DU SOL, EN APPUYANT SUR CELLE-CI AVEC LE PIED.


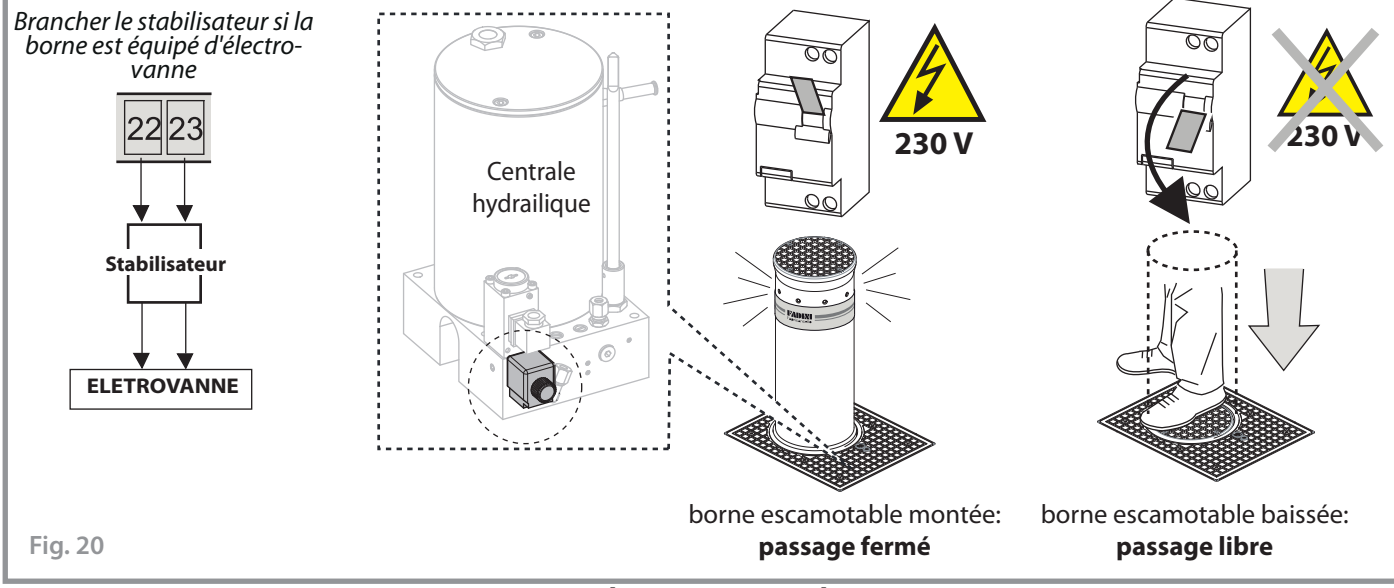


Fig. 20

BORNE ESCAMOTABLE AVEC PRESSOSTAT OU DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D'OBSTACLES (ACCESSOIRE EN OPTION)

Quand équipée du Pressostat, la présence d'un obstacle au-dessus de la colonne en empêche le soulèvement, ou, si l'obstacle est détecté durant le mouvement de montée, la borne escamotable inverse sa marche en rentrant à niveau du sol.
La sensibilité du pressostat est calibré à l'usine pour un poids minimum de 15 Kg.
Il est, toutefois, possible, faire une calibration différente, selon les exigences d'installation.

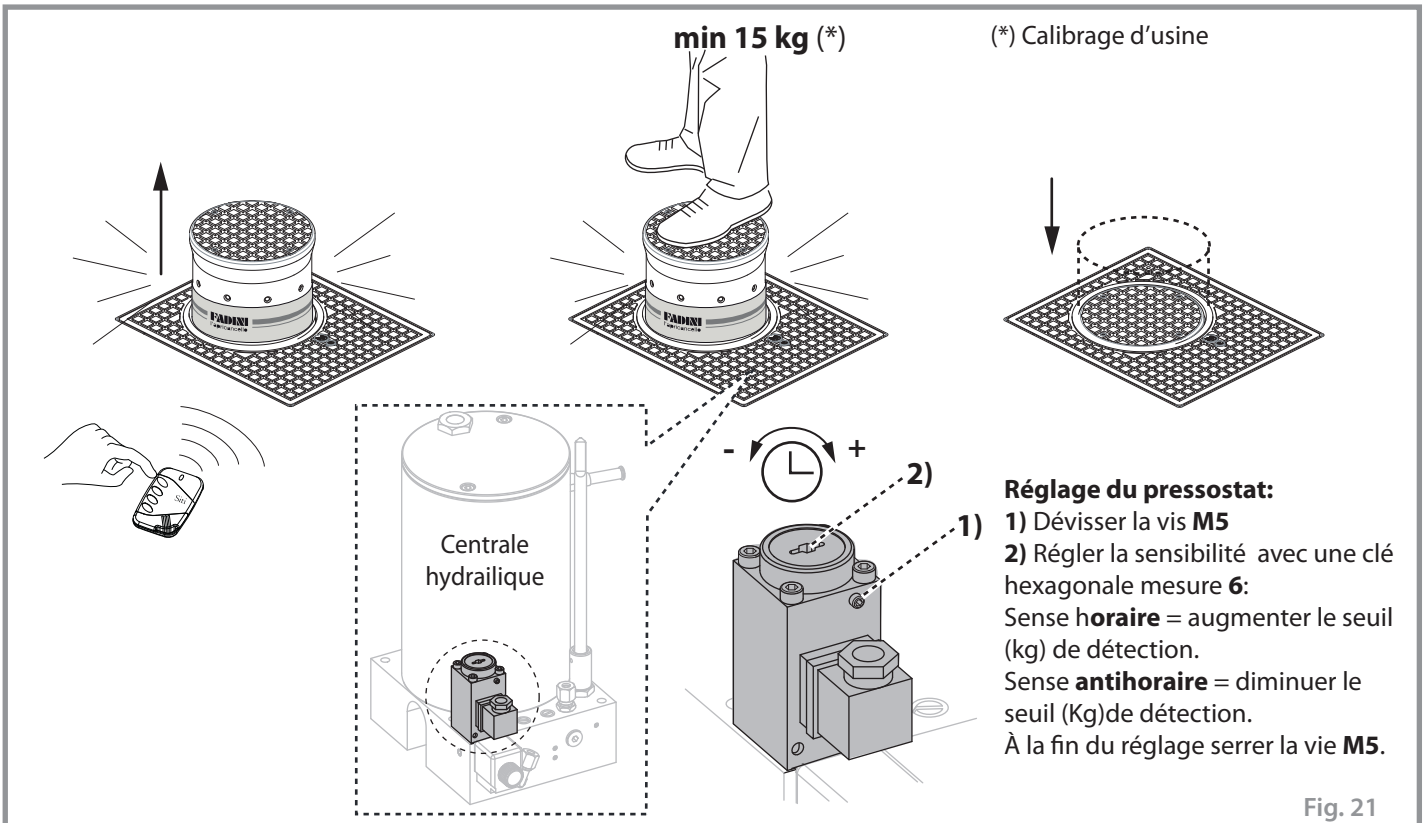

Réglage du pressostat:
1) Dévisser la vis **M5**
2) Régler la sensibilité avec une clé hexagonale mesure **6**:
Sense h**oraire** = augmenter le seuil (kg) de détection.
Sense **antihoraire** = diminuer le seuil (Kg)de détection.
À la fin du réglage serrer la vie **M5**.

Fig. 21

OPERATIONS DE DEVERROUILLAGE MANUEL DE LA BORNE

La barrière est équipée d'un système de déverrouillage pour la descente manuelle de la borne. Une clé universelle,fournie en standard, permet d'énlever le bouchon de protection et de déverrouiller la borne escamotable, qui descend au niveau du
sol sur simple pression de la main.

ATTENTION: Lorsque la borne est descendue à la main, elle ne remonte que si on donne une impulsion de commande en présence d'alimentation électrique.


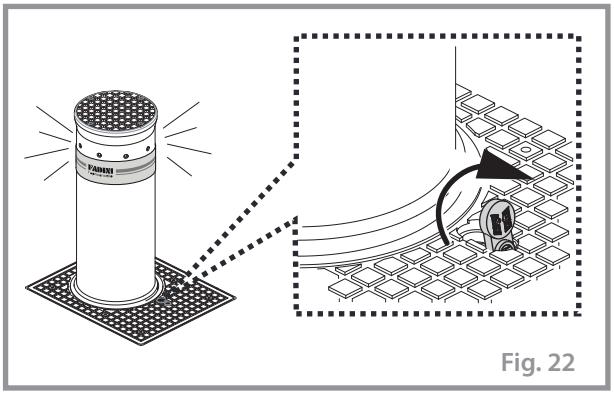


Fig. 22

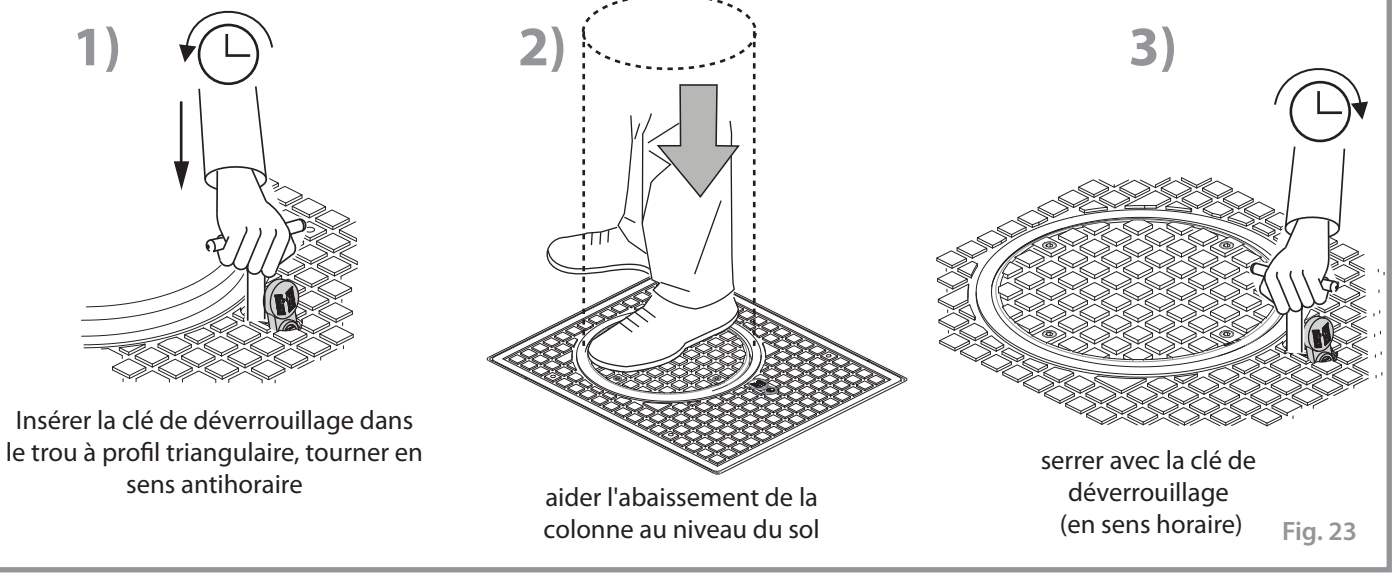

Insérer la clé de déverrouillage dans le trou à profil triangulaire, tourner en sens antihoraire

aider l'abaissement de la colonne au niveau du sol

serrer avec la clé de déverrouillage (en sens horaire)

Fig. 23

Français

FEUILLE D'ENTRETIEN
remettre à l'utilisateur final

FADINI
l'ouvre portail
Made in Italy

Adresse installation:	Mainteneur:	Date:

Typologie d'installation:

- Portail coulissant: ☐
- Porte articulée: ☐
- Portail battant: ☐
- Barrières routières: ☐
- Porte basculant: ☐
- Bornes escamotables: ☒
- ..... ☐

Modèle actionneur:	Quantité modèles installés:
Dimensions vantail:	
Poids vantail:	Date de fabrication:

ATTENTION: Ce document contient le registre des installations, entretiens, réparations et améliorations ordinaires et extraordinaires, tout fait en utilisant les pièces détachée d'origine FADINI.
Ce document, en tant que tel, doit être disponible pour inspections par organismes compétents, et une copie doit être remise à l'utilisateur final.

Le technicien installateur/mainteneur garantit la fonctionnalité et sûreté de l'installation seulement si les opérations d'entretien sont accomplies par personnel technique qualifié qu'il a habilités à cet effet et en accord avec l'utilisateur final.

N°	Date opération	Description opération	Mainteneur	Utilisateur final
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Cachet et Signature
Installateur/Maintenteur

Signature pour l'acceptation
Utilisateur final

remettre à l'utilisateur final

AVERTISSEMENTS DE SECURITE AUX USAGERS

INTRODUCTION

Cet automatisme a été projeté pour une utilisation qui respecte ce qu'il y a indiqué dans ce livret, avec les accessoires de sécurité et de signalisation minimes demandés et avec les dispositifs FADINI. □ Toute autre application pas expressément indiquée dans ce livret pourrait provoquer des dysfonctionnements ou des dommages à choses et personnes. □ Meccanica Fadini n'est pas responsable d'éventuels dommages provoqués par une utilisation impropre et non spécifiquement indiquée dans ce livret. En outre, elle n'est pas responsable des dysfonctionnements causés de l'usage de matériels ou accessoires non recommandés par le fabricant. □ L'entreprise de construction se réserve le droit d'apporter des modifications aux propres produits sans préavis. □ Tout ce qui n'est pas prévue dans cette notice d'installation n'est pas permis.

INSTRUCTIONS A SUIVRE AVANT L'INSTALLATION

Contrôler avant toute intervention que l'entrée soit adapté à l'automatisation, ainsi que ces conditions et structure. □ Assurez-vous qu'y ne soit pas des risques d'impact, écrasement, cisaillement, convoyage, entraînement et enlèvement, tells qu'on pourrait affecter la sécurité des personnes. □ Installer l'automatisme loin de toutes sources de chaleur et éviter le contact avec substances inflammables. □ Garder tout dispositifs de contrôle automatisme (émetteurs, lecteurs de proximité, sélecteurs etc) hors de la portée des enfants. □ Transiter à travers la zone du mouvement du portail seulement lorsque l'automatisme est fermé. □ Afin de garantir un niveau de sécurité adéquat de l'installation il est nécessaire d'utiliser photocellules, listeaux sensibles, spires magnétiques, détecteurs de masse métalliques, en assurant la sécurité de tout l'aire de mouvement du portail. □ Identifier les points dangereux de l'installation en l'en indiquant avec bandes jaune-noir ou autres signaux appropriés. □ Couper l'alimentation avant toute intervention d'entretien ou nettoyage de l'installation. □ Dans le cas où on doit enlever l'opérateur du portail, ne pas arracher les fils électrique; mais les débrancher en desserrant les vis du bornier.

L'INSTALLATION

Toute l'installation doit être accomplie par personnel technique qualifié et autorisé, conformément à la directive Machines 2006/42/CE et, notamment, aux normes EN 12445 et EN 12453. □ Vérifier la présence en amont de l'installation d'un interrupteur différentiel magnétothermique de 0,03 A de courant 230 V - 50 Hz. □ Utiliser des objets approprié pour effectuer les tests de fonctionnement des photocellules, détecteurs des masses métalliques, listeaux sensibles, etc. □ Effectuer une analyse des risques, en utilisant instruments de détection de l'impact et écrasement du bord principale d'ouverture et fermeture, conformément aux normes EN 12445. □ Définir les solutions appropriées pour éliminer ou réduire tels risques.

□ Dans le cas où le portail à automatiser aurait doué d'une entrée piétonne, il serait bon d'accomplir l'installation de façon que le moteur ne fonctionne pas lorsque l'entrée piéton est utilisé. □ Fournir des indications concernant la position de l'installation en appliquant sur le portail des plaquettes de signalisation marquée CE. □ L'installateur doit informer l'utilisateur sur le fonctionnement correct du système, en lui remettant le dossier technique signé, incluant: le schéma et les éléments composants l'installation, l'analyse des risques, la vérification des accessoires de sécurité, la vérification de la force d'impact et la déclaration des risques résiduels.

INDICATIONS POUR L'UTILISATEUR FINAL


L'utilisateur doit consulter et recevoir information relative au fonctionnement de l'installation et il devient lui-même responsable du bon usage du système. □ Il faut qu'il conclue un contrat d'entretien ordinaire et extraordinaire (sur appel) avec l'installateur/réparateur. □ Toute l'intervention d'entretien doit être accomplie par des techniciens qualifiés. □ Conserver toujours la notice d'installation.

AVERTISSEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE L'INSTALLATION

Pour que l'installation fonctionne correctement de façon durable et conformément aux normes de sécurité en vigueur, il faut effectuer un entretien correct et le monitorage de toute l'installation au niveau de l'automation, des appareils électroniques installés et des câblages qui y sont branchés. □ Toute l'installation doit être effectuée par un technicien qualifié, qui doit remplir le Manuel d'Entretien indiqué dans le Livret des Normes (à demander ou télécharger sur le site www.fadini.net/supporto/downloads). □ L'automation: contrôle d'entretien tous les 6 mois au moins, tandis que le contrôle d'entretien des appareils électroniques et systèmes de sécurité doit être accompli une fois par mois au moins. □ Meccanica Fadini snc n'est pas responsable de l'éventuel non-respect des règles de bonne technique d'installation et/ou de l'entretien incorrect du système.

RAMASSAGE DES MATERIAUX

Les éléments d'emballage, tels que le carton, nylon, polystyrène, etc. peuvent être recyclés avec le collecte séparé (en vérifiant la réglementation en vigueur en la matière dans le pays où le dispositif est monté). Les composants électriques et électroniques, les batteries peuvent contenir des substances polluantes: enlever et confier tels composants aux sociétés chargées du traitement et de l'élimination des déchets, dans le respect de la directive 2003/108/CE. Ne pas jeter déchets nuisibles à l'environnement.

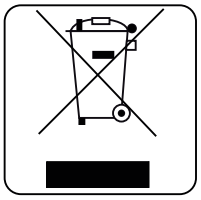

Français

DATI TECNICI

BORNE ESCAMOTABLE

Diamètre colonne	Ø 275 mm		
Epaisseur colonne	4 et 12 mm		
Hauteur colonne	500, 600, 700 et 800 mm		
Finissage colonne Fe	peinture en poudre polyester		
Diamètre vérin	30 mm		
Diamètre tige	16 mm		
Course utile tige	510, 610, 710 et 810 mm		
Force de poussée étalonnée	61 daN (61 kg)		
Fréquence d'utilisation	intensive		
Alimentation Led e beeper	in: 230 V - 50 Hz out: 12 Vcc 600 mA		
Voyants à Led	12 Vcc		
Matériaux colonne	Acier "FE 360"		
	AISI 304 inox / AISI 316 inox		
		normale	HRC
Résistance au choc (épaiss. 4)		52.000 J	70.000 J
Résistance au défoncement (épaiss. 4)		320.000 J	420.000 J
Résistance au choc (épaiss. 12)		60.000 J	90.000 J
Résistance au défoncement(épaiss. 12)		450.000 J	550.000 J
Charge statique maximale		20.000 kg	20.000 kg

MOTEUR ELECTRIQUE

Puissance absorbée	1.100 W
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant nominale	1,8 ÷ 3,5 A
Courant maximal	5 A
Service intermittent	S3
Condensateur	30 µF


CENTRALE HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique	P20
Pression de service	20 MPa (20 bar)
Température de travail	- 20 °C + 80 °C
Huile hydraulique type	Oil Fadini - cod. 708L
Volume du réservoir	3 litres
Degré de protection	
IP 67 sans pressostat et électrovanne	
IP 65 avec pressostat et électrovanne	

Poids bornes escamotables

modèles	hauteur	épaisseur cylindre	poids	temps montée	temps descente
TALOS 9450	500	4	196 kg	2,14 s	2,00 s
TALOS 9450/HRC	500	4	202 kg	2,14 s	2,00 s
TALOS 9460	600	4		2,57 s	2,40 s
TALOS 9460/HRC	600	4		2,57 s	2,40 s
TALOS 9470	700	4	218 kg	3,00 s	2,80 s
TALOS 9470/HRC	700	4	234 kg	3,00 s	2,80 s
TALOS 9480	800	4		3,42 s	3,20 s
TALOS 9480/HRC	800	4		3,42 s	3,20 s

modèles	hauteur	épaisseur cylindre	poids	temps montée	temps descente
TALOS 9651	500	12	234 kg	2,80 s	2,14 s
TALOS 9651/HRC	500	12	252 kg	2,80 s	2,14 s
TALOS 9661	600	12		3,40 s	2,57 s
TALOS 9661/HRC	600	12		3,40 s	2,57 s
TALOS 9671	700	12	252 kg	4,00 s	3,00 s
TALOS 9671/HRC	700	12	275 kg	4,00 s	3,00 s
TALOS 9681	800	12		4,50 s	3,42 s
TALOS 9681/HRC	800	12		4,50 s	3,42 s

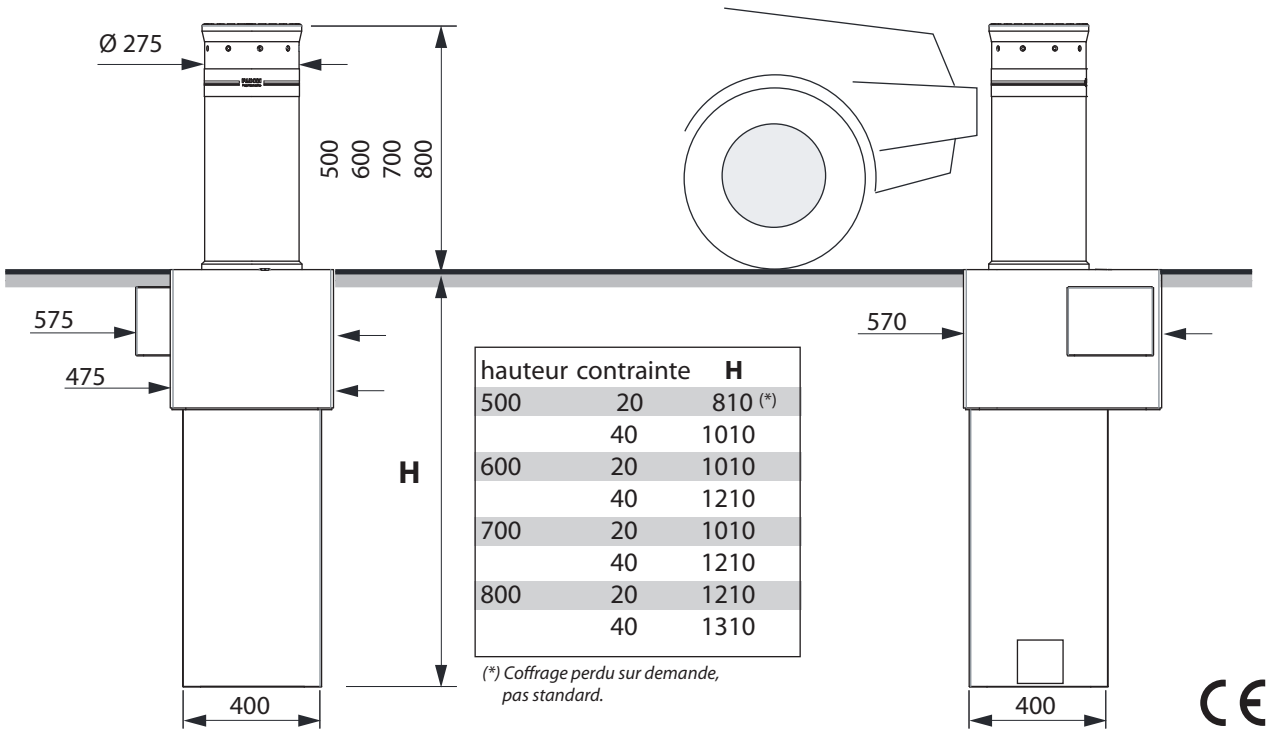

hauteur	contrainte	H
500	20	810 (*)
	40	1010
600	20	1010
	40	1210
700	20	1010
	40	1210
800	20	1210
	40	1310

(*) Coffrage perdu sur demande, pas standard.

CE

Directive 2003/108/CE
Elimination des matériaux électriques et électroniques

IL EST INTERDIT DE JETER DANS LES DECHETS INDIFFERENCIES, LES MATERIAUX NOCIFS POUR L'ENVIRONNEMENT

2015/04

meccanica FADINI®
Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy
Tel.+39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net