03-0102





intratone

cogelec
370 rue de Maunit 85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANCE

FR CENTRALE 1 PORTE 3
EN 1 DOOR CONTROLLER 14
DE 1-TÜR-STEUERUNG 25
NL 1-DEURSBESTURING 36
DA 1-DØRSSTYRING 47
ES CONTROLADOR DE 1 PUERTA 58
IT CONTROLLORE 1 PORTA 69
SV 1-DÖRRSSTYRNING 80
NO 1-DØRSSTYRING 91
FI 1-OVEN OHJAIN 102



NOTICE TECHNIQUE

FR

V233-6019-AA

CENTRALE 1 PORTE
01-0201

SOMMAIRE

CONTENU & DIMENSIONS 4
SCHÉMA PRODUIT | 03-0103-PLUS 5
SCHÉMA DE CÂBLAGE
- CENTRALE 1 PORTE | REF.03-0102 6
- CARTE RELAIS | REF.12-0110 7
- ALARME 7

CONFIGURATION DE LA CENTRALE VIA INTERPHONE 8
VÉRIFIER L'INSTALLATION 9
SITE DE GESTION 10
SPÉCIFICATIONS 12
AVERTISSEMENT, CONDITIONS DE GARANTIE, RECYCLAGE DU PRODUIT & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE 13

CONTENU











DIMENSIONS

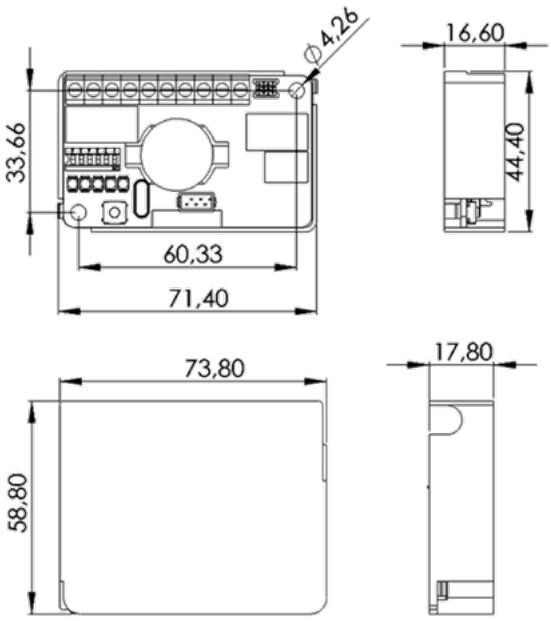


SCHÉMA

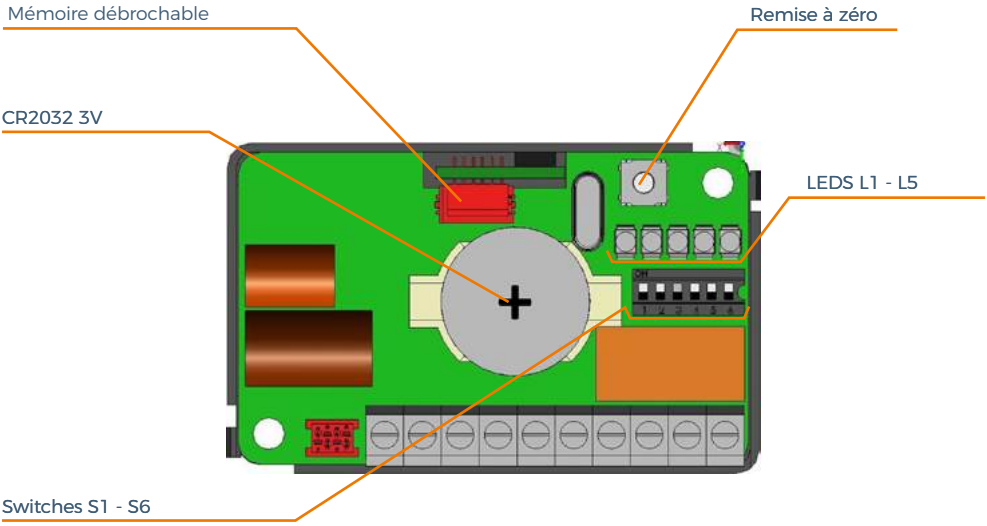


SWITCHES	ON	OFF	STATUT
S1			Non activés
S2			
S3			
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 5s
S5	ON		
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 10s
S5		OFF	
S4		OFF	Mode configuration: Quand les 3 switches sont sur OFF, ce sont uniquement les réglages réalisés sur l'application qui sont pris en compte.
S5		OFF	
S6		OFF	
S6	ON		Bouton poussoir en NO
S6		OFF	Bouton poussoir en NF

SCHÉMA DE CÂBLAGE
CENTRALE 1 PORTE | 03-0102


FR

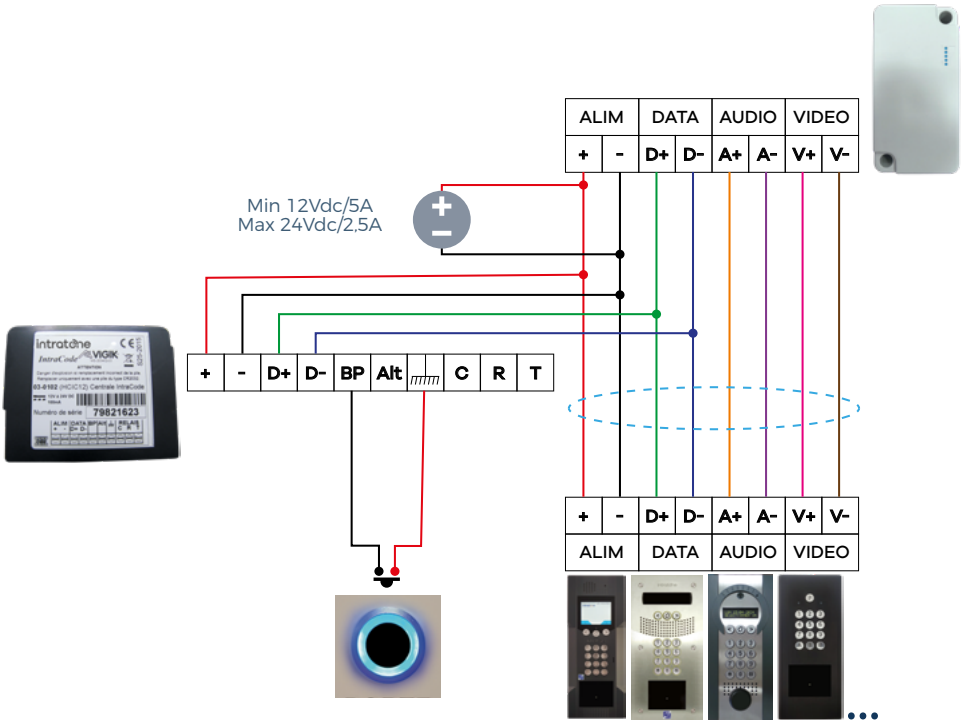


VENTOUSE / MAGNET LOCK

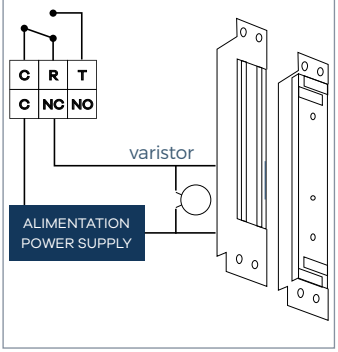

GÂCHE / ELECTRIC LOCK

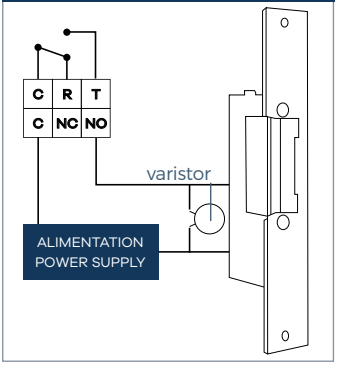


CÂBLE / CABLE

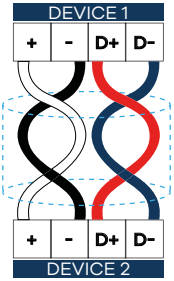


Ø8/10e

100m max

CARTE RELAIS | 12-0110

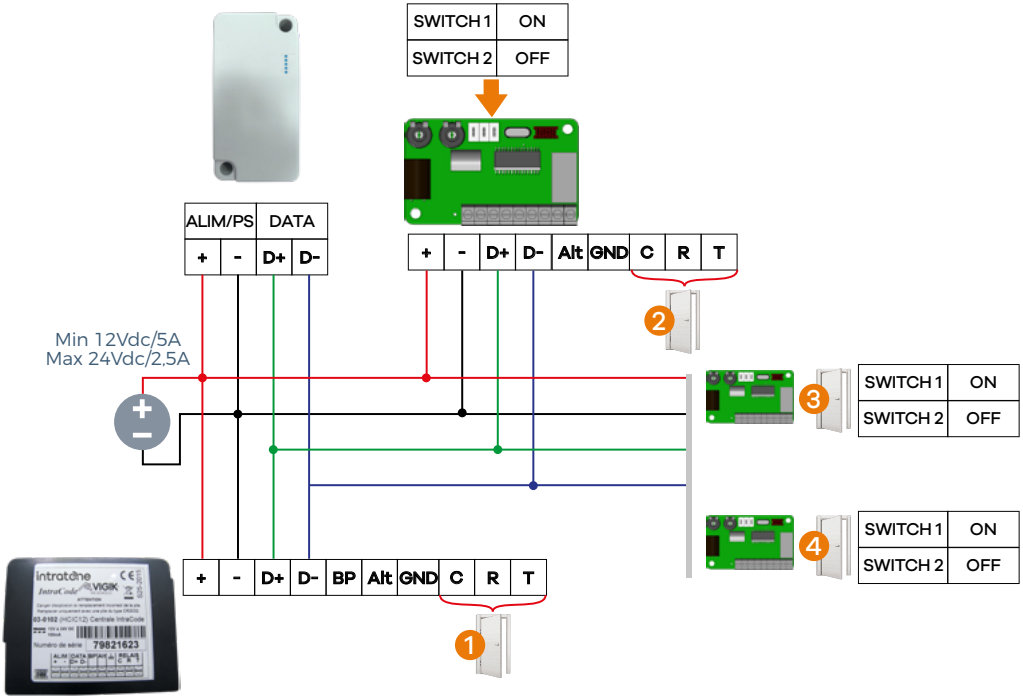

ALARME

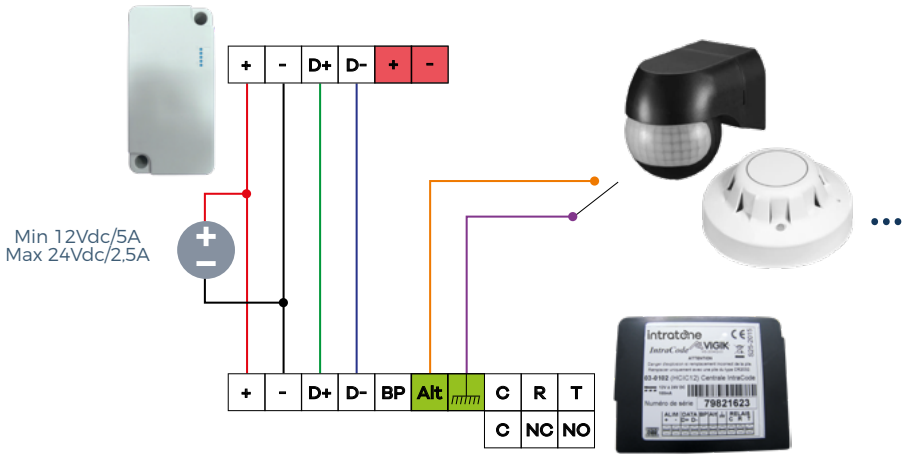

CONFIGURATION DE LA CENTRALE VIA INTERPHONE

FR




HORLOGE	Réglez l'heure avec le clavier	Choisissez la période «été» ou «hiver» avec >
PARAMÈTRES PORTE	Réglez la temporisation de la porte avec le clavier	Choisir le type NO ou NF avec >
VOLUME SONORE	Réglez le volume avec le clavier (de 1 à 4)	Un extrait sonore vous permet de choisir le volume souhaité
MISE À JOUR	Pour faire une MAJ, l'installation doit être terminée et déclarée dans www.intratone.info	Le module de communication doit être connecté
VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION	Saisissez votre n° de téléphone pour vous appeler depuis l'interphone. Une fois la communication établie, vous pouvez tester l'ouverture de la porte avec la touche «étoile (*)» de votre téléphone	Le module de communication doit être connecté sur du réseau 3G minimum pour les appels vidéo vers l'application

Ce mode de configuration ne fonctionne pas avec les claviers à code, BP et lecteurs de proximité.

VÉRIFIER L'INSTALLATION

FR

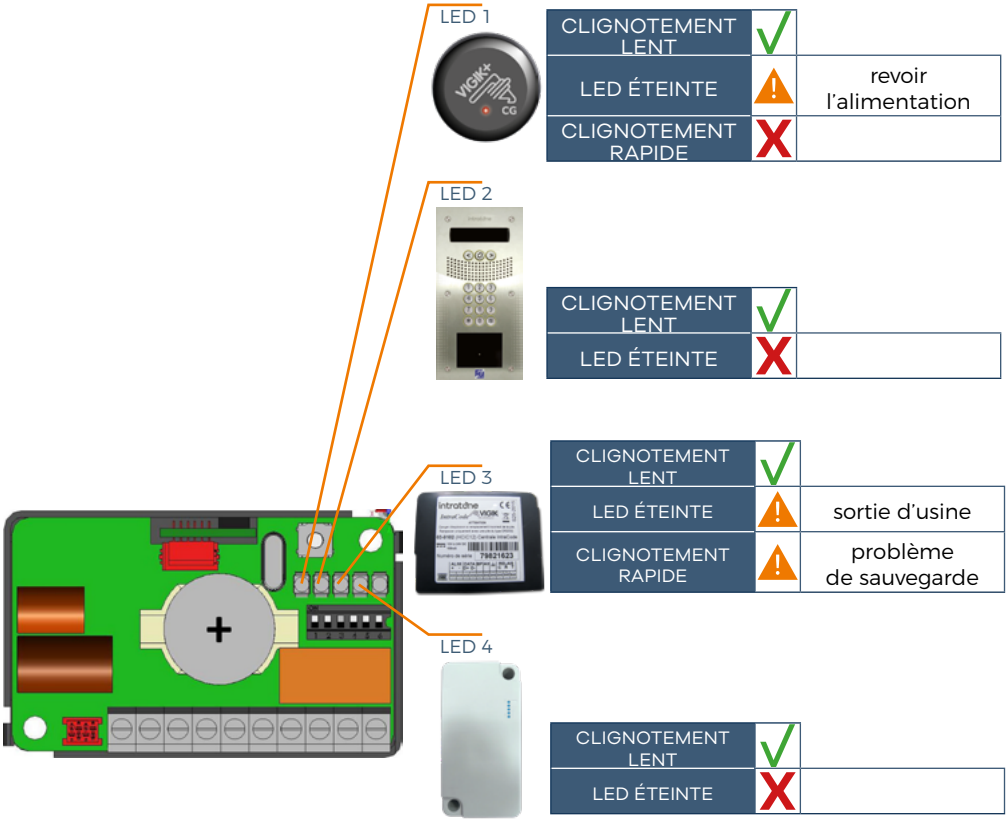

Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre porte, faites un pont entre la borne BP et la masse (avec le BP configuré en NO) et vérifiez que le relais ouvre bien la porte.
Avant la 1re mise à jour, la centrale ouvre à tous les badges Intratone : vous pouvez donc tester l'ouverture de la porte avec un badge non programmé.

SITE DE GESTION

FR

1 Rendez-vous sur www.intratone.info et identifiez-vous.



Reportez-vous à la notice de votre interphone pour créer votre résidence, ajouter votre matériel et renseigner votre type d'accès VIGIK+. Si votre centrale a été configurée via votre matériel, il vous faut tout de même accéder au site pour activer vos cartes relais/ connecteurs et alertes.


2 Sur le site de gestion, rendez-vous dans votre résidence puis sélectionnez votre materiel (ici exemple du clavier Haussmann). Choisissez «configurer la centrale».




3 Pour activer votre carte relais, cochez «carte porte» 1,2 ou 3.(cf. schéma de câblage page 7)



4 Vous avez la possibilité de gérer les alertes de votre connecteur préalablement enregistré en cliquant sur «gérer les alertes».

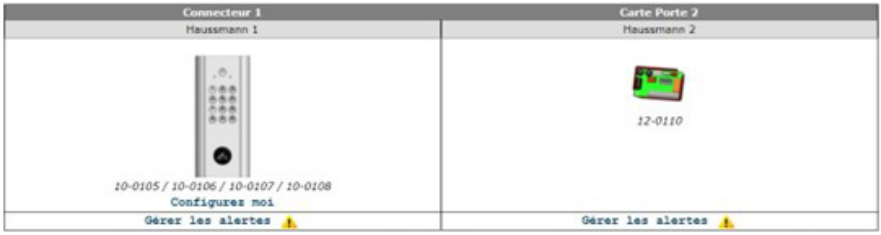

5 Configurez votre mode alerte pour chaque connecteur.

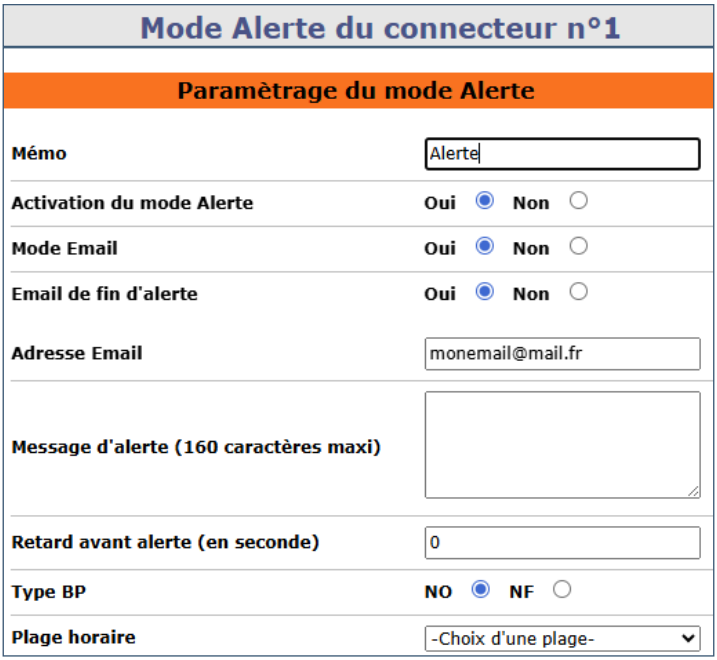

SPÉCIFICATIONS

FR

MODEL	FCL00341
OPERATING VOLTAGE	12-24Vdc max (ES1) <1000w (PS2)
CONSO (MIN./MAX)	0,25W min 0,6W max
OPERATING TEMPERATURE RAGE	-10 à +45˚C
STORAGE TEMPERATURE RAGE	0 à +35˚C
IP RATING	IP40

AVERTISSEMENT

FR





ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION
Veillez à remplacer la pile correctement. Utilisez uniquement une pile CR2032 conforme aux spécifications renseignées dans cette notice. Ne pas insinérer, démonter ou exposer la pile à des températures élevées.

LES MATERIELS COMPATIBLES VIGIK+

Dans le cadre d'un remplacement de lecteur sur une installation existante, pensez à vérifier que vos matériels sont compatibles VIGIK+.
Centrales compatibles :
- centrale 1 porte (numéros de série commençant par 76 ou 78),
- centrale 2 portes (numéros de série à partir de 0002).


Modules compatibles :
- modules 4G et Data (numéros de série commençant par 2091/2102/2108/2110).

CONDITIONS DE GARANTIE



La centrale 1 porte est garantie pour un fonctionnement dans une plage de températures comprises entre -10°C et +45°C et pour une humidité relative maximale de 70%. Elle doit être installée en respectant le sens Haut/Bas indiqué sur la centrale et dans cette notice.

RECYCLAGE DU PRODUIT

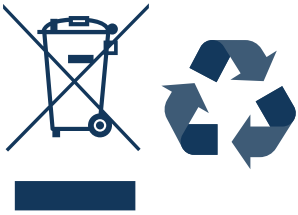

La centrale 1 porte ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Électriques et Électroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://certificates.intratone.com