CAME

CAME.COM

FA02214-FR


Automatismes pour portails coulissants




BX704AGS BX708AGS BX708RGS BX704ALS BX708ALS

MANUEL D'INSTALLATION

FR Français

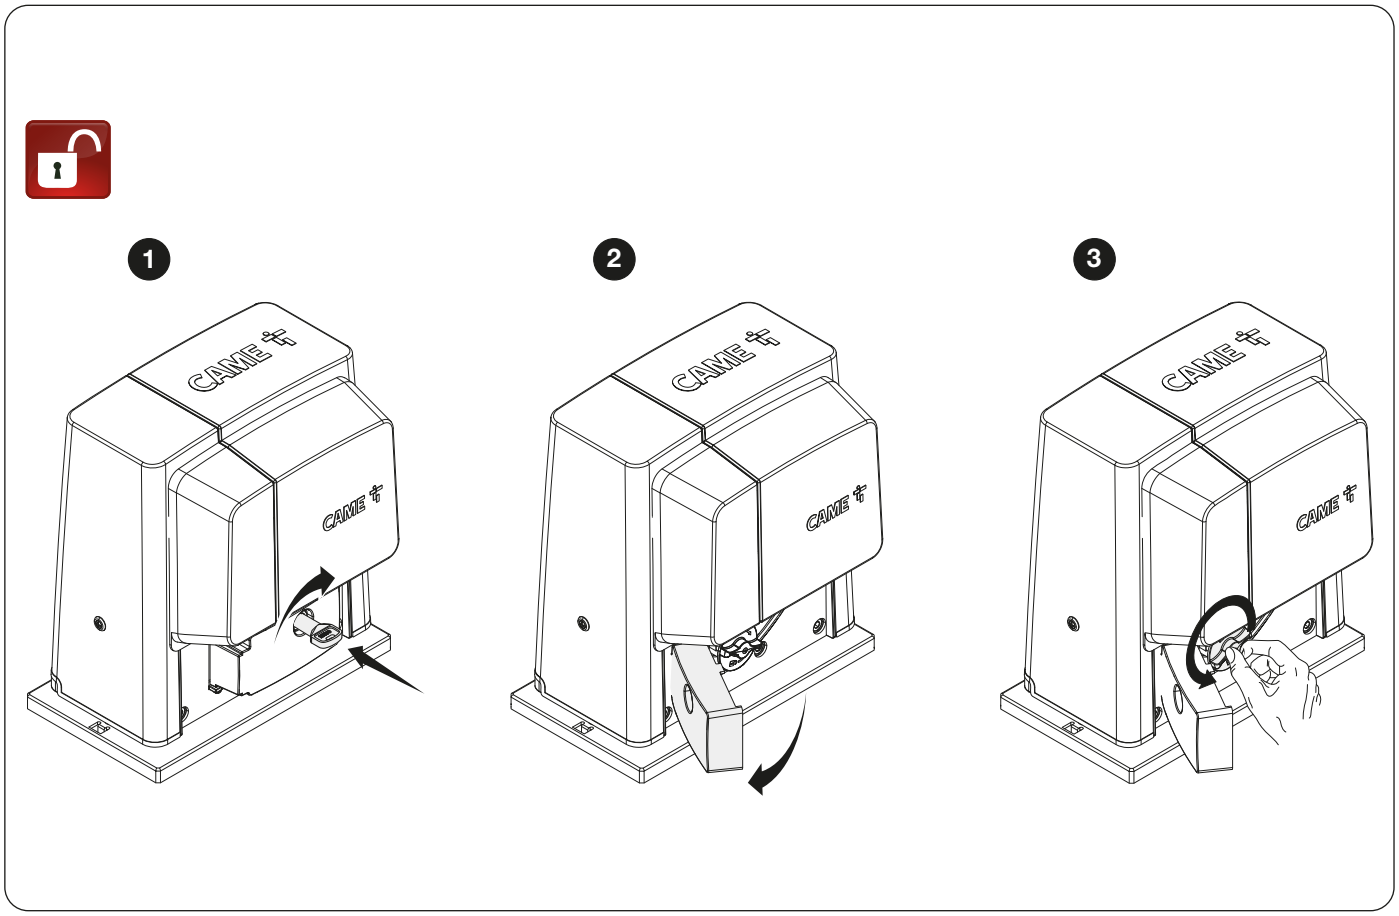
1
2
3
CAME

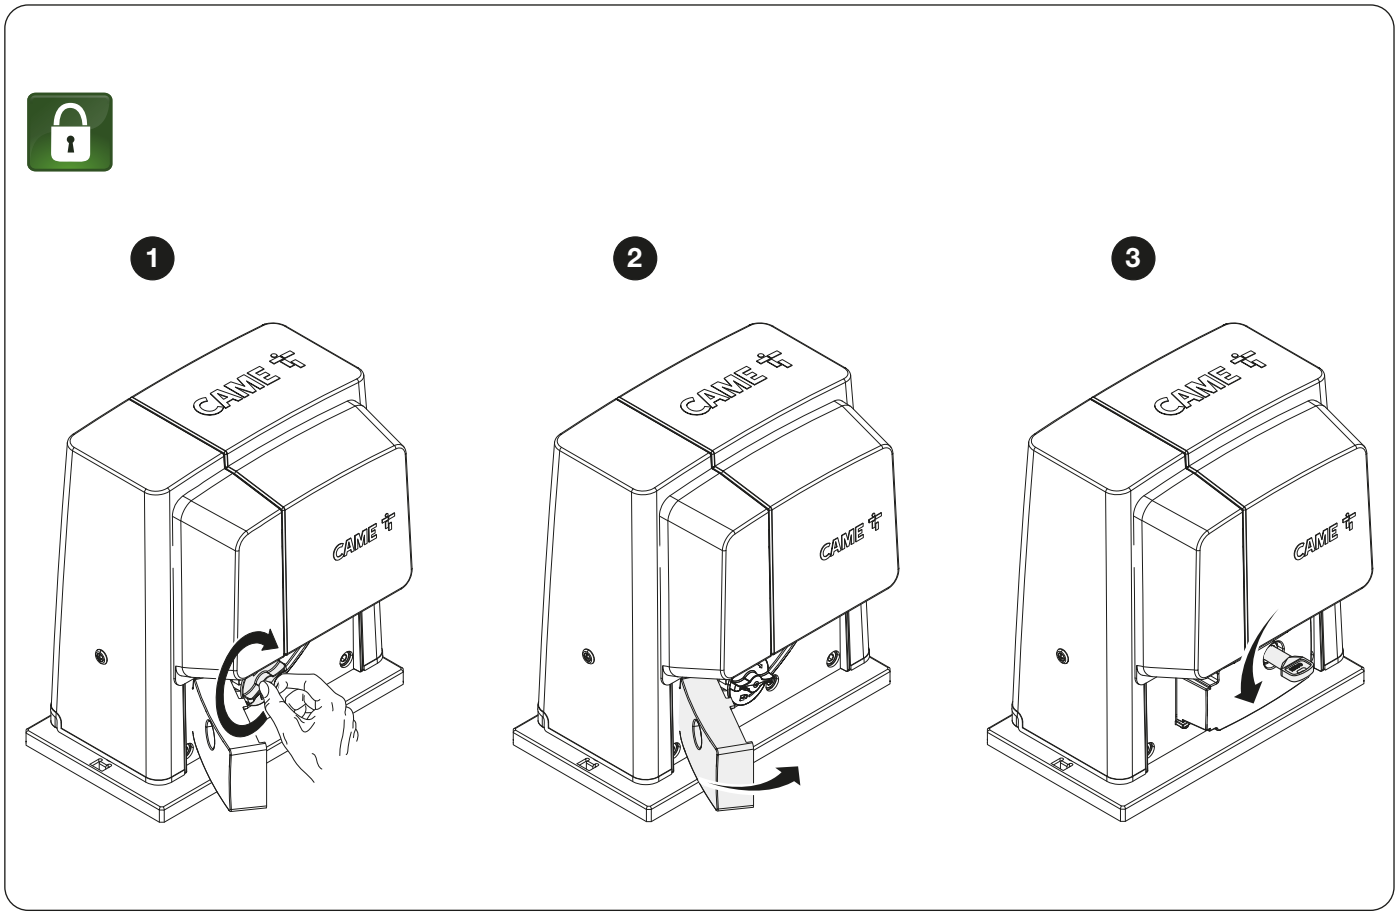
1
2
3
CAME

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATEUR


⚠ Consignes de sécurité importantes.

⚠ Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.

⚠ Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables. • Le produit dont il est question dans ce manuel est défini, conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, comme une quasi-machine. • La quasi-machine est, par définition, un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. • Les quasi-machines sont uniquement destinées à être incorporées ou assemblées à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la Directive Machines 2006/42/CE. • L'installation finale doit être conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. • Le fabricant décline toute responsabilité pour l'utilisation de produits non originaux, ce qui implique également l'annulation de la garantie. • Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur. • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension. • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme. • Ne pas installer l'automatisme dans des endroits en montée ou en descente (c'est-à-dire non situés sur une surface plane). • Ne pas installer l'automatisme sur des éléments susceptibles de se plier. Ajouter si nécessaire des renforts appropriés aux points de fixation. • Veiller à ce que le produit ne soit pas mouillé par des jets d'eau directs (arroseurs, nettoyeurs HP, etc.) sur le lieu d'installation. • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III. • Délimiter soigneusement toute la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants. • En cas de manutention manuelle, prévoir une personne tous les 20 kg à soulever ; en cas de manutention non manuelle, utiliser des instruments aptes à assurer le levage sécurisé. • Adopter des mesures de protection adéquates contre tout danger mécanique lié à la présence de personnes dans le rayon d'action de l'automatisme. • Les câbles électriques doivent passer à travers des tuyaux, des goulottes et des passe-câbles appropriés pour assurer une protection adéquate contre les dommages mécaniques. • Les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (ex. : moteur et transformateur). • Avant de procéder à l'installation, vérifier que la partie guidée est en bon état mécanique et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. • Le produit peut être utilisé pour automatiser une partie guidée intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité. • S'assurer que l'actionnement de la partie guidée ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour. • Prévoir une protection supplémentaire pour éviter l'écrasement des doigts entre le pignon et la crémaillère. • Les commandes fixes doivent toutes être clairement visibles après l'installation et être positionnées de manière à ce que la partie guidée soit directement visible mais à l'écart des parties en mouvement. Toute commande à action maintenue doit être installée à une hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol et doit être inaccessible au public. • À défaut d'étiquette, en appliquer une permanente qui décrive comment utiliser le mécanisme de déblocage manuel et la positionner près de l'élément d'actionnement. • S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité et de protection, tout comme le déblocage manuel, fonctionnent correctement. • Avant la livraison à l'utilisateur, vérifier la conformité de l'installation aux normes harmonisées et aux exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/CE. • Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer. • Au terme de l'installation, appliquer la plaque d'identification de la machine dans une position bien en vue. • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le producteur, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque. • Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme. • Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine.

Points potentiellement dangereux pour les personnes

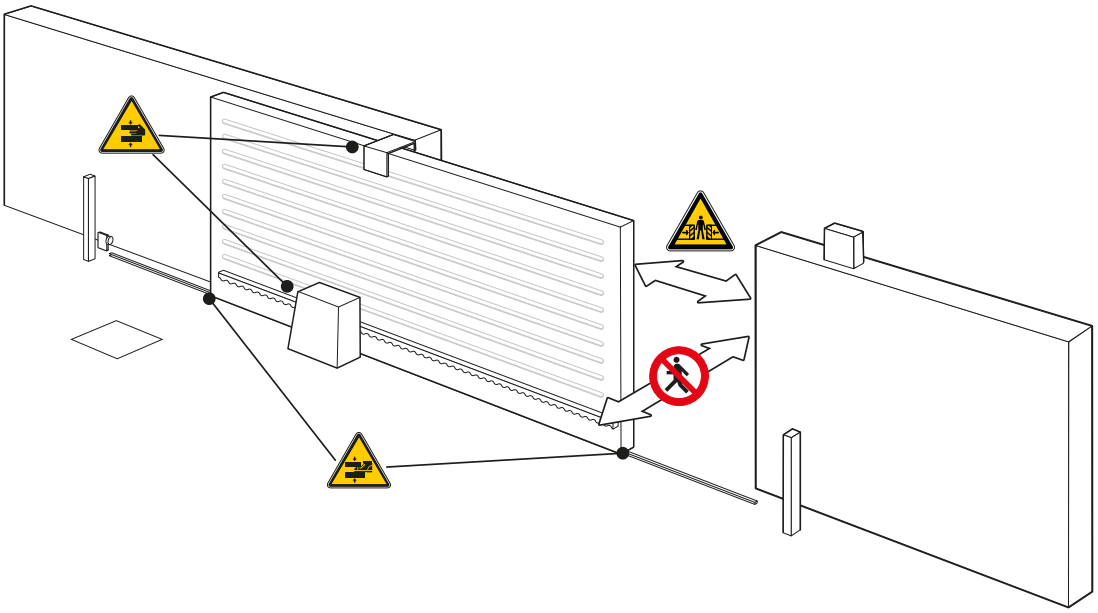

Passage interdit durant la manœuvre.

Danger de coincement.

Danger de coincement des mains.

Danger de coincement des pieds.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement. Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

⚽ ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

⚽ ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Légende

📖 Ce symbole indique des parties à lire attentivement.

⚠ Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

☞ Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

📖 Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

Description

801MS-0020
BX704AGS - Automatisme avec moteur 230 V, carte électronique avec affichage de programmation, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles avec butées de fin de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 400 kg et 14 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.

801MS-0030
BX708AGS - Automatisme avec moteur 230 V, carte électronique avec affichage de programmation, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles avec butées de fin de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et 14 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.

801MS-0021
BX704ALS - Automatisme avec carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 400 kg et max. 14 m de longueur.

801MS-0031
BX708ALS - Automatisme avec carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et max. 14 m de longueur.

801MS-0060
BX708RGS - Automatisme avec carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et max. 14 m de longueur.

Utilisation prévue

Solution pour portails coulissants résidentiels


📖 Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.


📖 Avec la connexion du module Green Power à l'automatisme, les installations finales entrent dans le champ d'application du règlement (UE) 2023/826 ; environnement « domestique ou bureau ».

Description des parties

Automatisme

❶ Couvercle
❷ Couvercle frontal
❸ Motoréducteur
❹ Condensateur
❺ Fin de course mécanique
❻ Plaque de fixation
❼ Support pour carte électronique
❽ Carte électronique
❾ Ailettes de fin de course
❿ Transformateur
⓫ Volet de déblocage
⓬ Éléments de fixation
⓭ Logement module

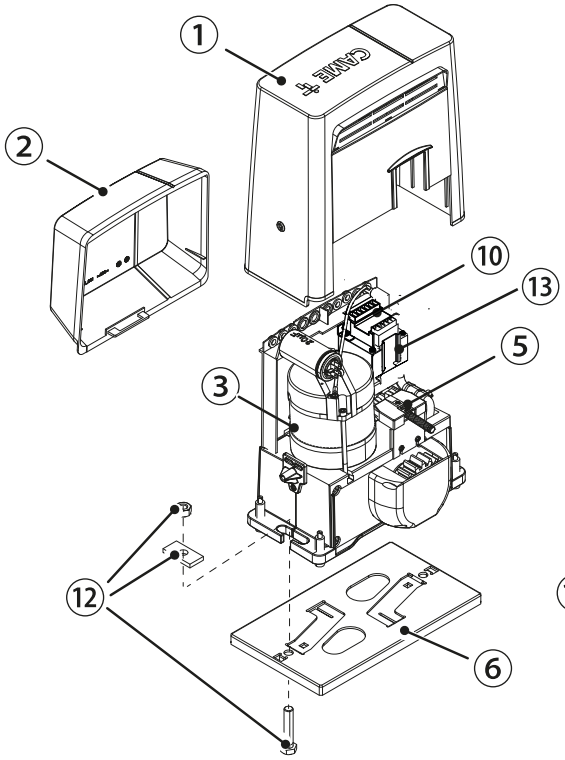

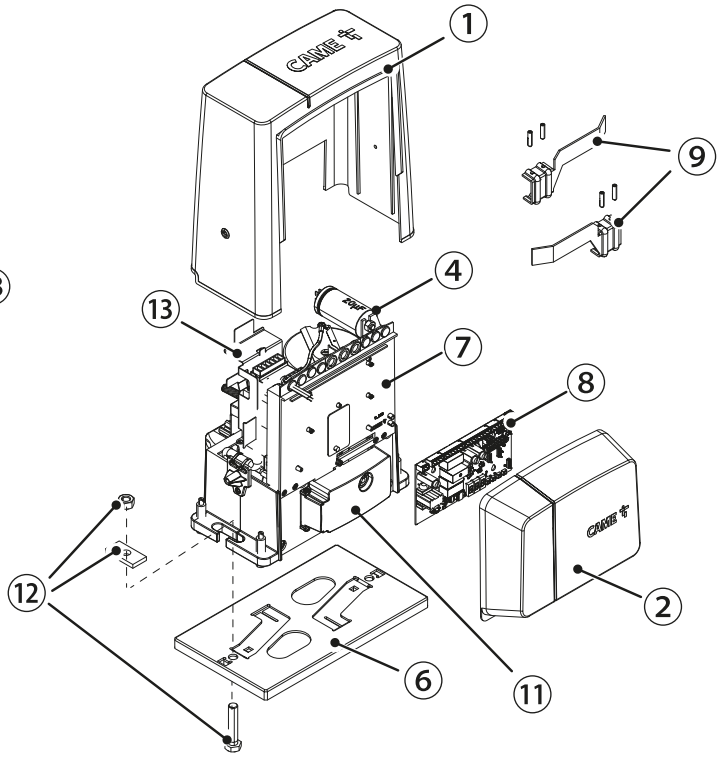

Carte électronique


📖 Les fonctions sur les contacts d'entrée et de sortie, les réglages des temps et la gestion des utilisateurs sont configurés et visualisés sur l'afficheur.

📖 Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides.

⚠ Pour un fonctionnement correct, IL EST OBLIGATOIRE, avant d'enficher la carte, DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.


⚠ Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.

❶ Bornier d'alimentation
❷ Bornier de connexion du motoréducteur
❸ Bornier de connexion du transformateur
❹ Fusible pour la carte électronique
❺ Bornier de connexion des dispositifs de commande et de sécurité
❻ Fusible pour les accessoires
❼ Bornier de connexion du module RGP1
❽ Bornier de connexion de l'encodeur
❾ Bornier de connexion du clavier à code
❿ Bornier de connexion des butées de fin de course
⓫ Bornier de connexion de l'antenne
⓬ Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF)
⓭ Bornier de connexion du sélecteur transpondeur
⓮ Bornier pour la connexion de la fonction vis-à-vis ou CRP
⓯ Connecteur pour carte de décodage R700 ou R800
⓰ Connecteur pour module RIOCN8WS
⓱ Connecteur pour carte RSE
⓲ Touches de programmation
⓳ Connecteur pour carte Memory Roll
⓴ Afficheur
㉑ Voyant de signalisation led de présence de tension
㉒ Fusible de ligne

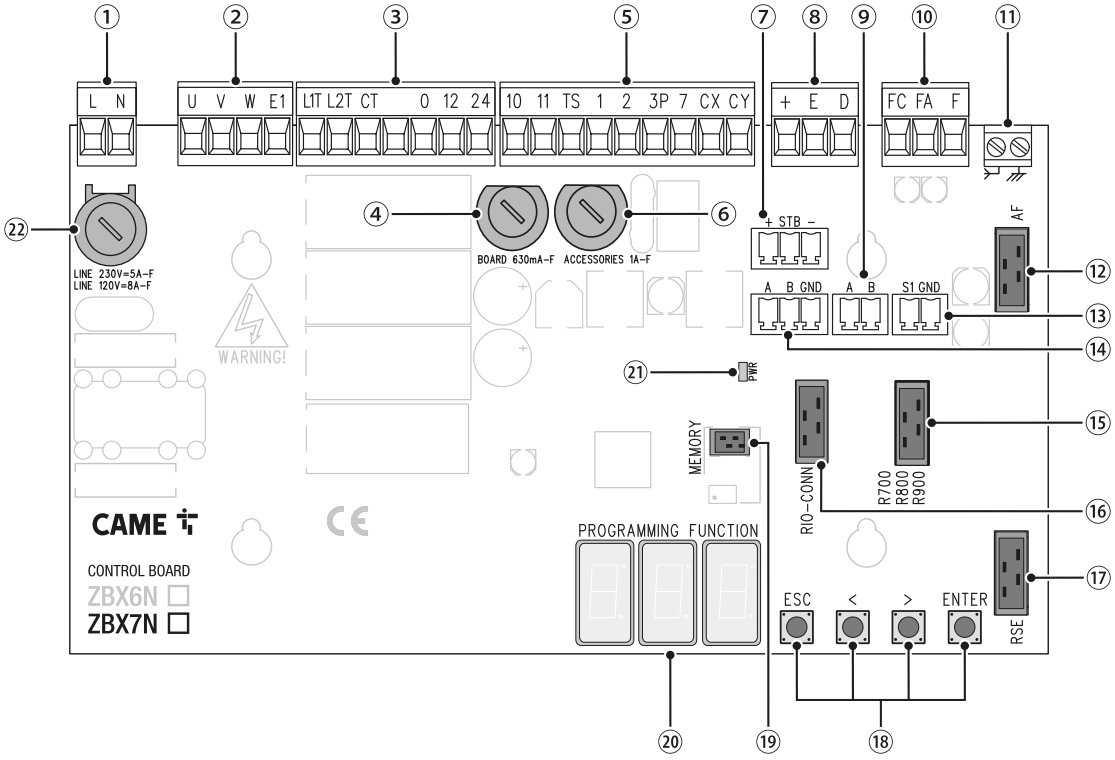

7 - Manuel **FA02214-FR** - 03/2025 - © CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. - Traduction des instructions originales

Dimensions

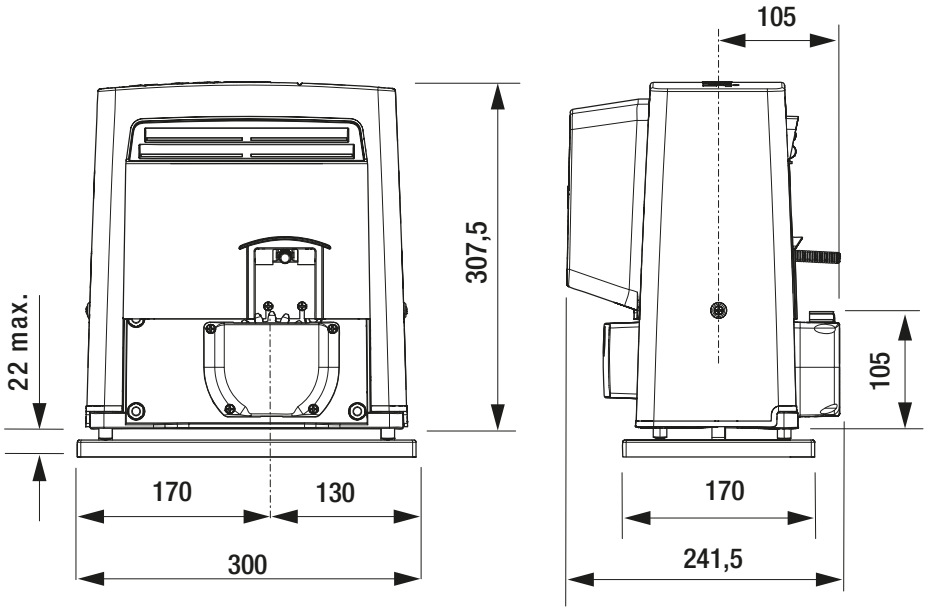

Limites d'utilisation

MODÈLES	BX704AGS	BX708AGS	BX708RGS
Longueur maximum vantail (m)	14	14	14
Poids maximum vantail (kg)	400	800	800

Données techniques

MODÈLES	BX704AGS	BX708AGS	BX708RGS
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	120 AC
Alimentation moteur (V)	230 AC	230 AC	120 AC
Puissance (W)	320	520	530
Condensateur (µF)	12	20	80
Courant absorbé (A)	1,5	2,5	4,5
Couleur	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
Poussée (N)	600	800	800
Vitesse de manœuvre max. (m/min)	10,5	10,5	10,5
Cycles/heure	17	17	17
Cycles consécutifs	6	6	6
Niveau de pression sonore (dB A)	≤70	≤70	≤70
Carte électronique	ZBX7N	ZBX7N	ZBX7N
Module du pignon	4	4	4
Rapport de réduction	33	33	33
Type de fin de course	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE
Degré de protection (IP)	44	44	44
Classe d'isolation	I	I	I
Poids (kg)	15	15	15

Tableau des fusibles

MODÈLES	BX704AGS	BX708AGS	BX708RGS
Fusible de ligne	5 A-F	5 A-F	8 A-F
Fusible carte	630 mA-F	630 mA-F	630 mA-F
Fusible accessoires	1 A-F	1 A-F	1 A-F

Cycles de fonctionnement


Le calcul des cycles de fonctionnement se réfère à un portail d'une longueur standard de référence de la partie coulissante, installé selon les règles de l'art, sans conflit mécanique ni aucun frottement accidentel. Ces cycles sont mesurés à une température ambiante de 20°C conformément à la Norme EN 60335-2-103.

MODÈLES	BX704AGS	BX708AGS	BX704ALS	BX708ALS	BX708RGS
Cycles/heure (N°)	17	17	17	17	17
Cycles consécutifs (N°)	6	6	6	6	6
Longueur standard de référence de la partie coulissante (m)	-	-	4	4	-


📖 Pour les portails avec une partie coulissante d'une longueur différente de la longueur de référence standard, utiliser les graphiques.

Graphique cycles/heure

Ⓐ Nombre de cycles
Ⓑ Longueur du portail

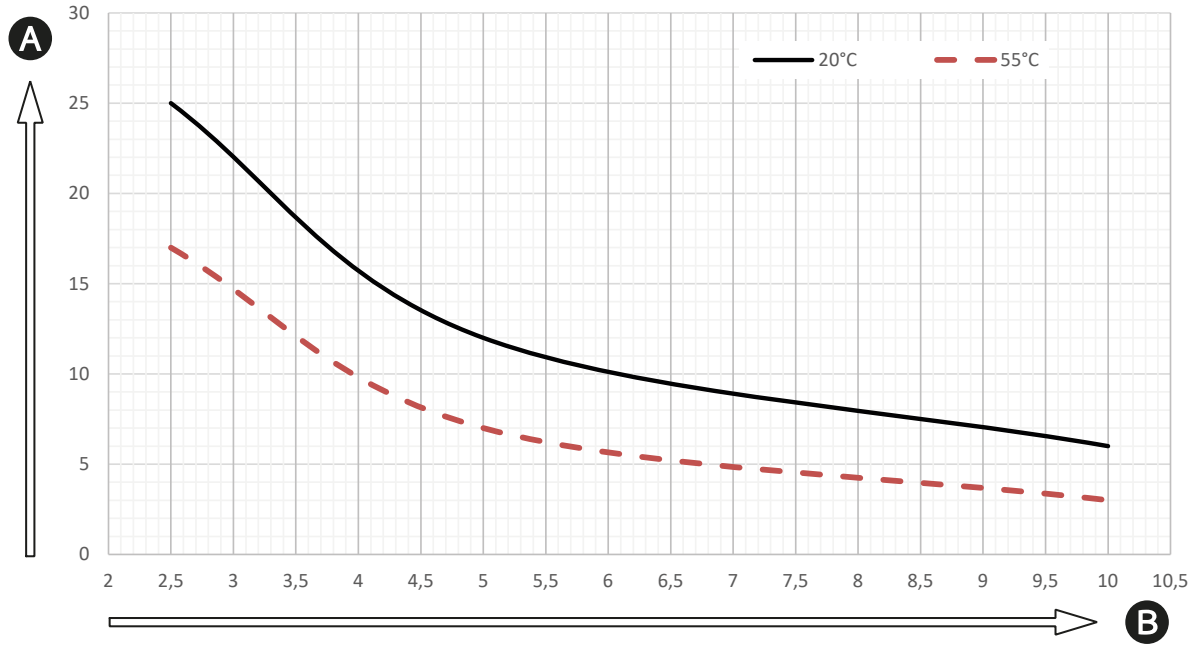

Graphique cycles consécutifs

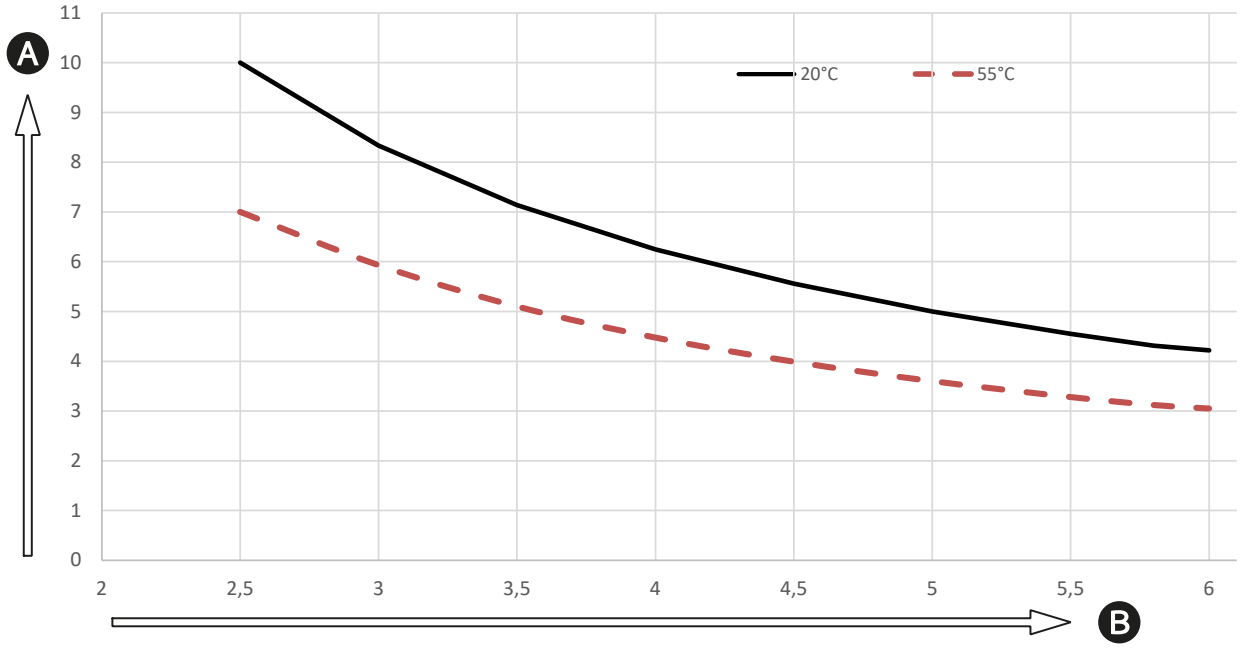

Types de câbles et épaisseurs minimum

Longueur du câble (m)	jusqu'à 20	de 20 à 30
Alimentation 230 VAC	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Clignotant 230 VAC	2 x 1,5 mm²	2 x 1,5 mm²
Photocellules TX	2 x 0,5 mm²	2 x 0,5 mm²
Photocellules RX	4 x 0,5 mm²	4 x 0,5 mm²
Dispositifs de commande	*n° x 0,5 mm²	*n° x 0,5 mm²

*n° = voir les instructions de montage du produit - Attention : la section du câble est approximative car elle varie en fonction de la puissance du moteur et de la longueur du câble.

📖 En cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme 60245 IEC 57 (IEC) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme 60227 IEC 53 (IEC). Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

📖 Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble RG58 (jusqu'à 5 m).

📖 Pour la connexion vis-à-vis et CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).

📖 Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.

📖 Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.

INSTALLATION

Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que l'espace pour la fixation de l'automatisme et des accessoires varie en fonction de la zone d'installation. C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.


Les dessins illustrent l'automatisme installé à gauche.

Opérations préliminaires

Creuser la fosse pour le coffrage.
Préparer les gaines annelées pour les raccordements issus du boîtier de dérivation.

Il est conseillé de prévoir des gaines annelées Ø 40 mm pour la connexion du motoréducteur et des accessoires.

Le nombre de gaines dépend du type d'installation et des accessoires prévus.

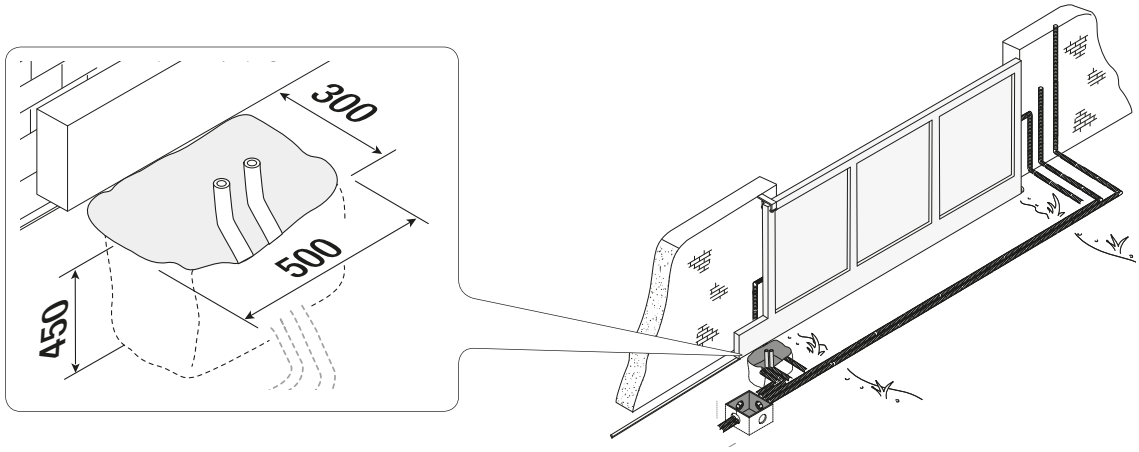



Pose de la plaque de fixation

Préparer un coffrage plus grand que la plaque de fixation.
Introduire le coffrage dans le trou.

Le coffrage doit dépasser de 50 mm du sol.


Insérer une grille en fer dans le coffrage pour couler le ciment.

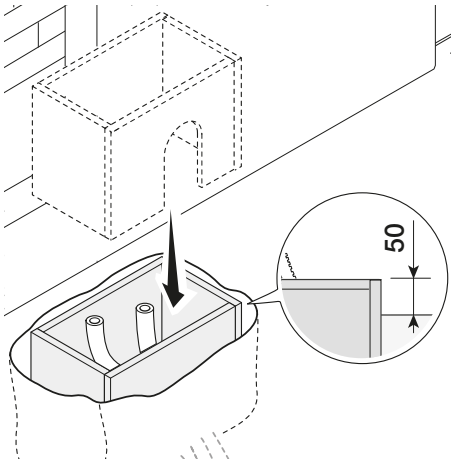


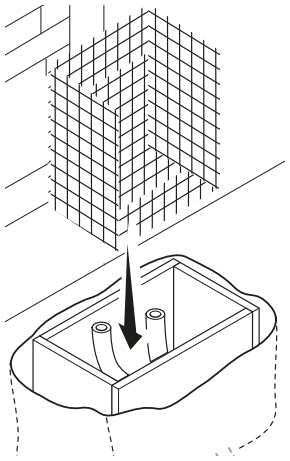

Insérer les vis fournies dans la plaque de fixation.
Bloquer les vis à l'aide des écrous fournis.
Extraire les agrafes préformées à l'aide d'un tournevis.
Introduire la plaque de fixation dans la grille en fer.

📖 Les tuyaux doivent passer à travers les trous prévus.

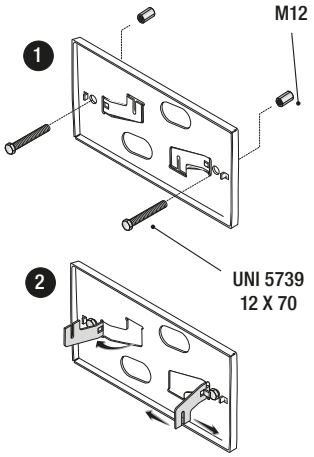

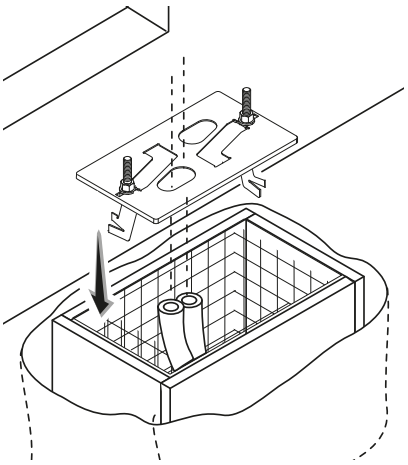


Positionner la plaque de fixation selon les dimensions indiquées sur le dessin.


📖 Si le portail est sans crémaillère, procéder à l'installation. Voir le paragraphe FIXATION DE LA CRÉMAILLÈRE.

📖 Voir le paragraphe FIXATION DE LA CRÉMAILLÈRE.
Remplir le coffrage de ciment.


📖 La plaque doit être parfaitement nivelée et avec le filet des vis totalement en surface.


Attendre que le ciment se solidifie pendant au moins 24 heures.

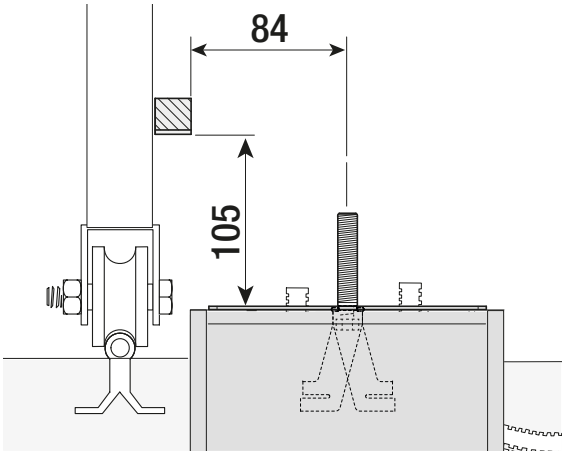

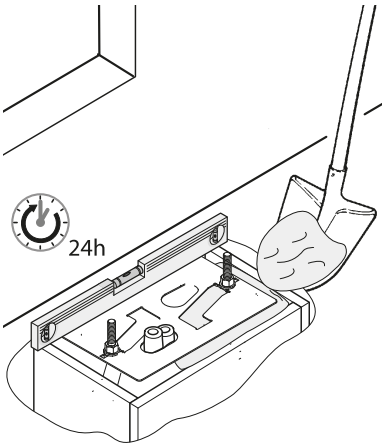



Enlever le coffrage.
Remplir de terre le trou autour du bloc de ciment.

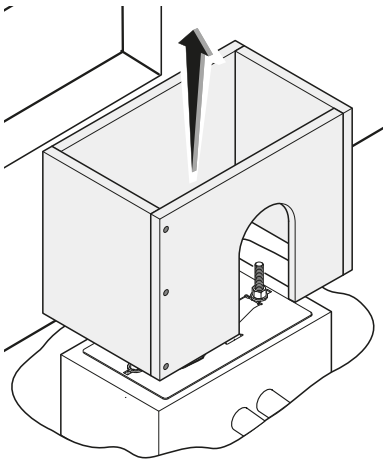

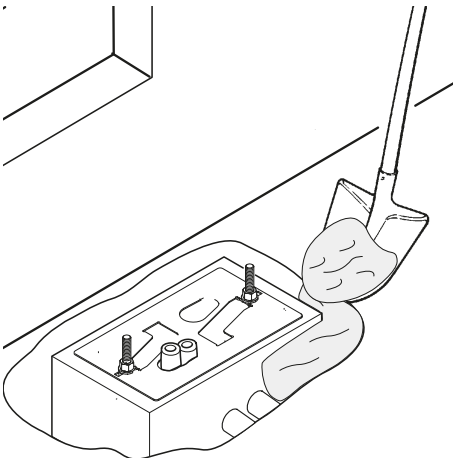


Enlever les écrous des vis.
Introduire les câbles électriques dans les gaines jusqu'à ce qu'ils sortent d'environ 600 mm.

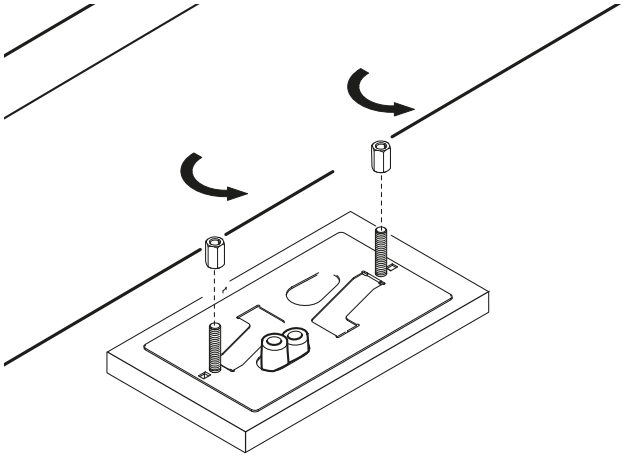


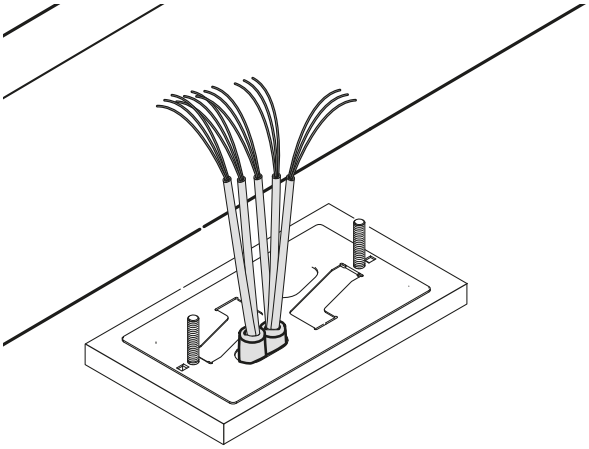

Préparation de l'automatisme

Enlever le couvercle frontal. ❶ ❷ ❸
Enlever le couvercle de l'automatisme. ❹ ❺

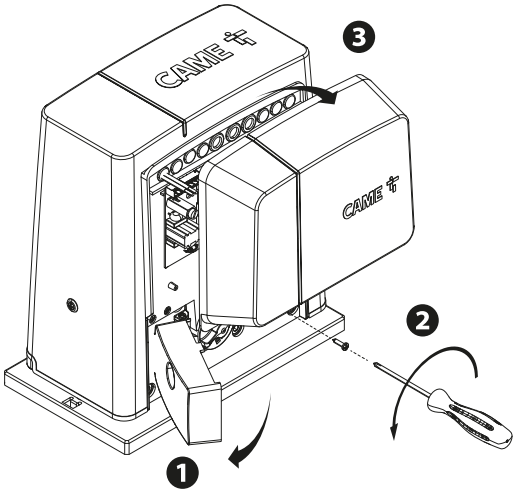


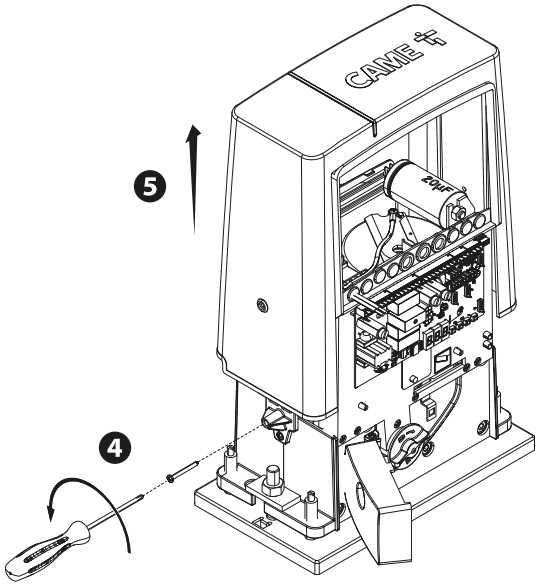


Positionner l'automatisme sur la plaque de fixation.

📖 Les câbles électriques doivent passer sous la caisse de l'automatisme

Soulever l'automatisme de 5 à 10 mm de la plaque en intervenant sur les pieds filetés afin de permettre, par la suite, les éventuels réglages entre pignon et crémaillère.

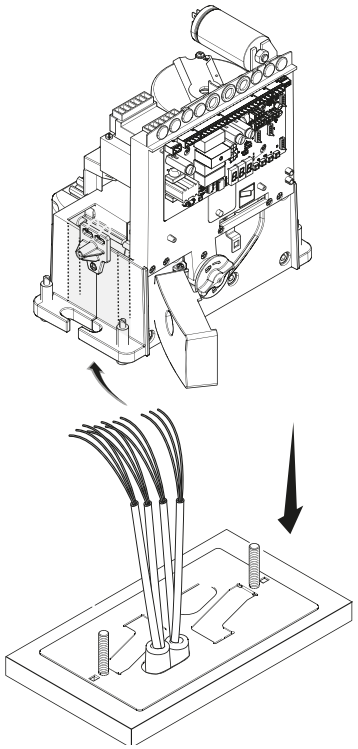


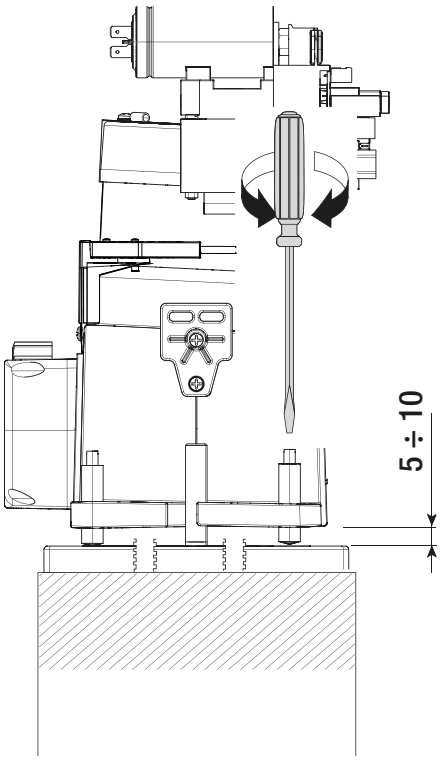


Fixation de la crémaillère

❶ Débloquer l'automatisme.
❷ Poser la crémaillère sur le pignon.
❸ Souder ou fixer la crémaillère au portail sur toute sa longueur.

📖 Pour l'assemblage des modules de la crémaillère, positionner un morceau de rebut sous le point de jonction et le bloquer au moyen de deux mors.

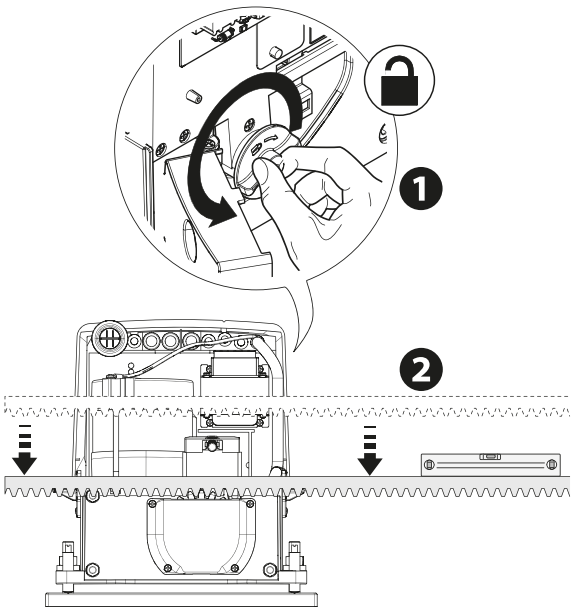


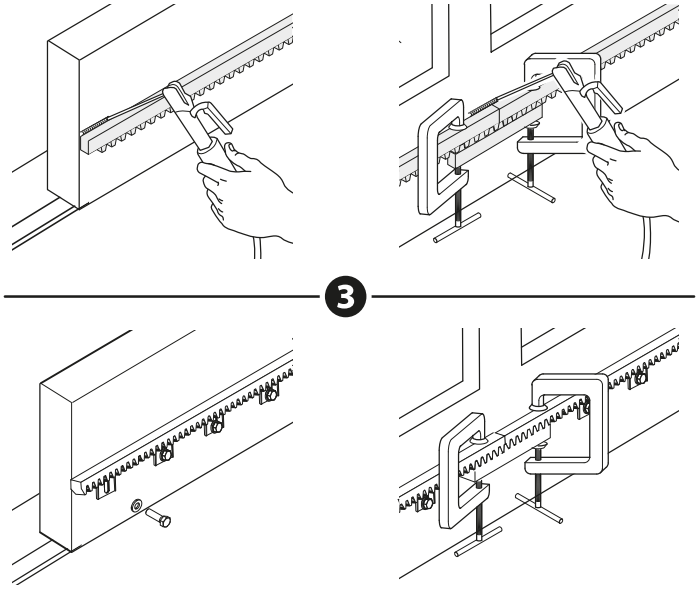

Réglage de l’accouplement pignon-crémaillère


Ouvrir et fermer le portail manuellement.
Régler la distance de l'accouplement pignon-crémaillère à l'aide des pieds filetés (réglage vertical) et des fentes (réglage horizontal).

📖 Le poids du portail ne doit pas peser sur l’automatisme.

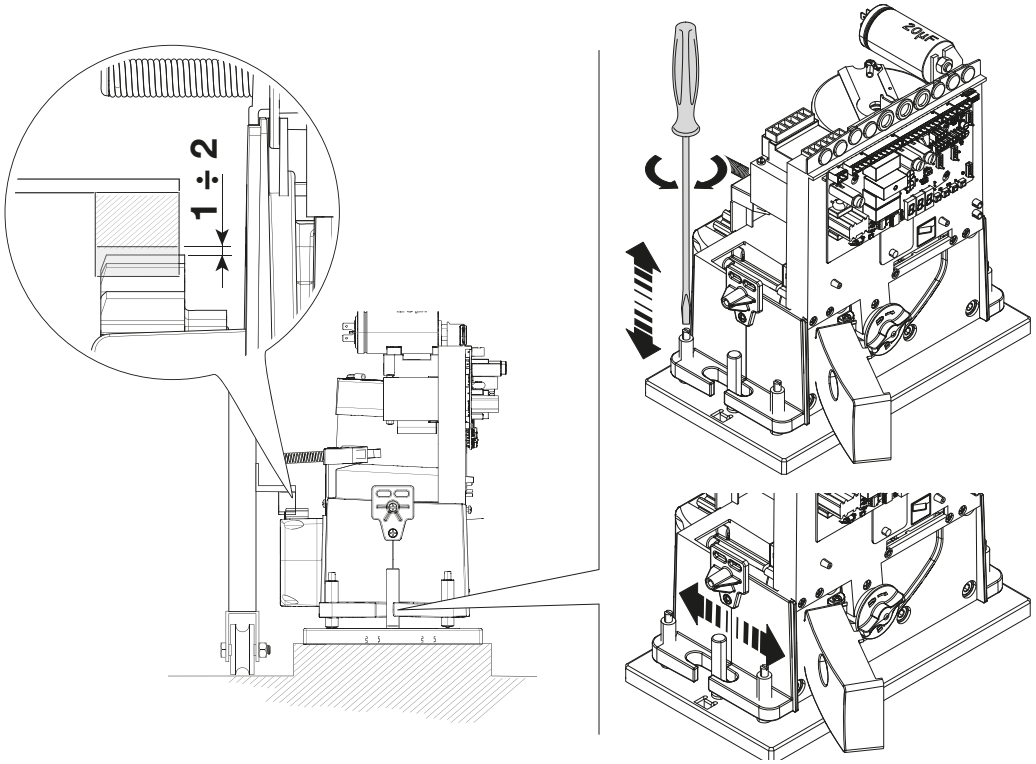


Fixation de l'automatisme


📖 Ne fixer qu’après avoir réglé l'accouplement pignon-crémaillère.
Fixer l’automatisme à la plaque de fixation à l'aide des butées et des écrous.

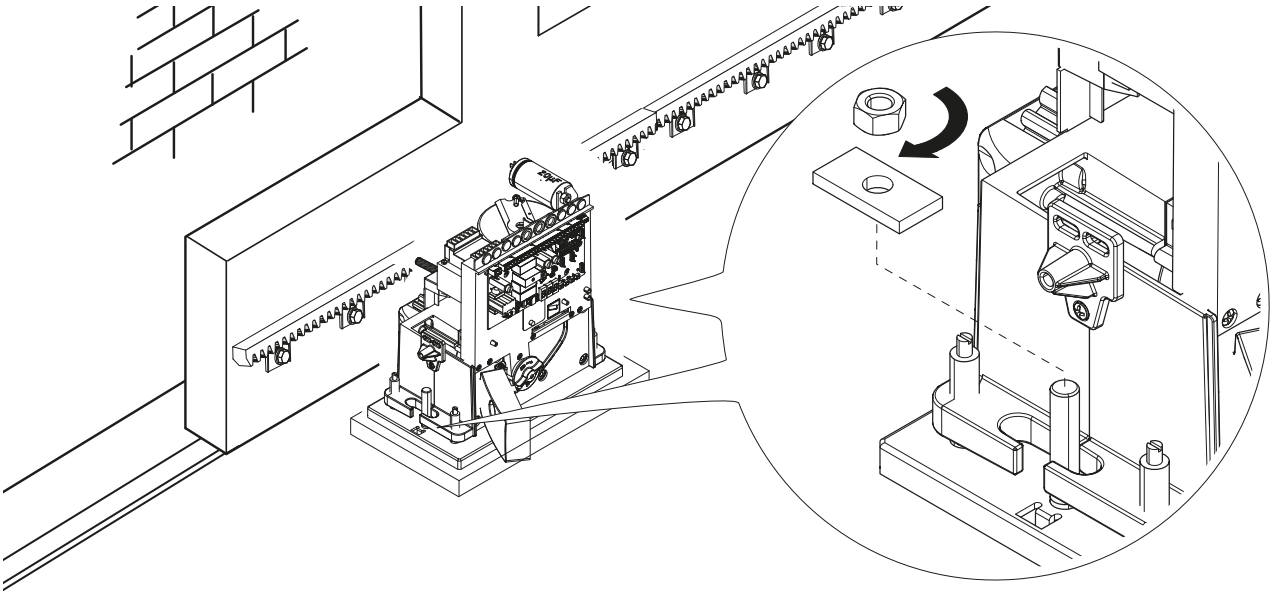


Définition des points de fin de course avec butées de fin de course mécaniques


❶ Ouvrir le portail.
❷ Glisser l'ailette de la butée de fin de course d'ouverture sur la crémaillère.
Le ressort doit faire déclencher le micro-interrupteur.
❸ Fixer l'ailette de fin de course d'ouverture à l'aide des vis sans tête (fournies).

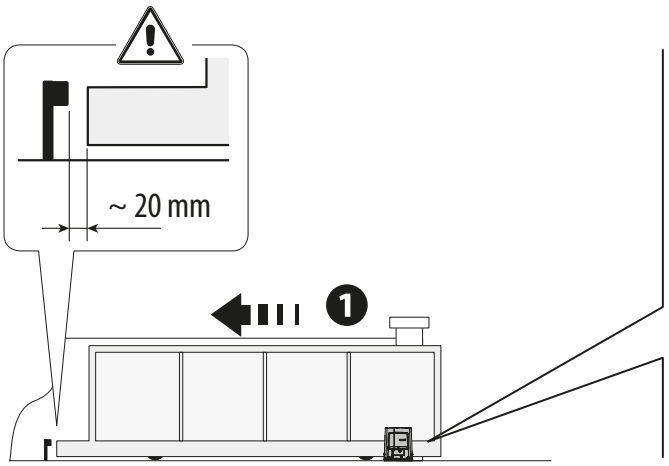

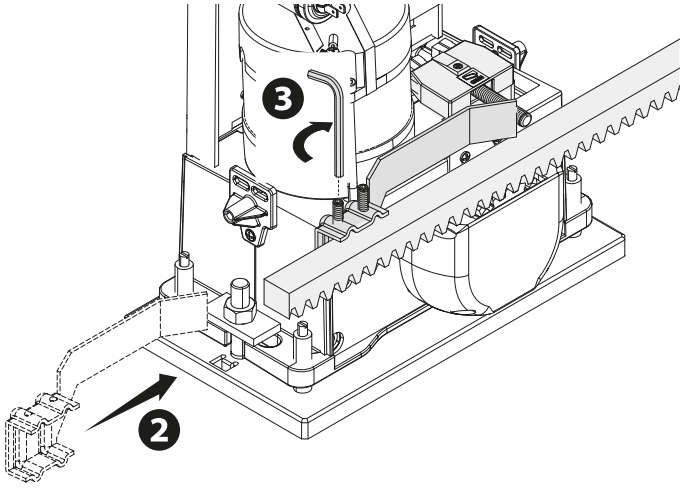

❹ Fermer le portail.
❺ Glisser l'ailette de fin de course de fermeture sur la crémaillère.
Le ressort doit faire déclencher le micro-interrupteur.
❻ Fixer l'ailette de fin de course de fermeture à l'aide des vis sans tête (fournies).

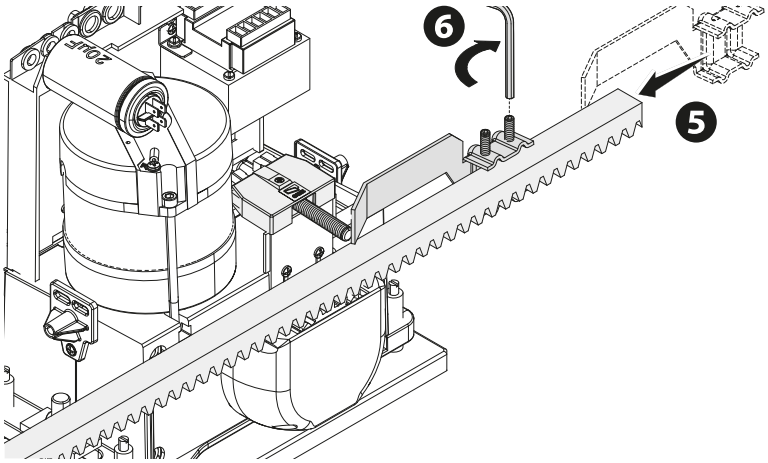

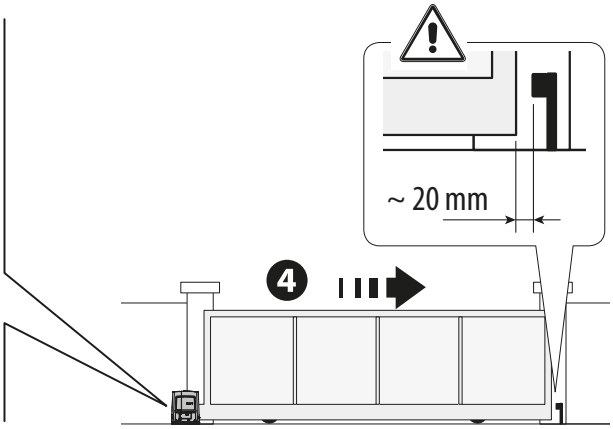


Passage des câbles électriques


📖 Effectuer les branchements électriques selon les dispositions en vigueur.

Les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (ex. : moteur et transformateur).

📖 Utiliser des passe-câbles pour connecter les dispositifs à l'armoire de commande. Un de ces passe-câbles ne doit être destiné qu'au cordon d'alimentation.

❶ Passe-câbles du support de carte

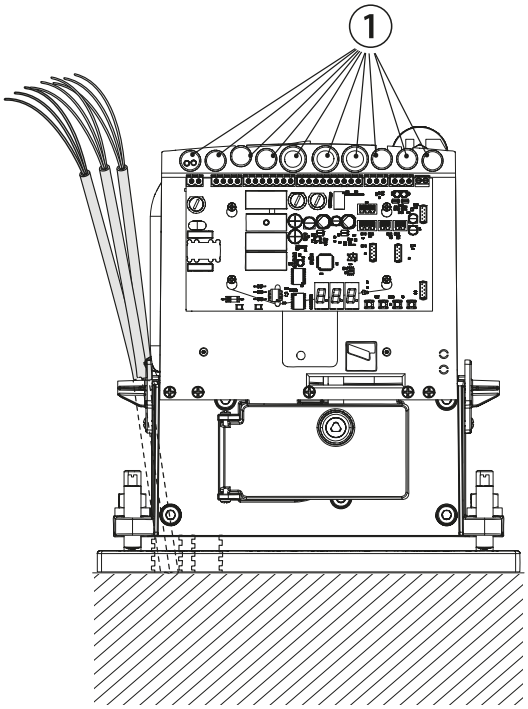

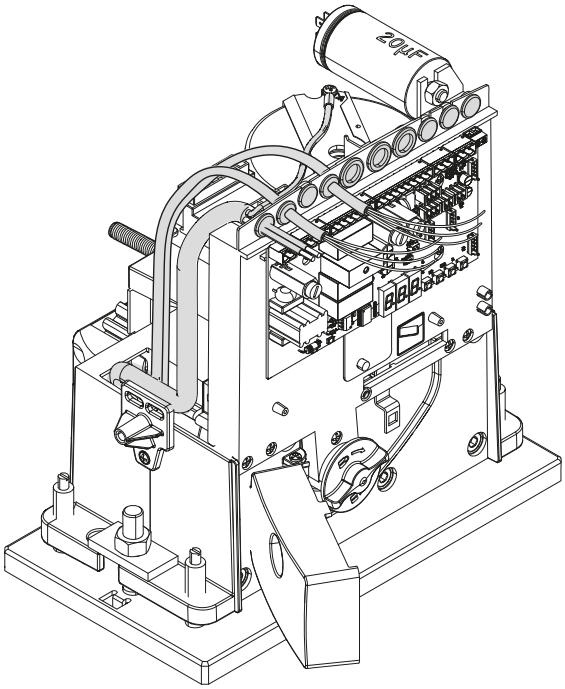


Alimentation

S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension.

⚠ Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.

Branchement au secteur (230/120 VAC - 50/60 Hz)

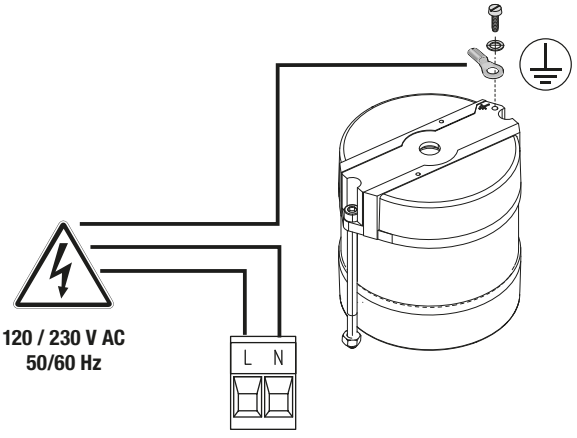

Connexion accessoires

Sortie alimentation pour accessoires 24 V


📖 La puissance totale des sorties indiquées ci-dessous ne doit pas dépasser la puissance maximale de la sortie [Accessoires]

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Puissance max. (W)
Accessoires	10 - 11	24 AC	20
Voyant passage ouvert	11 - FC / 11 - FA	24 AC	3

Sortie alimentation pour accessoires 230 V

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max. (W)
Clignotant	W - E1	230 AC	50/60	25
Lampe supplémentaire	W - E1	230 AC	50/60	60


Sortie alimentation pour accessoires 24 V

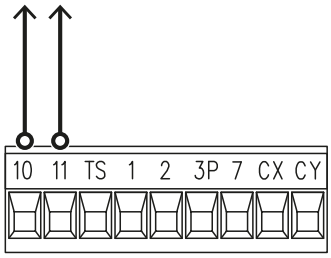

La sortie alimente normalement en 24 VAC.

📖 La somme des absorptions des accessoires connectés ne doit pas dépasser 20 W.

Limiteur de couple

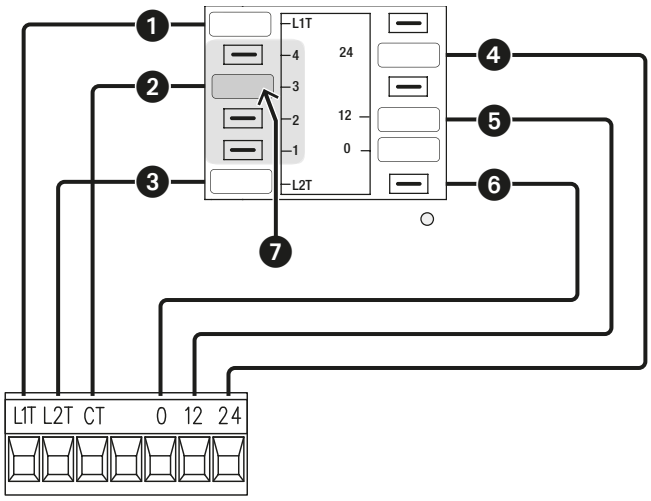

❶ Câble blanc
❷ Câble noir
❸ Câble rouge
❹ Câble bleu
❺ Câble violet
❻ Câble orange

❼ 📖 Pour varier le couple moteur, déplacer la cosse indiquée sur l'une des 4 positions : de 1 (minimum) à 4 (maximum).

Dispositifs de signalisation

❶ Clignotant

Clignote durant les phases d'ouverture et de fermeture de l'automatisme.

❷ Lampe supplémentaire


Permet d'augmenter l'éclairage de la zone de manœuvre.

❸ Témoin état automatisme

Signale la position de l'automatisme ouvert.

❹ Témoin état automatisme

Signale la position de l'automatisme fermé.

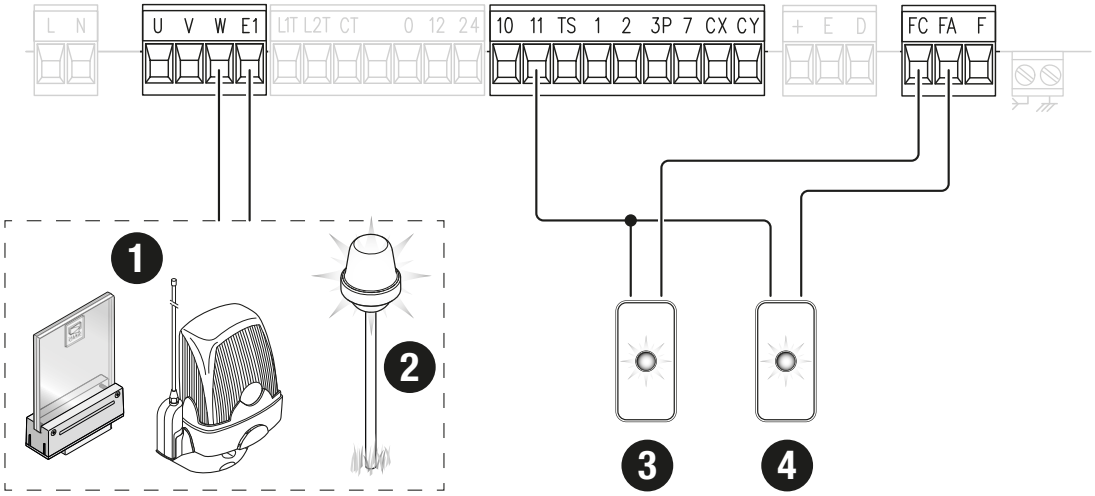

Dispositifs de commande

❶ Clavier à code

❷ Lecteur pour cartes

❸ Sélecteur transpondeur

❹ Bouton d'ARRÊT (contact NF)

Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

📖 Si le contact n'est pas utilisé, il doit être désactivé pendant la programmation.


❺ Dispositif de commande (contact NO)

Fonction OUVERTURE PARTIELLE

❻ Dispositif de commande (contact NO)

Fonction OUVERTURE-FERMETURE (pas-à-pas) ou OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT (séquentielle)

❼ Antenne avec câble RG58

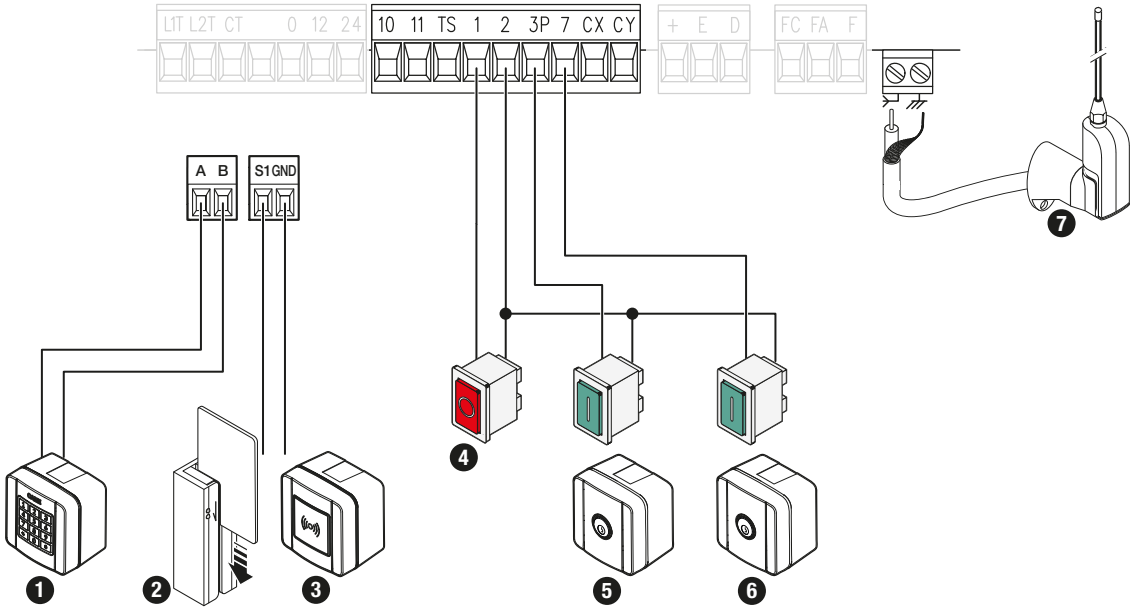


Dispositifs de sécurité

Pendant la programmation, configurer le type d'action que le dispositif connecté à l'entrée doit effectuer.
Connecter les dispositifs de sécurité aux entrées CX et/ou CY.

📖 En cas de non utilisation des contacts CX et/ou CY, les désactiver en phase de programmation.

Photocellules DXR / DLX

Connexion standard

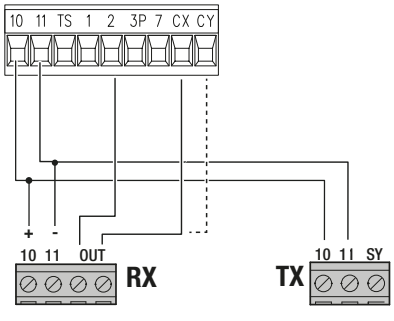


DXR/DLX

Photocellules DXR / DLX

Connexion avec test de sécurité


📖 Voir fonction [F5] test dispositifs de sécurité.

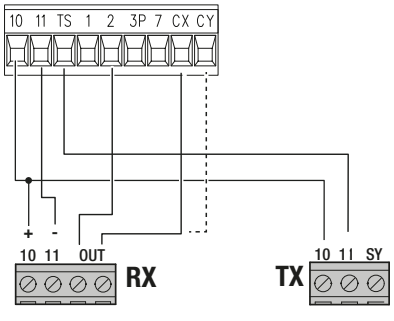

DXR/DLX

Photocellules DIR


Connexion standard

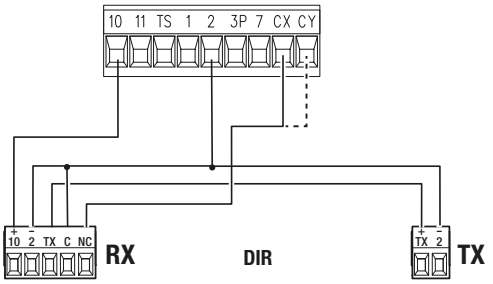


Photocellules DIR

Connexion avec test de sécurité


Voir fonction [F5] test dispositifs de sécurité.

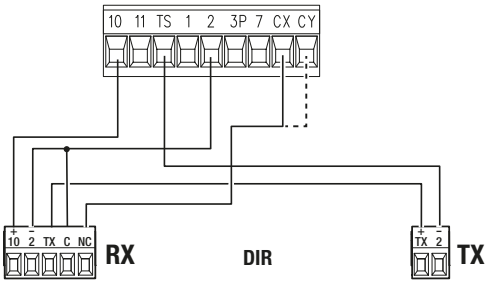

Bord sensible DFWN

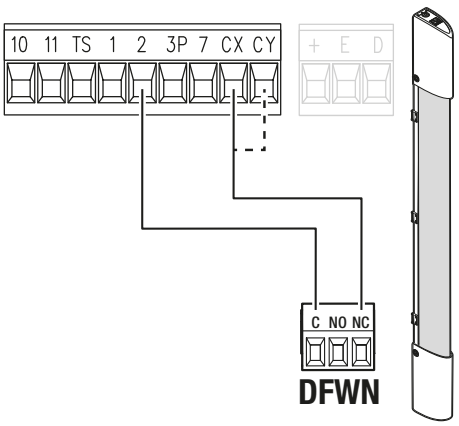

Fonction des touches de programmation

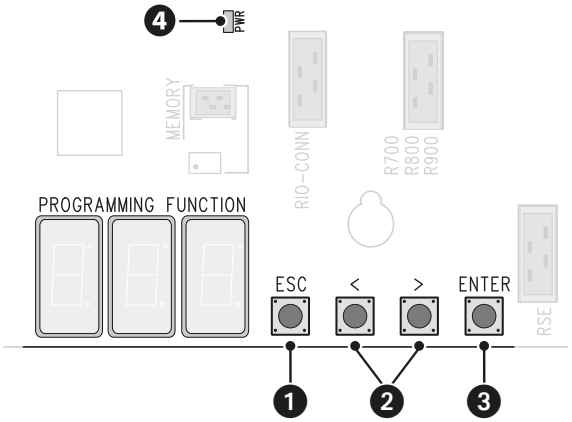

❶ Touche ESC

La touche ESC permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.
Sortir du menu
Annuler les modifications
Revenir à la page-écran précédente
Arrêter l'automatisme

❷ Touches < >

Les touches <> permettent d'effectuer les opérations décrites ci-après.
Naviguer dans les options du menu
Augmenter ou diminuer une valeur
Fermer ou ouvrir l'automatisme

❸ Touche ENTER

La touche ENTER permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.
Entrer dans les menus
Confirmer le choix

❹ LED d'alimentation

La LED s'allume lorsque la carte est alimentée.

Mise en fonction

📖 Au terme des branchements électriques, effectuer la mise en marche. L'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé.
S'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle.
Mettre sous tension et programmer.
Commencer la programmation par les fonctions suivantes.

F54 Sens d'ouverture

F1 Arrêt Total

A3 Auto-apprentissage de la course

📖 Après avoir mis l'installation sous tension, la première manœuvre a toujours lieu en ouverture; attendre l'exécution complète de la manœuvre.

📖 Appuyer immédiatement sur la touche **ESC** ou le bouton d'ARRÊT (**STOP**) en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation.

📖 Si les trois segments de l'afficheur clignotent, effectuer l'auto-apprentissage de la course.

Menu des fonctions

Arrêt Total
La fonction permet de gérer l'arrêt de l'automatisme et la désactivation de toute autre commande.Lorsqu'elle est activée, l'entrée 2-1 est utilisée comme étant normalement fermée.

📖 Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

F1	OFF (par défaut) ON

Entrée CX, entrée CY

Permet d'associer une fonction à l'entrée CX CY

F2 **F3**	OFF (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [F19 - Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C7 = Réouverture durant la fermeture (Bords sensibles) C8 = Refermeture durant l'ouverture (bords sensibles) r7 = Réouverture durant la fermeture (Bord sensible avec résistance 8K2) r8 = Réouverture durant l'ouverture (Bord sensible avec résistance 8K2)

Test sécurité

La fonction permet d'activer le contrôle du bon fonctionnement des photocellules connectées aux entrées sélectionnées, après chaque commande d'ouverture et de fermeture.

📖 Effectuer le test en connectant les photocellules à la borne TS [voir paragraphe Dispositifs de sécurité].

F5	OFF (par défaut) 1 = CX 2 = CY 4 = CX+CY

Action maintenue

Avec la fonction activée, le mouvement de l'automatisme (ouverture ou fermeture) est interrompu au relâchement du dispositif de commande.

📖 L'activation de cette fonction désactive tous les autres dispositifs de commande.

F6	OFF (par défaut) ON

Commande 2-7

La fonction associe une commande au dispositif connecté sur 2-7.

F7	0 = Pas-à-pas (par défaut) - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. 1 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT. 2 = Ouverture 3 = Fermeture

Commande 2-3P

Associe une commande au dispositif connecté sur 2-3P.

F8	1 = Ouverture partielle (par défaut) 📖 Le temps d'ouverture partielle est réglé par la fonction [F71 - Temps ouverture partielle]. 📖 Le degré d'ouverture partielle est réglé en pourcentage par la fonction [F36 - Réglage ouverture partielle]. 2 = Ouverture

Obstacle avec moteur arrêté

Lorsque la fonction est activée et que l'automatisme est à l'arrêt, il n'y a pas exécution de la commande (ouverture et fermeture) si les dispositifs de sécurité détectent un obstacle. La fonction est activée avec : passage fermé, passage ouvert ou après un arrêt total.

F9	OFF (par défaut) ON

Encodeur

La fonction active ou désactive l'encodeur.

F11	OFF ON (par défaut)

Type de capteur

Utiliser cette fonction pour choisir le dispositif de commande connecté.

F14	0 = Sélecteur transpondeur 1 = Clavier à code (par défaut)

Lampe supplémentaire

La fonction permet de choisir le mode de fonctionnement de l'appareil d'éclairage connecté à la sortie E1 - W.

F18	0 = Clignotant (par défaut) 1 = Lampe cycle - La lampe reste allumée pendant toute la manœuvre. 📖 Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de configurer un temps de fermeture automatique via la fonction correspondante [F19 - Fermeture automatique]. 📖 Ce paramètre n'apparaît pas lorsque la fonction [F19 - Fermeture automatique] est désactivée.

Fermeture automatique

La fonction permet de configurer le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, une fois que le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel [C3].

📖 La fonction n'est pas activée lorsque : les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension.

F19	OFF (par défaut) De 1 à 180 secondes

Fermeture automatique après une ouverture partielle

La fonction permet de configurer le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, après exécution d'une commande d'ouverture partielle/piétonne ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel [C3].

📖 La fonction n'est pas activée lorsque : les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension.

📖 Ne pas désactiver la fonction [F19 - Fermeture automatique].

F20	OFF De 1 à 180 secondes (par défaut 10)

Temps préclignotement

Configure le temps d'activation anticipée du clignotant, avant chaque manœuvre.

F21	OFF (par défaut) De 1 à 10 secondes

Vitesse de ralentissement en ouverture et en fermeture

La fonction permet de configurer la vitesse de ralentissement en phase d'ouverture et de fermeture. Le pourcentage est calculé sur la vitesse maximale de la course.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F30	OFF 1 = Haute (par défaut) 2 = Moyenne 3 = Faible

Sensibilité durant la course

La fonction permet de régler la sensibilité de détection des obstacles durant la course.

Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F34	de 10 % à 100 % (par défaut 100 %) 📖 10 % = poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle 100 % =poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle

Sensibilité ralentissement

La fonction permet de régler la sensibilité de détection des obstacles durant la phase de ralentissement.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F35	de 10 % à 100 % (par défaut 100 %) 📖 10 % = poussée minimum et haute sensibilité à l'obstacle 100 % =poussée maximale et faible sensibilité à l'obstacle

Réglage de l'ouverture partielle

La fonction permet de configurer le pourcentage d'ouverture partielle du portail.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F36	de 10 % à 80 % (20 % par défaut)

Espace de ralentissement en ouverture

La fonction permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le ralentissement à l'ouverture du portail.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F37	De 5 % à 30 % (25 % par défaut)

Espace de ralentissement en fermeture

La fonction permet de configurer le pourcentage de la course totale à utiliser pour le ralentissement à la fermeture du portail.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

F38	De 5 % à 30 % (25 % par défaut)

Activation poussée en début de manœuvre

La fonction règle l'augmentation du couple de poussée lors de l'ouverture et de la fermeture du portail.

F48	OFF (par défaut) ON

Communication RSE

La fonction permet de configurer la carte enfichée sur le connecteur RSE.

F49	OFF (par défaut) 1 = Vis-à-vis 3 = CRP/CAME KEY

Sauvegarde des données

La fonction permet d'activer la sauvegarde des données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

📖 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

F50	OFF (par défaut) ON (exécution de l'opération)

Lecture données

La fonction permet d'activer le téléchargement des données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll). Toute éventuelle configuration présente sur la carte électronique sera écrasée.

📖 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

F51	OFF (par défaut) ON (exécution de l'opération)

Passage paramètres MASTER-SLAVE

La fonction permet de partager les paramètres programmés sur le portail Master avec le portail Slave.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F49 - Communication RSE].

F52	OFF (par défaut) ON

Sens d'ouverture

La fonction permet de configurer le sens d'ouverture du portail.

F54	0 = Vers la gauche (par défaut) 1 = Vers la droite

Adresse CRP

La fonction permet d'attribuer un code d'identification unique (adresse CRP) à la carte électronique.

📖 Cette fonction est nécessaire si plusieurs automatismes sont connectés via le protocole CRP au même BUS de communication.

F56	de 1 à 255 (par défaut 1)

Vitesse RSE

La fonction permet de configurer la vitesse de communication du système de connexion à distance sur le port RSE.

F63	0 = 1200 bps 1 = 2400 bps 2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 14400 bps 5 = 19200 bps 6 = 38400 bps (par défaut) 7 = 57600 bps 8 = 115200 bps

RIO ED T1 et RIO ED T2

La fonction permet de configurer un dispositif de sécurité sans fil.

📖 La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.

F65 **F66**	OFF (par défaut) P0 = Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement. P7 = Réouverture durant la fermeture. P8 = Refermeture durant l'ouverture.

RIO PH T1 et RIO PH T2

La fonction permet de configurer un dispositif de sécurité sans fil.

📖 La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.

F67 **F68**	OFF (par défaut) P1 = Réouverture durant la fermeture. P2 = Refermeture durant l'ouverture. P3 = Arrêt partiel. Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. P4 = Attente obstacle.

Temps d'ouverture partielle

La fonction permet de régler le temps d'ouverture du portail.

F71	De 5 à 40 secondes (par défaut 5)

Nouvel utilisateur

La fonction permet d'enregistrer jusqu'à 250 utilisateurs et d'attribuer une fonction à chacun d'eux.

📖 Cette opération peut être effectuée par le biais d'un émetteur ou d'un autre dispositif de commande.Les cartes qui gèrent les dispositifs de commande (AF - R700 - R800) doivent être enfichées dans les connecteurs.

U1	1 = Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. 2 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT. 3 = Ouverture 4 = Ouverture partielle Choisir la fonction à attribuer à l'utilisateur. Appuyer sur ENTER pour confirmer. La position de mémoire libre est affichée par intermittence pendant une durée maximale de 10 s. Durant cette phase, envoyer le code depuis le dispositif de commande. Répéter la procédure pour ajouter d'autres utilisateurs.

Supprimer utilisateur

La fonction permet d'effacer un des utilisateurs enregistrés.

U2	Se servir des flèches pour choisir le numéro associé à l'utilisateur à éliminer. Il est également possible d'actionner le dispositif de commande associé à l'utilisateur que l'on souhaite éliminer. Appuyer sur ENTER pour confirmer. 📖 L'écran affichera CLr pour confirmer l'élimination. Nbre : 1 > 250

Supprimer tous

La fonction permet d'effacer tous les utilisateurs enregistrés.

U3	OFF (annulation de l'opération) ON (exécution de l'opération)

Décodage radio

La fonction permet de choisir le type de codage radio des émetteurs pouvant commander l'automatisme.

📖 La sélection de [Rolling code] ou [TW key block] effacera tout éventuel émetteur à codage radio différent précédemment mémorisé.

U4	1 = Tous les décodages (par défaut) 2 = Rolling code 3 = TW Key Block

Type moteur

La fonction permet de configurer le type de motoréducteur installé.

A1	1 = BX704 2 = BX708

Auto-apprentissage de la course

La fonction permet de lancer l'auto-apprentissage de la course.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [F11 - Encodeur].

A3	OFF (annulation de l'opération) ON (exécution de l'opération)

RàZ paramètres

Restaure les configurations d'usine à l'exception des fonctions suivantes : [Décodage radio], [Type moteur] et les configurations pour l'auto-apprentissage de la course.

A4	OFF (annulation de l'opération) ON (exécution de l'opération)

Comptage manœuvres

La fonction permet de visualiser le nombre de manœuvres effectuées par l'automatisme.

A5	001 = 100 manœuvres 010 = 1000 manœuvres 100 = 10000 manœuvres 999 = 99900 manœuvres CSI = Intervention d'entretien

Version FW

La fonction permet de visualiser la version firmware.

H1	

Exporter / importer les données

Il est possible d'enregistrer les données des utilisateurs et de la configuration de l'installation dans une carte MEMORY ROLL.
Les données stockées peuvent être réutilisées dans une autre carte électronique pour configurer une autre installation de la même manière.

⚠ Avant d'installer et d'extraire la carte MEMORY ROLL, il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION.

❶ Insérer la carte MEMORY ROLL sur le connecteur dédié sur la carte électronique.

❷ Appuyer sur le bouton Enter pour accéder à la programmation.

❸ Se servir des flèches pour choisir la fonction souhaitée.

🕮 Les fonctions ne sont visualisées qu'à l'installation d'une carte MEMORY ROLL


- Sauvegarde des données

La fonction permet d'activer la sauvegarde des données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll).

- Lecture données

La fonction permet d'activer le téléchargement des données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll). Toute éventuelle configuration présente sur la carte électronique sera écrasée.

🕮 Au terme des opérations de sauvegarde et de téléchargement des données, enlever la carte MEMORY ROLL.

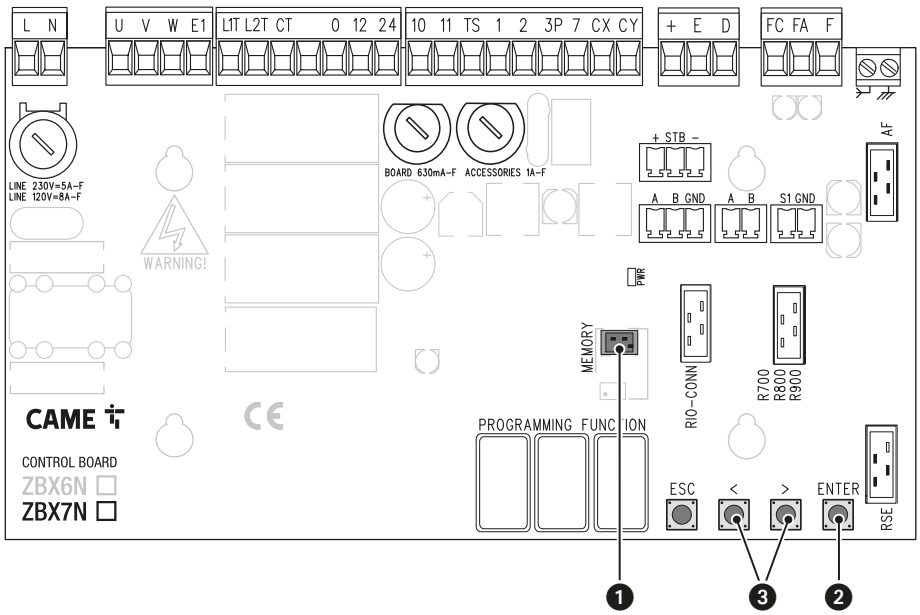


MESSAGES D'ERREUR

E1	Erreur de calibrage
E2	Erreur de réglage
E3	Erreur rupture encodeur
E4	Erreur test services échoué
E7	Erreur temps de fonctionnement
E8	Erreur porte dispositif de déblocage ouverte S'assurer que le fusible des accessoires n'est pas grillé.
E9	Obstacle détecté durant la fermeture
E10	Obstacle détecté durant l'ouverture
E11	Dépassement du nombre maximum d'obstacles détectés consécutivement
E14	Erreur communication
E15	Erreur émetteur incompatible
E17	Erreur le système sans fil ne communique pas
E18	Erreur le système sans fil n'est pas configuré

OPÉRATIONS FINALES

Avant de fermer le couvercle, s'assurer que l'entrée des câbles est bien scellée de manière à éviter la pénétration d'insectes ainsi que la formation d'humidité.

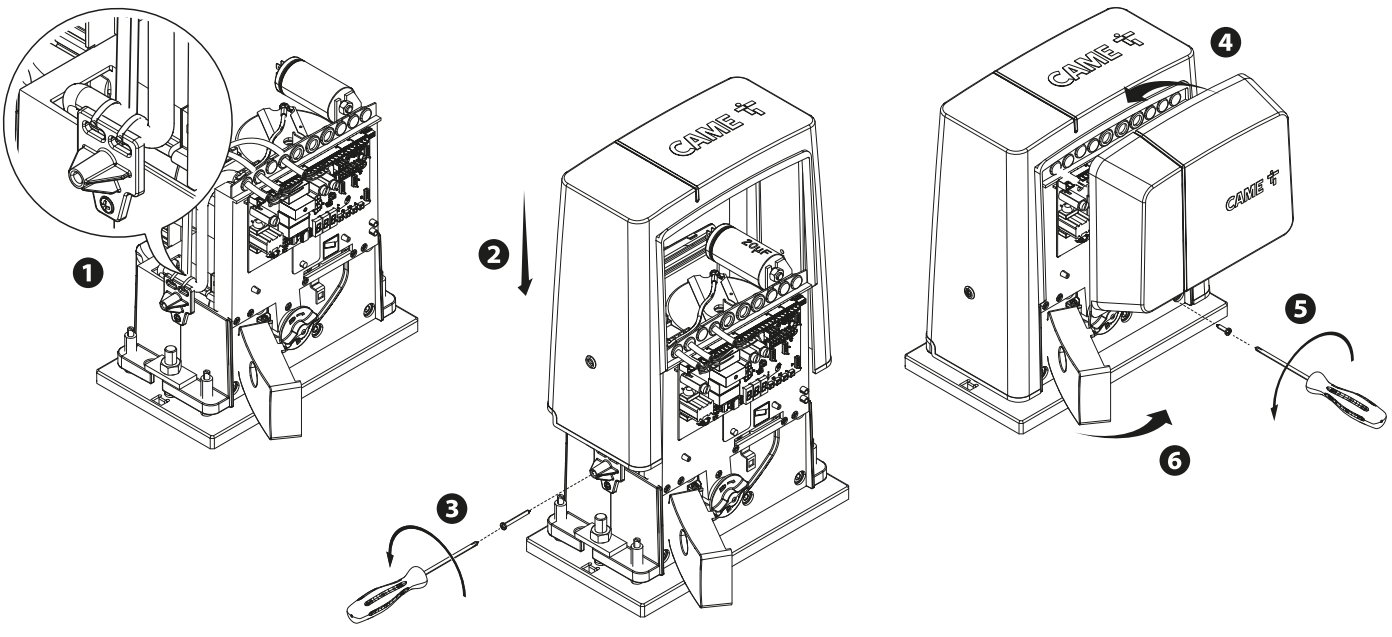

FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS


Commande unique de deux automatismes connectés.

Branchements électriques

Connecter les deux cartes électroniques avec un câble UTP CAT 5.
Insérer une carte RSE sur les deux cartes électroniques.
Effectuer le branchement électrique des dispositifs et des accessoires.

📖 Les dispositifs et les accessoires doivent être connectés sur la carte électronique qui sera configurée comme MASTER.

📖 Pour les branchements électriques des dispositifs et des accessoires, voir le chapitre BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES.

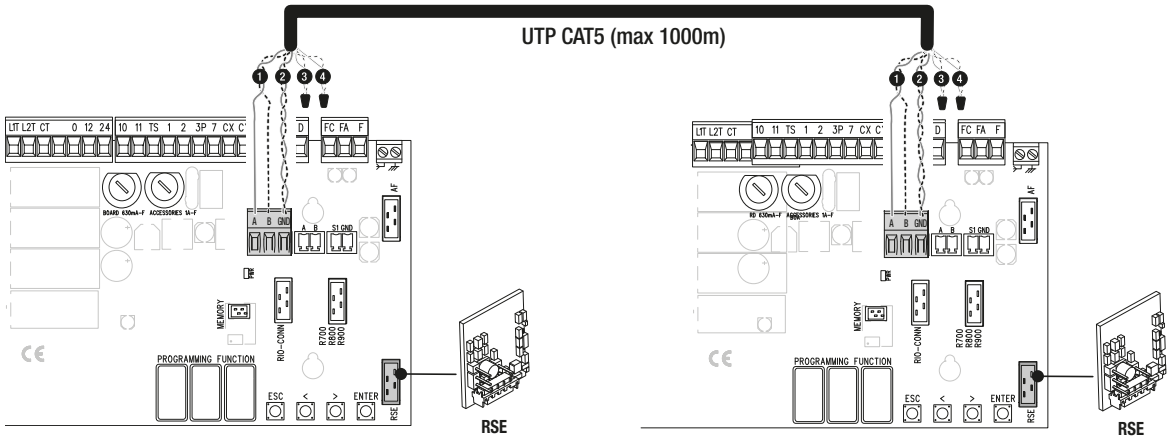

Programmation

📖 Toutes les opérations de programmation décrites ci-après ne doivent être effectuées que sur la carte électronique configurée comme MASTER.

F49 Communication RSE

F54 Sens d'ouverture

F52 Passage paramètres MASTER-SLAVE


A3 Auto-apprentissage de la course

Mémorisation des utilisateurs

📖 Toutes les opérations de mémorisation des utilisateurs ne doivent être effectuées que sur la carte électronique configurée comme MASTER.

Modalité de fonctionnement

❶ Commande OUVERTURE PARTIELLE
❷ Commande PAS-À-PAS ou OUVERTURE UNIQUEMENT

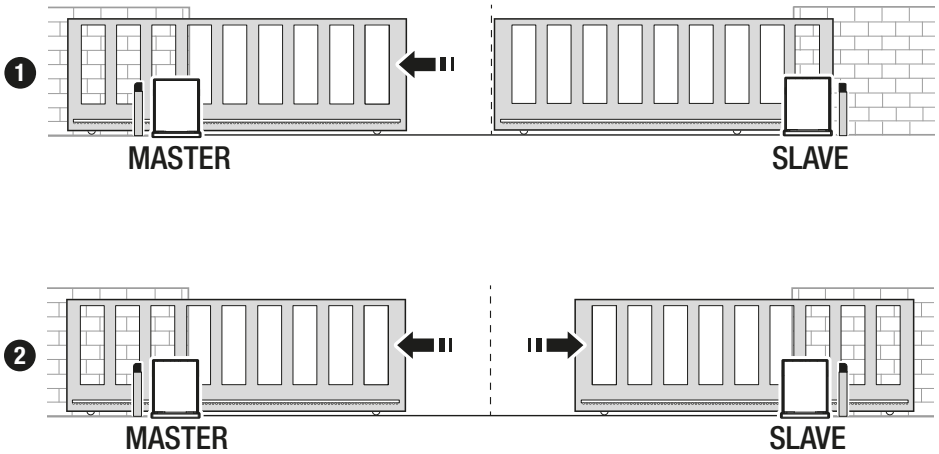

MCBF		
Modèles	**BX704**	**BX708**
14 m - 400 kg	150000	-
14 m - 800 kg	-	150000
Installation dans une zone exposée au vent	-15%	-15%

📖 Les pourcentages indiquent dans quelle mesure il faut réduire le nombre de cycles par rapport au type et au nombre d'accessoires installés.

⚠ Avant toute opération de nettoyage, d'entretien ou de remplacement de pièces détachées, mettre le dispositif hors tension.

⚠ Ce document fournit à l'installateur les indications sur les contrôles obligatoires à effectuer durant les interventions de maintenance.

⚠ Si le système n'est pas utilisé pendant de longues périodes, par exemple dans le cas d'installations dans des endroits à ouverture saisonnière, il est recommandé de couper l'alimentation électrique et de vérifier, à la remise sous tension, qu'il fonctionne correctement.

📖 Pour plus d'informations sur l'installation et les réglages appropriés, consulter le manuel d'installation du produit.

📖 Pour toutes les informations concernant le choix du produit et de ses accessoires, consulter le catalogue des produits.

📖 Tous les 10 000 cycles et tous les 6 mois d'activité, les opérations de maintenance suivantes sont obligatoires.

Effectuer un contrôle général et complet du serrage des boulons.
Lubrifier toutes les parties mécaniques en mouvement.
Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de signalisation et de sécurité.
Contrôler l'état d'usure des parties mécaniques en mouvement et en vérifier le bon fonctionnement.
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de déblocage en effectuant une manœuvre avec vantail libre. Le vantail ne doit rencontrer aucun obstacle.
S'assurer que les câbles et leurs connexions sont en bon état.
Contrôler et nettoyer le rail de guidage et la crémaillère.

⚠
COLLER ICI L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT PRÉSENTE SUR L'EMBALLAGE

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tél. (+39) 0422 49 40
Fax (+39) 0422 49 41