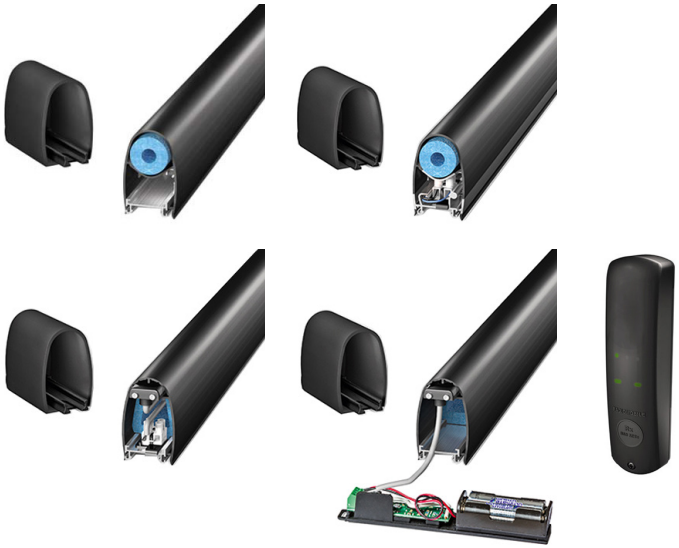


IS310 Rev.00 11/03/2026

Serie CS


Bordi sensibili

Istruzioni originali


IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
EN - Instructions and warnings for the installer
DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
FR - Instructions et consignes pour l'installateur
ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
PT - Instruções e advertências para o instalador

ROGER TECHNOLOGY


CS/PAS

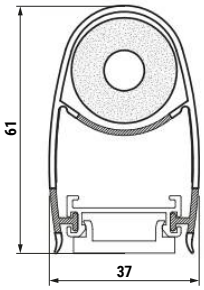


CS/STD/MC

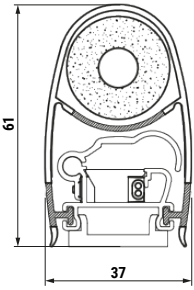

CS/STD/RS

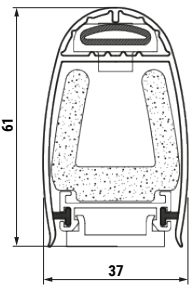


CS/STD/RSTX-RX

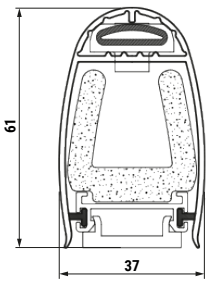


NOTA: dove non specificato, tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
NOTE: where not specified, all dimensions are in millimetres.


CS/PAS

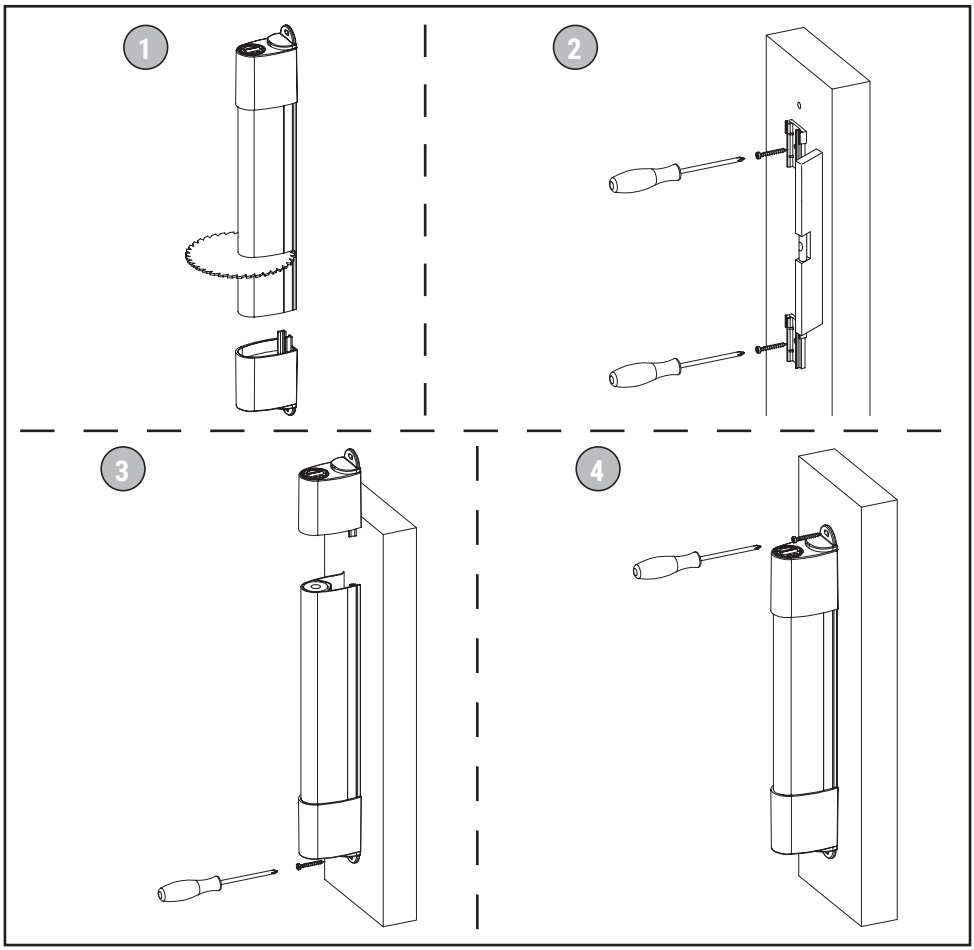


CS/STD/MC

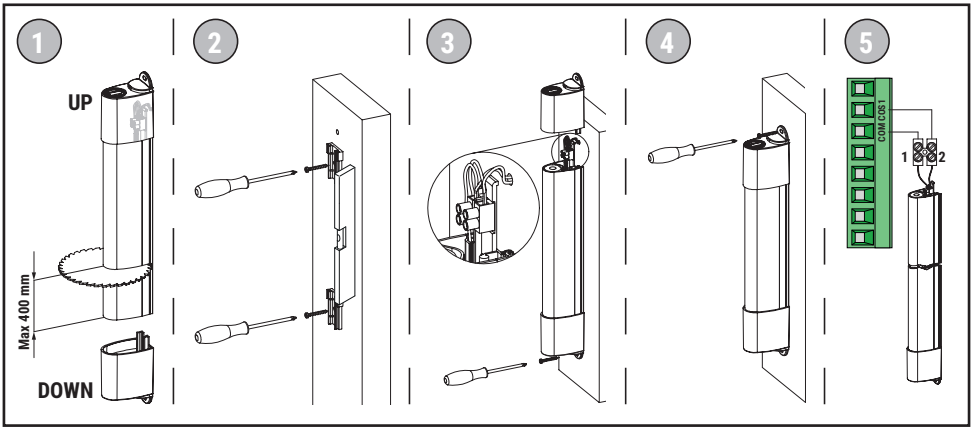



CS/STD/RS

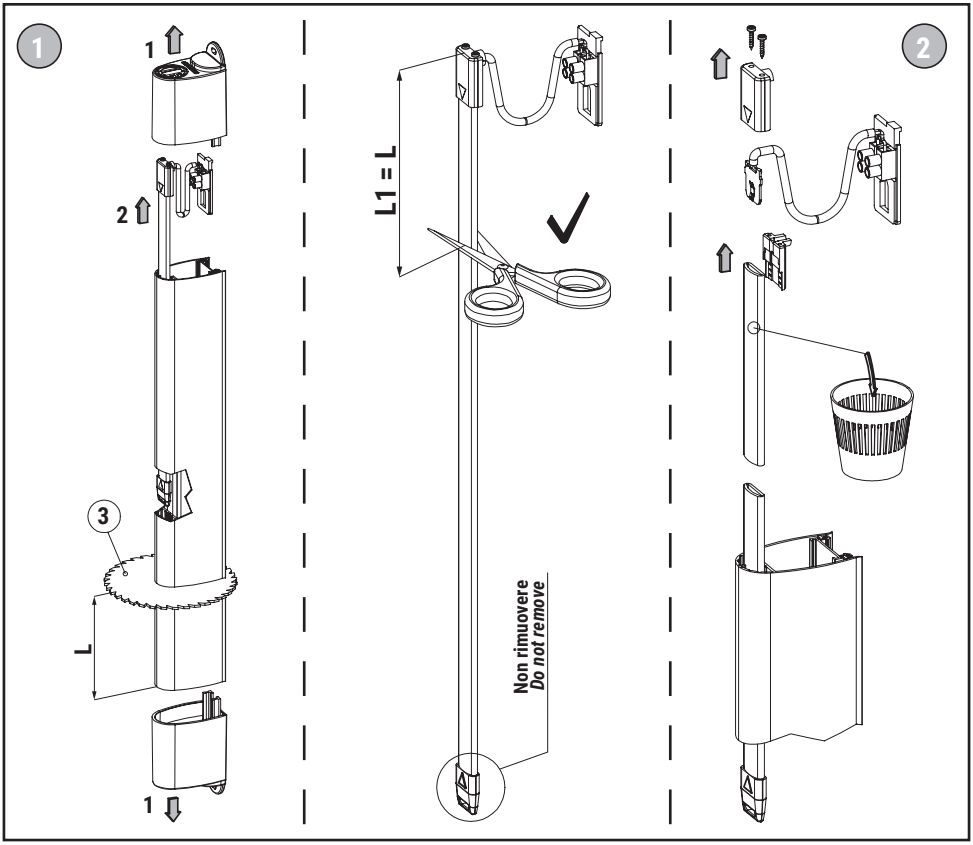

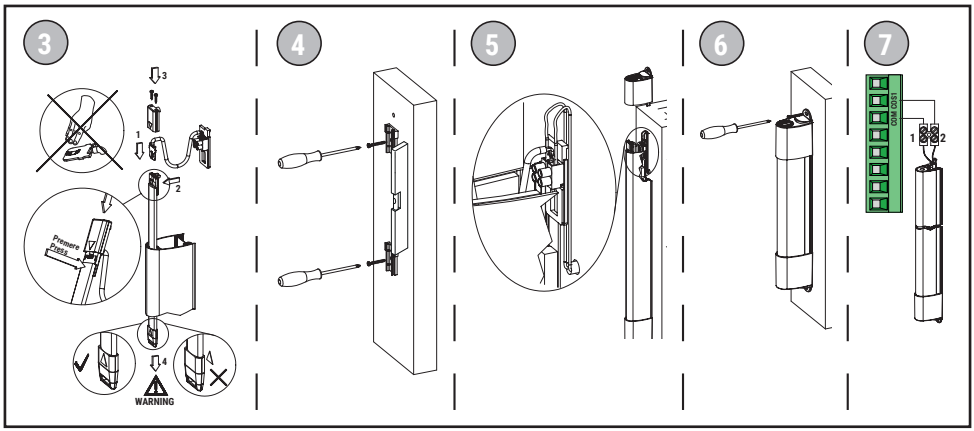



CS/STD/RSTX-RX

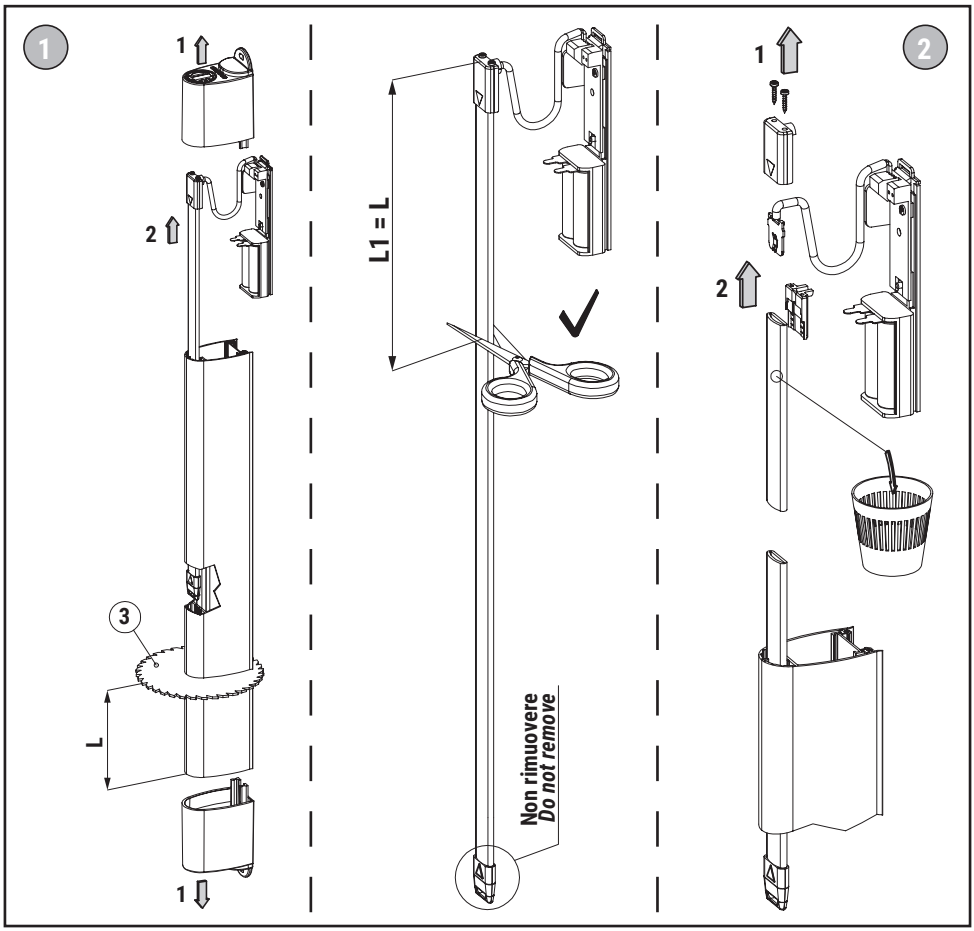

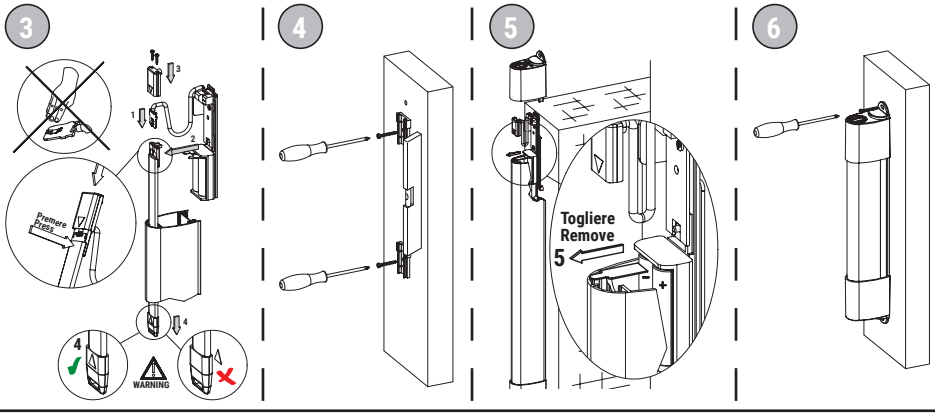



CS/STD/RSTX

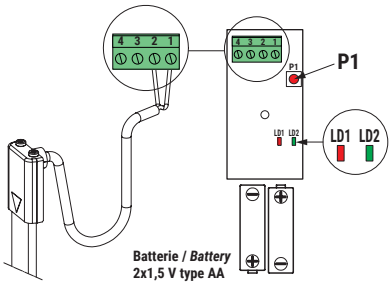

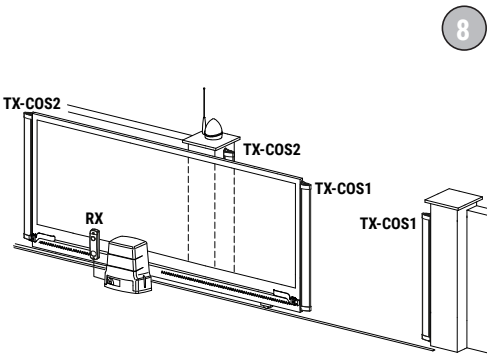

CS/RX

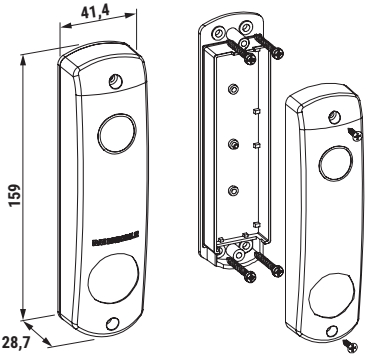

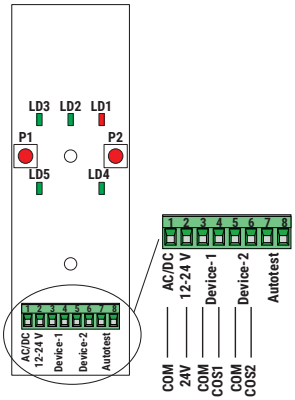

NOTA: dove non specificato, tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
NOTE: where not specified, all dimensions are in millimetres.

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Technische Daten - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Características Técnicas

	CS/STD/MC	CS/STD/RS	CS/STD/RSTX	CS/RX
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / MAINS POWER VOLTAGE / VERSORGUNGSSPANNUNG / TENSION D'ALIMENTATION / TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	24 Vdc	24 Vdc	Batterie / Battery 2x1,5V tipo AA	12-24 Vac/dc
FREQUENZA / FREQUENCY / FREQUENZ / FRÉQUENCE / FRECUENCIA / FREQUÊNCIA	-	-	868 MHz	868 MHz
PORTATA / CAPACITY / REICHWEITE / PORTÉE / CAPACIDAD / CAPACIDADE	-	-	12 m	-
TIPO DI CONTATTO / CONTACT TYPE / KONTAKTART / TYPE DE CONTACT / TIPO DE CONTACTO / TIPO DE CONTATO	N.C.	8,2 KΩ (N.O.)	-	-
CORRENTE MASSIMA ASSORBITA / MAXIMUM CURRENT ABSORBED / MAXIMALE STROMAUFNAHME / COURANT MAXIMAL ABSORBE / CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE / CORRENTE MÁXIMA ABSORVIDA	-	-	-	150 mA
CORRENTE MASSIMA CONTATTO RELE' / RELAY CONTACT MAXIMUM CURRENT / HÖCHSTSTROM RELAISKONTAKT / COURANT MAXIMAL CONTACT RELAIS / CORRIENTE MÁXIMA CONTACTO RELÉ / CORRENTE MÁXIMA CONTATO DO RELÉ	-	-	-	1 A
CLASSE RADIO / RADIO CLASS / FUNKKLASSE / CLASSE RADIO / CLASE DE RADIO / CLASSE RÁDIO	-	-	-	Class 3
CICLO DI UTILIZZO / CYCLE OF USE / VERWENDUNGSZYKLUS / CYCLE D'UTILISATION / CICLO DE USO / CICLO DE UTILIZAÇÃO	-	-	-	<1%
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / OPERATING TEMPERATURE / BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C +55°C			-10°C +55°C
GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION / SCHUTZGRAD / DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN / GRAU DE PROTEÇÃO	-	IP65	IP65	IP55
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSÕES	CS/PAS/1600-CS/STD/MC/1600-CS/STD/RS/1600-CS/STD/RSTX/1600: 61x37x1600 mm CS/PAS/2000-CS/STD/MC/2000-CS/STD/RS/2000-CS/STD/RSTX/2000: 61x37x2000 mm CS/PAS/2500-CS/STD/MC/2500-CS/STD/RS/2500-CS/STD/RSTX/2500: 61x37x2500 mm CS/RX: 159x41,4x28,7 mm			

1 Avvertenze generali

Attenzione: una errata installazione può causare gravi danni. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto.

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale qualificato.
ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato ed indicato nel presente manuale.
L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati da personale qualificato nell'osservanza della Buona Tecnica ed in ottemperanza alle normative vigenti. Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.
Togliere l'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento. Scollegare anche eventuali batterie tampone, se presenti. Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali. I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

2 Descrizione prodotto

I bordi sensibili **CS/STD/MC - CS/STD/RS** sono dei dispositivi di sicurezza da utilizzare negli impianti di porte e cancelli automatici, per proteggere le persone da eventuali urti e/o schiacciamenti.
Il bordo sensibile **CS/STD/RSTX** è un dispositivo di sicurezza wireless da utilizzare negli impianti di porte e cancelli automatici, per proteggere le persone da eventuali urti e/o schiacciamenti.
Il ricevitore **CS/RX** è un dispositivo wireless per la gestione di sicurezza di uno o più bordi sensibili **CS/STD/RSTX**.
Utilizzare i bordi sensibili **CS/STD/MC - CS/STS/RS - CS/STD/RSTX** e il ricevitore **CS/RX** solo con prodotti ROGER TECHNOLOGY, rispettando le istruzioni allegate ad ogni prodotto.
CS/PAS: bordo sensibile passivo; **CS/STD/MC:** bordo sensibile meccanico - contatto N.C., via filo; **CS/STD/RS:** bordo sensibile resistivo - 8,2 kOhm, via filo; **CS/STD/RSTX:** bordo sensibile resistivo - 8,2 kOhm, via radio

3 Installazione

INSTALLAZIONE CS/PAS
1. Tagliare il bordo sensibile dalla parte inferiore, alla misura desiderata (fig. 1).
2. Verificare che la superficie di fissaggio sia in bolla e pulita.
3. Fissare le staffe alla superficie di fissaggio (fig. 2) con viti non di nostra fornitura.
4. Installare il bordo sensibile alle staffe di fissaggio (fig. 3).

INSTALLAZIONE CS/STD/MC
1. Tagliare il bordo sensibile dalla parte inferiore, alla misura desiderata. NOTA: è possibile tagliare massimo 400 mm (fig. 1).
2. Verificare che la superficie di fissaggio sia in bolla e pulita.
3. Fissare le staffe alla superficie di fissaggio (fig. 2) con viti non di nostra fornitura.
4. Installare il bordo sensibile facendo attenzione all'uscita cavi (fig. 3-4-5).

INSTALLAZIONE CS/STD/RS
1. Aprire la testata superiore del bordo sensibile e sfilare la barra resistiva.
2. Tagliare il bordo sensibile dalla parte inferiore, alla misura desiderata (fig. 1).
3. Tagliare la barra resistiva dalla parte superiore, alla misura desiderata (fig. 1).
4. Togliere il circuito resistivo (fig. 2) e smaltire opportunamente gli scarti di gomma e di barra resistiva.
5. Riassemblare il circuito (fig. 3). **ATTENZIONE** al senso di orientamento della barra resistiva (part. 4 fig. 3).
6. Verificare che la superficie di fissaggio sia in bolla e pulita.
7. Fissare le staffe alla superficie di fissaggio (fig. 4) con viti non di nostra fornitura.
8. Installare il bordo sensibile facendo attenzione all'uscita cavi (fig. 5-6).

INSTALLAZIONE CS/STD/RSTX-RX
1. Aprire la testata superiore del bordo sensibile e sfilare la barra resistiva.
2. Tagliare il bordo sensibile in gomma dalla parte inferiore, alla misura L desiderata (fig. 1).
3. Tagliare la barra resistiva dalla parte superiore, alla misura L -L1 desiderata (fig. 1).
4. Togliere il circuito resistivo (fig. 2) e smaltire opportunamente gli

Bestimmte Teile des Produktes können Schadstoffe oder gefährliche Substanzen enthalten, die, falls in die Umwelt gegeben, schädliche Wirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen haben könnten.

9 Konformitätserklärung

Mit diesem Schreiben erklärt:
Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
dass die Vorrichtungen **CS/STD/MC/1600** - **CS/STD/MC/2000** - **CS/STD/MC/2500** - **CS/STD/RS/1600** - **CS/STD/RS/2000** - **CS/STD/RS/2500** - **CS/STD/RSTX/1600** - **CS/STD/RSTX/2000** - **CS/STD/RSTX/2500** - **CS/RX** den wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entsprechen:
EN 2006/42/EC; EN 12978:2003+A1:2009 Cat. 2 PL "d";
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009; EN ISO 13849-2:2012

Ort: Mogliano V.to
Datum: 04/05/2016 Unterschrift

1 Consignes générales de sécurité

Attention : une mauvaise installation peut causer de graves dommages. Lire les instructions avec beaucoup d'attention avant d'installer le produit.

Le présent manuel d'installation s'adresse uniquement à un personnel qualifié.
ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.
L'installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié selon les règles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur. Avant de commencer l'installation, contrôler l'état du produit.
Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Débrancher aussi les éventuelles batteries tampon, si présentes. Pour l'éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être utilisées. Les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être abandonnés dans la nature ni laissés à la portée des enfants car ils représentent des risques de danger.

2 Description produit

Les bords sensibles **CS/STD/MC - CS/STD/RS** sont des dispositifs de sécurité à utiliser dans les systèmes de portes et portails automatiques, pour protéger les personnes d'éventuels chocs et/ou écrasements.
Le bord sensible **CS/STD/RSTX** est un dispositif de sécurité sans fil à utiliser dans les systèmes de portes et portails automatiques, pour protéger les personnes d'éventuels chocs et/ou écrasements.
Le récepteur **CS/RX** est un dispositif sans fil pour la gestion de sécurité de l'un ou plusieurs bords sensibles **CS/STD/RSTX**.
Utiliser les bords sensibles **CS/STD/MC - CS/STS/RS - CS/STD/RSTX** et le récepteur **CS/RX** uniquement avec des produits ROGER TECHNOLOGY, en respectant les instructions jointes à chaque produit.
CS/PAS: bord sensible passif
CS/STD/MC: bord sensible mécanique - contact N.C., via le fil
CS/STD/RS: bord sensible résistif - 8,2 kOhm, par fil
CS/STD/RSTX: bord sensible résistif - 8,2 kOhm, par radio

3 Installation

INSTALLATION CS/PAS
5. Couper le bord sensible de la partie inférieure, à la taille souhaitée (fig. 1).
6. Vérifier que la surface de fixation est à niveau et propre.
7. Fixer les brides à la surface de fixation (fig. 2) avec des vis non fournies par nous.
8. Installer le bord sensible aux brides de fixation (fig. 3).

INSTALLATION CS/STD/MC
9. Couper le bord sensible de la partie inférieure, à la taille souhaitée. REMARQUE : il est possible de couper au maximum 400 mm (fig. 1).
10. Vérifier que la surface de fixation est à niveau et propre.
11. Fixer les brides à la surface de fixation (fig. 2) avec des vis non fournies par nous.
12. Installer le bord sensible en faisant attention à la sortie des câbles (fig. 3-4-5).

INSTALLATION CS/STD/RS
1. Ouvrir la tête supérieure du bord sensible et retirer la barre résistive.
2. Couper le bord sensible de la partie inférieure, à la taille souhaitée (fig. 1).
3. Couper le bord sensible de la partie supérieure, à la taille souhaitée (fig. 1).
4. Retirer le circuit résistif comme indiqué dans la fig. 2 et évacuer les rebuts du caoutchouc et de la barre résistive.
5. Réassembler le circuit comme indiqué dans la fig. 3. **ATTENTION** au sens d'orientation de la barre résistive (part. 4 fig. 3).
6. Vérifier que la surface de fixation est à niveau et propre.
7. Fixer les brides à la surface de fixation (fig. 4) avec des vis non fournies par nous.
8. Installer le bord sensible en faisant attention à la sortie des câbles (fig. 5-6).

INSTALLATION CS/STD/RSTX-RX
1. Ouvrir la tête supérieure du bord sensible et retirer la barre résistive.
2. Couper le bord sensible en caoutchouc de la partie inférieure, à la taille **L** souhaitée fig. 1.
3. Couper la barre résistive de la partie inférieure, à la taille **L-L1** souhaitée fig. 1.
4. Retirer le circuit résistif (fig. 2) et évacuer les rebuts de caoutchouc et de la barre résistive.
5. Réassembler le circuit (fig. 3). **ATTENTION** au sens d'orientation de la barre résistive (part. 4 fig. 3).
6. Vérifier que la surface de fixation est à niveau et propre.
7. Fixer les brides à la surface de fixation (fig. 4) avec des vis non fournies par nous.
8. Installer le bord sensible aux brides (fig. 5-6).
9. Retirer la pellicule de protection des batteries (part. 5 fig. 5).

ATTENTION : ne pas utiliser de batteries de type différent de celles indiquées dans les caractéristiques techniques.

INSTALLATION CS/RX
Fixer le récepteur **CS/RX** sur la structure de l'automatisme en utilisant les trous de fixation avec des vis non fournies par nous (fig. 9).

4 Raccordements électriques

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES CS/STD/MC
1. Connecter le bord sensible aux bornes **COM - COS1 (COS2)** de la centrale de commande, comme indiqué dans le manuel d'installation correspondant (fig. 5).
2. Quand le bord sensible détecte un obstacle, l'automatisme inverse la manœuvre. Voir paramétrage des paramètres 73 et 74 sur la centrale de commande.
3. Vérifier que les forces opérationnelles du vantail sont conformes aux normes EN 12453 - EN 12445.
4. Vérifier périodiquement le fonctionnement de la sécurité en appuyant sur le bord sensible pendant une manœuvre d'ouverture et une manœuvre de fermeture.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES CS/STD/RS
1. Connecter le bord sensible aux bornes **COM - COS1 (COS2)** de la centrale de commande, comme indiqué dans le manuel d'installation correspondant (fig. 7).
2. Quand le bord sensible détecte un obstacle, l'automatisme inverse la manœuvre. Voir paramétrage des paramètres 73 et 74 sur la centrale de commande.
3. Vérifier que les forces opérationnelles du vantail sont conformes aux normes EN 12453 - EN 12445.
4. Vérifier périodiquement le fonctionnement de la sécurité en appuyant sur le bord sensible pendant une manœuvre d'ouverture et une manœuvre de fermeture.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES CS/STD/RSTX-RX
1. Brancher la barre résistive aux bornes **1** et **2** sur la carte de l'émetteur du bord sensible **CS/STD/RSTX**.
2. Quand le bord sensible détecte un obstacle, l'automatisme inverse la manœuvre. Voir paramétrage des paramètres 73 et 74 sur la centrale de commande.
3. Vérifier que les forces opérationnelles du vantail sont conformes aux normes EN 12453 - EN 12445.
4. Vérifier périodiquement le fonctionnement de la sécurité en appuyant sur le bord sensible pendant une manœuvre d'ouverture et une manœuvre de fermeture.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES CS/RX

1. Brancher les bornes **1** et **2** de la carte du récepteur **CS/RX** aux bornes **COM** et **24V** de la centrale de commande ROGER TECHNOLOGY. Le récepteur est alimenté 12-24 Vac/dc type SELV.
2. Brancher les bornes **3** et **4** de la carte du récepteur **CS/RX** aux bornes **COM** et **COS1** de la centrale de commande ROGER TECHNOLOGY.
3. Le cas échéant, brancher les bornes 5 et 6 de la carte du récepteur **CS/RX** aux bornes **COM** et **COS2** de la centrale de commande ROGER TECHNOLOGY.
4. Sur le récepteur à deux canaux, il est possible d'associer un maximum de 4 bords sensibles émetteurs **CS/STD/RSTX**.

5 Programmation CS/STD/RSTX-RX avec CS/RX

1. Alimenter le récepteur **CS/RX**, la led verte **LD3** s'allume.
2. **BORD SENSIBLE COS1**. Appuyer sur le bouton **P1** sur le récepteur **CS/RX**. La led verte **LD5** commence à clignoter et le buzzer active un bref signal sonore.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **P1** du bord sensible émetteur **CS/STD/RSTX** que l'on veut associer. Avant tout la led rouge **LD1** de l'émetteur s'allume, quand elle s'éteint, la led verte **LD2** s'allume.
- Relâcher le bouton **P1**, la led verte **LD2** clignote et sur le récepteur **CS/RX** s'allume la led verte **LD5** et le buzzer active un signal sonore prolongé.
3. **BORD SENSIBLE COS2.** Appuyer sur le bouton **P2** sur le récepteur **CS/RX**. La led verte **LD4** commence à clignoter et le buzzer active un bref signal sonore.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **P1** du bord sensible émetteur **CS/STD/RSTX** que l'on veut associer. Avant tout la led rouge **LD1** de l'émetteur s'allume, quand elle s'éteint, la led verte **LD2** s'allume.
- Relâcher le bouton **P1**, la led verte **LD2** clignote et sur le récepteur **CS/RX** s'allume la led verte **LD4** et le buzzer active un signal sonore prolongé.
4. Répéter la procédure au point 2 ou au point 3 pour associer d'autres bords **CS/STD/RSTX**, jusqu'à un maximum de 4 émetteurs.

6 Reset du récepteur CS/RX

Pour supprimer tous les émetteurs mémorisés dans le récepteur :
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **P1** du récepteur jusqu'à ce que le buzzer active un signal sonore prolongé.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **P2** du récepteur jusqu'à ce que le buzzer active un signal sonore prolongé.

REMARQUE : supprimer un canal à la fois.
En cas de remplacement de l'un ou plusieurs émetteurs, supprimer UNIQUEMENT le canal où l'on veut mémoriser le/les nouveau/x émetteurs/s et procéder à la programmation.

7 Signalisations/alarmes CS/STD/RSTX-RX avec CS/RX

Signalisation/Alarme	VOYANT		ÉTAT
Récepteur alimenté	LD3	verte	ALLUMÉ
Bord sensible COS1 actif	LD5	verte	ALLUMÉ
Bord sensible COS2 actif	LD4	verte	ALLUMÉ
Mémorisation émetteur en cours	LD2	verte	FLASH CLIGNOTANT
Batterie déchargée	LD1	rouge	FLASH CLIGNOTANT Buzzer intermittent
Action corrective bord sensible	LD1	rouge	ALLUMÉ
	LD4	verte	ÉTEINT
	LD5	verte	ÉTEINT
Absence de transmission	LD1	rouge	FLASH CLIGNOTANT
	LD4	verte	FLASH CLIGNOTANT
	LD5	verte	FLASH CLIGNOTANT

8 Élimination



Le produit doit toujours être désinstallé par des techniciens qualifiés selon les procédures adaptées. Ce produit est constitué de différents types de matériaux, certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être triés à travers des systèmes de recyclage ou d'élimination prévus par les législations locales pour cette catégorie de produit.
Il est interdit de jeter ce produit dans les déchets ménagers. Effectuer le "tri" pour l'élimination suivant les méthodes prévues par les législations locales ; ou ramener le produit au vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.
Des législations locales peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit. Attention ! certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses, si elles sont dispersées elles peuvent avoir des effets toxiques sur l'environnement et la santé.

9 Déclaration de conformité

Avec la présente:
Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
déclare que les dispositifs **CS/STD/MC/1600** - **CS/STD/MC/2000** - **CS/STD/MC/2500** - **CS/STD/RS/1600** - **CS/STD/RS/2000** - **CS/STD/RS/2500** - **CS/STD/RSTX/1600** - **CS/STD/RSTX/2000** - **CS/STD/RSTX/2500** - **CS/RX** sont conformes aux conditions requises essentielles et autres dispositions pertinentes établies par les directives
EN 2006/42/EC; EN 12978:2003+A1:2009 Cat. 2 PL "d";
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009; EN ISO 13849-2:2012

Lieu: Mogliano V.to
Date: 04/05/2016

Signature

1 Advertencias generales



Atención: una instalación incorrecta puede ocasionar daños graves. Lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar la instalación del producto.
Este manual de instalación está dirigido exclusivamente a personal cualificado.
ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se ha destinado e indicado en el presente manual.
La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas por personal cualificado aplicando la buena técnica y respetando la normativa vigente. Antes de empezar la instalación, compruebe que el producto se encuentra en perfectas condiciones.
Desconecte la alimentación eléctrica antes de cualquier operación. Desconecte las baterías tampón, si las hubiera. Utilice solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos. El material del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no se debe desechar en el medio ambiente y debe mantenerse fuera del alcance de los niños porque es una fuente de peligro potencial.

2 Descripción del producto

Los bordes sensibles **CS/STD/MC - CS/STD/RS** son dispositivos de seguridad inalámbrico para instalaciones de puertas y cancelas automáticas, para proteger a las personas contra golpes o aplastamiento.
El borde sensible **CS/STD/RSTX** es un dispositivo de seguridad inalámbrico para instalaciones de puertas y cancelas automáticas, para proteger a las personas contra golpes o aplastamiento.
El receptor **CS/RX** es un dispositivo inalámbrico para la gestión de seguridad de uno o varios bordes sensibles **CS/STD/RSTX**.
Utilice los bordes sensibles **CS/STD/MC - CS/STS/RS - CS/STD/RSTX** y el receptor **CS/RX** sólo con productos ROGER TECHNOLOGY, siguiendo las instrucciones incluidas con cada producto.
CS/PAS: borde sensible pasivo
CS/STD/MC: borde sensible mecánico - contacto N.C., vía cable
CS/STD/RS: borde sensible resistivo - 8,2 kOhmios, vía cable
CS/STD/RSTX: borde sensible resistivo - 8,2 kOhmios, vía radio

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com