AFCA Automatismes de Fermeture et Contrôle d'Accès

Notice simplifiée
Armoire de commande
CITY 5

YAM - doc 19-1.a 357 23-09-14



SOMMAIRE


Caractéristiques techniques	Page 2
Raccordement aux borniers	Page 3
Modification des paramètres.....	Page 4
Tableau des fonctions paramètrables	Page 5
Détail des fonctions programmables.....	Page 6
Exemple pratique.....	Page 7-8

Caractéristiques techniques




Alimentation	230 Vac
Température de fonctionnement	-20 à 60 °C
Dimension du coffret	195 x 145 x 80 mm
Alimentation des lampes des feux de signalisation	700 W
Charge maxi sur 24 V	3 W
Poids	800 g
Indice de protection	IP 55

Vue générale

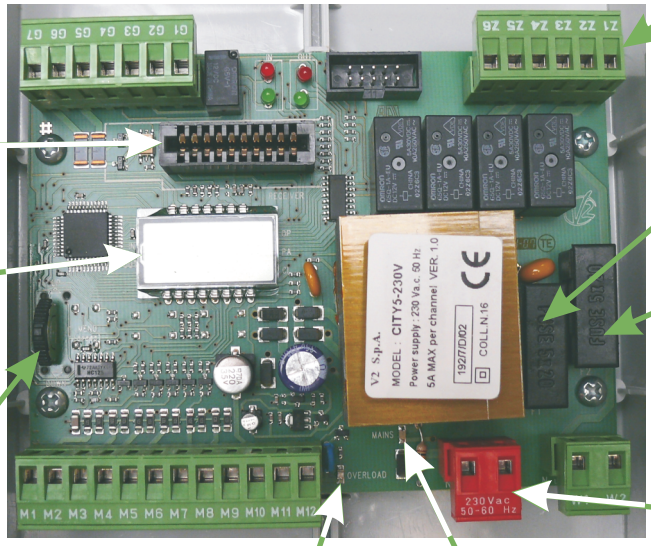

NOTE : La protection du circuit 24V est assurée par un fusible électronique à réarmement automatique.
En cas de surcharge ou de court circuit, la led OVERLOAD s'allume et le circuit 24V est coupé.
Quelques minutes après la disparition du défaut, la led OVERLOAD s'éteint, la platine est prête à fonctionner.

Insersion du récepteur embrochable MR 1

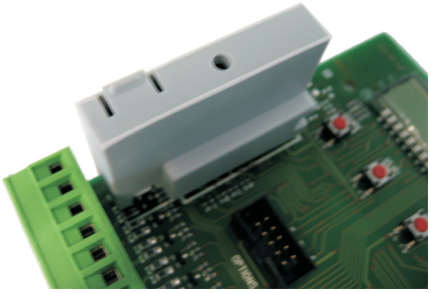


Les récepteurs embrochables **MR1 ou MR1R** se connectent de la manière ci contre.

IL EST IMPERATIF DE COUPER L'ALIMENTATION DE LA PLATINE AVANT D'INSERER OU DE DEBROCHER LE RECEPTEUR.

Pour les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou la programmation, se référer à la dernière page.

Présentation platine

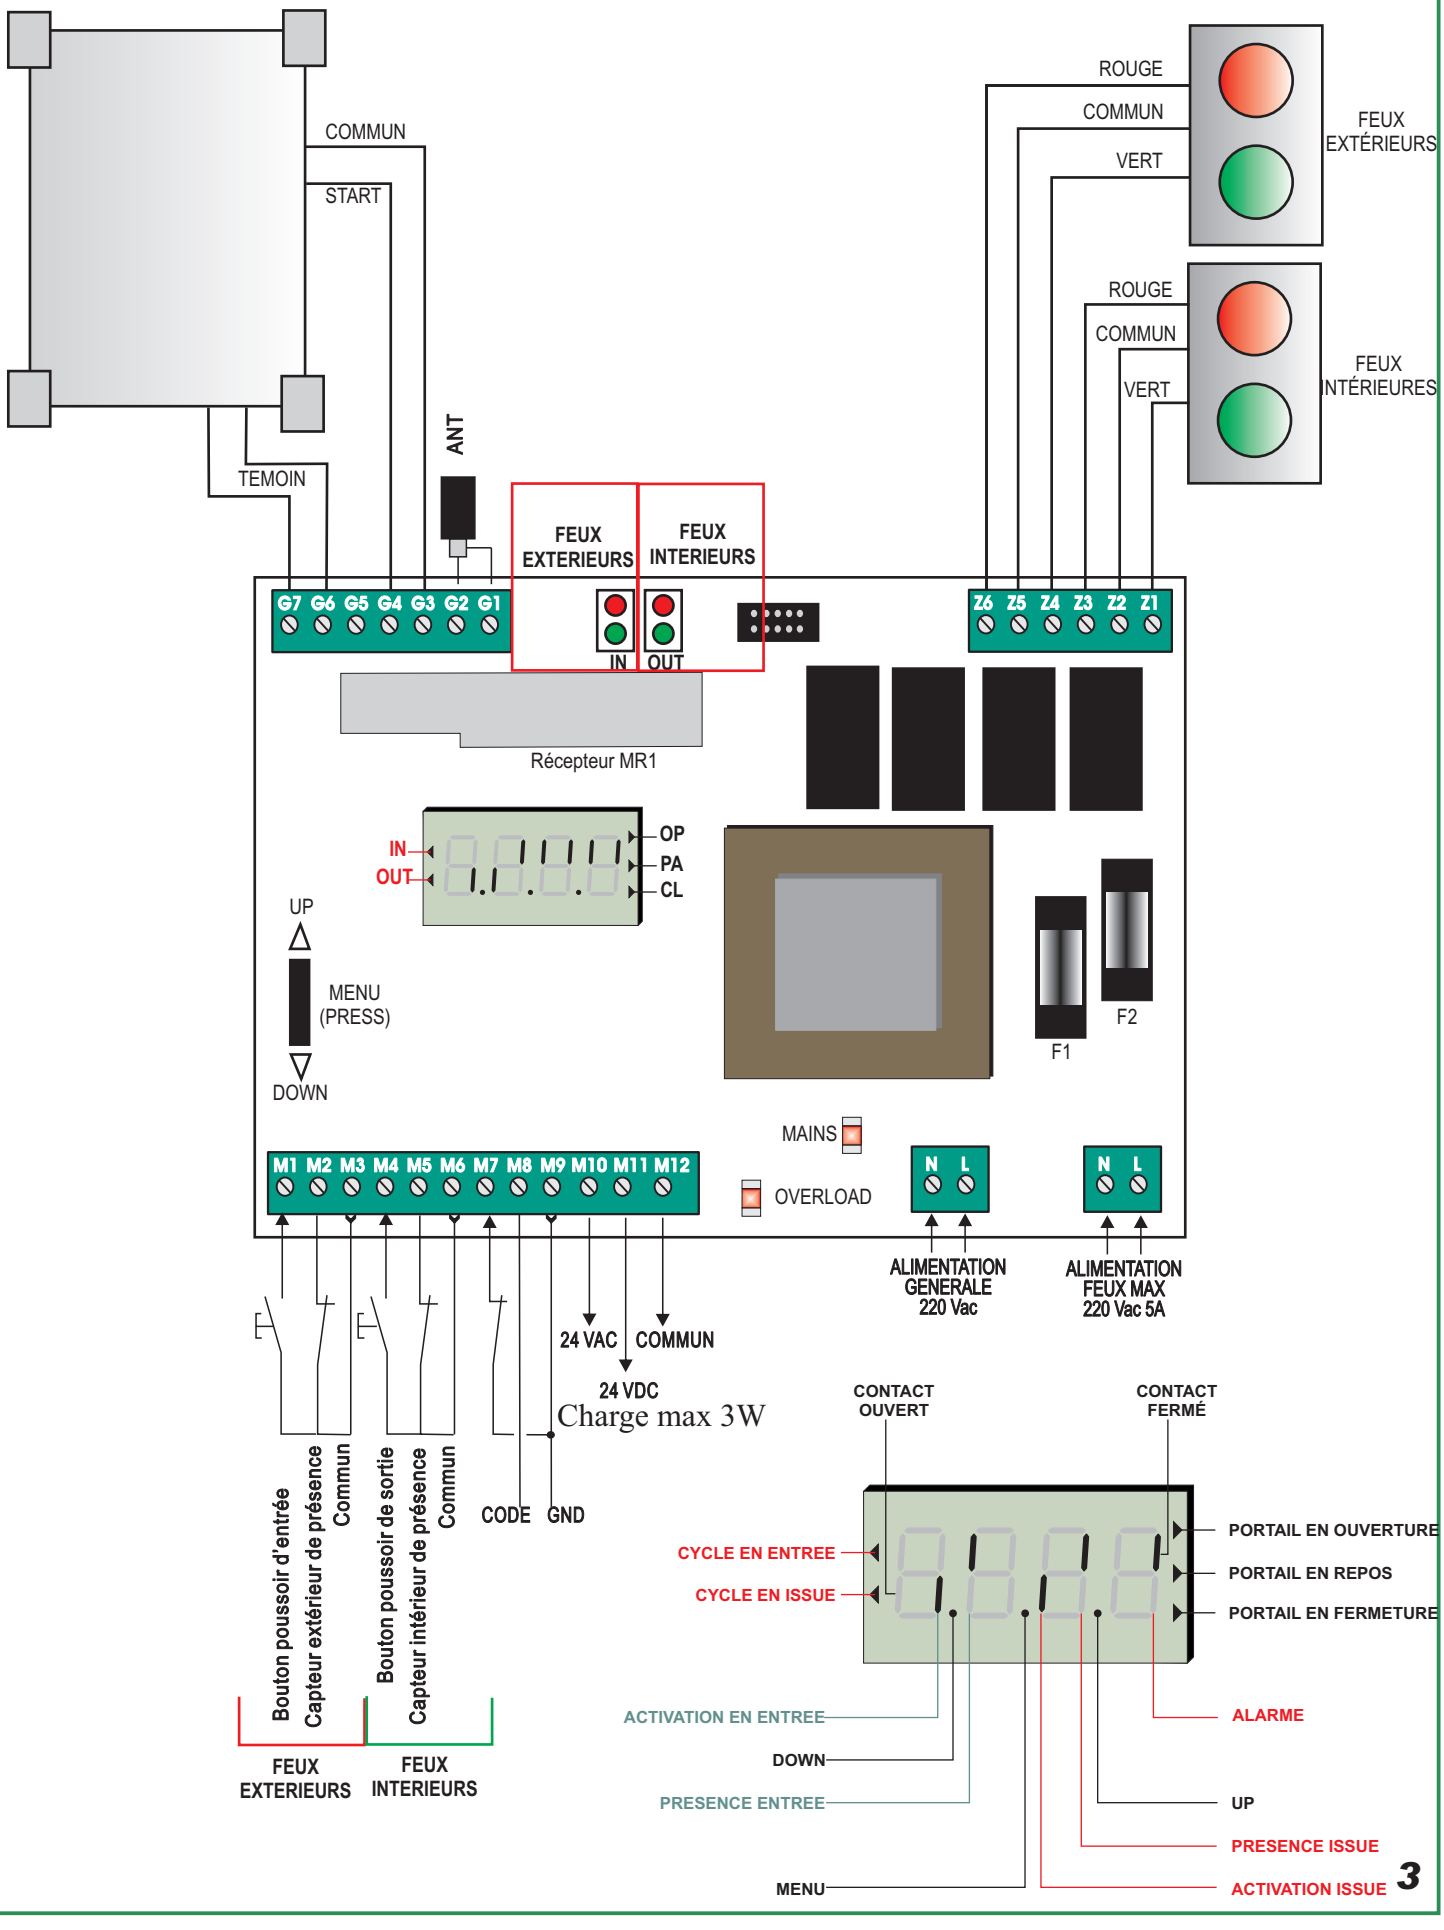


Modification des paramètres




Pour rentrer en programmation, maintenir appuyée la molette de programmation pendant 3 secondes :

L'afficheur doit afficher DEF. 

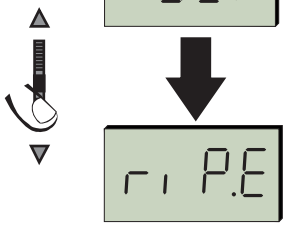

Pour passer au paramètre suivant, basculer la molette de programmation vers le bas.

Si vous souhaitez modifier ce paramètre, appuyer sur la molette de programmation, l'afficheur indique la valeur du paramètre.

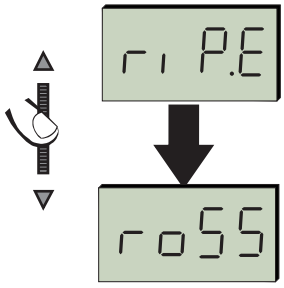


Pour modifier cette valeur, basculer la molette vers le haut ou vers le bas.

Valider cette valeur en pressant la molette de programmation

Programmer tous les paramètres de cette façon

Une fois tous les réglages effectués, aller jusqu'au paramètre FINE et choisir Si pour enregistrer toutes les modifications et sortir de programmation

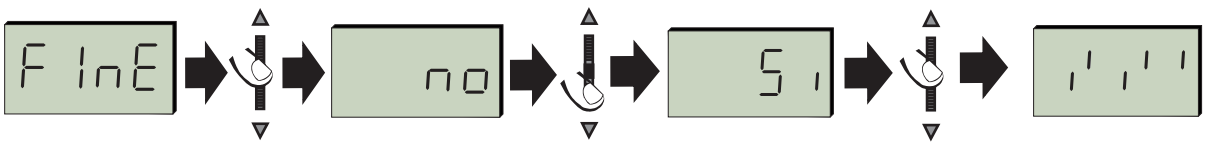

ATTENTION : En cours de programmation, si aucun des boutons n'est appuyé pendant 60 secondes, l'armoire sortira automatiquement de programmation et les modifications effectuées ne seront pas prises en compte.

IMPORTANT

Pendant le fonctionnement (lorsque l'afficheur indique l'état des contacts) :
En basculant la molette vers le haut, on active un cycle d'entrée
En basculant la molette vers le bas, on active un cycle de sortie
Il est ainsi possible d'effectuer simplement les essais et la mise au point.

Tableau des fonctions paramétrables

2	**riP.E***		**Feu allumé au repos sur le coté extérieur**	SPEn	
		SPEn	- Feu extérieur éteint		
		vEr.L	- Feu vert clignotant		
		roS.L	- Feu rouge clignotant		
		vErd	- Feu vert allumé fixe		
		roSS	- Feu rouge allumé fixe		
3	**riP.U***		**Feu allumé au repos sur le coté intérieur**	SPEn	
		SPEn	- Feu extérieur éteint		
		vEr.L	- Feu vert clignotant		
		roS.L	- Feu rouge clignotant		
		vErd	- Feu vert allumé fixe		
		roSS	- Feux rouge allumé fixe		
4	**Aut.E**	no/SI	Côté extérieur:**NO=**capteur + BP commande **/SI**=capteur seulement	no	
5	**Aut.U**	no/Si	Côté intérieur:**NO=**capteur + BP commande **/SI**=capteur seulement	no	
6	**trAn ***	Si/no	**Comptage des véhicules en transit (aucune incidence)**	Si	
7	**Po.S.P**	n.C / n.A	**Etat du capteur de présence au repod (NO=n.A / NF=n.C)**	n.C	
8	**t.PrE**	0.0"÷19.9"	**Temps minimun d'action sur le capteur**	0,5"	
9	**t.PAS**	0.0"÷19.9"	**Temps minimun d'action sur BP commande**	0,1"	
10	**PrEC**		**Direction avec priorité**	no	
		no	- aucune		
		USC	- Priorité côté extérieur		
		inGr	- Priorité côté intérieur		
11	**t.Lro**	no ÷ 99.5"	Temps de pré-cligno du rouge du côté action capteur(=temps ouv porte)	1,0"	
12	**t.vEr***	0.0" ÷99.5"	Temps de vert = temps de rouge côté opposé (=temps de pause en auto)	15,0"	
13	**t.LvE***	no ÷ 99.5"	Temps de clignotement du vert après **t.LvE**(=préavis porte)	2,0"	
14	**t.roS**	0.0" ÷ 99.5"	Temps mini de rouge des deux côtés après t.LvE(=temps de fermeture porte)	2,0"	
15	**i.SCA**	no/Si	**Actviation du témoin de portail ouvert (SI doit être relié)**	Si	
16	**C.CEn**		**Modalité d'envoi de la commande de start sur la centrale du portail**	Mon	
		Mon	- Une impulsion de commande est donnée chaque fois que la demande d'activation d'un cycle en n'importe quelle direction est reconnue		
		no	- Le relais n'est jamais activé		
		biSt	- La commande est active pendant la phase de préclignotement du rouge et jusqu'à ce qu'on donne le vert dans une direction (t.Lro+t.vEr=contact maintenu/SI armoire V2 mettre orol sur strt)		
17	**i.ALL ***		**Activation de l'entrée d'alarme**	no	
		no	- L'entrée est désactivée		
		biSt	- La situation d'alarme reste jusqu'à l'activation de l'accès		
		Mon	- Quand la centrale a reconnu la situation d'alarme, elle ne retourne plus au fonctionnement normal (il faut la débrancher)		
18	**CAP ***	0 ÷ 9999	**Capacité parking**		
19	**diSP ***		Visualisation sur l'écran	inPU	
		inPU	- Le panneau de contrôle est toujours montré		
		trAn	- Normalement, le panneau de contrôle est montré, mais chaque fois qu'un véhicule passe, pour 2 secondes le nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking est montré		
		Cont	- Le nombre de véhicules présents à l'intérieur du parking est montré à tout instant		
20	**N.init**	0 ÷ 9999	Nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking	0	
21	**FinE ***		Fin de la programmation / VALIDATION	no	no
		no	retour en programmation		
		Si	sortie du menu de programmation en mémorisant les paramètres		

Index des fonctions

Activation de l'entrée.

AUtE : no => Le cycle d'entrée est activé si le capteur de présence et le bouton poussoir sont actifs
si => Le cycle d'entrée est activé seulement si le capteur de présence est activé

Activation de la sortie.

AUtU : no => Le cycle de sortie est activé si le capteur de présence et le bouton poussoir sont actifs
si => Le cycle de sortie est activé seulement si le capteur de présence est activé

PoSP : Etat du capteur de présence.

NC/NF=> Le capteur est normalement fermé au repos et s'ouvre lors de la détection d'un véhicule
NA/NO=> Le capteur est normalement ouvert au repos et se ferme lors de la détection d'un véhicule

PrEC : Priorité de passage

No =>La priorité de passage est donnée au 1er véhicule à actionner le capteur de présence
USC=>La priorité de passage est toujours donnée au véhicule en issue
inGr=> La priorité de passage est toujours donnée au véhicule en entrée

t.Lro : Temps de clignotement du rouge

Le clignotement du feu rouge avertit l'utilisateur que le vert va s'allumer.

t.LvE : Temps de clignotement de vert

Le clignotement du feu vert avertit l'utilisateur que le vert va s'éteindre.

t.vEr : Temps de vert


Le feu vert est allumé pendant le temps enregistré dans ce paramètre .
Chaque fois qu'un un véhicule actionne le capteur de présence dans la même direction, le temps est relancé, ce qui permet de garantir le même temps de feu vert à chaque véhicule

t.roS : Temps minimum de rouge

Lorsque le feu vert s'eteint d'un côté, intérieur ou extérieur, un temps minimum de rouge est conseillé afin de garantir une éventuelle autre demande de passage.
Ce temps permet d'afficher au rouge les deux feux de chaque coté.

Exemple d'utilisation

Paramètres	Valeurs
RIP.E	VERD
RIP.U	VERD
AUT.E	SI
AUT.U	SI
TRAN	SI
T.LRO	NO
T.VER	15,0"
T.LVE	2,0"
T.ROS	20,0"
I.SCA	NO
C.CEN	NO

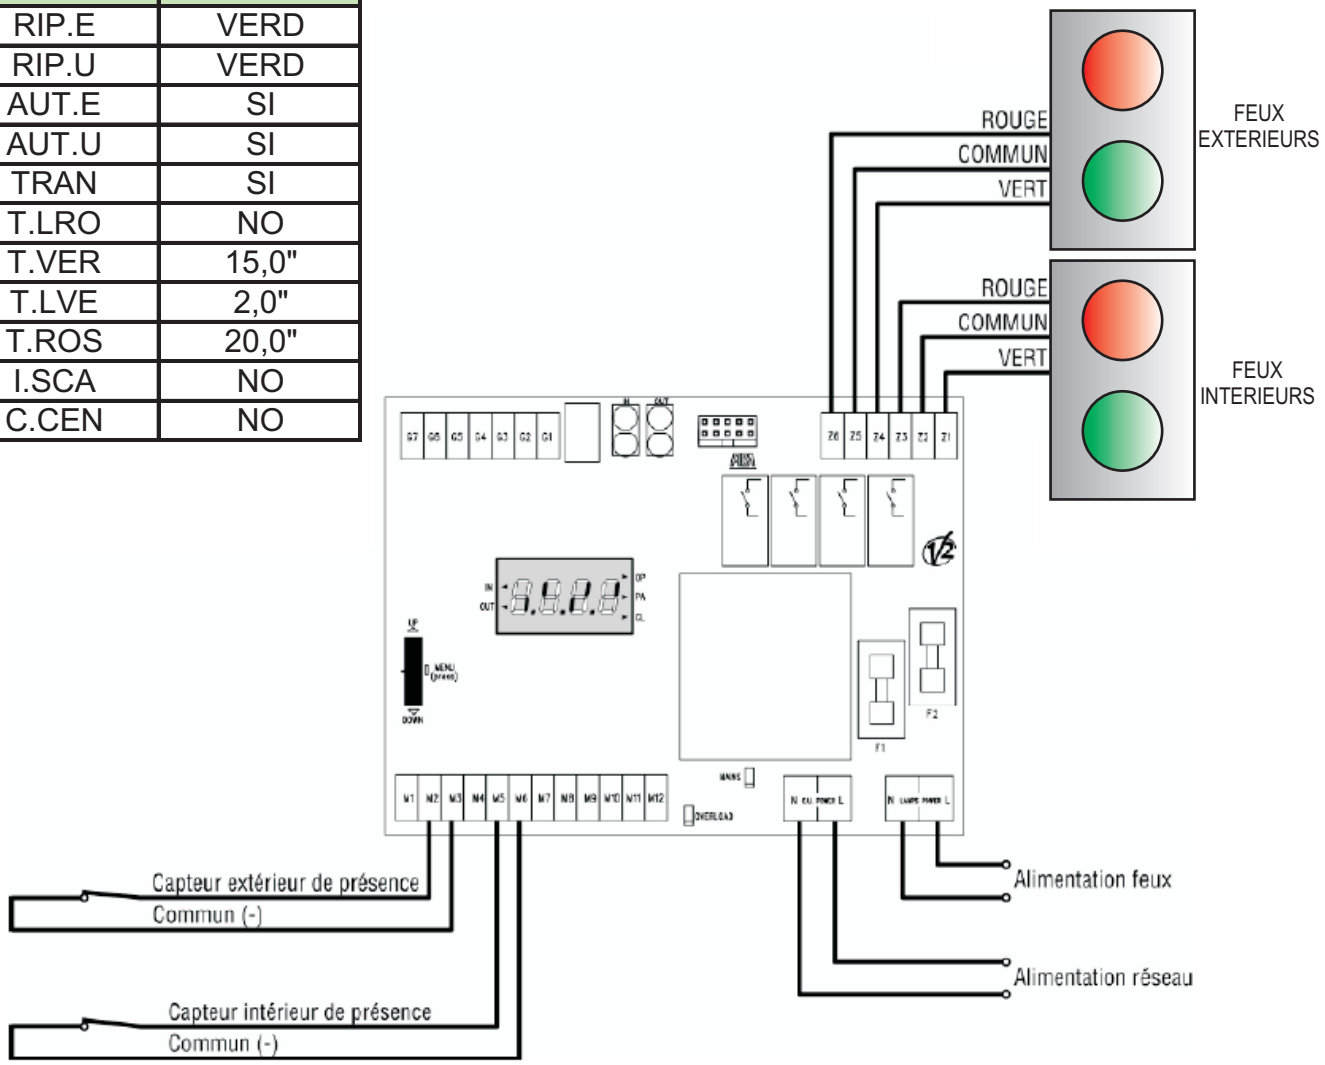

Explication du mode de fonctionnement


L'entrée est toujours autorisée (feu vert côté intérieur)
La sortie est toujours autorisée (feu vert côté extérieur)

Lorsqu'un utilisateur active la sortie, le feu côté intérieur passe au rouge et inversement lorsqu'un utilisateur active l'entrée, le feu côté extérieur passe au rouge.

Après la sortie ou l'entrée de l'utilisateur, les feux repassent en position repos.

Exemple d'utilisation suite

Paramètres	Valeurs
RIP.E	VERD
RIP.U	ROSS
AUT.E	NO
AUT.U	SI
TRAN	NO
T.LRO	10,0"
T.VER	15,0"
T.LVE	2,0"
T.ROS	10,0"
I.SCA	NO
C.CEN	NO

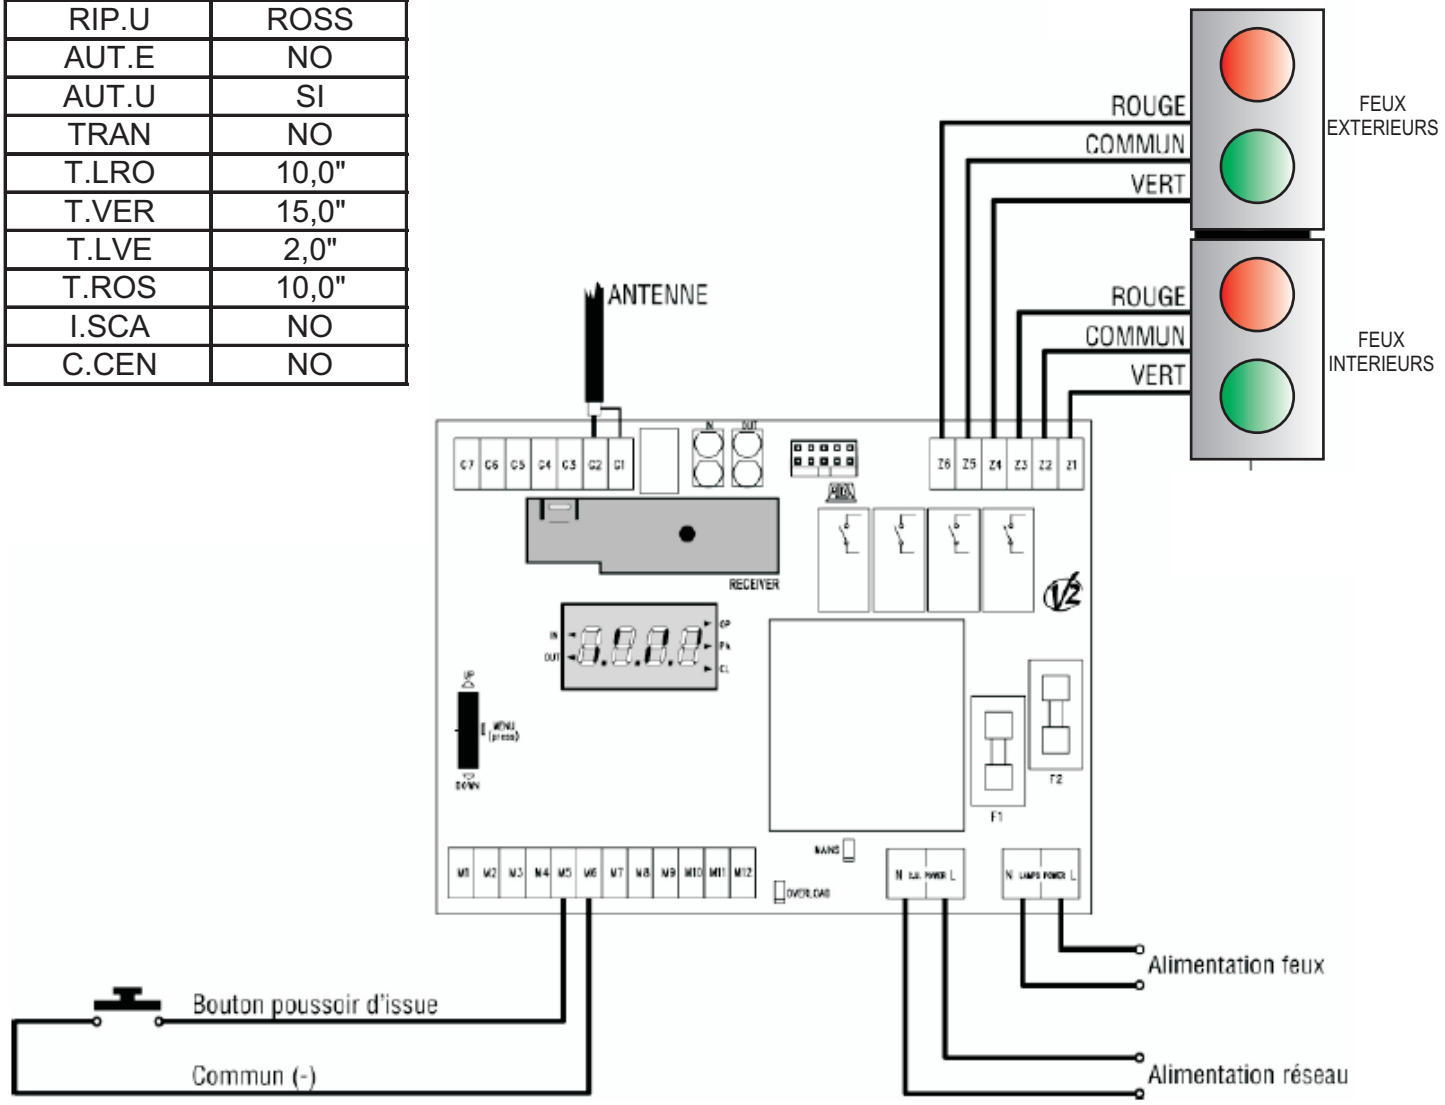

Explication du mode de fonctionnement

L'entrée est toujours autorisée (feu vert côté intérieur)
La sortie est interdite (feu rouge côté extérieur)

Pour sortir, l'utilisateur doit
-soit donner un ordre de commande par télécommande (télécommande enregistrée sur MR1 sur canal 2)
- soit presser le bouton poussoir de sortie

Lorsqu'un utilisateur active la sortie, le feu côté intérieur passe au rouge et le feu rouge côté extérieur clignote puis passe au vert.

Après la sortie de l'utilisateur, les feux repassent en position repos.