
BBC BIRCHER
Smart Access


XRF-1

Système de transmission de signaux sans fil monocanal pour profils sensibles

Traduction des instructions d'utilisation d'origine

Utilisation prévue: surveillance des profils sensibles pour portes et portails

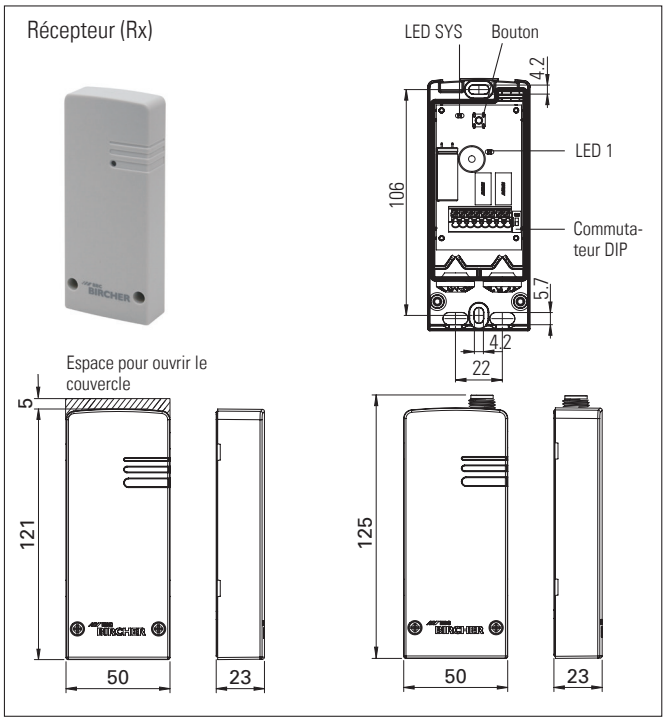

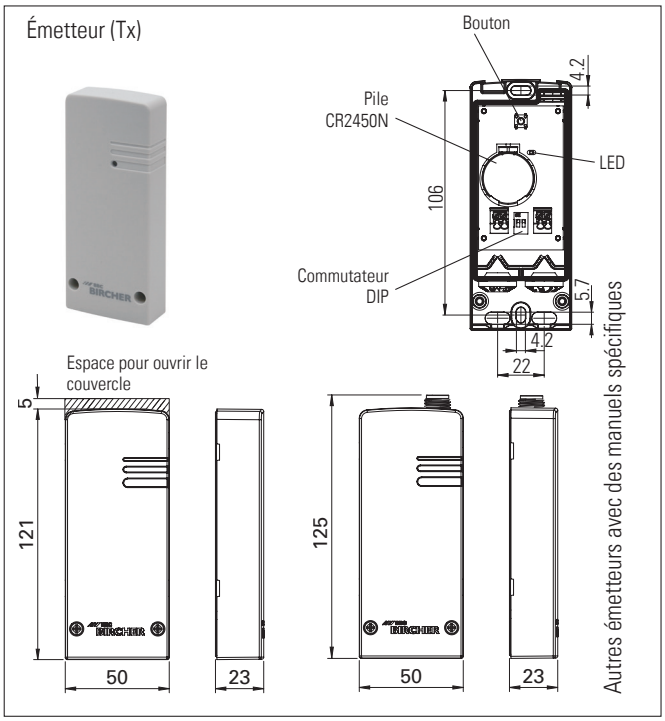

1 Consignes de sécurité

- Lire attentivement ces instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Seul un électricien spécialisé est autorisé à procéder au montage, à la mise en service, ainsi qu'à toute modification et extension !
- Mettre l'appareil ou les installations hors tension avant de commencer toute intervention !
- Pendant le fonctionnement de composants électriques,
  – des gaz chauds et ionisés peuvent se dégager, en cas de court-circuit par ex. ;
  – les capots de protection contre les intempéries ne doivent pas être retirés !
- Respecter toutes les réglementations locales applicables en matière de sécurité électrique !
- Le non-respect des réglementations de sécurité peut entraîner la mort ou de graves dommages corporels ou matériels !
- Les appareils classés dans la catégorie 2 conformément à EN ISO 13849-1 doivent être testés régulièrement – au moins une fois par cycle.
- Il est de la responsabilité du fabriquant de l'installation de réaliser une évaluation des risques et d'installer le détecteur et l'équipement conformément aux réglementations et normes de sécurité nationales et internationales applicables, ainsi qu'à la Directive machines 2006/42/CE le cas échéant.

Avant de commencer l'installation ou le montage, prendre les mesures de sécurité suivantes :


- Vérifier les données électriques sur l'étiquette de l'appareil de commande.
- Protéger l'appareil/les installations contre une mise sous tension inopinée !
- Vérifier que l'alimentation électrique est coupée !
- Protéger l'appareil de la salissure ou d'environnements agressifs par un boîtier !
- Brancher toutes les tensions de commutation et alimentations électriques sur le même fusible.
- Brancher l'alimentation électrique au même circuit que le contrôleur de porte industrielle.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation secteur en cas de défaut.

Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Protection limitée contre les contacts accidentels !

2 Application courante


L'émetteur Tx1 (entrée 1) correspond à la sortie du récepteur
L'émetteur Tx2 (entrée 1) correspond à la sortie du récepteur

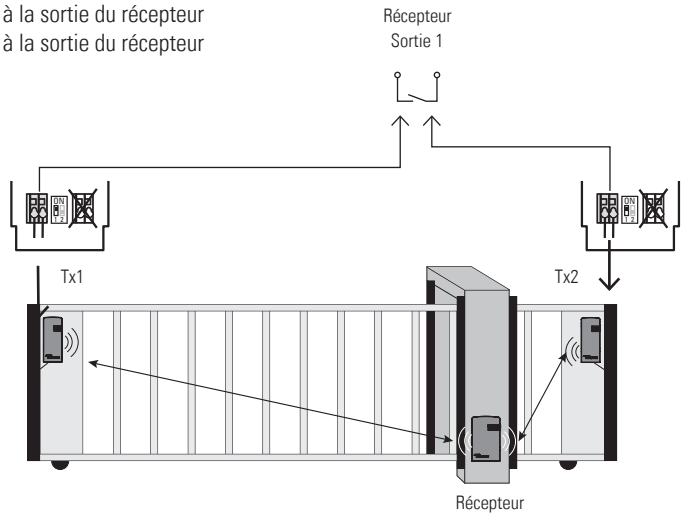

3 Montage


3.1 Cheminement des câbles, réduction de la tension

① Déterminer le cheminement des câbles
② Rompre la partie correspondante du couvercle si nécessaire
③ Faire un trou dans le passe-câble
④ Insérer le câble

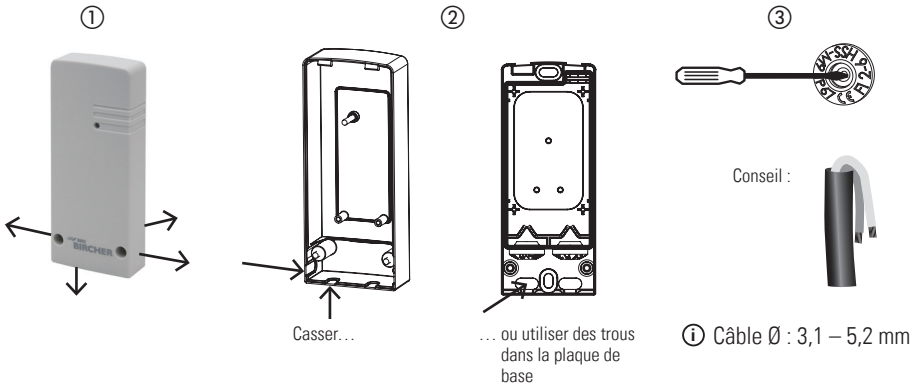

ⓘ Câble Ø : 3,1 – 5,2 mm


3.2 Espace pour ouvrir le couvercle

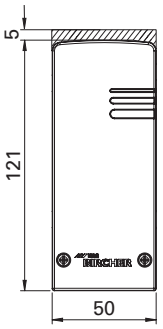


4 Câblage

4.1 Émetteur (exemple, pour de plus amples détails, consulter le feuillet supplémentaire du transmetteur)


Réglage des commutateurs DIP en fonction du détecteur (profil sensible de sécurité, contact de commutation)

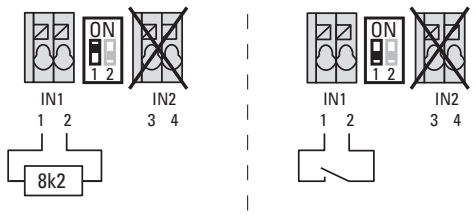

Insérer la pile

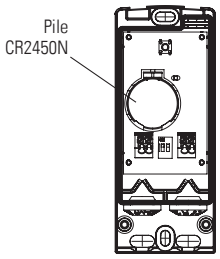

4.2 Récepteur

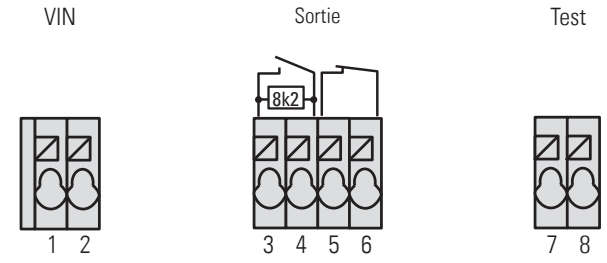

Alimentation 12–36 V ACDC

(36 V 1 A)

ⓘ **Ne pas câbler simultanément 3/4 et 5/6 !**

À câbler uniquement dans le cas d'une application de cat. 2

Entrée de test du commutateur DIP		
MARCHE 1		Activation bas
MARCHE 1	*	Activation haut


***** = réglage usine

Remarque : en cas d'utilisation de la sortie NC (5/6), le câble d'alimentation de la commande doit, conformément à l'EN ISO 13849-2, Tableau D.4, être posé de manière permanente (fixe) et être protégé contre les dommages extérieurs ou être testé selon la catégorie 2.


5 Configuration

5.1 Appairage entre émetteur et récepteur (via le premier canal des différents émetteurs)


(voir aussi feuillet supplémentaire de l'émetteur)

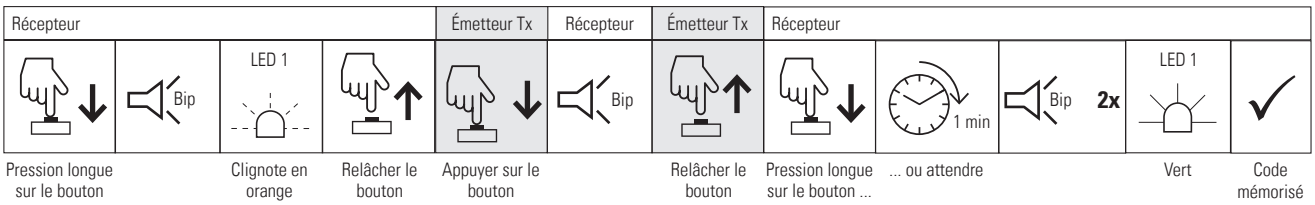

5.2 Effacer les appairages

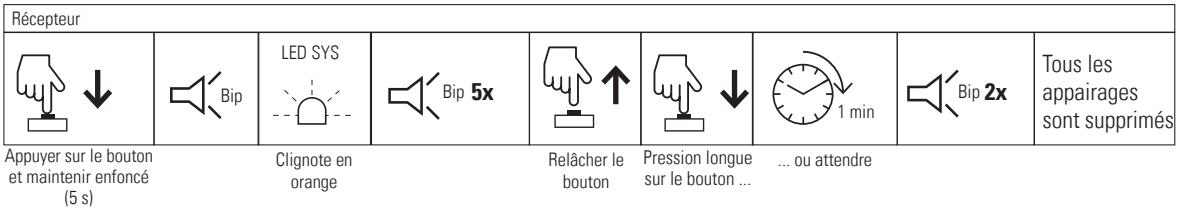

6 Test du système, obligatoire après chaque configuration !

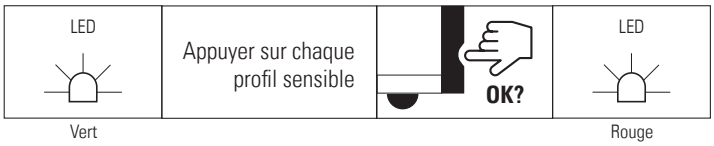

7 Récepteur


7.1 Sortie d'état, LED

	Sortie 1 3–4	Sortie 1 5–6	LED 1	LED SYS	Bips
Aucune alimentation	fermée	ouverte	–	–	
Système prêt, aucun détecteur activé	8 k2	fermée	verte	verte	
Détecteur activé (arête de fermeture principale)	fermée	ouverte	rouge	orange	
Porte de service ouverte (XRF-TW)	fermée	ouverte	rouge	orange	
Configuration (appairage)	fermée	ouverte	orange*	orange*	Au moment de l'action
Configuration, mémoire pleine	fermée	ouverte	orange*	orange*	10x
Batterie faible	8 k2	fermée	verte	verte	3x par minute
Entrée de test active	fermée	ouverte	rouge	verte	
Erreur (Tx perdu, câble coupé, erreur système, pile vide)	fermée	ouverte	rouge	rouge	

* clignote


8 Dépannage

8.1 Avertissement visuel en cas de tension des piles faible

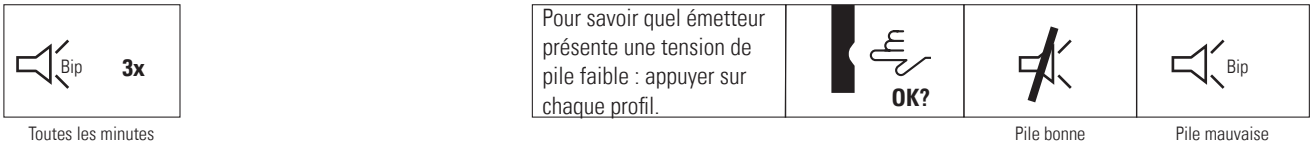

8.2 Indication des erreurs

LED SYS s'allume en rouge (visible uniquement avec le couvercle ouvert)

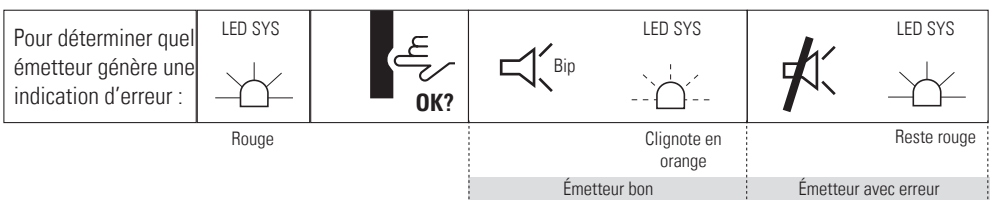

9 Caractéristiques techniques

Récepteur	
Tension d'alimentation	12–36 V CA/CC
Puissance consommée	0.6 W @ 12 V / 0.7 W @ 36 V
Sorties de sécurité (2 relais)	max. 36 V ; max. 1 A ; max. 36 W / 36 VA
Entrée de test	12–36 V CA/CC
Mémoire du détecteur	7

Émetteur	Voir le manuel spécifique
Pile	1x Lithium 3 V (CR2450N)
Durée de vie de la pile	1.2 ans habituellement

Système	
Fréquence de fonctionnement	868.3 MHz
Temps de réaction	15 ms habituellement
Portée	100 m (en condition optimale)
Selon EN ISO 13849-1	PLd pour applications de cat. 3 + entrée de test pour applications de cat. 2
Indice de protection CEI 60529	IP65
Température de fonctionnement	–20 °C à +60 °C

10 Déclaration de conformité UE

CE Voir annexe

11 DEEE-WEEE



Les appareils portant ce symbole doivent être traités séparément lors de leur élimination. Celle-ci doit être effectuée conformément à la législation des pays concernés par rapport à l'élimination respectueuse de l'environnement, le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques.

12 Contact

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in China