



1) Cablâge:

EASYBKA / EASYBKR

- Cable rouge / + = +VCC
- Cable noir / - = Masse

→ 12-24 VAC/CC

- Cable violet / COM = Commun
- Cable gris / NO = Contact NO
- Cable marron / NC = Contact NC

→ Contact Relais principal

- Cable vert / REX1 = Commande
- Cable noir / - = Masse
- Cable blanc / REX2 = Commande
- Cable noir / - = Masse

→ Relais principal
→ Relais auxiliaire
→ Bouton poussoir

- Cable bleu / COM = Commun
- Cable jaune / NO = Contact NO
- Cable orange / NC = Contact NC

→ Contact relais auxiliaire

2) Programmation

Par défault les codes sont:

• Code de programmation = **1234**
• Code utilisateur unique (Relais de verouillage) = **2580**
• Code utilisateur unique (Relais auxiliaire) = **0852**

PRASTEL
FRANCE
ZI Athélia, II
225, impasse du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tél. +33 04 42 98 06 06
www.prastel.com

A) Modification du code de programmation:

• Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
• Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
• Appuyer sur la touche 3: "les deux indicateurs s'allume en vert".
• Entrer le nouveau code maître a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore l'indicateur de droite s'éteint ".

B) Modification du code du RELAIS 1:


• Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
• Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
• Appuyer sur la touche 1: "l'indicateur de gauche s'allume en rouge".
• Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore et l'indicateur de droite s'éteint ".

C) Modification du code du RELAIS 2 :

• Appuyer la touche # deux fois: "l'indicateur de gauche s'éteint et celui de droite s'allume en rouge".
• Entrer le code maître: 1 2 3 4: " l'indicateur de droite devient vert".
• Appuyer sur la touche 2: "l'indicateur de gauche s'allume en orange".
• Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: "le clavier émet 3 bips sonore et l'indicateur de droite s'éteint ".

Retour au paramêtres d'usine par défault:

- Déconnecter l'alimentation.
- Connecter ensemble les 2 câbles vert et noir.
- Remise sous tension.
  Pendant 15 secondes le code de programmation est 1234.
- Appuyer deux fois sur la touche #, l'indicateur de droite s'allume en rouge.
- Entrer le code de programmation à 4 chiffres, l'indicateur de droite s'allume en vert.
- Appuyer deux fois sur la touche 0, les deux indicateurs clignotent en rouge.
- Entrer le code de programmation à 4 chiffres: « Le clavier émet 3 bips sonores, l'indicateur de gauche s'allume en vert et celui de droite s'éteint »
- Déconnecter le câble vert.

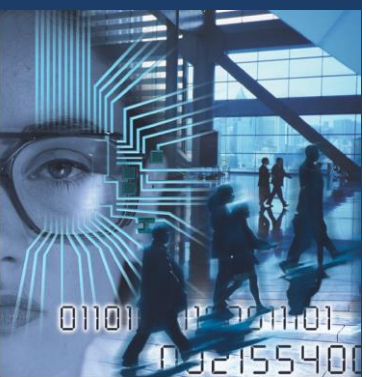

PRASTEL FRANCE
ZI Athélia, II
225, impasse du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tél. +33 04 42 98 06 06
www.prastel.com