FW
b2.00

HW
02



IS144 Rev.08 22/07/2026

B70/2B

centrale di comando per porta basculante

Istruzioni originali

ROGER BRUSHLESS

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
EN - Instructions and warnings for the installer
DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
FR - Instructions et consignes pour l'installateur
ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
PT - Instruções e advertências para o instalado

ROGER TECHNOLOGY

INDICE • INDEX • INDEX • INDEXER • ÍNDICE • ÍNDICE • INDEX • INDEKS

ITALIANO

1 Simbologia 15
2 Descrizione prodotto 15
3 Aggiornamenti versione b2.00 15
4 Caratteristiche tecniche prodotto 16
5 Descrizione dei collegamenti 17
6 Comandi e accessori 19
7 Tasti funzione e display 21
8 Accensione o messa in servizio 22
9 Modalità funzionamento display 22
10 Apprendimento della corsa 24
11 Indice dei parametri 25
12 Menù parametri 27
13 Segnalazione degli ingressi di sicurezza e dei comandi (modalità TEST) 34
14 Segnalazione allarmi e anomalie 35
15 Modalità INFO 36
16 Sblocco meccanico 37
17 Modalità di recupero posizione 37
18 Collaudo 37
19 Manutenzione 37
Dichiarazione CE di Conformità 37

DEUTSCH

1 Symbole 61
2 Produktbeschreibung 61
3 Aktualisierungen Version b2.00 61
4 Technische Daten des Produkts 62
5 Beschreibung der Anschlüsse 63
6 Befehle und Zubehör 65
7 Funktionstasten und Display 67
8 Einschalten oder Inbetriebnahme 68
9 Funktion Display 68
10 Lernlauf 70
11 Index der Parameter 71
12 Menü Parameter 73
13 Meldung der Sicherheitseingänge und der Befehle (TEST-Modus) 80
14 Meldung von Alarmen und Störungen 81
15 Diagnostik - Betriebsart Info 82
16 Mechanische Entriegelung 83
17 Modus zur Korrektur der Position 83
18 Abnahmeprüfung 83
19 Wartungsarbeiten 83
Konformitätserklärung 83

ENGLISH

1 Symbols 38
2 Product description 38
3 Updates of version b2.00 38
4 Technical characteristics of product 39
5 Description of connections 40
6 Commands and Accessories 42
7 Function buttons and display 44
8 Switching on or commissioning 45
9 Display function modes 45
10 Travel acquisition 47
11 Parameter's index 48
12 Parameter menu 50
13 Safety input and command status (TEST mode) 57
14 Alarms and faults 58
15 Procedural verifications - INFO Mode 59
16 Mechanical release 60
17 Position recovery mode 60
18 Initial testing 60
19 Maintenance 60
Declaration CE of Conformity 60

FRANÇAIS

1 Symboles 84
2 Description produit 84
3 Mises à jour version b2.00 84
4 Caractéristiques techniques produit 85
5 Description des raccordements 86
6 Commandes et accessoires 88
7 Touches fonction et écran 90
8 Allumage ou mise en service 91
9 Modalités fonctionnement écran 91
10 Apprentissage de la course 93
11 Indice des paramètres 94
12 Menu paramètres 96
13 Signalisation des entrées de sécurité et des commandes (modalités TEST) 103
14 Signalisations alarmes et anomalies 104
15 Diagnostic - Modalité info 105
16 Déblocage mécanique 106
17 Modalités de récupération position 106
18 Test 106
19 Entretien 106
Déclaration de conformité CE 106

ESPAÑOL


1 Símbolos 107
2 Descripción del producto 107
3 Actualización de la versión b2.00 107
4 Características técnicas del producto 108
5 Descripción de las conexiones 109
6 Comandos y accesorios 111
7 Teclas de función y pantalla 113
8 Encendido o puesta en servicio 114
9 Modo de funcionamiento de la pantalla 114
10 Aprendizaje del recorrido 116
11 Índice de los parámetros 117
12 Menú de parámetros 119
13 Señalización de las entradas de seguridad y de los comandos (Modo TEST) 126
14 Señalización de alarmas y anomalías 127
15 Diagnostica - Modo Info 128
16 Desbloqueo mecánico 129
17 Modo de recuperación de la posición 129
18 Ensayo 129
19 Mantenimiento 129
Declaración CE de Conformidad 129

PORTUGUÊS

1 Simbologia 130
2 Descrição do produto 130
3 Atualizações da versão b2.00 130
4 Caraterísticas técnicas do produto 131
5 Descrição das ligações 132
6 Comandos e acessórios 134
7 Teclas de função e display 136
8 Ignição ou comissionamento 137
9 Modalidade de funcionamento do display 137
10 Aprendizagem do curso 139
11 Índice dos parâmetros 140
12 Menu dos parâmetros 142
13 Sinalização das entradas de segurança e dos comandos (modalidade TEST) 149
14 Sinalização de alarmes e anomalias 150
15 Diagnosticar - Modo INFO 151
16 Desbloqueio mecânico 152
17 Modalidade de recuperação de posição 152
18 Teste 152
19 Manutenção 152
Declaração CE de conformidade 152

FW
b2.00

HW
02

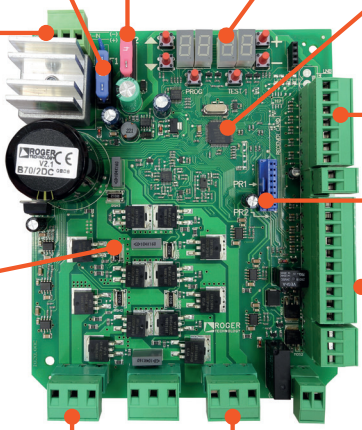

Display a 4 cifre e 6 tasti di programmazione
4 digit display and 6 programming buttons

Fusibile 4A
Fuse 4A

Fusibile 15A
Fuse 15A

Ingresso alimentazione (secondario trasformatore)
Power supply input (transformer's secondary)

Microprocessore
CPU

Morsettiera dei comandi
Commands terminal blocks


Connettore ad innesto per radio ricevente
Plug-in connector for radio receiver


Morsettiera delle sicurezze
Safeties terminal blocks

Inverter a mosfet con controllo sinusoidale
Mosfet inverter with sinusoidal control


Collegamento MOTORE 1 (cavo 3 fili)
MOTOR 1 connection (3 wiring cable)

Collegamento MOTORE 2 (cavo 3 fili)
MOTOR 2 connection (3 wiring cable)

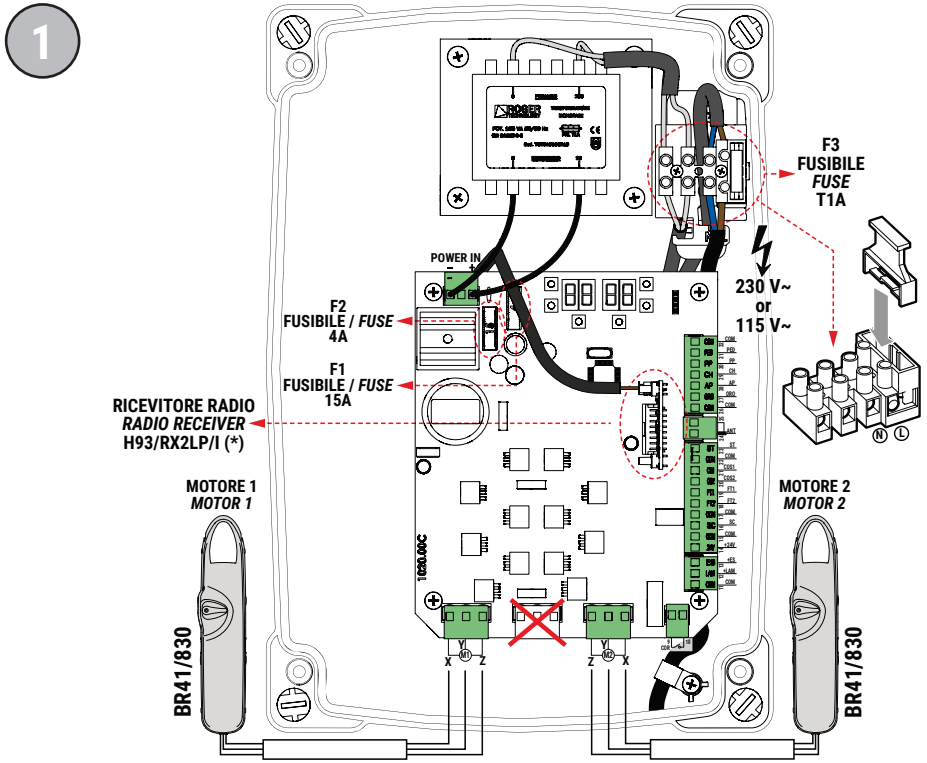

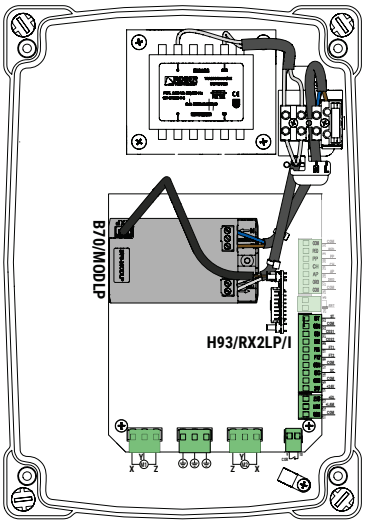


(*) Avvalendosi del dispositivo B70/MODLP collegato mediante cablaggio a 3 fili al ricevitore H93/RX2LP/I, la centrale controlla lo stato di funzionamento entrando dopo un tempo di inattività prestabilito nella modalità "low power" / *Using the B70/MODLP device connected via 3-wire cabling to the H93/RX2LP/I receiver, the control unit monitors the operating status by entering "low power" mode after a preset idle time*

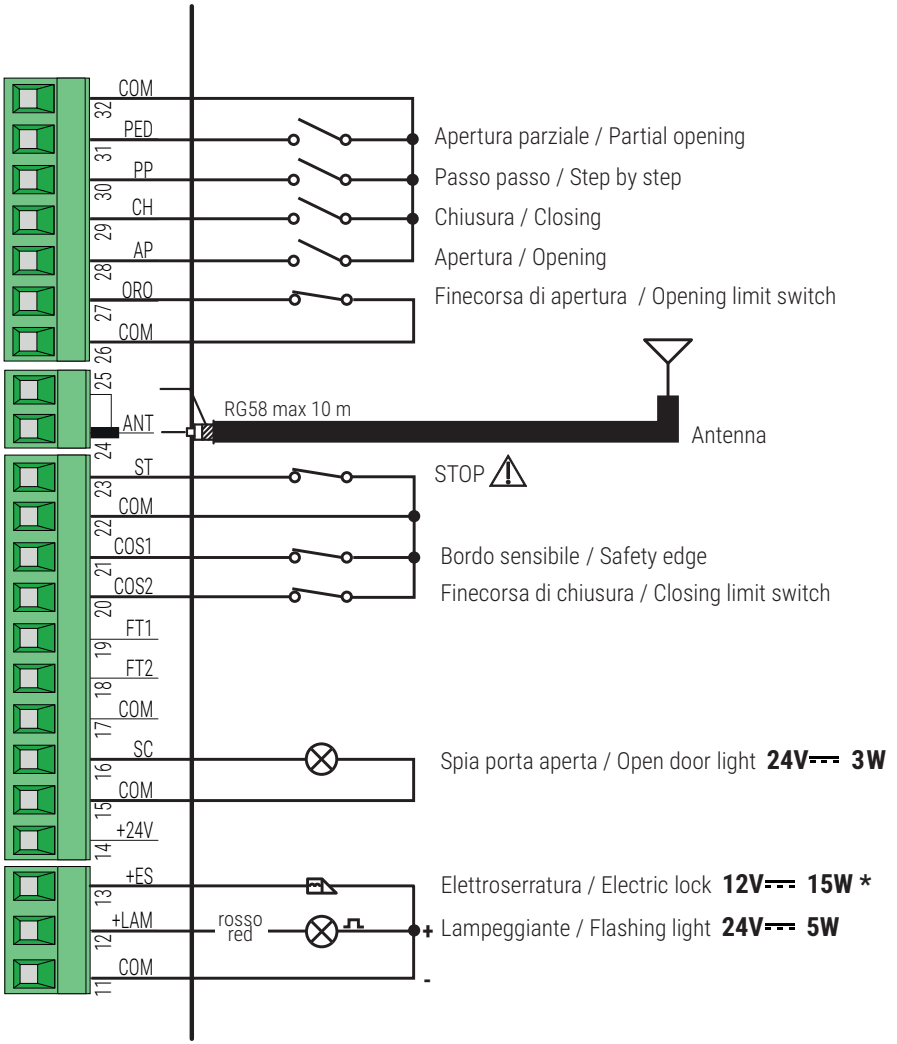


(*) Vmedia=12V⎓; Vmax=30V⎓
(*) Vaverage=12V⎓; Vmax=30V⎓

In questo caso i morsetti ORO e COS2 hanno la funzione rispettivamente di finecorsa in apertura e chiusura, a differenza delle altre centrali di comando Roger Technology che vengono utilizzati per altri scopi.
In this case, the terminals ORO and COS2 have the function of limit switches in opening and closing, unlike the other control units Roger Technology which are used for other purposes.


3 COLLEGAMENTO A FINECORSA DI MOTORE 1
CONNECTION TO MOTOR 1 LIMIT SWITCH

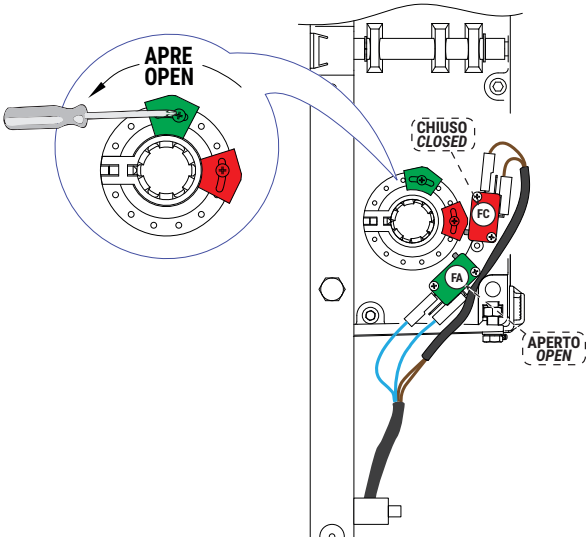

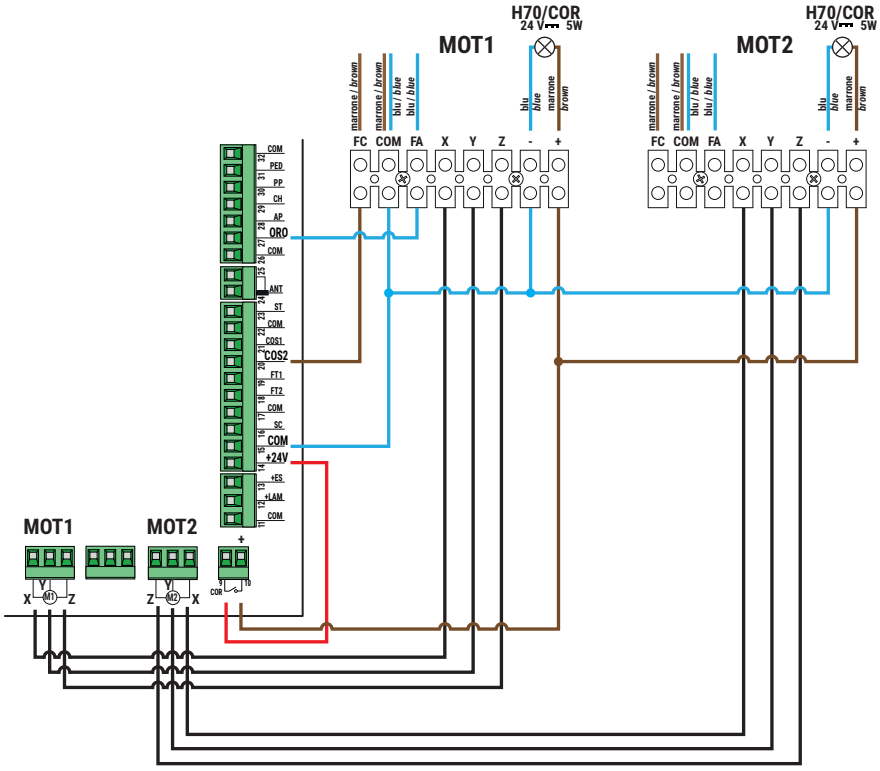

UTILIZZO DI ENTRAMBI I FINECORSA DI CHIUSURA DI MOTORE 1 E 2
USE OF BOTH MOTOR 1 AND 2 CLOSING LIMIT SWITCHES

4

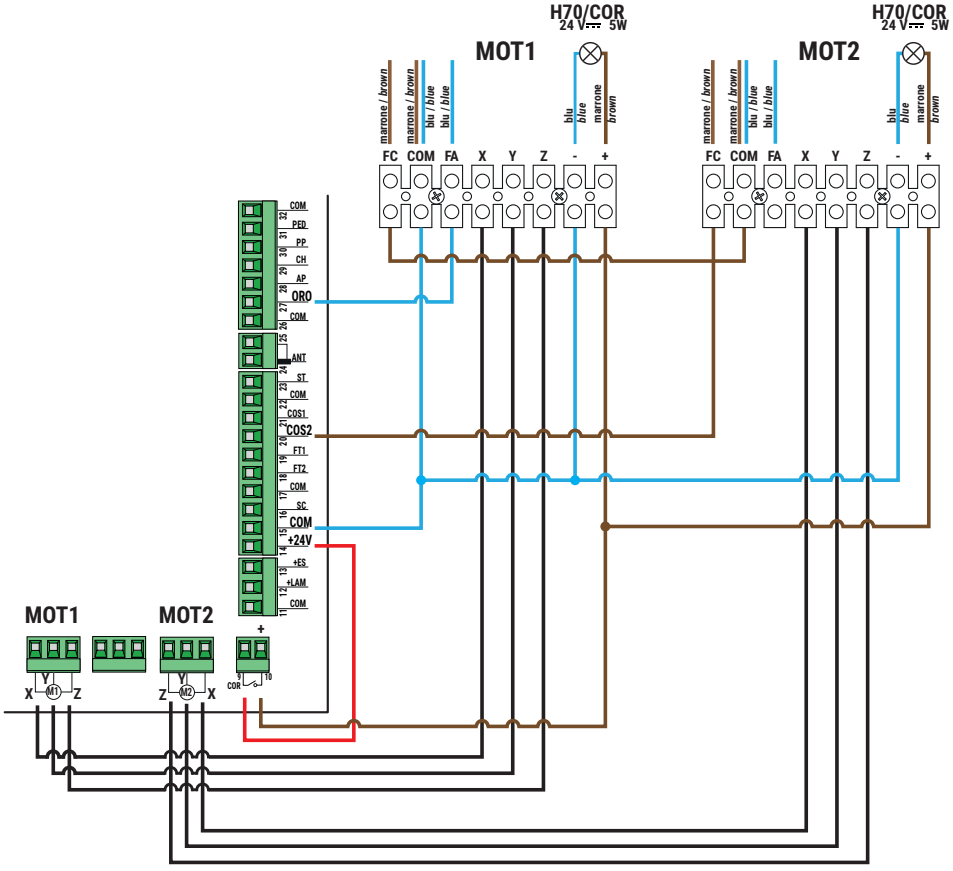

ATTENTION ! Ce manuel est destiné au personnel qualifié uniquement ; lisez attentivement les avertissements généraux fournis avec ce manuel.

Pour plus d'informations sur le mode LOW POWER, veuillez consulter le manuel B70/MODLP.

1 Symboles

Les symboles et leur signification, présents dans le manuel et sur les étiquettes du produit, sont indiqués ci-dessous.

	**Danger général.** Information importante de sécurité. Il signale des opérations ou des situations où le personnel chargé doit faire beaucoup d'attention.
	Danger par tension dangereuse. Il signale des opérations ou des situations où le personnel chargé doit faire beaucoup d'attention à des tensions dangereuses.
	**Informations utiles.** Il signale des informations utiles pour l'installation.
	**Consultation des instructions d'installation et d'utilisation.** Il signale l'obligation de consulter le manuel ou le document d'origine, qui doit être accessible pour des utilisations futures et qui ne doit pas être détérioré.
	Point de branchement de la mise à la terre de protection.
	Il indique la plage de températures admissible.
	Courant alternatif (AC)
	Courant continu (DC)
	Symbole pour l'élimination du produit conformément à la directive RAEE.

2 Description produit

La centrale **B70/2B** contrôle en modalité sensorless 2 moteurs ROGER brushless pour automatisme à un vantail basculant.

En utilisant le dispositif B70/MODLP connecté via un câblage à 3 fils au récepteur H93/RX2LP/I, l'unité de contrôle surveille l'état de fonctionnement en entrant dans le mode « low power » après un temps d'inactivité prédéfini.
ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.

Il est conseillé d'utiliser les accessoires, les dispositifs de commande et de sécurité ROGER TECHNOLOGY. En particulier, il est recommandé d'installer des photocellules série **F4ES** ou **F4S**.

 **Pour plus d'informations, consulter le manuel d'installation de l'automatisme.**

3 Mises à jour version b2.00

1. Ajout de la gestion du mode « basse consommation », géré par le nouveau paramètre L I ; ce mode nécessite l'utilisation du récepteur H93/RX2LP/I connecté au B70/MODLP
2. Ajout de nouveaux messages d'affichage « StbY », « Act I » et « noLP » pour les situations de fonctionnement à faible puissance
3. Amélioration de la gestion de la fonction de réouverture sur intervention de la photocellule (par. S6)
4. Remplacement du par.90 par « FA »

4 Caractéristiques techniques produit


TENSION D'ALIMENTATION	230 V~ ± 10% 50/60 Hz
CONSOMMATION EN MODE STAND-BY	≤0.5 W
CONSOMMATION EN ATTENTE DE COMMANDES AVEC STAND-BY NON ACTIVÉ	7.7 W (*)
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE PAR LE SECTEUR	480 W
FUSIBLES	**F1** = 15A (ATO257) Protection de le circuit de puissance **F2** = 4A (ATO257) Protection d'alimentation des accessoires **F3** = T1A (5x20 mm)
MOTEURS RACCORDABLES	2
ALIMENTATION DU MOTEUR	24 V~, fréquence variable, avec onduleur auto-protégé
TYPOLOGIE MOTEUR	brushless sinusoïdal (ROGER BRUSHLESS)
TYPOLOGIE CONTRÔLE MOTEUR	à orientation de champ (FOC), sensorless
PUISSANCE NOMINALE MOTEUR	60 W
PUISSANCE MAXIMALE MOTEUR	200 W
PUISSANCE MAXIMALE CLIGNOTANT	25 W (24 V⎓)
INTERMITTENCE CLIGNOTANT	50%
PUISSANCE MAXIMALE LUMIÈRE DE COURTOISIE	2x5 W (24 V⎓) à LED, modèle ROGER H70/COR
PUISSANCE LUMIÈRE PORTE BASCULANTE	3 W (24 V⎓)
PUISSANCE MAXIMALE ÉLECTROSERRURE	15 W (12 V⎓)
PUISSANCE SORTIE ACCESSOIRES	10 W (24 V⎓)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C +55°C
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54
DIMENSIONS PRODUIT	**B70/2B/BOX** dimensions en mm 330x230x115 Poids: 3,9 kg

(*) consommation indicative en l'absence d'accessoires connectés, avec récepteur enfichable enclenché

La somme des absorptions de tous les accessoires branchés ne doit dépasser les données de puissance maximale indiquées dans le tableau. Les données sont garanties UNIQUEMENT avec des accessoires d'origine ROGER TECHNOLOGY. L'utilisation d'accessoires non d'origine peut provoquer des dysfonctionnements. ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité pour les installations incorrectes ou non conformes.
Tous les branchements sont protégés par des fusibles, voir tableau. La lumière de courtoisie nécessite un fusible extérieur.

5 Description des raccordements

5.1 Installation type

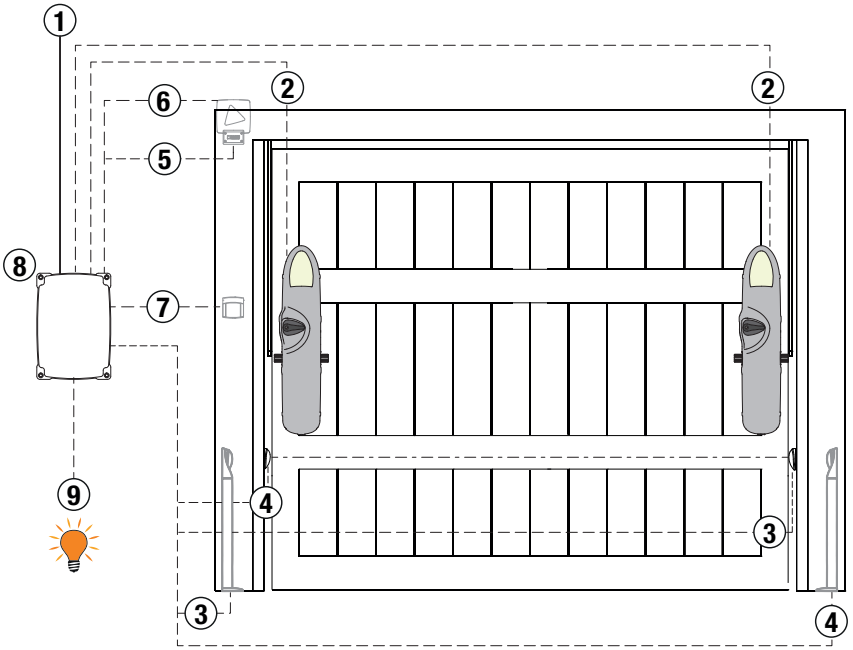


Il incombe à l'installateur de vérifier l'adéquation des câbles par rapport aux dispositifs utilisés dans l'installation et à leurs caractéristiques techniques.

		Câble conseillé
1	Alimentation	Câble à double isolation type H07RN-F 2x1,5 mm²
2	Moteur 1	Câble 3x2,5 mm² (max 10 m) - 3x4 mm² (max 30 m)
	Moteur 2	Câble 3x2,5 mm² (max 10 m) - 3x4 mm² (max 30 m)
3	Cellules photo-électriques - Récepteurs **F4ES/F4S**	Câble 5x0,5 mm² (max 20 m)
4	Cellules photo-électriques - Émetteurs **F4ES/F4S**	Câble 3x0,5 mm² (max 20 m)
5	Clignotant à LED **FIFTHY/24**	Câble 2x1 mm² (max 10 m)
6	Antenna	Câble 50 Ohm RG58 (max 10 m)
7	Selecteur a cle **R85/60**	Câble 3x0,5 mm² (max 20 m)
	Clavier à code numérique **H85/TTD - H85/TDS** (branchement à **H85/DEC - H85/DEC2**)	Câble 2x0,5 mm² (max 30 m)
8	**H85/DEC - H85/DEC2** (connecting to control unit)	Câble 4x0,5 mm² (max 20 m) Le nombre de conducteurs augmente lorsque plus d'un contact de sortie est utilisé sur **H85/DEC - H85/DEC2**.
9	Lumière portail ouverte	Câble 2x0,5 mm² (max 10 m)

CONSEILS: En cas d'installations existantes, nous conseillions de contrôler la section et les conditions (bon état) des câbles.





5.2 Description des raccordements

Prévoir sur le réseau d'alimentation un interrupteur ou un dispositif de coupure omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm; placer le sectionneur sur OFF et débrancher les éventuelles batteries tampon avant de réaliser toute opération de nettoyage ou d'entretien.
Vérifier qu'un disjoncteur différentiel avec un seuil de 0,03 A et une protection contre la surintensité adéquats sont installés en amont de l'installation électrique, selon les règles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur.
Pour l'alimentation, utiliser un câble électrique du type H07RN-F 2G1,5 et le brancher aux bornes L (marron), N (bleu), ⏚ (jaune/vert), présentes à l'intérieur de l'automatisme.
Dégainer le câble d'alimentation uniquement au niveau de la borne (fig. 1-2) et le bloquer à l'aide du serre-câble. Vérifier à l'aide d'un voltmètre la tension en volt sur le branchement de l'alimentation primaire.

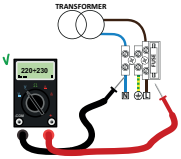



Pour le bon fonctionnement des automatisations brushless, la tension l'alimentation de réseau primaire doit être de :
- 230 V~ ±10 % pour centrale B70/2B.
Si la tension relevée ne satisfait pas aux données indiquées ci-dessus ou n'est pas stable, l'automatisme NE PEUT PAS fonctionner de manière efficace.

Les branchements au réseau de distribution électrique et à d'éventuels conducteurs supplémentaires à basse tension, dans le tronçon extérieur au tableau électrique, doivent avoir lieu sur un parcours indépendant e séparés des branchements aux dispositifs de commande et de sécurité (SELV = Safety Extra Low Voltage). Vérifier si les conducteurs de l'alimentation de réseau et les conducteurs des accessoires (24 V) sont séparés. Les câbles doivent être à double isolement, les dégainer à proximité des bornes de raccordement correspondantes et les bloquer à l'aide de colliers non fournis par ROGER TECHNOLOGY.



	DESCRIPTION
	Branchement à l'alimentation de réseau 230 V~ ±10% 50/60 Hz. Fusible 5x20 T1A.
POWER IN  **-** **+**	Entrée alimentation du transformateur (ou du chargeur de batteries **B71/BC**, le cas échéant). **REMARQUE : Le câblage est réalisé en usine par ROGER TECHNOLOGY.**
X-Y-Z 	Raccordement au MOTEUR 1 ROGER brushless. **Attention !** Les moteurs doivent tourner dans le même sens. Contrôler les branchements en fig. 3-4.
Z-Y-X 	Collegamento al motore 2 - ROGER Brushless. **Attention !** Les moteurs doivent tourner dans le même sens. Contrôler les branchements en fig. 3-4.

6 Commandes et accessoires

Si elles ne sont pas installées, les sécurités avec contact N.F. doivent être shuntées aux bornes COM ou désactivées par modification des paramètres 50, 51, 53, 54, et 73.
LÉGENDE :
N.O. (Normalement ouvert).
N.F. (Normalement fermé).

CONTACT	DESCRIPTION
9 (COR) 10 	Sortie pour raccordement à la lumière de courtoisie (contact pur) 24 V⎓ 2x5 W. **Voir schéma de câblage fig. 3-4.**
12(+LAM) 11(COM) 	Raccordement clignotant (24 V⎓ max 25 W intermittence 50%). Il est possible de sélectionner les paramétrages de préclignotement du paramètre A5 et les modalités d'intermittence du paramètre 78.
13(+ES) 11(COM) 	Entrée pour raccordement électroverrouillage (12 V⎓ 15 W). Vmedia=12V⎓; Vmax=30V⎓; voir tableau «CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT»
14(+24V) 11(COM)	Alimentation pour dispositifs extérieurs max 10 W (400 mA). Voir caractéristiques techniques.
16(SC) 15(COM) 	Raccordement voyant porte ouverte 24 V⎓ 3 W. Le fonctionnement du voyant est réglé par le paramètre A8.
16(SC) 15(COM)	test photocellules et/ou battery saving. Il est possible de raccorder l'alimentation des émetteurs (TX) des photocellules à la borne **16(SC)**. Régler Régler le paramètre A8 02 pour activer la fonction de test. La centrale à chaque commande reçue éteint et allume les photocellules pour vérifier que le changement d'état du contact a bien eu lieu. Il est en outre possible de brancher l'alimentation de tous les dispositifs extérieurs pour réduire la consommation des batteries (le cas échéant). Régler A8 03 ou A8 04. **ATTENTION !** En cas d'utilisation du contact **16(SC)** pour l'essai cellules photoélectriques ou le fonctionnement économie batterie, il n'est plus possible de relier un voyant porte ouvert.
18(FT2) 15(COM) 	Entrée (N.F.) pour raccordement photocellules **FT2** (fig. 5-6-7). Les photocellules **FT2** sont configurées en usine avec les paramétrages suivants : – 53 00. La cellule photoélectrique FT2 est désactivée en ouverture. – 54 00. La cellule photoélectrique FT2 est désactivée en fermeture. – 55 01. Si la cellule photoélectrique FT2 est obturée, le porte s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture. Si les photocellules ne sont pas installées, shunter les bornes **15(COM) - 18(FT2)** ou paramétrer les paramètres 53 00 et 54 00. **ATTENTION ! Il est recommandé d'utiliser les photocellules série R90/F4ES, G90/F4ES ou T90/F4S.**
19(FT1) 15(COM) 	Entrée (N.F.) pour raccordement photocellules **FT1** (fig. 5-6-7). Les photocellules **FT1** sont configurées en usine avec les paramétrages suivants : – 50 00. La photocellule intervient uniquement en fermeture. En ouverture elle est ignorée. – 51 02. Pendant la fermeture, l'intervention de la photocellule provoque l'inversion du mouvement. – 52 01. Si la cellule photoélectrique FT1 est obturée, le porte s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture. Si les photocellules ne sont pas installées, shunter les bornes **15(COM) - 19(FT1)** ou paramétrer les paramètres 50 00 et 51 00. **ATTENTION ! Il est recommandé d'utiliser les photocellules série R90/F4ES, G90/F4ES ou T90/F4S.**


FR

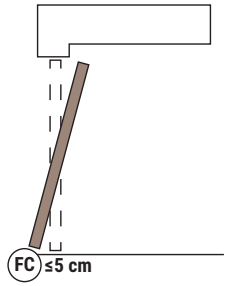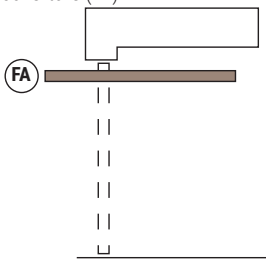CONTACT	DESCRIPTION
20(COS2) 22(COM)	Connecteur (contacts N.F.) pour le raccordement des fins de course mécaniques de fermeture (**FC**). **REMARQUE** : Chaque moteur dispose d'un fin de course d'ouverture et d'un autre de fermeture. Brancher à la centrale les deux fins de course du moteur (MOTEUR 1) le plus proche (fig. 3). Si les portes ne sont pas rigides suffisamment, brancher le fin de course de fermeture du MOTEUR 2 en série au fin de course de MOTEUR 1 (fig. 4).  Régler le fin de course de fermeture du MOTEUR 1, et si connecté en série, aussi le fin de course du moteur 2, de manière à ce qu'il s'active quand le vantail arrive au plus à 5 cm de la butée de fermeture. Une fois activé, il ne doit plus être relâché jusqu'à la fin de la manoeuvre. Si le réglage est effectué correctement quand le fin de course de fermeture s'active la porte continue sa course jusqu'à la butée puis s'arrête. Si le réglage n'a pas été effectué correctement, la porte inverse le mouvement. **ATTENTION !** La force de poussée contre la butée est déterminée par le paramètre *H*, la valeur doit être paramétrée en rapport avec la structure de la porte basculante afin d'éviter des problèmes structurels comme les flexions ou déformations. **REMARQUE** : À chaque modification de position des fins de course, effectuer de nouveau la procédure d'apprentissage course (chapitre 9).
21(COS1) 22(COM)	Entrée (N.F. ou 8,2 kOhm) pour raccordement bord sensible. Le bord sensible est configuré en usine avec les paramétrages suivants : – *7301*. Pendant la fermeture, l'intervention du bord sensible (contact N.F.) inverse le mouvement. Si le bord sensible n'est pas installé, shunter les bornes **21(COS1) - 22(COM)** ou régler le paramètre *7300*.
23(ST) 22(COM)	Entrée commande d'arrêt (N.F.). L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouvement. **REMARQUE :** Le contact est shunté en usine par ROGER TECHNOLOGY.
24(ANT) 25	Branchement antenne pour récepteur radio à prise. En cas d'antenne extérieure, utiliser un câble RG58 ; longueur maximale conseillée : 10 m. **REMARQUE** : éviter de faire des jonctions sur le câble.
27(ORO) 26(COM)	Connecteur (contacts N.F.) pour le raccordement des fins de course mécaniques en ouverture (**FA**).  Régler le fin de course d'ouverture de manière à ce que la porte basculante s'arrête après l'activation du fin de course avant la butée d'ouverture. Si le réglage n'a pas été effectué correctement, la porte inverse le mouvement. **REMARQUE** : À chaque modification de position des fins de course, effectuer de nouveau la procédure d'apprentissage course (chapitre 9).
28(AP) 32(COM)	Entrée commande d'ouverture (N.O.).
29(CH) 32(COM)	Entrée commande de fermeture (N.O.).
30(PP) 32(COM)	Entrée commande pas-à-pas (N.O.). Le fonctionnement de la commande est réglé par le paramètre *A4*.

FR

CONTACT	DESCRIPTION
31(PED) **32(COM)**	Entrée commande d'ouverture partielle (N.O.). Réglée en usine à 50% de l'ouverture totale.
RECEIVER CARD H93/RX2LP/I	Connecteur pour récepteur radio à prise. La centrale **B70/2B** a deux fonctions de commande à distance paramétrées en usine via radio : • PR1 - commande de pas-à-pas (modifiable par le paramètre 76). • PR2 - commande de fermeture (modifiable par le paramètre 77). Le récepteur est relié au module B70/MODLP par un câblage 3 fils (le câblage est réalisé en usine par ROGER TECHNOLOGY) et est indispensable à la gestion du mode « low power ». **ATTENTION !** Le H93/RX2LP/I ne doit pas être remplacé par d'autres modèles de récepteurs enfichables ROGER.
CHARGEUR DE BATTERIES B71/BC	L'utilisation du chargeur de batterie et des batteries tampon n'est possible qu'en désactivant le mode "low power" (L100). À défaut de tension de réseau, la centrale est alimentée par les batteries, l'écran affiche bAtt et le flash clignotant s'active par intermittence, jusqu'au rétablissement de la ligne ou jusqu'à ce que la tension des batteries descende sous le seuil de sécurité. L'écran affiche btLO (Batterie faible) et la centrale n'accepte aucune commande. **ATTENTION** ! pour garantir la recharge, les batteries doivent toujours être branchées à la centrale électronique. Contrôler périodiquement, au moins tous les 6 mois, l'efficacité des batteries. Pour réduire la consommation des batteries, il est possible de brancher le positif à l'alimentation des émetteurs des cellules photoélectriques à la borne **SC** (voir fig. 6-7). Régler AB03 ou AB04. Dans ce cas, quand le porte est entièrement ouvert ou entièrement fermé, la centrale coupe l'alimentation sur les dispositifs.
KIT BATTERIES 2x12 V⎓ 1,2 Ah. (**B71/BC/INT**) **ou** 2x12 V⎓ 4,5 Ah (**B71/BC/EXT**) Seulement type **AGM**.	Deux kits de batteries sont disponibles : • 2 batteries de 12 V⎓ 1,2 Ah à installer à bord de l'automatisme. • 2 batteries de 12 V⎓ 4,5 Ah à installer dans un boîtier extérieur. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'installation du chargeur de batteries **B71/BC.**

7 Touches fonction et écran

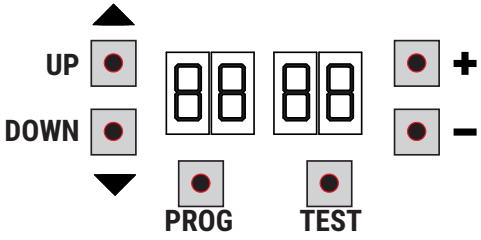


TOUCHE	DESCRIPTION
UP ▲	Paramètre suivant
DOWN ▼	Paramètre précédent
+	Augmentation de 1 de la valeur du paramètre
-	Diminution de 1 de la valeur du paramètre
PROG	Programmation de la course
TEST	Activation modalité TEST

- Appuyer sur les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼pour afficher le paramètre à modifier.
- Avec les touches + et - modifier la valeur du paramètre. La valeur commence à clignoter.
- Maintenir la touche **+** ou la touche **-** enfoncées pour activer le défilement rapide des valeurs, en permettant une variation plus rapide.
- Pour sauvegarder la valeur paramétrée, attendre quelques secondes ou se déplacer sur un autre paramètre avec les touches UP ▲ ou DOWN ▼. L'écran clignote rapidement pour indiquer la sauvegarde du nouveau paramètre.
- La modification de valeurs n'est possible que lorsque le moteur est à l'arrêt. La consultation des paramètres est toujours possible.

8 Allumage ou mise en service


Alimenter la centrale de commande.
Sur l'écran s'affiche pour un temps limité la version du firmware de la centrale.
Version installée: b2.00.

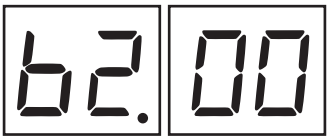

L'écran affiche peu après la modalité d'état commandes et sécurités. Voir chapitre 9.


9 Modalités fonctionnement écran

9.1 Modalités affichage des paramètres

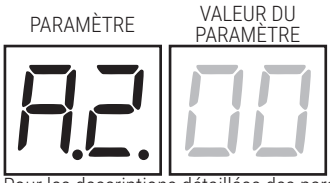

Pour les descriptions détaillées des paramètres, consulter le chapitre 12.

9.2 Modalité d'affichage d'état commandes et sécurités

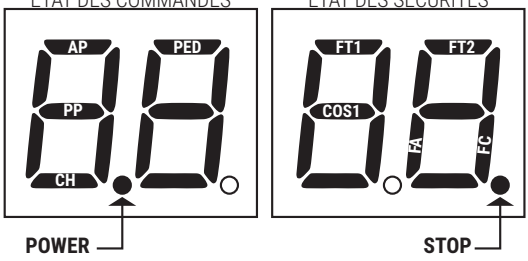


ÉTAT DES COMMANDES :
Les indications des commandes (segments AP=ouvre, PP=pas-à-pas, CH=ferme, PED=ouverture partielle) sont normalement éteintes. Elles s'allument à la réception d'une commande (exemple : quand est donnée une commande de pas-à-pas le segment PP s'allume).
ÉTAT DES SÉCURITÉS :
Les indications des sécurités (segments FT1/FT2= photocellules, COS1= bord sensible, FA= fin de course d'ouverture, FC= fin de course de fermeture, ou le point de STOP) sont normalement allumées. Si elles sont éteintes, cela signifie qu'elles sont en alarme ou non raccordées.
Si elles clignotent, cela signifie qu'elles sont désactivées par leur paramètre.

9.3 Modalité TEST


La modalité de TEST permet de vérifier visuellement l'activation des commandes et des sécurités.
La modalité s'active avec la touche TEST lorsque l'automatisme est à l'arrêt. Si la porte est en mouvement, la touche TEST provoque un ARRÊT. La pression successive active la modalité de TEST.
Le flash clignotant et le témoin de porte ouvert s'allument pendant une seconde, à chaque activation de commande ou de sécurité.

L'écran affiche à gauche l'état des commandes UNIQUEMENT si elles sont actives, pendant 5 s (AP, CH, PP, PE, OR).
Par exemple, si l'ouverture est activée, l'écran affiche AP :

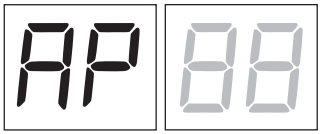

L'écran affiche à droite l'état des sécurités/entrées. Le numéro de la borne de la sécurité en alarme clignote.
Quand la porte est complètement ouverte ou complètement fermée, l'écran affiche FA ou FC, ceci indique que la porte basculante se trouve sur le fin de course d'ouverture FA ou sur le fin de course de fermeture FC.


Exemple : contact d'ARRÊT en alarme.

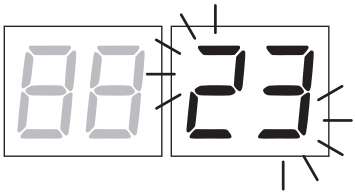

00	Aucune sécurité en alarme et aucun fin de course activé.
23	STOP.
21	Bord sensible COS1.
19	Photocellule FT1.
18	Photocellule FT2.
FE	Les deux fins de course.
FA	Fin de course d'ouverture.
FC	Fin de course de fermeture.

REMARQUE : Si un ou plusieurs contacts sont ouverts, le porte ne s'ouvre pas et/ou ne se ferme pas, à l'exception de la signalisation des fins de course affichée sur l'écran, sans empêcher le fonctionnement normal du porte.
S'il y a plusieurs sécurités en alarme, une fois résolu le problème de la première, l'alarme de la deuxième apparaît et ainsi de suite.
Pour interrompre la modalité de test, appuyer de nouveau sur la touche TEST.
Après 10 s d'inactivité, l'écran affiche de nouveau l'état des commandes et sécurités.

9.4 Modalité Stand By

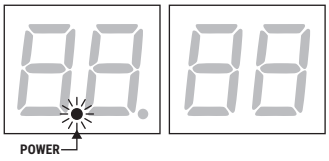

Deux situations d'attente sont possibles :
1. Celle qui éteint simplement l'écran, ne laissant que le LED POWER clignoter : elle est activée après 30 minutes d'inactivité et n'est possible que si la gestion de la faible consommation (L 100) n'est pas activée.

2. Celle qui porte la consommation électrique de l'unité de contrôle à une valeur ≤ 0,5 W, par défaut elle est réglée pour s'activer après 20 minutes d'inactivité (L 104) mais avec une valeur de paramètre de 01, 02, 03 elle peut être réglée à 5-10-15 minutes d'inactivité.

Dans cette situation, le transformateur n'est pas alimenté et seule la section logique de l'unité de contrôle, alimentée par le module B70/MODLP, reste en fonctionnement.
La sortie 24V⎓ de la centrale n'est donc pas alimentée, avec les conséquences suivantes :
- il n'est pas possible d'utiliser un récepteur externe, à moins que celui-ci ne soit alimenté par une source externe à la centrale
- il n'est pas possible d'utiliser certaines modalités de commande basées sur le croisement des photocellules, puisque les photocellules ne sont pas non plus alimentées ; se référer aux réglages des paramètres S2 et S5 (pour commander l'ouverture) et S6 (pour avoir le réenclenchement après 6 secondes).

Autres conséquences :
- il n'est pas possible d'avoir des batteries de secours, car en stand-by elles ne recevraient pas de charge (même pas une charge d'entretien) et surtout, l'absence de la tension alternative du transformateur (à cause de son arrêt opéré par B70/MODLP) activerait l'alimentation par la batterie ("bAtt" sur l'écran), en la déchargeant inutilement. Pour pouvoir utiliser les batteries, il est obligatoire de désactiver le mode "low power" (L 100).

Le décompte du temps pour entrer dans la phase de stand-by «low power» est géré de la manière suivante :
- se réinitialise à la réception d'une commande et tant que l'automatisme est en mouvement
- se réinitialise si l'automatisme est en pause pour la refermeture (paramètres A2 et 21), car il s'agit dans tous les cas d'une phase active de l'automatisme
- se réinitialise si le compte à rebours pour la refermeture garantie est en service (par.B2)
- se réinitialise si la temporisation de la sortie COR est en service
- se réinitialise à l'activation d'une des touches qui entourent l'afficheur
- Ce n'est qu'à la fin des situations énumérées ci-dessus que commence le compte à rebours qui, à la fin du temps (sélectionné au par. L 1), conduit à la phase de stand-by «low power»
- L'afficheur indique «StbY» et, après 1,5», il éteint l'afficheur et désactive les sorties SC, LAM et COR

Pour activer le stand-by sans avoir à attendre et pouvoir tester le fonctionnement «low power» :
activez simultanément les 4 boutons : UP ▲, DOWN ▼, **+** et **-** pendant environ une seconde et demie : vous entendrez le relais commuter à l'intérieur du B70/MODLP et l'écran affichera «StbY».

La sortie du mode stand-by s'effectue de l'une des manières suivantes :
- sur activation d'une commande du bornier (AP, CH, PP, PE, OR)
- sur activation d'une commande radio

• sur activation d'un des boutons PROG, TEST


La commande OR fait passer l'automatisme en mode d'ouverture totale, typiquement pour une durée bien supérieure au temps maximum de 20 minutes d'activation du stand-by ; par conséquent, lorsque le contact OR s'ouvre (pour demander la fermeture), la centrale se réveille et exécute la manœuvre de fermeture.

Le réveil du stand-by est mis en évidence par le message «ACt » qui signale la réactivation de la centrale.
ATTENTION ! La réactivation implique la réalimentation du transformateur, et donc le retour de l'alimentation 24 V à la centrale : la réaction à une commande est légèrement retardée car il faut attendre un certain temps pour stabiliser le fonctionnement des photocellules et pouvoir évaluer si elles sont en alarme ou non.

10 Apprentissage de la course

Pour un bon fonctionnement, exécuter l'apprentissage de la course.

Avant de procéder :
1. Contrôler le nombre de moteurs installés avec le paramètre 10. En usine, le paramètre est configuré pour deux moteurs 10 02.
2. Vérifier de NE PAS avoir activé la fonction homme présent (A700).
3. Appuyer sur la touche **TEST** (voir modalité TEST au chapitre 8) et vérifier l'état des commandes et des sécurités. Si les sécurités ne sont pas installées, shunter le contact ou les désactiver avec le paramètre correspondant (50, 51, 53, 54, et 73).
4. Vérifier que les fins de course sont réglés correctement. En particulier, vérifier le fin de course de fermeture.
5. Vérifier le branchement correct des moteurs. Tous deux doivent tourner dans le même sens.

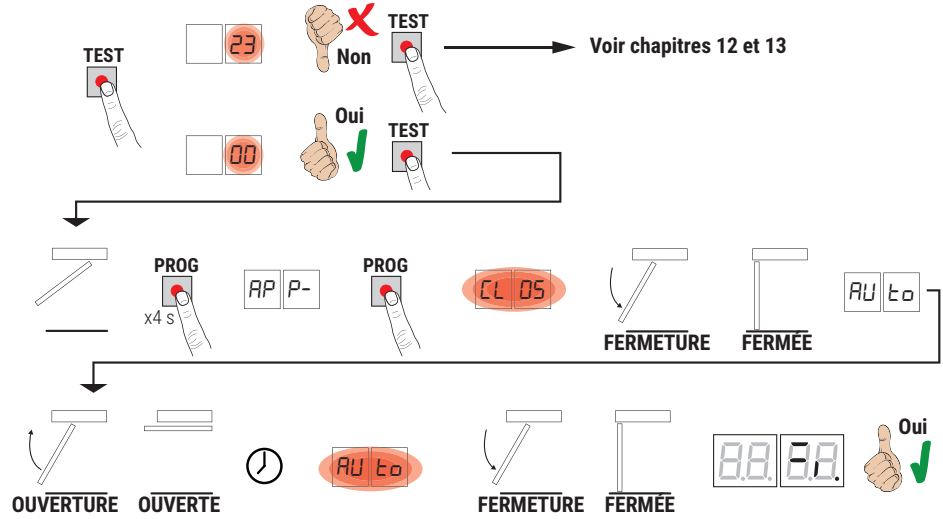

PROCÉDURE D'APPRENTISSAGE :

- Ouvrir la porte en position intermédiaire.
- Appuyer sur la touche PROG pendant 4 s, sur l'écran s'affiche AP P-.
- Appuyer de nouveau sur la touche **PROG**. À ce stade, la procédure d'apprentissage commence. Sur l'écran s'affiche CL 05.
- La porte démarre une manœuvre en fermeture. Une fois atteinte la butée de fermeture, la porte lance une manœuvre d'ouverture à vitesse réduite. Sur l'écran s'affiche AUto.
- Une fois atteinte la butée de ouverture, la porte s'arrête brièvement. Sur l'écran clignote AUto.
- La porte se referme jusqu'à atteindre la butée mécanique de fermeture.

Si la procédure d'apprentissage est terminée correctement, l'écran entre en modalité d'affichage commandes et sécurités.


Si l'écran affiche les messages suivants d'erreur, répéter la procédure d'apprentissage :
- AP PE: Erreur d'apprentissage. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et vérifier la sécurité en alarme
- AP PL: erreur de longueur course. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et s'assurer que les deux vantaux soient entièrement fermés.
- AP PC: erreur fin de course de fermeture. Vérifier que le réglage du fin de course de fermeture est effectué correctement (voir chapitre 12).

11 Indice des paramètres

PARAM.	VALEURS STANDARD	DESCRIPTION	PAGE
A2	00	Refermeture automatique après le temps de pause (à partir de la porte complètement ouverte)	96
A3	00	Refermeture automatique après interruption d'alimentation de secteur (black-out)	96
A4	00	Sélection fonctionnement commande pas-à-pas (**PP**)	96
A5	00	Préclignotement	96
A6	00	Fonction copropriété sur la commande d'ouverture partielle (**PED**)	96
A7	00	Activation fonction homme présent	96
A8	00	Voyant porte ouverte / fonction test photocellules et "battery saving"	97
11	04	Réglage du ralentissement en ouverture	97
12	04	Réglage du ralentissement en fermeture	97
13	20	Réglage position porte fermée	97
14	00	Réglage force de poussée sur la butée de fermeture	97
15	50	Réglage de l'ouverture partielle (%)	97
21	60	Réglage du temps de fermeture automatique	97
27	03	Réglage temps d'inversion après intervention du bord sensible ou de la détection obstacles (anti-écrasement)	97
29	00	Activation électroserrure	97
30	07	Réglage couple moteur	97
31	15	Réglage sensibilité force d'impact sur les obstacles	98
33	08	Réglage accélération au départ de la manoeuvre d'ouverture	98
34	08	Réglage accélération au départ de la manoeuvre de fermeture	98
36	00	Activation du couple maximal d'aide au démarrage	98
37	00	Réglage couple moteur en phase de récupération de position	98
40	05	Réglage vitesse en ouverture (%)	98
41	05	Réglage vitesse en fermeture (%)	98
49	01	Paramétrage nombre d'essais de refermeture automatique après intervention du bord sensible ou de la détection obstacle (anti-écrasement)	98
50	00	Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (**FT1**)	98
51	02	Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (**FT1**)	99
52	01	Modalités de fonctionnement de la photocellule (**FT1**) avec porte fermée	99
53	00	Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (**FT2**)	99
54	00	Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (**FT2**)	99
55	01	Modalités de fonctionnement de la photocellule (**FT2**) avec porte fermée	99

PARAM.	VALEURS STANDARD	DESCRIPTION	PAGE
56	00	Activation commande de fermeture 6 s après l'intervention de la photocellule (**FT**)	99
65	05	Réglage de l'espace d'arrêt du moteur	99
70	02	Sélection nombre de moteurs installés	99
73	01	Configuration bord sensible **COS**	100
76	00	Configuration 1er canal radio (PR1)	100
77	03	Configuration 2° canal radio (PR2)	100
78	00	Configuration intermittence clignotant	100
79	60	Sélection modalité de fonctionnement lumière de courtoisie	100
81	00	Activation de la fermeture/ouverture garantie	100
82	03	Réglage temps d'activation de la fermeture/ouverture garantie	101
L0	00	Activation de la communication série	101
L1	04	Configuration du mode "low power stand-by"	101
FA	00	Restauration valeurs standard d'usine	101
n0	01	Version HW	101
n1	23	Année de production	101
n2	45	Semaine de production	101
n3	67	Numéro de série	101
n4	89		101
n5	01		101
n6	23	Version séquentielle FW	101
o0	01	Affichage compteur manœuvres	102
o1	23		102
h0	01	Affichage compteur heures manoeuvre	102
h1	23		102
d0	01	Affichage compteur jours d'allumage de la centrale	102
d1	23		102
P1	00	Mot de passe	102
P2	00		102
P3	00		102
P4	00		102
CP	00	Changement mot de passe	102

12 Menu paramètres

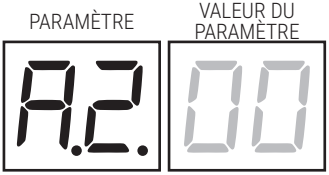

A2 00	**Refermeture automatique après le temps de pause (à partir de la porte complètement ouverte)**
00	Désactivée.
01- 15	Nombre d'essais de refermeture après l'intervention de la photocellule. Quand le nombre d'essais paramétré est expiré, la porte reste ouverte.
99	La porte essaie de se fermer de façon illimitée.

A3 00	**Refermeture automatique après interruption d'alimentation de secteur (black-out)**
00	Désactivée. Au retour de l'alimentation de secteur, le porte NE se ferme PAS.
01	Activée. Si le porte N'EST PAS complètement ouverte, au retour de l'alimentation de secteur, elle se ferme après un préclignotement de 5 s (indépendamment de la valeur paramétrée au paramètre A5). La refermeture est effectuée en modalité "récupération position" (voir chapitre 17).

A4 00	**Sélection fonctionnement commande pas-à-pas (PP)**
00	Ouvre-stop-ferme-stop-ouvre-stop-ferme...
01	Copropriété : le porte s'ouvre et se referme après le temps paramétré de fermeture automatique. Le temps de fermeture automatique se renouvelle si une nouvelle commande pas-à-pas arrive. Pendant l'ouverture la commande pas-à-pas est ignorée. Ceci permet à le porte de s'ouvrir complètement en évitant la fermeture non souhaitée. Si la refermeture automatique est désactivée (A2 00), la fonction copropriété active en automatique un essai de refermeture A2 01.
02	Copropriété : le porte s'ouvre et se referme après le temps paramétré de fermeture automatique. Le temps de fermeture automatique NE se renouvelle PAS si une nouvelle commande pas-à-pas arrive. Pendant l'ouverture la commande pas-à-pas est ignorée. Ceci permet à le porte de s'ouvrir complètement en évitant la fermeture non souhaitée. Si la refermeture automatique est désactivée (A2 00), la fonction copropriété active en automatique un essai de refermeture A2 01.
03	Ouvre-ferme-ouvre-ferme.
04	Ouvre-ferme-stop-ouvre.

A5 00	**Préclignotement**
00	Désactivée. Le clignotant s'active pendant la manoeuvre d'ouverture et fermeture.
01- 10	De 1 à 10 s de préclignotement avant chaque manoeuvre.
99	5 s de préclignotement avant la manoeuvre de fermeture.

A6 00	**Fonction copropriété sur la commande d'ouverture partielle (PED)**
00	Désactivée. La porte s'ouvre partiellement en modalité pas-à-pas : Ouvre-stop-ferme-stop-ouvre...
01	Habilité. Pendant l'ouverture la commande d'ouverture partielle est ignorée.

A7 00	**Activation fonction homme présent**
00	Désactivée.
01	Habilité. Le porte fonctionne en tenant enfoncées les commandes d'ouverture (AP) ou de fermeture (CH). Au relâchement de la commande, le porte s'arrête.

FR

A8 00	**Voyant porte ouverte / fonction test photocellules et "battery saving"** **REMARQUE** : le signal donné par le voyant de porte basculante ouverte n'est utilisable que si le mode « low power » est désactivé (*L 100*).
00	Le voyant est éteint avec porte fermée. Allumé fixe pendant les manœuvres et quand le porte est ouverte.
01	Le voyant clignote lentement pendant la manoeuvre d'ouverture. Il s'allume fixe quand le porte est complètement ouverte. Il clignote rapidement pendant la manoeuvre de fermeture. Si le porte est arrêtée en position intermédiaire, le voyant s'éteint deux fois toutes les 15 s.
02	Paramétrer à *02* si la sortie **SC** est utilisée comme test photocellules. Voir fig. 6.
03	Configurer à *03* si la sortie **SC** est utilisée comme « économie batterie ». Voir fig. 7. Quand le porte est entièrement ouvert ou entièrement fermé, la centrale désactive les accessoires reliés à la borne **SC** pour réduire la consommation de la batterie.
04	Configurer à *03* si la sortie **SC** est utilisée comme « économie batterie » et essai cellules photoélectriques. Voir fig. 7.

11 04	**Réglage du ralentissement en ouverture**
12 04	**Réglage du ralentissement en fermeture**
01-05	*01*= la porte ralentit à proximité du fin de course ... *05*= la porte ralentit très en avance par rapport au fin de course.

13 20	**Réglage position porte fermée** La valeur sélectionnée doit garantir la bonne fermeture de la porte, après l'activation du fin de course. **Attention !** Des valeurs trop élevées empêchent la détection d'obstacles dans les 5 derniers centimètres de course. Des valeurs trop basses causent l'inversion du mouvement (réouverture) sur la butée de fermeture.
01-70	Nombre tours moteur.

14 00	**Réglage force de poussée sur la butée de fermeture** **REMARQUE** : À proximité de la butée de fermeture, quand s'active le fin de course, la centrale réduit le couple appliqué au moteur pour éviter d'avoir des flexions ou des résistances sur la structure de la porte basculante. **Attention !** Régler le paramètre en rapport avec la typologie de porte installée et à la typologie de fixation du motoréducteur. **Une mauvaise configuration peut provoquer des erreurs de fonctionnement de l'automatisme et endommage la structure.**
00-09	*00*= force minimale ... *09*= force maximale.

15 50	**Réglage de l'ouverture partielle (%)** **REMARQUE** : le paramètre est réglé en usine à 50% (moitié de la course totale).
10-85	de 10% à 85% de la course totale.

21 60	**Réglage du temps de fermeture automatique** Le comptage commence lorsque la porte est ouverte et dure pendant le temps paramétré. Le temps expiré, la porte se ferme automatiquement. L'intervention des photocellules renouvelle le temps.
00-90	de 00 à 90 s de pause.
92-99	de 2 à 9 min de pause.

27 03	**Réglage temps d'inversion après intervention du bord sensible ou de la détection obstacles (anti-écrasement)** Réglage du temps de la manoeuvre d'inversion après l'intervention du bord sensible ou du système de détection obstacles.
00-30	De 0 à 30 s.

29 00	**Activation électroserrure**
00	Désactivée.
01	Activée. L'électroserrure s'active 0,5 s avant le début de la manoeuvre et dure 3 s. Quand la porte arrive à proximité de la butée de fermeture, la centrale aide à rebrancher l'électroserrure.

30 07	**Réglage couple moteur** Augmenter ou diminuer les valeurs du paramètre pour augmenter ou diminuer le couple du moteur et par conséquent pour régler la sensibilité d'intervention sur les obstacles. Il est recommandé d'utiliser des valeurs inférieures à *03* UNIQUEMENT pour des installations particulièrement légères et qui ne sont pas soumises à des événements atmosphériques défavorables (vent fort ou température rigide).
01-09	*01*= -35% ; *02*= -25% ; *03*= -16% ; *04*= -8% (réduction du couple moteur = plus grande sensibilité). *05*= 0% *06*= +8% ; *07*= +16% ; *08*= +25% ; *09*= +35% (augmentation du couple moteur = moindre sensibilité).

31 15	**Réglage sensibilité force d'impact sur les obstacles** Si le temps de réaction à la force d'impact sur les obstacles est trop long, diminuer la valeur du paramètre. Si la force d'impact sur les obstacles est trop élevée, diminuer les valeurs du paramètre 30.
01- 10	Couple moteur faible : 01 = = force d'impact minimale sur les obstacles ... 10 = force d'impact maximale sur les obstacles. **REMARQUE** : utiliser ces paramètres uniquement si les valeurs de couple moteur moyen ne sont pas adaptées à l'installation.
11- 18	Couple moteur moyen. **Paramétrage conseillé pour le réglage des forces opérationnelles.** 11 = force d'impact minimale sur les obstacles ... 18 = force d'impact maximale sur les obstacles.
19	Couple moteur à 70% de la valeur maximale, temps d'intervention 1s. L'usage du bord sensible est obligatoire.
20	Couple moteur maximum. L'utilisation du bord sensible est obligatoire.

33 08	**Réglage accélération au départ de la manoeuvre d'ouverture**
34 08	**Réglage accélération au départ de la manoeuvre de fermeture**
01- 10	01= la porte accélère rapidement au démarrage ... 10= la porte accélère lentement et graduellement au démarrage.

36 00	**Activation du couple maximal d'aide au démarrage** Si l'on active ce paramètre, à chaque démarrage du moteur, le couple maximal d'aide s'active pour un temps maximal de 7 s ou pour le temps nécessaire afin d'obtenir 90 tr/min du moteur.
00	Désactivée.
01	Toujours activé en ouverture (y-compris la phase de récupération de position). En fermeture, l'aide est activée UNIQUEMENT si la position est connue et que la porte se trouve à au moins 0,5 mètres de la fermeture complète.
02	Activée à chaque démarrage (y-compris la phase de récupération de position).

37 00	**Réglage couple moteur en phase de récupération de position** Régler avec le paramètre 37 le couple moteur si en phase de récupération de position les valeurs configurées aux paramètres 30 et 31 sont inappropriées en vue de permettre à la porte de compléter la manœuvre. Si la phase de récupération de position ne s'achève pas, la porte ne reprend pas son fonctionnement normal.
00	L'intervention du relevage d'obstacle est réglée exclusivement par les valeurs configurées par les paramètres 30 et 31.
01	L'intervention du relevage d'obstacle est réglée par les valeurs configurées par les paramètres 30 et 31 et par la valeur d'intensité maximale mémorisée en phase d'apprentissage de la course.
02	L'intervention du relevage d'obstacle représente 70% du couple maximum pour une durée d'intervention d'1 s.
03	L'intervention du relevage d'obstacle représente 100% du couple maximum pour une durée d'intervention de 3 s.

40 05	**Réglage vitesse en ouverture (%)**
41 05	**Réglage vitesse en fermeture (%)**
01-05	01= 60% vitesse minimale, 02= 70%, 03= 80%, 04=90%, 05= 100% vitesse maximale.

49 01	**Paramétrage nombre d'essais de refermeture automatique après intervention du bord sensible ou de la détection obstacle (anti-écrasement)**
00	Aucun essai de refermeture automatique.
01-03	De 1 à 3 essais de refermeture automatique. Il est conseillé de paramétrer une valeur inférieure ou égale au paramètre A2. La refermeture automatique est effectuée uniquement si la porte est complètement ouverte.

50 00	**Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT1)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le porte s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre d'ouverture, le porte s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. Le porte s'arrête tant que la cellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le porte continue à s'ouvrir.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le porte s'arrête. Une fois la photocellule libérée le porte se ferme.

S102	**Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT1)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le porte s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE . Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre de fermeture, le porte s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. le porte s'arrête tant que la photocellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le porte continue à se fermer.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le porte s'arrête. Une fois la photocellule libérée le porte s'ouvre.

S201	**Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT1) avec porte fermée**
00	Si la photocellule est occultée la porte ne peut pas s'ouvrir.
01	La porte s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture même si la photocellule est occultée.
02	La photocellule occultée envoie la commande d'ouverture de la porte (utilisable uniquement si L100).

S300	**Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT2)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le porte s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre d'ouverture, le porte s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. Le porte s'arrête tant que la cellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le porte continue à s'ouvrir.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le porte s'arrête. Une fois la photocellule libérée le porte se ferme.

S400	**Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT2)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le porte s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE . Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre de fermeture, le porte s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. le porte s'arrête tant que la photocellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le porte continue à se fermer.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le porte s'arrête. Une fois la photocellule libérée le porte s'ouvre.

S501	**Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT1) avec porte fermée**
00	Si la photocellule est occultée le porte ne peut pas s'ouvrir.
01	Le porte s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture même si la photocellule est occultée.
02	La photocellule occultée envoie la commande d'ouverture de le porte.

S600	**Activation commande de fermeture 6 s après l'intervention de la photocellule (FT1-FT2)** Le paramètre n'est pas visible si l'on règle A803 ou A804. Si l'automatisme entre en stand-by en position de pleine ouverture, la fonction n'est pas gérée (les photocellules ne sont pas alimentées).
00	Désactivée.
01	Activée. Le franchissement des photocellules FT1 active, après 6 secondes, une commande de fermeture.
02	Activée. Le franchissement des photocellules FT2 active, après 6 secondes, une commande de fermeture.

S605	**Réglage de l'espace d'arrêt du moteur**
01-05	01= freinage rapide/moindre espace d'arrêt ... 05= freinage doux/plus grand espace d'arrêt.

7002	**Sélection nombre de moteurs installés**
01	1 moteur.
02	2 moteurs. ATTENTION : Utiliser le même type de moteurs pour les deux vantaux.

7301	**Configuration bord sensible**
00	Bord sensible NON INSTALLÉ.
01	Contact N.F. (Normalement fermé). Le porte s'inverse uniquement en ouverture.
02	Contact avec résistance de 8k2. Le porte s'inverse uniquement en ouverture.
03	Contact N.F. (Normalement fermé). Le porte s'inverse toujours.
04	Contact avec résistance de 8k2. Le porte s'inverse toujours.

7600	**Configuration 1er canal radio (PR1)**
7703	**Configuration 2° canal radio (PR2)**
00	PAS.
01	OUVERTURE PARTIELLE
02	OUVERTURE
03	FERMETURE.
04	ARRÊT.
05	Lumière de courtoisie. La sortie COR est gérée par la radiocommande. La lumière reste allumée tant que la radiocommande est active. Le paramètre 79 est ignoré.
06	Lumière de courtoisie pas-à-pas (PP). La sortie COR est gérée par la radiocommande. La radiocommande allume-éteint la lumière de courtoisie. Le paramètre 79 est ignoré.
07	PAS avec confirmation de sécurité. (1)
08	OUVERTURE PARTIELLE avec confirmation de sécurité. (1)
09	OUVERTURE avec confirmation de sécurité. (1)
10	FERMETURE avec confirmation de sécurité. (1)

(1) Pour éviter que la pression involontaire d'une touche de la radiocommande active le porte par erreur, une confirmation de sécurité est demandée pour activer la commande. Exemple : paramètres 7607 et 7701 paramétrés :
- Appuyer sur la touche CHA de la radiocommande pour sélectionner la fonction pas qui doit être confirmée au plus tard 2 s après la pression de la touche CHB de la radiocommande. Appuyer sur la touche CHB pour activer l'ouverture partielle.

7800	**Configuration intermittence clignotant**
00	L'intermittence est réglée électroniquement par le clignotant.
01	Intermittence lente.
02	Intermittence lente en ouverture, rapide en fermeture.

7960	**Sélection modalité de fonctionnement lumière de courtoisie**
00	Désactivée.
01	IMPULSIVE. La lumière s'allume brièvement au début de chaque manoeuvre.
02	ACTIVE. La lumière est active pendant toute la durée de la manoeuvre.
03-90	De 3 à 90 s. La lumière reste active après la fin de la manoeuvre, pendant la durée paramétrée.
92-99	de 2 à 9 minutes. La lumière reste active après la fin de la manoeuvre, pendant la durée paramétrée.

8100	**Activation de la fermeture/ouverture garantie** L'activation de ce paramètre garantit que la porte ne reste pas ouverte à cause de commandes incorrectes et/ou involontaires. La fonction NE s'active PAS si : • la porte reçoit une commande d'arrêt ; • le bord sensible intervient ; • la porte est complètement ouverte (intervention des paramètres A2 et 49). • le contrôle position est perdu (procéder à la récupération de la position, voir chapitre 16).
00	Désactivée. Le paramètre B2 n'est pas affiché.
01	Activée. (1) Après un temps réglé par le paramètre B2, la centrale active un préclignotement de 5 s, indépendamment du paramètre A5 puis ferme la porte.


02	Activée. (1) Si la porte s'arrête après une commande pas-à-pas, après un temps réglé par le paramètre 82, la centrale active un préclignotement de 5 s (indépendamment du paramètre A5) et la porte se ferme. Si pendant la manoeuvre de fermeture, la porte s'arrête après l'intervention de la détection obstacle, après un temps réglé par le paramètre 82, la porte se ferme. Si pendant la manoeuvre d'ouverture, la porte s'arrête après l'intervention de la détection obstacle, après un temps réglé par le paramètre 82, la porte s'ouvre.

(1) Si la centrale détecte un choc au même point 5 fois consécutives, la fonction est inactivée et le moteur est mis en sécurité. La porte complétera la manoeuvre uniquement à la réception d'une commande. Si pendant la manoeuvre de fermeture/ouverture la centrale détecte plus de 20 chocs dans un temps estimé de 8 minutes, la fonction est inactivée et le moteur est mis en sécurité. La porte complétera la manoeuvre uniquement à la réception d'une commande.

82 03	**Réglage temps d'activation de la fermeture/ouverture garantie** **REMARQUE** : Le paramètre n'est pas visible si le paramètre 81 = 00.
02-90	de 2 à 90 s de pause
92-99	Da 2 a 9 min di attesa.

L0 00	**Activation de la communication série** **REMARQUE** : en fonctionnement normal, la valeur doit toujours être réglée sur 00.
00	Communication série désactivée
01	Communication avec carte d'acquisition activée (uniquement pour l'assistance ROGER)

L104	**Configuration du mode « low power stand-by »** **NOTE** : le « low power stand-by » s'active après une inactivité qui dure le temps prédéfini, c'est-à-dire avec l'automatisation arrêtée et sans activation de commandes ou de touches sur l'afficheur. Avec l'automatisme complètement ouvert et en pause pour la refermeture automatique, le stand-by n'est pas activé, car il s'agit de toute façon d'une phase active du fonctionnement automatique (réglementée par les par. A2 et 21). De même, le comptage du temps pour la fermeture/ouverture garantie (par. 81 et 82) est considéré comme une phase active, donc le stand-by n'est pas activé.
00	Mode "low power" désactivé
01	Activation du stand-by après 5 minutes d'inactivit
02	Activation du stand-by après 10 minutes d'inactivit
03	Activation du stand-by après 15 minutes d'inactivit
04	Activation du stand-by après 20 minutes d'inactivit

FA 00	**Restauration valeurs standard d'usine** **REMARQUE.** Cette procédure n'est possible que si AUCUN mot de passe n'est défini pour protéger les données ; s'il est enregistré, vous devez d'abord le déverrouiller en saisissant les valeurs P1, P2, P3, P4 (confirmé par l'affichage CP 00).
	 **Attention !** La restauration élimine toute sélection faite précédemment, à l'exception du paramètre 29, 70, L1: vérifier que tous les paramètres sont adaptés à l'installation. • Appuyez sur les touches **+** (plus) et **-** (moins). • Après 4 s, l'écran clignote rES- . • Les valeurs standard d'usine ont été restaurées. **Remarque** : il est possible de réinitialiser les paramètres d'une deuxième manière : à l'allumage de la centrale, avant que la version du firmware n'apparaisse sur l'écran, maintenir enfoncées les touches ▲ (flèche vers le haut) et ▼ (flèche vers le bas) pendant 4s.

	Numéro d'identification Le numéro d'identification est composé des valeurs des paramètres de n0 à n6. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.	
n0 01	**Version HW**	Exemple: 01 23 45 67 89 01 23
n1 23	**Année de production**	
n2 45	**Semaine de production**	
n3 67	**Numéro de série**	
n4 89		
n5 01		
n6 23	**FW sequentielle Version**	

	Affichage compteur manœuvres Le numéro est composé des valeurs des paramètres de o0 à o1 multiplié par 100. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
o0 01 o1 23	**Manœuvres effectuées.** Exemple : 01 23 x100 = 12 300 manœuvres.

	Affichage compteur heures manoeuvre Le numéro est composé des valeurs des paramètres de h0 à h1. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
h0 01 h1 23	**Heures manoeuvre.** Exemple : 01 23 = 123 heures.

	Affichage compteur jours d'allumage de la centrale Le numéro est composé des valeurs des paramètres de d0 à d1. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
d0 01 d1 23	**Jours d'allumage** Exemple : 01 23 = 123 jours

	Mot de passe La saisie du mot de passe empêche l'accès aux réglages au personnel non autorisé. Avec le mot de passe actif (CP=01), il est possible d'afficher les paramètres, mais il N'EST PAS possible de modifier les valeurs. Le mot de passe est univoque, c'est-à-dire un seul mot de passe peut gérer l'automatisme. **ATTENTION :** En cas de perte du mot de passe, contacter le service assistance.
P100 P200 P300 P400	**Procédure d'activation mot de passe :** • Saisir les valeurs souhaitées dans les paramètres P1, P2, P3 et P4. • Avec les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼ afficher le paramètre CP. • Appuyer pendant 4 s sur les touches **+** et **-**. • Quand l'écran clignote, le mot de passe a été mémorisé. • Éteindre et rallumer la centrale. Vérifier l'activation du mot de passe (CP=01). **Procédure de déblocage temporaire :** • Saisir le mot de passe. • Vérifier que CP=00. • La protection par mot de passe se réactive après 30 minutes d'inactivité sur les touches autour de l'écran, ou immédiatement en éteignant puis en rallumant l'automatisme. **Procédure d'élimination mot de passe :** • Saisir le mot de passe (CP=00). • Mémoriser les valeurs de P1, P2, P3, P4 = 00 • Avec les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼ afficher le paramètre CP. • Appuyer pendant 4 s sur les touches **+** et **-**. • Quand l'écran clignote, le mot de passe a été supprimé (les valeurs P100, P200, P300 et P400 correspondent à "mot de passe absent"). • Éteindre et rallumer la centrale.

CP 00	**Changement mot de passe**
00	Protection désactivée.
01	Protection activée.

13 Signalisation des entrées de sécurité et des commandes (modalités TEST)

En l'absence de commandes activées, appuyer sur la touche TEST et vérifier ce qui suit :

ÉCRAN	CAUSE PROBABLE	INTERVENTION DE LOGICIEL	INTERVENTION TRADITIONNELLE
88 23	Contact **STOP** de sécurité ouvert.	-	Installer un bouton de **STOP** (N.F.) ou shunter le contact ST avec le contact **COM**.
88 21	Bord sensible **COS1** non raccordé ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 73 00	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **COS1** avec le contact **COM**.
88 19	Photocellule **FT1** non raccordée ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 50 00 et 51 00	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **FT1** avec le contact **COM**. Vérifier la connexion et les références au schéma correspondant de raccordement (figure 5-6-7).
88 18	Photocellule **FT2** non raccordée ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 53 00 et 54 00	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **FT2** avec le contact **COM**. Vérifier la connexion et les références au schéma correspondant de raccordement (figure 5-6-7).
88 FE	Les deux fins de course ont le contact ouvert ou ne sont pas raccordés.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 FA	La porte se trouve sur le fin de course d'ouverture.	-	-
	Le fin de course d'ouverture n'est pas présent ou n'est pas raccordé.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 FC	La porte se trouve sur le fin de course de fermeture.	-	-
	Le fin de course de fermeture n'est pas présent ou n'est pas raccordé.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
PP 00	En absence de commande volontaire, le contact (N.O.) pourrait être défectueux ou le raccordement à un bouton pourrait être incorrect.	-	Vérifier les contacts PP - COM et les raccordements au bouton.
CH 00		-	Vérifier les contacts CH - COM et les raccordements au bouton.
AP 00		-	Vérifier les contacts AP - COM et les raccordements au bouton.
PE 00		-	Vérifier les contacts PED - COM et les raccordements au bouton.

REMARQUE: Pour sortir de la Modalité **TEST** appuyer la touche **TEST**.
Il est conseillé de procéder à la résolution des signalisations de l'état des sécurités et des entrées toujours en modalité "intervention de logiciel».


FR

14 Signalisations alarmes et anomalies

DÉFAUTS	SIGNALISATION ALARME	CAUSE PROBABLE	ACTION CORRECTIVE
La porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas.	LED **POWER** éteinte	Absence de l'alimentation.	Vérifier le câble d'alimentation.
	LED **POWER** éteinte	Fusible grillé.	Remplacer le fusible. Il est recommandé d'extraire le fusible uniquement en l'absence de tension de secteur.
	OF St	Anomalie dans la tension d'alimentation d'entrée. Initialisation de la centrale échouée.	Couper l'alimentation, attendre 10 s et remettre l'alimentation. Si le problème persiste, il est conseillé de remplacer la centrale de commande.
	Pr Ot	Détection surintensité dans l'onduleur.	Appuyer deux fois sur la touche **TEST** ou donner 3 commandes en succession.
	dAtA	Données longueur course erronnées.	Vérifier le positionnement correct de la fin de course d'ouverture et de fermeture. Appuyer sur TEST et vérifier les éventuelles sécurités en alarme. Répéter la procédure d'apprentissage.
	Mot 1	Moteur 1 non raccordé.	Vérifier le câble moteur.
	Mot2	Moteur 2 non raccordé.	Vérifier le câble moteur.
	FE	Les deux fins de course sont activés.	Vérifier le raccordement des fins de course ou présence d'objets dans le verrouillage fin de course.
	exemple: 15 EE 21 EE	Erreur dans les paramètres de configuration.	Paramétrer correctement la valeur de configuration et la sauvegarder.
	btLO (btLO)	Batteries déchargées.	Attendre le retour de la tension de réseau.
La procédure d'apprentissage n'est pas terminée.	AP PE	Activation involontaire de la touche TEST.	Répéter la procédure d'apprentissage.
		Les sécurités sont en alarme.	Appuyer sur la touche TEST et vérifier la/ les sécurités en alarme et les branchements respectifs des sécurités.
		Chute de tension excessive.	Répéter la procédure d'apprentissage. Vérifier la tension de secteur
	AP PL	Erreur longueur course.	Placer la porte en position de fermeture complète et répéter la procédure.
	AP PC	Erreur fin de course.	Vérifier le raccordement du fin de course de fermeture.
La radiocommande a peu de de portée et ne fonctionne pas avec l'automatisme en mouvement.	-	L'émission radio est empêchée par les structures métalliques et les murs en béton armé.	Installer l'antenne à l'extérieur.
	-	Batteries déchargées.	Remplacer les batteries des émetteurs.
Le flash clignotant ne fonctionne pas.	-	Ampoule / LED grillées ou fils clignotant débranchés.	Vérifier le circuit à LED et/ou les fils.
Le voyant porte ouverte ne marche pas.	-	Ampoule grillée ou fils débranchés.	Vérifier l'ampoule et/ou les fils.
Le porte n'effectue pas la manoeuvre souhaitée.	-	Fils du moteur inversés.	Inverser deux fils sur la borne X-Y-Z ou Z-Y-X. Voir schéma de câblage fig. 3.
Le mode « low power » n'est pas activé.	noLP	B70/MODLP endommagé / contact de relais bloqué	Contrôle exercé par H93/RX2LP/I défectueux. Câblage entre H93/RX2LP/I et B70/MODLP défectueux.
Le transformateur ne fournit pas de tension à la centrale.	notr	B70/MODLP endommagé / contact de relais bloqué	Contrôle exercé par H93/RX2LP/I défectueux. Câblage entre H93/RX2LP/I et B70/MODLP défectueux.
		Fusible F3 grillé.	Remplacer le fusible. Il est recommandé d'extraire le fusible uniquement en l'absence de tension de secteur.

REMARQUE : Appuyer sur la touche TEST pour supprimer momentanément la signalisation d'alarme.
À la réception d'une commande, si le problème n'a pas été résolu, sur l'écran réapparaît la signalisation d'alarme.

15 Diagnostic - Modalité info

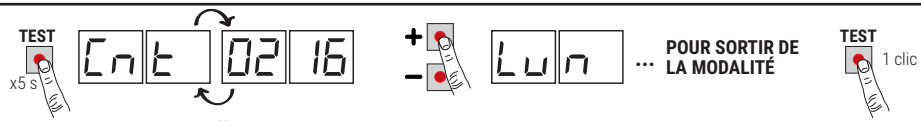

La modalité INFO permet d'afficher certaines valeurs mesurées par la centrale **B70/2B**.
À partir de la modalité « Affichage commandes et sécurités » et à moteur coupé, appuyer pendant 5 s sur la touche TEST.
The control unit displays the following parameters and the corresponding measured values in sequence:

Paramètre		Fonction
b2.00		Afficher pour 3 s la version du firmware de la centrale.
CnE1	CnE2	Affiche la position ou se trouve le MOTEUR 1 / MOTEUR 2 exprimée en tours au moment de la vérification, par rapport à la longueur totale.
Lun1	Lun2	Affiche la longueur totale de la course programmée du MOTEUR 1 / MOTEUR 2, exprimée en tours.
rPM1	rPM2	Affiche la vitesse du MOTEUR 1 / MOTEUR 2 exprimée en tours minute (rPM).
AMP1	AMP2	Affiche le courant absorbé par le MOTEUR 1 / MOTEUR 2, exprimé en ampères (esempio: 001.1 = 1,1 A .... 016.5 = 16,5 A). Si le moteur est arrêté, le courant absorbé est égal à 0. Il est possible de relever le courant absorbé au moment de la commande.
bUS		Indicateur du bon état de l'installation. Avec le moteur arrêté, il est possible de vérifier s'il y a une éventuelle surcharge ou tension de secteur trop basse. Faire référence aux valeurs suivantes : tension de secteur = 230 V~ (nominal), bUS=28.5 tension de secteur = 207 V~ (-10%), bUS=25.5 tension de secteur = 253 V~ (+10%), bUS=31.6
CMP1	CMP2	Affiche le courant utilisé pour corriger les éventuels efforts relevés du MOTEUR 1 / MOTEUR 2 dus par exemple à la basse température extérieure, exprimé en Ampère (exemple : 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Au départ de l'automation d'entièrement ouverte ou entièrement fermée, si la centrale relève un effort supérieur par rapport à l'effort mémorisé en phase d'apprentissage de la course, le courant à délivrer au MOTEUR 1 / MOTEUR 2 augmente automatiquement.
ASC1	ASC2	Affiche le seuil de courant auquel intervient la détection d'obstacle (anti-écrasement) du MOTEUR 1 / MOTEUR 2, exprimé en Ampère. La valeur calculée automatiquement par la centrale en fonction des réglages des paramètres 30, 31. Pour un fonctionnement correct du moteur AMP doit toujours être inférieur à la valeur ASC.
tIn1	tIn2	Indique le temps qu'emploie le moteur pour détecter un obstacle suivant les configurations du paramètre 31, exprimé en secondes . Exemple 1.000 = 1 s / 0. 120 = 0,12 s (120 ms). S'assurer que le temps d'intervention soit supérieur à 0,3 s.
Ab51	Ab52	Indicateur de bon état du MOTEUR 1 / MOTEUR 2. En conditions normales, la valeur est inférieure à 500. Si la valeur est supérieure à 2000, la centrale bloque le moteur. Une valeur supérieure à 500 indique la qualité inappropriée du câble de branchement pour l'installation ou que le câble de branchement est trop long ou de section inappropriée ou un problème électrique sur le moteur brushless.
UP		Si la centrale connaît la position des vantaux au moment de la vérification, l'écran affiche : UP_ _ position connue, fonctionnement normal. UP 1_ position inconnue, phase de récupération position en cours.
OC		Indique l'état de l'automatisme (ouvert/fermé). OC OP automatisme en phase d'ouverture (moteur activé). OC CL automatisme en phase de fermeture (moteur activé). OC -O automatisme entièrement ouvert (moteur arrêté). OC -C automatisme entièrement fermé (moteur arrêté).
UF		UF U_ tension de réseau relevée trop basse ou surcharge. UF _H surintensité relevée sur l'onduleur.

- Si la centrale n'est dotée que d'un seul moteur branché, seuls les paramètres relatifs au « MOTEUR 1 » sont affichés.
- Pour faire défiler les paramètres, utiliser les touches + / - . Une fois atteint le dernier paramètre, revenir en arrière.
- En modalité INFO, il est possible d'activer l'automatisme pour en vérifier en temps réel le fonctionnement.
- Pour quitter la modalité INFO, appuyer quelques secondes sur la touche TEST.

FR

16 Déblocage mécanique

En cas d'absence de tension, il est possible de débloquer la porte et de la déplacer manuellement (voir instruction de déblocage dans le manuel d'utilisation de l'automatisme BR41/830 - BR41/830Q).
Quand le système de déverrouillage est restauré, si la porte n'est pas complètement ouverte ou complètement fermée, la centrale à la réception d'une commande démarre une procédure de récupération position (voir chapitre 17).
L'activation de l'un des deux fins de course permet la récupération immédiate de la position.

17 Modalités de récupération position

Après une interruption de tension, la centrale à la réception d'une commande démarre une procédure de récupération position :

- La porte commence une manoeuvre à faible vitesse.
- Le clignotant s'active avec une séquence différente du fonctionnement normal (3 s allumé, 1,5 s éteint).
- Dans cette phase, la centrale récupère les données de l'installation. **Attention !** Ne pas donner de commandes dans cette phase, si l'un des deux fins de course n'est pas atteint.
- L'activation de l'un des deux fins de course permet la récupération immédiate de la position.

18 Test

- Fournir l'alimentation.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les commandes raccordées.
- Vérifier la course et les ralentissements.
- Vérifier le respect des forces d'impact en application de ces dispositions EN 12453 et EN 12445.
- Vérifier la bonne intervention des sécurités.
- Si le kit batteries est installé, couper l'alimentation de réseau et en vérifier le fonctionnement.
- Couper l'alimentation de réseau et des batteries (le cas échéant) puis la rétablir. Vérifier, à porte fermé en position intermédiaire, la bonne exécution de la phase de récupération de position en ouverture et fermeture.
- Vérifier le réglage des fins de course. En ouverture, la porte doit se fermer avant de heurter contre la butée. En fermeture, le fin de course doit s'activer avec la porte à proximité de la butée (pas plus de 5 cm de distance) et rester activé jusqu'à la fin de la manoeuvre.
- Vérifier que la porte se ferme complètement et ne pousse pas excessivement sur la butée de fermeture.

19 Entretien

Effectuer un entretien programmé tous les 6 mois.
Vérifier l'état de propreté et le fonctionnement.
En cas de saleté, humidité, insectes ou autre, couper la tension et nettoyer la carte et le conteneur.
Effectuer de nouveau la procédure de test.
Si le circuit moulé est oxydé, le remplacer si nécessaire.
Contrôler périodiquement l'efficacité des batteries.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné M. Dino Florian, représentant légal de Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DÉCLARE que la centrale de commande **B70/2B** est conforme aux dispositions établies par les directives communautaires suivantes:
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2011/65/UE

et qu'ont été appliquées toutes les normes et/ou spécifications indiquées ci-après :
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1

Lieu: Mogliano V.to Date: 10-04-2016 Signature

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com