CAME
CANCELLI AUTOMATICI

CE

SCHEDA ELETTRONICA
CONTROL BOARD
CARTE ELECTRONIQUE
STEUER PLATINE
TARJETA ELECTRONICA
ELEKTRONISCHE PRINTKAART

RICAMBI ORIGINALI
ORIGINAL SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
ORIGINALERSATZTEILE
REPUESTOS ORIGINALES
ORIGINEEL ONDERDEEL

ZL90



Italiano IT
English EN
Français FR
Deutch DE
Español ES
Nederlands NL

ZL90
CONTROL BOARD
CAME
L1T
L2T
26V 17V 0V
TPROTECTION
V4
MOTOR 1 FUSE 6,3A-F
MOTOR 2 FUSE 6,3A-F
ACCESSORIES FUSE 1,6A-F
CONTROL BOARD FUSE 1A-F
OPEN MOTOR
SFT UP
CH1
CH2
PROG.
STOP
CX/TH
CY
SENS
SPEED
+ACT-
+DELAY 2M-
+RUN-
+SLOWING-
+RUN-
+SLOWING-
A
B
C
D
E
F
G
WARNING!
LINE FUSE
230V= 1,6A-F
120V= 3,15A-F
V1
L
N
M1 N1 ENC1
M2 N2 ENC2
10 11 E1 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY TS
B1 B2
AF
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U8
U10
U11
RL8
RL9
D1
C32
C33
C34
C35
C36
C40
C45
C52
C53
R6
R53
R54
R59
J2

Branchements électriques

L-N Alimentation 230V (a.c.) 50/60 Hz

10-11 Alimentation des accessoires 24V (a.c.)

10-E1 Clignotant de signalisation (portée contact : 24V - 25W max.)

10-5 Voyant portail ouvert (Portée contact : 24V - 3 W max.)

2-CY -Contact (N.C.) de "stop partiel"/"attente obstacle"
(voir Commutateurs et Fonctions, page 17)

M1-N1-ENC1 Motoréducteur 24V d.c.à action retardée en ouverture

M2-N2-ENC2 Motoréducteur 24V d.c. à action retardée en fermeture

2-CX Contact (N.C.) de "réouverture pendant la fermeture"

1-2 Boutons de stop (N.C.)

2-3 Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture (N.O.)

2-3P Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture partielle (N.O.)

2-4 Sélecteur à clé et/ou bouton de fermeture (N.O.)

2-7 Sélecteur à clé et/ou bouton pour les commandes (N.O.)

B1-B2 Sortie éventuelle du deuxième canal du récepteur radio (N.O.). Portée contact : 5A-24V (d.c.)



Branchement antenne

Mise en service de l'émetteur

-Branchez le câble RG58 de l'antenne aux borniers correspondants.
-Branchez la carte de radiofréquence sur la carte électronique **D** APRÈS AVOIR COUPÉ LE COURANT (ou débranchez les batteries).
N.B. : La carte électronique reconnaît la carte de radiofréquence seulement quand elle est alimentée.

Mise en mémoire **B C**

CH1 = Canal pour commandes directes à une fonction de la carte du motoréducteur (commande "ouvre seulement" / "ouvre-ferme-inversion" ou bien "ouvre-stop-ferme-stop", selon la sélection effectuée sur les dip-switch 2 et 3).

CH2 = Canal pour commande directe à un dispositif accessoire branché sur B1-B2.

-Appuyez sans relâcher la touche "**CH1**" sur la carte électronique. La led clignote.
-Appuyez sur la touche de l'émetteur à mémoriser. La led restera allumée pour confirmer que la mise en mémoire a été effectuée.
-Répétez l'opération en partant du point 1 et 2 pour la touche "**CH2**" en l'associant à une autre touche de l'émetteur.

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.


Serrure électrique

ZL90 permet de connecter, **en alternative à la lampe témoin sur 10-5**, une serrure électrique en 12V (15W max.) et, s'il le faut, de mettre aussi en service la fonction "coup de bélier").

Après l'avoir connectée comme sur le dessin, agissez de la façon suivante :

a) - Sélectionnez le **dip 6 sur ON** (et le dip 3 sur OFF) **E** ;
b) - **appuyez sur CH1** : la led rouge PROG commence à clignoter **B C** ;
c) - quand la **led reste allumée** (5 s après environ) l'opération est terminée ;
d) - replacez les **dips sur OFF** (ou sur la position précédente, définie par la sélection des fonctions, voir page 18).

N.B.: pour revenir à la sélection de défaut (lampe témoin sur 10-5), suivez la même procédure en appuyant sur CH2.

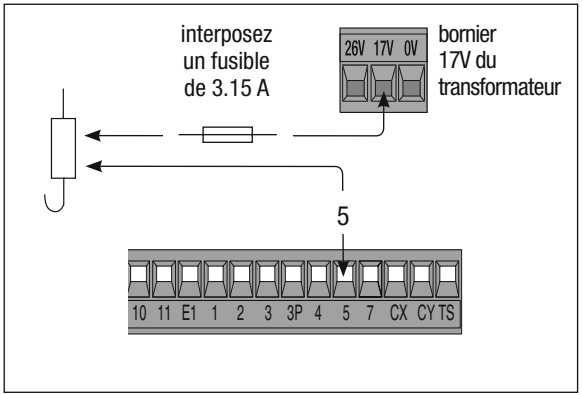

Pour mettre en service le "coup de bélier" (1) :

a) - Sélectionnez les **dip 3 et 6 sur ON** ;
b), **c**), **d**) - continuez avec la **PROCÈDURE COURANTE** décrite ci-dessus.


N.B.: pour exclure le coup de bélier, suivez la même procédure en appuyant sur CH2.

(1) A chaque commande d'ouverture, les vantaux appuient sur la butée de fermeture pendant une seconde, cela facilite l'opération de déclenchement de la serrure électrique.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Réglages des compensateurs G

Trimmer ***ACT***	Il règle la durée de l'attente en position d'ouverture. Ce délai écoulé, une manœuvre de fermeture s'effectue automatiquement. La durée de l'attente peut être réglée de 1 seconde à 150 secondes.
Trimmer ***DELAY 2M***	Il règle la durée de l'attente du deuxième moteur à chaque manœuvre de fermeture. La durée de l'attente est de 1 seconde à 16 secondes.
Trimmer ***-- SENS -- RUN***	Il règle la sensibilité ampérométrique qui contrôle la force développée par le moteur pendant le mouvement ; si la force dépasse le niveau du réglage, le système intervient en inversant le sens de marche.
Trimmer ***-- SENS -- SLOWING***	Il règle la sensibilité ampérométrique qui contrôle la force développée par le moteur pendant les ralentissements ; si la force dépasse le niveau du réglage, le système intervient en inversant le sens de marche.
Trimmer ***-- SPEED -- RUN***	Il règle la vitesse de marche de la porte en ouverture et en fermeture.
Trimmer ***-- SPEED -- SLOWING***	Il règle la vitesse de ralentissement de la porte en fin de course en ouverture et en fermeture.

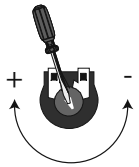

FRANÇAIS

Commutateurs et fonctions F

1 OFF Il autorise la fonction de attente obstacle ou stop partiel ; branchez le dispositif de sécurité sur les borniers [2-CY]. Si vous n'utilisez pas le dispositif, placez le dip sur ON.

1 OFF - 2 ON ***Attente obstacle*** - Arrêt du portail en présence d'obstacle détecté par le dispositif de sécurité ; le mouvement reprend automatiquement dans le même sens dès que l'obstacle est éliminé. Branchez le dispositif de sécurité sur le bornier [2-CY].

1 OFF - 2 OFF ***Stop partiel*** - Arrêt du portail en présence d'obstacle détecté par le dispositif de sécurité ; le portail reste à l'arrêt ou effectue la fermeture dès que l'obstacle est éliminé si la fonction de fermeture automatique est en service. Branchez le dispositif de sécurité sur le bornier [2-CY].

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Commutateurs et fonctions E

1 ON - ***Fermeture automatique*** - Le temporisateur de la fermeture automatique se déclenche en fin de course en ouverture. La durée fixée est réglable, et de toute façon liée à l'intervention éventuelle des dispositifs de sécurité mais elle ne se déclenche pas après un «stop» total de sécurité ou en cas d'absence de courant.

2 ON - Fonction de "***ouvre-stop-ferme-stop***" avec bouton [2-7] et transmetteur radio (avec carte de radiofréquence incorporée).

2 OFF - Fonction de "***ouvre-ferme-inversion***" avec bouton [2-7] et transmetteur radio (avec carte de radiofréquence incorporée).

3 ON - Fonction de "***ouverture seulement***" avec transmetteur radio (avec carte de fréquence incorporée).

4 ON - ***Pré-clignotement en ouverture et en fermeture*** - Après une commande d'ouverture ou de fermeture, le clignotant branché sur [10-E], clignote pendant 5 secondes avant de commencer la manœuvre.

5 ON - ***Détection de présence d'obstacle*** - Avec le moteur à l'arrêt (portail fermé, ouvert ou après une commande de stop total), il empêche tout mouvement si les dispositifs de sécurité (ex. photocellules) détectent un obstacle.

6 ON - ***Maintien de l'action*** - Le portail se met en marche en appuyant sur le bouton (un bouton [2-3] pour l'ouverture, et un bouton [2-4] pour la fermeture).

7 ON - Validation à la ***commande des motoréducteurs A1824***

7 OFF - Validation à la ***commande des motorèducteurs FROG J***

8 ON - ***Mise en marche du test de sécurité des photocellules*** - Il permet à la carte de vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité (photocellules) après chaque commande d'ouverture ou de fermeture.

9 OFF - ***Stop total*** - Cette fonction arrête le portail et provoque successivement l'exclusion de l'éventuel cycle de fermeture automatique ; pour reprendre le mouvement il faut agir sur le tableau de commande (ou les touches = pulsantiera) ou sur le transmetteur. Placez le dispositif de sécurité sur [1-2] ; si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip sur ON.


10 OFF - ***Réouverture en étape de fermeture*** - Si les photocellules détectent un obstacle pendant la fermeture du portail, l'inversion de marche s'effectue jusqu'à l'ouverture complète ; branchez le dispositif de sécurité sur les borniers [2-CX].

NB - les dip 3 et 6 sont aussi utilisés, de manière indépendante, pour la mise en activité de la serrure électrique et du coup de bélier (page 16).

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.


Calibrage automatique de la course



Attention ! En présence d' un seul vantail, branchez le motoréducteur aux borniers M2-N2-ENC2.
Les opérations de calibrage sont les opérations décrites ci-après.

Contrôle préliminaire du sens de marche en ouverture E A

- Débloquez les deux motoréducteurs (voir par. *"déblocage manuel"* sur le Manuel de montage de l'automatisme), placez les vantaux au milieu de la course, bloquez de nouveau les motoréducteurs.

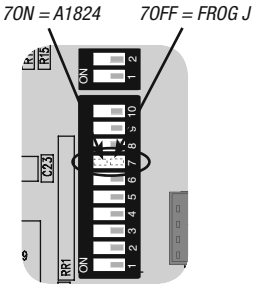

Attention ! Pour **Frog J** , sélectionnez Dip n°7 sur OFF.
Pour **A 1824** , sélectionnez Dip n°7 sur ON.
Appuyez brièvement sur la touche "OPEN MOTOR". Contrôlez si les deux vantaux effectuent le mouvement d'ouverture.

Dans le cas contraire:

1) si les vantaux se ferment, invertissez les étapes M-N sur les deux motoréducteurs.
2) si la vantaux du premier motoréducteur se ferme, invertissez l'étape M1-N1.
3) si la vantaux du deuxième motoréducteur se ferme, invertissez l'étape M2-N2.

Opération de calibrage automatique des motoréducteurs A C

- Placez les vantaux à peu près au milieu de la course en appuyant sur la touche "OPEN MOTOR".
- Appuyez sur la touche "SET UP" pendant 3 secondes environ.
- Le vantail du deuxième motoréducteur effectue une manœuvre de fermeture et une d'ouverture , ...
... successivement, le vantail du premier motoréducteur exécutera la même manœuvre.
- Avec les vantaux ouverts, la led PROG reste allumée pendant quelques secondes pour indiquer que le calibrage automatique est correct. Si la led clignote, contrôlez les connexions et répétez l'opération de calibrage.

FRANÇAIS

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Recyclage et élimination

Cet appareil, y compris l'emballage, est constitué de plusieurs types de matériaux pouvant être recyclés.

S'informer sur les systèmes de recyclage ou d'élimination de l'appareil en se conformant aux lois locales en vigueur.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes, ne pas les jeter n'importe où.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.