CAME
CANCELLI AUTOMATICI

CE


**SCHEDA ELETTRONICA**
*CONTROL BOARD*
**CARTE ELECTRONIQUE**
*STEUER PLATINE*
**TARJETA ELECTRONICA**
*ELEKTRONISCHE PRINTKAART*

**RICAMBI ORIGINALI**
*ORIGINAL SPARE PARTS*
**PIECES DE RECHANGE ORIGINALES**
*ORIGINALERSATZTEILE*
**REPUESTOS ORIGINALES**
*ORIGINEEL ONDERDEEL*

# ZA4




**Italiano** IT
*English* EN
**Français** FR
*Deutch* DE
**Español** ES
*Nederlands* NL

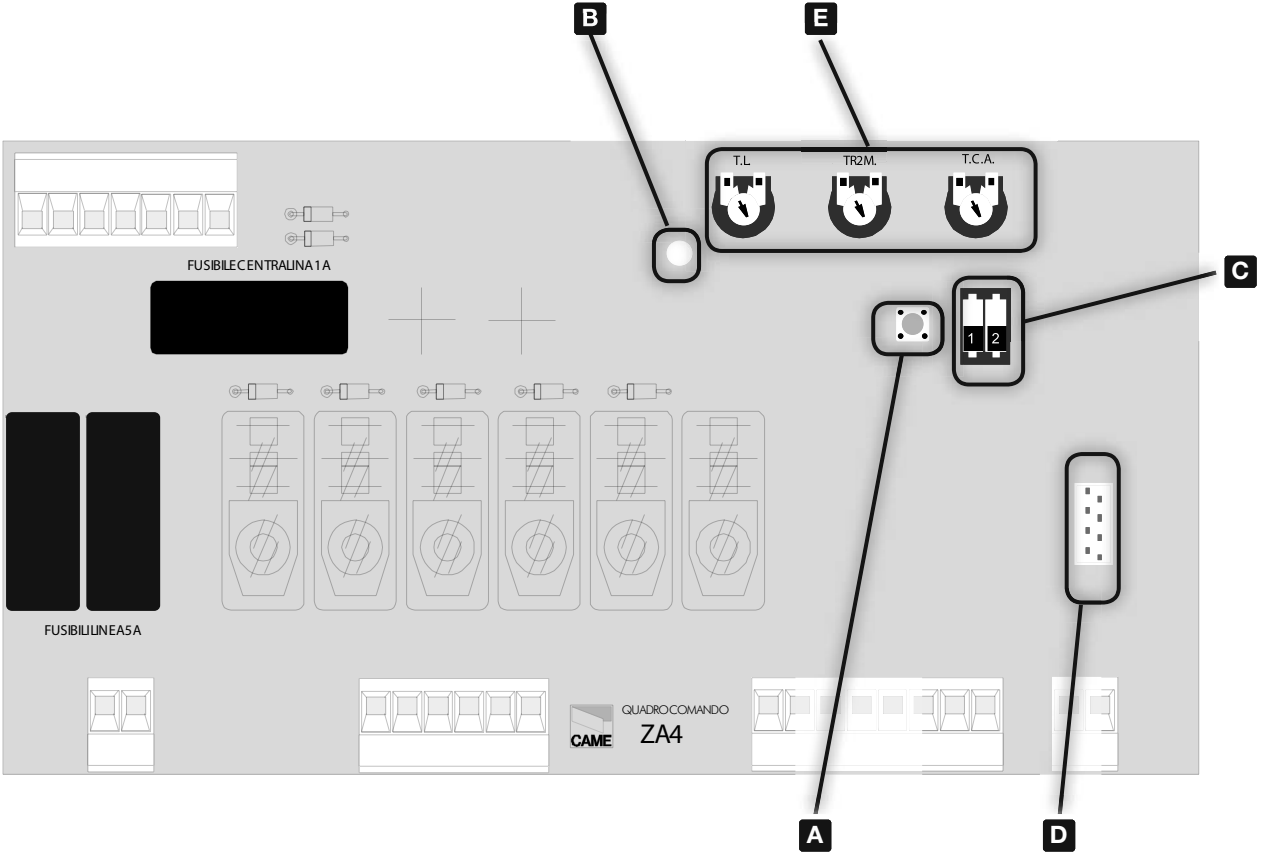
B
E
T.L
TR2M.
T.C.A.
C
1
2
FUSIBILE CENTRALINA 1A
FUSIBILI LINEA 5A
CAME
QUADRO COMANDO
ZA4
A
D

## Branchements électriques

**L1-L2** Alimentation 230V (a.c.) 50/60 Hz

**10-11** Alimentation des accessoires 24V (a.c.)

**10-5** Voyant portail ouvert (Portée contact : 24V - 3 W max.)

**W-E1** Clignotant de signalisation (portée cont. : 230V - 25W max.)

**U-V-W** Moteur «1» monophasé 230V (c.a.)max. 600W

**X-Y-W** Moteur «2» monophasé 230V (c.a.)max. 600W

**Si on n'utilise qu'un seul moteur, ne brancher que le moteur n°2 à la sortie X,W,Y.**

**2-C1** Contact (N.C.) de réouverture pendant la fermeture

**1-2** Boutons de stop (N.C.)

**2-3** Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture (N.O.)

**2-7** Sélecteur à clé et/ou bouton pour les commandes (N.O.)



Branchement antenne

**Note: série FROG, connecter les fils noirs qui sortent de la carte sur les connecteurs du condensateur du 1er moteur et les fils rouges sur le condensateur du 2e moteur.**

## Mise en service de l'émetteur

-Branchez le câble RG58 de l'antenne aux borniers correpondants.
-Branchez la carte de radiofréquence sur la carte électronique **D** APRÈS AVOIR COUPÉ LE COURANT (ou débranchez les batteries).
N.B. : La carte électronique reconnaît la carte de radiofréquence seulement quand elle est alimentée.

### *Mise en mémoire*

-Appuyez sans relâcher la touche "**CH1**" **A** sur la carte électronique. La led clignote. **B**
-Appuyez sur la touche de l'émetteur à mémoriser. La led restera allumée pour confirmer que la mise en mémoire a été effectuée.





*Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.*


## Selezione funzioni C

«1 OFF» “Homme mort”, fonctionnement du portail en maintenant appuyé le bouton-poussoir (exclut la fonction de la radiocommande) éteinte; (1 ON - activé)

«2 ON» “Fermeture automatique” activé; (2 OFF - éteinte)


## Réglages des compensateurs E

Trimmer T.L. = Réglage du temps de travail d’un minimum de 5 secondes à un maximun de 50 secondes.
Trimmer TR2M = Réglage du retard de fermeture du 2° moteur (M2) d’un minimum de 1 seconde à un maximum de 10 secondes.
Trimmer T.C.A. = Réglage du temps de fermeture automatique d’un minimum de 3 secondes à un maximun de 130 secondes.

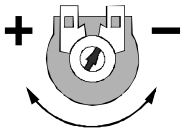


## Limiteur de couple moteur

Pour varier le couple du moteur, déplacer le connecteur indiqué sur l’une des 4 positions; 1 min. - 4 max.

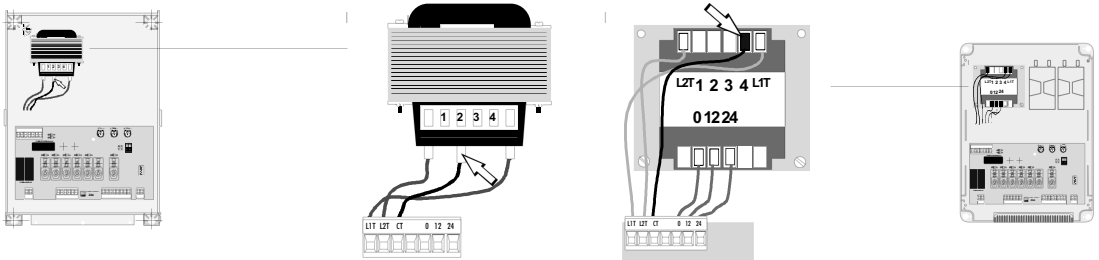




Les données et les indications fournies dans ce manuel d’installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

## Recyclage et élimination

Cet appareil, y compris l'emballage, est constitué de plusieurs types de matériaux pouvant être recyclés.

S'informer sur les systèmes de recyclage ou d'élimination de l'appareil en se conformant aux lois locales en vigueur.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes, ne pas les jeter n'importe où.





Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

## CAMEWorld

FRANCE - **CAME France S.a.**
7, Rue Des Haras - Z.i. Des Hautes Patures
92737 **Nanterre Cedex -** (+33) 1 46 13 05 05 - (+33) 1 46 13 05 00

FRANCE - **CAME Automatismes S.a.**
3, Rue Odette Jasse
13015 **Marseille -** (+33) 4 95 06 33 70 - (+33) 4 91 60 69 05

SPAIN - **CAME Automatismos S.a.**
C/juan De Mariana, N. 17-local
28045 **Madrid -** (+34) 91 52 85 009 - (+34) 91 46 85 442

SPAIN - **CAME Automatismos Catalunya S.a.**
P.i. Moli Dels Frares N. 23 C/a
08620 **Sant Vicenc Del Horts -** (+34) 93 65 67 694 - (+34) 93 67 24 505

PORTUGAL - **Paf - CAME**
Estrada Nacional 249-4 Ao Km 4,35 - Cabra Figa - Trajouce
2635-047 **Rio De Mouro -** (+351) 219 257 471 - (+35) 219 257 485

UNITED KINGDOM - **CAME United Kingdom Ltd.**
Unit 3 Orchard Business Park - Town Street, Sandiacre
**Nottingham** Ng10 5du - (+44) 115 9210430 - (+44) 115 9210431

BELGIUM - **CAME Belgium Sprl**
Zoning Ouest 7
7860 **Lessines -** (+32) 68 333014 - (+32) 68 338019

**CAME GmbH Nord** - DEUTSCHLAND
Akazienstraße, 9
16356 **Seefeld -** (+49) 33 3988390 _ (+49) 33 39883985

**CAME GmbH Süd** - DEUTSCHLAND
Kornwestheimer Straße 37
70825 **Korntal-**Münchingen - (+49) 71 5037830 _ (+49) 71 50378383

**CAME Americas Automation Llc** - U.S.A
1560 Sawgrass Corporate Pkwy, 4th Floor
**Sunrise**, FL 33323 - (+1) 305 433 3307 _ (+1) 305 396 3331

**CAME Middle East Fzco -** U.A.E.
Po Box 17131 Warehouse N. Be02 - South Zone, Jebel Ali Free Zone
**Dubai -** (+971) 4 8860046 _ (+971) 4 8860048

**CAME Polska Sp.Zo.o -** POLAND
Ul. Ordona 1
01-237 **Warszawa -** (+48) 22 8365076 _ (+48) 22 8363296

**S.c. CAME Romania S.r.l. -** ROMANIA
B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 - Scara A, Parter, Ap. 3
Buftea, Judet Ilfov **Bucarest -** (+40) 21 3007344 _ (+40) 21 3007344

**CAME Russia** - RUSSIA
Leningradskij Prospekt, Dom 80 - Pod'ezd 3, office 608
125190, **Moskva -** (+7) 495 937 33 07 _ (+7) 495 937 33 08

*319LR24* ver. **1.0** 12/2007 © CAME cancelli automatici s.p.a.

CAME
CANCELLI AUTOMATICI

ITALIA - **CAME Cancelli Automatici S.p.a.**
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 **Dosson Di Casier** (TV) - (+39) 0422 4940 _ (+39) 0422 4941
Informazioni Commerciali 800 848095 - **www.came.it**

ITALIA - **CAME Service Italia S.r.l.**
Via Della Pace, 28
31030 **Dosson di Casier** (TV) - (+39) 0422 383532 _ (+39) 0422 490044
**Assistenza Tecnica 800 295830**

**CAME Nord s.r.l.** - ITALIA
Piazza Castello, 16
20093 **Cologno Monzese** (MI) - (+39) 02 26708293 _ (+39) 02 25490288

**CAME Sud s.r.l.** - ITALIA
Via F. Imparato, 198 - Cm2 Lotto A/7
80146 **Napoli -** (+39) 081 7524455 _ (+39) 081 7529109