CAME

FA00557M4A

3199ZM3ES

ITALIANO


⚠ Prima di installare la scheda ed effettuare i collegamenti elettrici, compreso l'inserimento di schede a innesto (AF, R700, etc), è OBBLIGATORIO TOGLIERE LA TENSIONE DI LINEA e, se presenti, scollegare le batterie.

🕮 Per una descrizione più dettagliata dei collegamenti elettrici e delle funzioni, consultare il manuale del quadro di riferimento su http://docs.came.com.

Descrizione

Ricambio per scheda elettronica ZM3ES.

Collegamenti

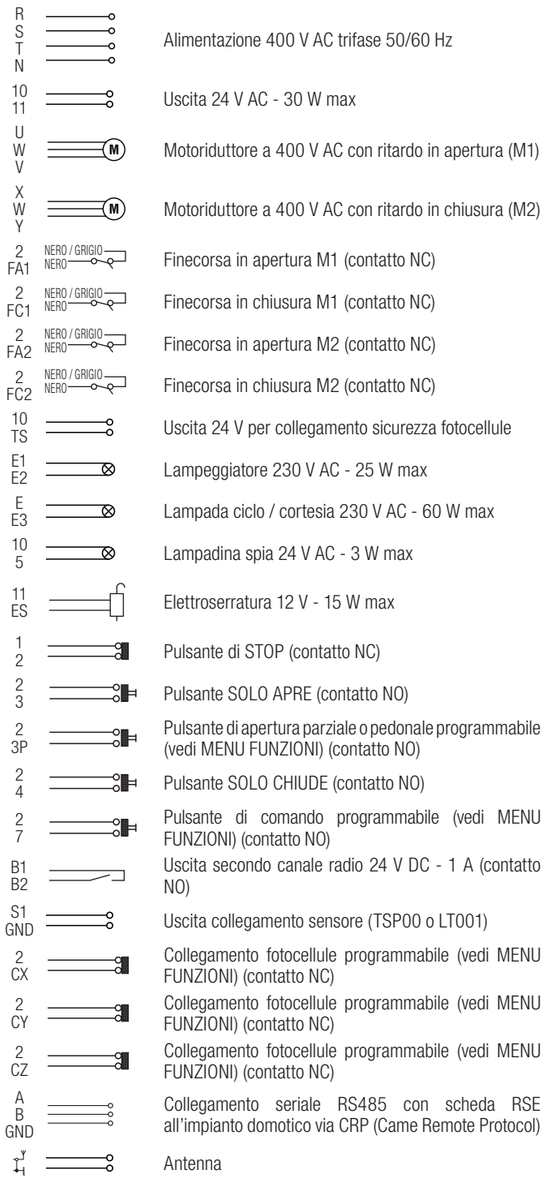

Programmazione funzioni

LINGUA
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español)

FUNZIONI
Ch. Automatica ➡ (Disattivato > Attivato)
Az. Mantenuta ➡ (Disattivato > Attivato > In Chiusura)
Ril. ostacolo ➡ (Attivato > Disattivato)
Test sicurezze ➡ (Disattivato > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Prelampeggio ➡ (Disattivato > Attivato)
Colpo ariete ➡ (Disattivato > Attivato)
Stop totale ➡ (Disattivato > Attivato)
Ingresso CX ➡ (Disattivato > C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Ingresso CY ➡ (Disattivato > C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Ingresso CZ ➡ (Disattivato > C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Spinta Ch. ➡ (Disattivato > Attivato)
Serratura ➡ (Disattivato > Attivato)
Config. ➡ (Rallentamento* > Fap-Rall Chiude* > ENCODER* > FC a tempo* > Fine corsa)
Fine corsa ➡ (NC > NO)
Comando 2-7 ➡ (Ap.-Stop-Ch. > Apre-Chiude)
Comando 2-3P ➡ (Pedonale > Parziale)
Lampada E3 ➡ (Ciclo > Cortesia)
Uscita B1-B2 ➡ (Monostabile > Bistabile)
Num.Motori ➡ (M1+M2 > M2)
Indirizzo CRP ➡ (1 > 32)
Baudrate CRP ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

*Le seguenti funzioni sono presenti nel software ma non devono essere utilizzate.

REGOLA TEMPI
T.C.A. ➡ (0 > 300 sec.)
T.C.A. Pedonale ➡ (0 > 300 sec.)
Tempo Lavoro ➡ (10 > 150 sec.)
Rit.Ap M1 ➡ (0 > 10 sec.)
Rit.Ch M2 ➡ (0 > 60 sec.)
T. Prelampeggio ➡ (1 > 60 sec.)
T. Serr. ➡ (1 > 5 sec.)
T. Ariete ➡ (1 > 10 sec.)
Ap. parziale ➡ (5 > 60 sec.)

UTENTI
Nuovo Utente ➡ (confermi? <si - no> ==> ....)
Modifica Nome ➡ (Sel. Utente > 001: Rossi > 002: Bianchi ==> ....)
Mod. Codice ➡ (Sel. Utente > 001: Rossi ==> ... 001: Radio ==> ....)
Funz Associata ➡ (Sel. Utente > 001:Rossi ==> ... 2-7>Apre>....)
Rimuovi UT➡(Sel. Utente > 001:Rossi > confermi<si-no>....)
Rimuovi TUTTI ➡ (confermi? <si - no>)
Salva Memoria ➡ (confermi <si-no>). Inserire prima la Memory Roll
Carica Memoria ➡ (confermi <si-no>). Inserire prima la Memory Roll

INFO
Versione > Numero Corse > Msg Iniziale > Reset Sistema

TEST MOT.
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Dismissione e smaltimento. I componenti dell'imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani. I componenti del prodotto (metalli, schede elettroniche, batterie, etc.) vanno separati e differenziati. Per le modalità di smaltimento verificare le regole vigenti nel luogo d'installazione.
Non disperdere nell'ambiente!
I CONTENUTI DEL MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

ENGLISH


⚠ Before installing the control board and making the electrical connections, including fitting the snap-in (AF, R700, etc.), IT IS OBLIGATORY TO CUT OFF THE MAINS POWER, and, disconnect any batteries.

🕮 For a more detailed description of the electrical connections and functions, refer to the manual of the reference electrical panel on http://docs.came.com.

Description

Spare ZM3ES control board.

Connections

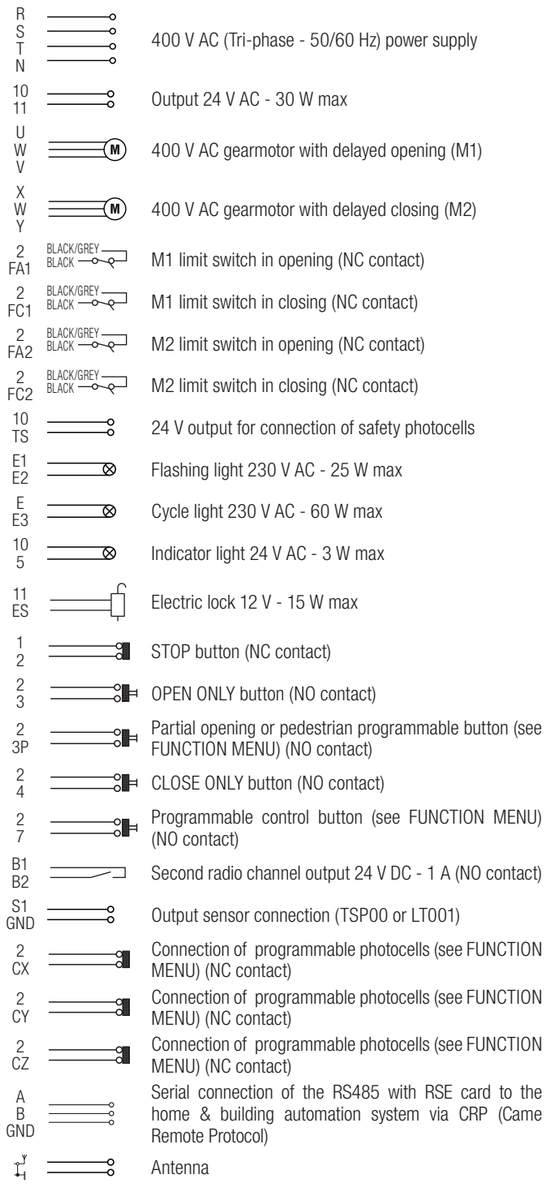

Programming the functions

LANGUAGE
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español)

FUNCTIONS
Auto Close ➡ (Disabled > Enabled)
Maintained Act ➡ (Disabled > Enabled > Closing)
Obstacle dec. ➡ (Enabled > Disabled)
Safety test ➡ (Disabled > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Preflashing ➡ (Disabled > Enabled)
Ram hit funct. ➡ (Disabled > Enabled)
Total Stop ➡ (Disabled > Enabled)
CX Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
CY Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
CZ Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Cl. Thrust ➡ (Disabled > Enabled)
Lock ➡ (Disabled > Enabled)
Config. ➡ (slowdown* > Fap-Slow Close* > encoder* > timed ls* > limit switch)
Endstop ➡ (NC > NO)
Cmd 2-7 ➡ (Op.-Stop-Cl. > Open-Close-reverse)
Cmd 2-3P ➡ (Pedestrian > Partial)
Lamp E3 ➡ (Cycle > Courtesy)
Output B1-B2 ➡ (Monostable > Bistable)
No. Motors ➡ (M1+M2 > M2)
CRP address ➡ (1 > 32)
CRP Baudrate ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

*Although the software includes the following functions, they should not be used.

SET TIMES
A.C.T. ➡ (0 > 300 sec.)
A.C.T. Pedestrian ➡ (0 > 300 sec.)
Cycle Time ➡ (10 > 150 sec.)
Op Delay M1 ➡ (0 > 10 sec.)
Cl Delay M2 ➡ (0 > 60 sec.)
Preflash Time ➡ (1 > 60 sec.)
Lock Time ➡ (1 > 5 sec.)
Ram hit time T. ➡ (1 > 10 sec.)
Ped. Opening ➡ (5 > 60 sec.)
Slow down time ➡ (OFF > 30 sec.)

USERS
Add User ➡ (confirm? <yes - no> ==> ....)
Mod. name ➡ (Sel. User > 001: Red > 002: White ==> ....)
Mod. code ➡ (Sel. User > 001: Red ==> ... 001: Radio ==> ....)
Related func. ➡ (Sel. User > 001:Red ==> ... 2-7>Open>....)
Remove user ➡ (Sel. User > 001:Red > confirm <yes-no>....)
Delete all user ➡ (confirm? <yes - no>)
SENSOR ➡ (Keypad > Transponder)
Backup data ➡ (confirm <yes-no>). Insert first Memory Roll
Restore backup ➡ (confirm <yes-no>). Insert first Memory Roll

INFO
Version > Number Runs > Initial Msg > Reset System

MOTORS TEST
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Decommissioning and disposal. - The packaging materials (cardboard, plastic, and so on) should be disposed of as solid household waste. The product components (metals; control boards, batteries, etc.) must be separated from other waste for recycling. Check your local laws to properly dispose of the materials.**Do not dispose of in nature!**
THE CONTENTS OF THIS MANUAL MAY BE REVISED AT ANY TIME, AND WITHOUT NOTICE.

CE

IT Italiano
EN English
FR Français
RU Русский

www.came.com

CAME
safety&comfort

CAME

FA00557M4A

3199ZM3ES

FRANÇAIS


⚠ Avant d'installer la carte et d'effectuer les branchements électriques, y compris l'insertion des cartes enfichables (AF, R700, etc.), il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.

🕮 Pour une description plus détaillée des branchements électriques et des fonctions, consulter le manuel de l'armoire de référence sur http://docs.came.com.

Description

Pièce détachée pour carte électronique ZM3ES.

Connexions

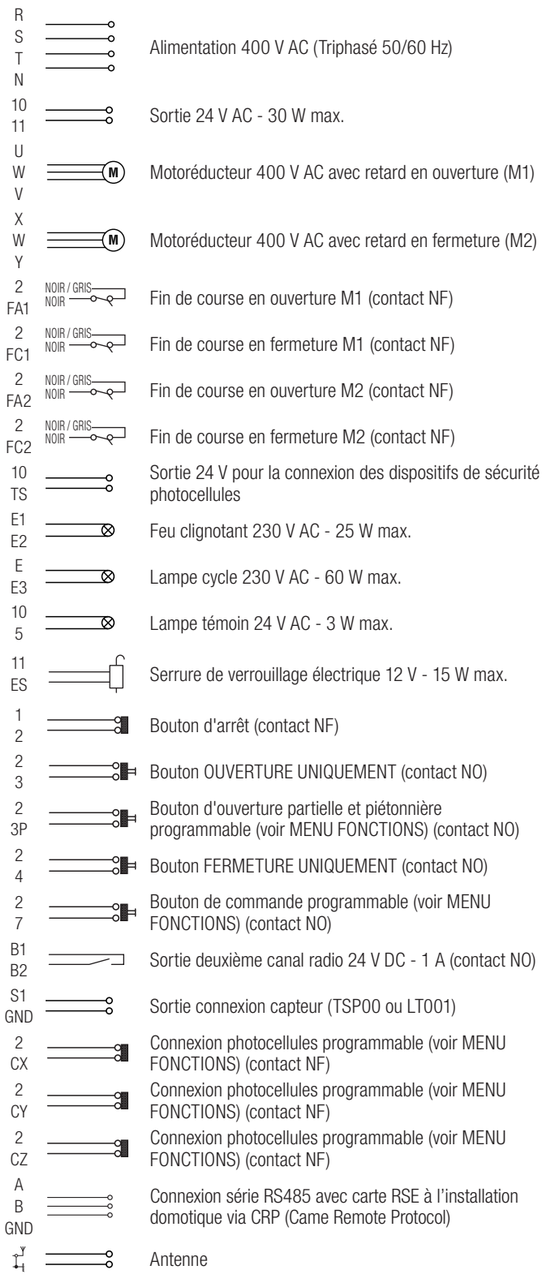

Programmation fonctions

LANGUE
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español)

FONCTIONS
Ferm. automatique ➡ (Désactivée > Activée)
Act. maintenue ➡ (Désactivée > Activée > En fermeture)
Dét. obstacle ➡ (Activée > Désactivée)
Test dispositifs de sécurité ➡ (Désactivé > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Préclignotement ➡ (Désactivé > Activé)
Coup de bélier ➡ (Désactivé > Activé)
Arrêt total ➡ (Désactivé > Activé)
Entrée CX ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Entrée CY ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Entrée CZ ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Poussée ferm. ➡ (Désactivée > Activée)
Serrure ➡ (Désactivée > Activé)
Config. ➡ (ralentissement* > Fouv.-Ral. Fermeture* > fc temporisé* > fin de course)
Fin de course ➡ (NF > NO)
Commande 2-7 ➡ (Ouv.-Arrêt-Ferm. > Ouverture-Fermeture-inversion)
Commande 2-3P ➡ (Piétonnière > Partielle)
Lampe E3 ➡ (Cycle > Accueil)
Sortie B1-B2 ➡ (Monostable > Bistable)
Nbre Moteurs ➡ (M1+M2 > M2)
Adresse CRP ➡ (1 > 32)
Baudrate CRP ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

*Les fonctions suivantes sont présentes dans le logiciel mais elles ne doivent pas être utilisées.

RÉGLAGE TEMPS
T.F.A. ➡ (0 > 300 s)
T.F.A. Piétonnière ➡ (0 > 300 s)
Temps de fonctionnement ➡ (10 > 150 s)
Ret. Ouv. M1 ➡ (0 > 10 s)
Ret. Ferm. M2 ➡ (0 > 60 s)
T. Préclignotement ➡ (1 > 60 s)
T. Serr. ➡ (1 > 5 s)
T. Coup de bélier ➡ (1 > 10 s)
Ouv. partielle ➡ (5 > 60 s)
T. ral. ➡ (OFF > 30 s)

UTILISATEURS
Nouvel Utilisateur ➡ (confirmer ? <oui - non> ==> ....)
Modifier Nom ➡ (Sél. Utilisateur > 001: Rossi > 002: Bianchi ==> ....)
Mod. Code ➡ (Sél. Utilisateur > 001: Rossi ==> ... 001 : Radio ==> ....)
Fonct. Associée ➡ (Sél. Utilisateur > 001:Rossi ==> ... 2-7>Ouverture>....)
Supprimer utilisateur ➡ (Sél. Utilisateur > 001:Rossi > confirmer<oui-non>....)
Supprimer TOUS ➡ (confirmer ? <oui - non>)
CAPTEUR ➡ (Clavier > Transpondeur)
Sauvegarder Mémoire ➡ (confirmer <oui-non>). Insérer tout d'abord la Mémoire
Télécharger Mémoire ➡ (confirmer <oui-non>). Insérer tout d'abord la Mémoire

INFO
Version > Nbre Courses > Msg Initial > RàZ Système

TEST MOT.
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Mise au rebut et élimination. Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides. Les composants du produit (métaux, cartes électroniques, batteries, etc.) doivent être triés et différenciés. Pour les modalités d'élimination, vérifier les normes en vigueur sur le lieu d'installation. **Ne pas jeter dans la nature !**
LE CONTENU DU MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

РУССКИЙ


⚠ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и вытащите аккумуляторы, прежде чем вставить в разъем плату ((AF, R700 и т.д.) и выполнить электрические подключения.

🕮 более подробное описание электрических подключений, функций и режимов работы можно найти в инструкции на блок управления по адресу http://docs.came.com.

Описание

Запчасть для платы блока управления ZM3ES.

Подключения

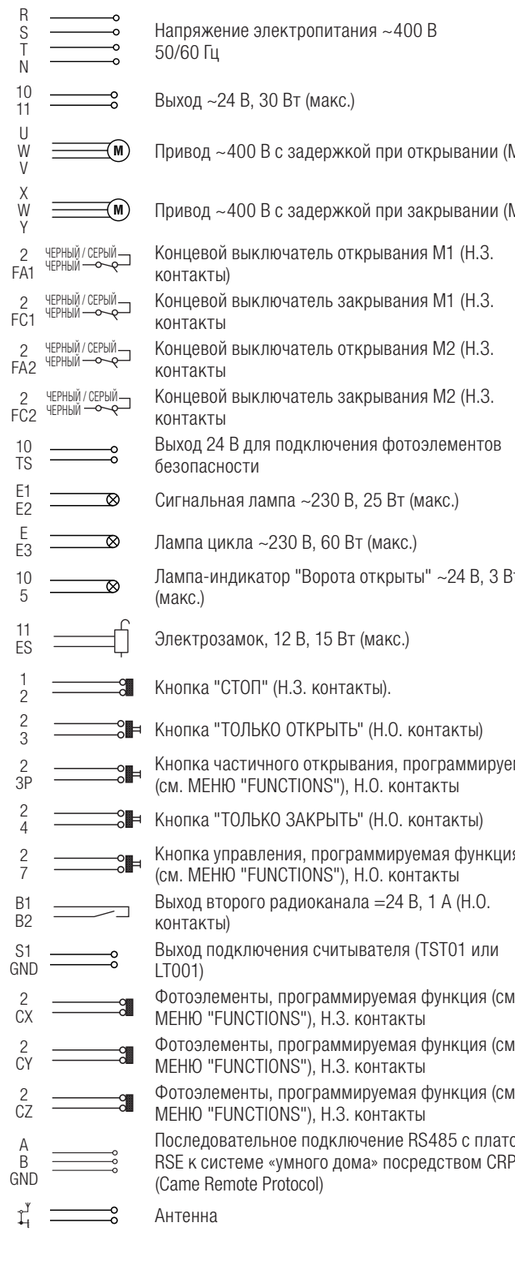

Программирование функций и режимов работы

LANGUAGE («ЯЗЫК»)
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español)

FUNCTIONS («ФУНКЦИИ»)
Auto Close (автоматическое закрывание) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Maintained Act (присутствие оператора) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.) > Closing (при закрывании)
Obstacle detection (обнаружение препятствий) ➡ Enabled (вкл.) > Disabled (выкл.)
Safety test (проверка устройств безопасности) ➡ (Disabled (выкл.) > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ
Pre-flashing (предварительное включение сигнальной лампы) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Ram hit funct. (функция «Молоток») ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Total stop (полная остановка) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
CX Input (вход CX) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
CY Input (вход CY) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
CZ Input (вход CZ) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
Cl. thrust (дожим при закрывании) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Lock (замок) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Config. (конфигурация) ➡ slowdown* (замедление при открывании и закрывании) > Fap-Slow Close* (срабатывание концевого выключателя при открывании и замедление при закрывании) > encoder* (управление замедлением, обнаружением препятствий и чувствительностью) > timed ls* (концевые выключатели с таймером) > limit switch (концевые выключатели при открывании и закрывании)
Endstop (концевые выключатели) ➡ N.C. (Н.З. контакты) > N.O. (Н.О. контакты)
Cmd 2-7 (режим работы контактов 2-7) ➡ Op.-Stop-Cl. (открыть-стоп-закрыть) > Open-Close-reverse (открыть-закрыть-изменить направление)
Cmd 2-3P (режим работы контактов 2-3P) ➡ Pedestrian (пропуск пешеходов) > Partial (частичное открывание)
Lamp E3 (лампа E3) ➡ Cycle (лампа цикла) > Courtesy (лампа дополнительного освещения)
Output B1-B2 (выход B1-B2) ➡ Monostable (моностабильный) > Bistable (бистабильный)
No. Motors (кол-во приводов) ➡ M1+M2 > M2
CRP address ➡ (1 > 32)
CRP Baudrate ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

*Эти функции предусмотрены в программном обеспечении, но не должны использоваться.

TIME («ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ»)
A.C.T. (время автоматического закрывания) ➡ 0 > 300 sec
A.C.T. Pedestrian (время автоматического закрывания при пропуске пешеходов) ➡ 0 > 300 sec
Cycle Time (время работы) ➡ 10 > 150 sec
Op Delay M1 (задержка открывания M1) ➡ 0 > 10 sec
Cl Delay M2 (задержка закрывания M2) ➡ 0 > 60 sec
Preflash Time (время предварительного включения сигнальной лампы) ➡ 1 > 60 sec
Lock Time (время блокировки замка) ➡ 1 > 5 sec
Ram hit Time (время действия функции «Молоток») ➡ 1 > 10 sec
Ped. Op. (время частичного открывания) ➡ 5 > 60 sec
Slow down time (время замедления) ➡ OFF > 30 sec

USERS («ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»)
Add user (добавить пользователя) ➡ confirm? (подтвердить?) <yes (да) - no (нет)> ==> ....
Mod. name (изменить имя) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001: Red (Краснов) > 002: White (Белов) ==> ....
Mod. code (изменить код) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001: Red (Краснов) ==> ... 001: Radio (радио) ==> ....
Related func. (закрепленная функция) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001:Red (Краснов) ==> ... 2-7>Open (открыть) >....
Remove user (удалить пользователя) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001:Red (Краснов) > confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет) >....
Delete all (удалить BCEX пользователей) ➡ confirm? (подтвердить?) <yes (да) - no (нет)>....
SENSOR (Тип считывателя) ➡ Keypad (Кодонаборная клавиатура) > Transponder (Проксимити-считыватель)
Backup data (сохранить в памяти) ➡ confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет). Перед началом процедуры вставьте карту памяти.
Restore backup (загрузить в память) ➡ (confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет). Перед началом процедуры вставьте карту памяти.

INFO («ИНФОРМАЦИЯ»)
Version (версия) > Number Runs (кол-во движений) > Initial Msg (стартовое сообщение) > Reset System (сброс системы)

TEST MOT. («ПРОВЕРКА ПРИВОДОВ»)
Test mot. (проверка приводов) ➡ (<=M1 M2=>)

Утилизация. Упаковочные материалы (картон, пластмасса и т. д.) могут быть утилизированы как бытовые отходы. Материалы и компоненты изделия (металл, электронные платы, элементы питания и т.д.) необходимо разделить перед утилизацией. Утилизацию изделия необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась его эксплуатация. **Не загрязняйте окружающую среду!**
СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

IT Italiano
EN English
FR Français
RU Русский

www.came.com

CAME
safety&comfort

FA00557M4A - ver. 1 - 07/2016