
LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE
F a b r i c a n t

LE SPÉCIALISTE DE L'ACCÈS PIÉTONS ET VÉHICULES

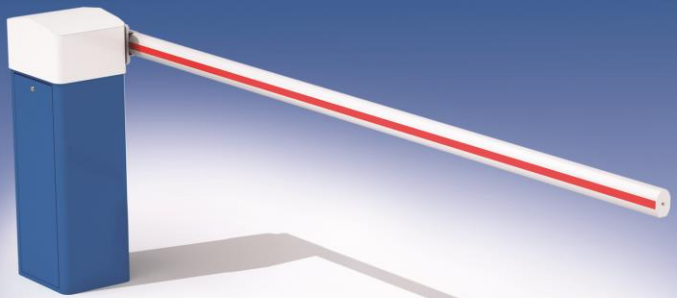

INSTRUCTIONS DE SERVICE
BARRIÈRES LEVANTES
LBA 4, 6, 63PK, 7 et 74

Avant toute installation ou dépannage de votre matériel nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d'emploi et de mise en service.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou remarques.
Contactez notre SAV au 04 78 86 02 86, du lundi au vendredi, de 9H à 18H.

LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE
F a b r i c a n t

451 Chemin de Champivost - 69760 LIMONEST
Tél : +33 (0)4 78 86 02 86 Fax : +33 (0)4 78 51 18 76
www.barriere-automatique.com - contact@barriere-automatique.fr

Sommaire

1 GENERALITES....4
1.1 PREAMBULE....4
1.2 INFORMATIONS....5
1.3 LIMITES DE RESPONSABILITE....6
1.4 DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE....6
1.5 GARANTIE....6
1.6 SERVICE CLIENT ET SERVICE APRES-VENTE....7
1.7 DECLARATION DE CONFORMITE....7
1.8 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT....7
2 SECURITE....8
2.1 UTILISATION CONFORME DES BARRIERES....8
2.2 UTILISATIONS NON CONFORMES DES BARRIERES....8
2.3 RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR....9
2.4 MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS....9
2.5 PERSONNEL QUALIFIE....10
2.6 ZONE DANGEREUSE....10
3 IDENTIFICATION....10
4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES....11
4.1 DIMENSIONS ET SENS....11
4.1.1 LBA 4....11
4.1.2 LBA 6/6R/63PK....12
4.1.3 LBA 7/7R/74....13
4.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES....14
4.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE....14
4.4 CONDITIONS D'UTILISATION....14
4.5 PERFORMANCES....15
5 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT....16
6 TRANSPORT ET STOCKAGE....17
6.1 CONSIGNES DE TRANSPORT....17
6.2 CONTROLES APRES LE TRANSPORT....17
6.3 CONSIGNES DE STOCKAGE....17
7 MONTAGE ET INSTALLATION....18
7.1 FONDATIONS ET FOURREAUX :....18
7.1.1 Gabarit non rotatif :....18
7.1.2 Gabarit rotatif :....19
7.2 POSE DU FUT DE LA BARRIERE :....20
7.2.1 Sur gabarit non rotatif :....20
7.2.2 Sur gabarit rotatif :....21
7.3 MONTAGE DE LA LISSE :....22
7.3.1 LBA4 :....22
7.3.2 LBA6/6R/63 :....22
7.3.3 LBA7/7R/74 :....23
8 RACCORDEMENT ELECTRIQUE :....24
9 MISE EN SERVICE ET REGLAGE....26
9.1 PREAMBULE :....26
9.2 MISE EN SERVICE DE LA BARRIERE....26
9.3 REGLAGE DES BUTEES ET DES CAPTEURS :....27
9.3.1 Barrières irréversibles (LBA4/6/7)....27
9.3.2 Barrières réversibles (LBA6R/63/7R/74)....29
9.4 REGLAGE DE LA COMPENSATION :....31

9.5 REGLAGE DU VARIATEUR DE FREQUENCE : 32
9.5.1 Présentation de l'interface *32*
9.5.2 Paramètres du variateur : *32*
9.5.3 Modification d'un paramètre : *33*
9.6 REGLAGE DE L'AUTOMATE (SAUF LBA 4) 34
9.6.1 Présentation de l'interface *34*
9.6.2 Commandes et visualisation *35*
9.6.3 Paramètres de l'automate : *37*
9.6.4 Modification d'un paramètre : *38*
9.7 REGLAGE DE LA PLATINE DE COMMANDE ENPC001652 (LBA4) 39
9.7.1 Implantation des composants, des commandes et des protections. *39*
9.7.2 Signalisation par LED 's : *40*
9.7.3 Commandes locales : *40*
9.7.4 Protections : *40*
9.7.5 Programmation *41*
10 SAUVEGARDE ET/OU CHARGEMENT D'UN PROGRAMME 42
10.1 PROGRAMME VARIATEUR : 42
10.2 PROGRAMME AUTOMATE (SAUF LBA4) : 43
11 NETTOYAGE ET MAINTENANCE : 44
11.1 NETTOYAGE : 44
11.2 PLAN DE MAINTENANCE : 44
12 DYSFONCTIONNEMENTS 45
12.1 OUVERTURE MANUELLE EN CAS DE MANQUE TENSION (LBA4/6/7) 45
12.2 OUVERTURE MANUELLE EN CAS DE MANQUE TENSION (LBA6R/63PK/7R/74) 45
12.3 PANNES ET REGLAGES FREQUENTS 46
12.4 MESSAGES D'ERREURS DU VARIATEUR 48
13 REPARATIONS 49
13.1 REMPLACEMENT DE LA LISSE 49
13.2 REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE MOTOREDUCTEUR 50
13.2.1 LBA4 ..... *50*
13.2.2 LBA 6/6R/63PK *51*
13.2.3 LBA 7/7R/74 ..... *52*
13.3 REMPLACEMENT DES BUTEES (SAUF LBA 4) 53
13.3.1 LBA 6/6R/63PK *53*
13.3.2 LBA 7/7R/74 ..... *53*
13.4 REMPLACEMENT DES CAPTEURS DE POSITION 54
13.5 REMPLACEMENT DU RESSORT DE COMPENSATION (SAUF LBA 4) 55
13.6 INVERSION DE SENS DE LA BARRIERE 56
13.6.1 LBA4 ..... *56*
13.6.2 LBA 6/6R/63PK *57*
13.6.3 LBA 7/7R/74 ..... *58*
14 SCHEMA ELECTRIQUE 59
14.1 LBA4 59
14.2 BARRIERES IRREVERSIBLES (LBA6/7) 60
14.3 BARRIERES REVERSIBLES (LBA6R/63PK/7R/74) 63

1 Généralités

1.1 Préambule

Vous avez choisi La Barrière Automatique pour sécuriser et réguler votre ou vos accès, nous vous en remercions vivement. Soyez certains que votre acquisition vous donnera pleinement satisfaction durant de nombreuses années.

Cependant, avant toute installation de votre matériel nous vous recommandons de lire les instructions de service suivantes ainsi que le guide d'installation rapide joint.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette notice, si certains points vous semblent incorrects ou peu clairs, merci de nous le faire savoir, nous sommes à votre disposition pour toute remarque ou renseignement complémentaire.

Avant d'installer ou de dépanner la barrière levante automatique, lire attentivement les présentes instructions.

L'installation de la barrière levante ainsi que sa maintenance doivent être réalisées par un installateur professionnel, conformément aux instructions et aux réglementations en vigueur.

L'ensemble des instructions doit être respecté afin de prévenir tous dommages aux personnes. L'inobservation de ces instructions peut causer des lésions physiques qui, dans certains cas, peuvent être graves.



1.2 Informations

L'installation d'une barrière ou d'un obstacle physique vous expose à des responsabilités en matière de sécurité vis-à-vis des utilisateurs. Aussi, nous vous prions de prendre en compte les remarques suivantes :

- La clé permettant l'ouverture de la porte de la barrière, donnant l'accès au mécanisme et à la partie électrique, doit être utilisée par du personnel averti des risques d'électrocution et d'écrasement encourus en cas de manipulation négligente. Le personnel intervenant est tenu de vérifier le bon verrouillage de la porte avant son départ.

- La circulation des piétons doit être interdite dans la zone de passage de l'obstacle sauf si le mouvement de celui-ci est signalé efficacement (avertisseur lumineux et/ou sonore, marquage au sol, écriteau signalétique…). L'état de cette signalisation est de votre responsabilité.

L'instauration de la signalisation adéquate, et de son respect, est de votre responsabilité seule, tenant compte du nota suivant :

Nota : dans les pays de l'Union Européenne, l'exigence 1.3.7.2 de la Directive Machines C.E. prescrit l'apposition de part et d'autre des équipements d'un pictogramme d'interdiction d'accès aux piétons en zone dangereuse, ceci à moins d'un mètre en amont et en aval de la lisse en position fermée (horizontale).

Exemple de pictogramme :



1.3 Limites de responsabilité

L'inobservation des dispositions listées ci-dessous décharge l'entreprise La Barrière Automatique de toute responsabilité pour les dommages causés à des personnes ou des objets :

- En cas d'anomalie dans le fonctionnement, couper immédiatement l'alimentation électrique du moteur et gérer la barrière manuellement jusqu'à ce que la panne soit déterminée et éliminée
- N'effectuer de modification sur aucune pièce du produit si celle-ci n'est ni prévue dans le manuel ni approuvée par le fabricant
- Les modifications ou le démontage des appareils doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié
- Eviter que les pièces de l'automatisme soient placées près de sources de chaleur ou en contact avec des substances liquides
- Utiliser des câbles d'alimentation adaptés
- Pour un fonctionnement idéal de l'automatisme, utiliser les accessoires proposés par La Barrière Automatique
- L'installation, le contrôle et la mise en marche doivent être effectués selon la norme en vigueur
- Eliminer les matériaux de déchets dans le respect de la norme locale en vigueur

1.4 Droit de propriété intellectuelle

La remise des instructions de service à des tiers sans autorisation écrite du fabricant est interdite.

Les contenus, textes, dessins, figures et autres illustrations sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle et bénéficient des droits résultants de la propriété intellectuelle. Toute utilisation frauduleuse est passible de sanction.

Les reproductions, même partielles et quels que soient leur type et leur forme, ainsi que l'utilisation et/ou la communication du contenu sont interdites sans l'autorisation écrite du fabricant.

1.5 Garantie

Dans le cadre d'une utilisation normale du produit, si les présentes instructions de service ont été respectées et qu'aucune intervention non-autorisée n'a été réalisée, la société « La Barrière Automatique », se tiendra responsable de tout vice de forme ou de fabrication des pièces mécaniques et/ou électriques conformément au contrat établi lors de la vente.

1.6 Service client et service après-vente

Que ce soit avant, pendant ou après la vente du matériel, « La Barrière Automatique » est à votre disposition pour toute question technique aux coordonnées suivantes :

LA BARRIERE AUTOMATIQUE
451 chemin de Champivost
69760 LIMONEST
France
Tel : 04-78-86-02-86
Fax : 04-78-51-18-76
Email : contact@barriere-automatique.fr

Remarque : ***Pour un meilleur traitement de votre demande, merci de relever, quand cela est possible, les informations présentes sur la plaque signalétique de la barrière (type, numéro de série, date de fabrication) avant de téléphoner.***

1.7 Déclaration de conformité

Les barrières sont conformes aux normes européennes suivantes :

N° 305/2011/CE : Règlements Produits de Construction
N° 2006/42/CE : Directive Machines
N° 2014/35/CE : Directive Basse Tension
N° 2014/30/CE : Directive Compatibilité Electromagnétique
N° 2011/65/CE : Directive ROHS
NF EN 61800-3 amendement A11, tableau 2 : Immunité minimale aux harmoniques, deuxième environnement
NF EN 61800-3 amendement A11, tableau 3 et 4 : Immunité aux variations de tension, déséquilibres et variations de fréquence, deuxième environnement
NF EN 61800-3 amendement A11, tableau 6 : Immunité aux perturbations hautes fréquences deuxième environnement
NF EN 61800-3 chapitres 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 : Emissions basse fréquences
NF EN 61800-3 tableau 6 et 7 : Emission hautes fréquences premier environnement
NF EN 61800-5-1 : Entrainement électrique de puissance à vitesse variable
NF EN 60034-1 : Machines électriques tournantes

1.8 Protection de l'environnement

Une élimination incorrecte des composants ou de la barrière est susceptible d'entrainer des dommages environnementaux.
Merci d'observer et respecter les lois et directives locales et nationales en vigueur avant le démontage d'une barrière.

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme des barrières

Les barrières de la société « La Barrière Automatique » sont destinées exclusivement à réguler l'entrée et/ou la sortie dans des zones déterminées de véhicules déterminés.

Les véhicules doivent être munis d'une surface métallique suffisamment importante pour être détectés par les boucles magnétiques au sol.

Dans le cas de véhicules non détectables par les boucles magnétiques (surface métallique trop faible), nous préconisons fortement l'utilisation d'un autre dispositif de sécurité comme une cellule infrarouge ou un détecteur à ultrason.

Si aucun dispositif de sécurité n'est utilisé par choix de l'utilisateur, la société « La Barrière Automatique » ne sera en aucun cas responsable d'une fermeture incontrôlée de la barrière.

Le pilotage de la barrière doit être assuré uniquement par de l'énergie électrique.

2.2 Utilisations non conformes des barrières



Une utilisation non conforme de la barrière peut entraîner des situations dangereuses et des risques de blessures graves.

Toutes les utilisations suivantes sont considérées non conformes :

- La régulation de la circulation des piétons, vélos et/ou animaux
- L'utilisation des barrières pour des passages à niveau
- Le raccordement ou le montage d'accessoires non approuvés au préalable par la société « La Barrière Automatique »
- Toute utilisation autre que celles décrites dans les utilisations conformes

Toute demande de dédommagement quelle qu'elle soit suite à une utilisation non conforme de la barrière sera refusée.

L'utilisateur de la barrière est le seul responsable des dommages issus d'une utilisation non conforme.

2.3 Responsabilité de l'utilisateur

L'utilisateur doit dans tous les cas remplir ses obligations légales en matière de sécurité.

L'utilisateur doit en particulier :

- ► S'informer de la législation en vigueur relative à la protection au travail
- ► Contrôler régulièrement que les instructions d'utilisation données correspondent à l'état actuel de la réglementation et les adapter en conséquence
- ► Répartir clairement les compétences du personnel destiné à utiliser la barrière lors de l'installation, de l'utilisation, de la maintenance ou du nettoyage de la barrière
- ► S'assurer que ce même personnel ait lu et compris le présent manuel d'utilisation
- ► S'assurer que ce même personnel soit clairement muni des équipements de protection individuelle (EPI) lors de toute opération sur la barrière, quelle qu'elle soit.

De plus, il incombe à l'exploitant de :

- ► Former à intervalles réguliers le personnel à la manipulation de la barrière et de l'informer des risques potentiels
- ► Maintenir la barrière en état
- ► Respecter les délais de maintenance et de nettoyage de la barrière
- ► Empêcher au maximum que des personnes non autorisées accèdent à la zone à risques sous la lisse de la barrière

2.4 Modifications et transformations

Toute modification ou transformation des barrières ou de l'installation complète peut entrainer des risques imprévus.

Avant toute opération de ce type, veuillez contacter le fabricant.

2.5 Personnel qualifié

Une utilisation, même conforme, de la barrière par un personnel non qualifié peut entraîner des situations dangereuses et des risques de blessures graves.

Est considéré comme qualifié le personnel suivant :

- **Le personnel formé** par l'exploitant sur les tâches qui lui sont confiées et sur les risques potentiels
- **Le personnel qualifié en électrotechnique** en mesure de réaliser des travaux sur des installations électriques et de reconnaitre par lui-même les risques potentiels
- **Le personnel de maintenance de la société « La Barrière Automatique »** qui est choisi, formé et autorisé par la société « La Barrière Automatique » à effectuer des travaux de maintenance et d'entretien sur les barrières


2.6 Zone dangereuse

La barrière sous tension est susceptible d'entrer en mouvement et constitue donc un élément dangereux provoquant des risques d'écrasements et/ou de coupures.

Tout personnel non qualifié doit rester à une distance de sécurité d'au moins 50cm de la barrière.

3 Identification

Chaque barrière possède une plaque signalétique fixée sur le fût qui indique le type de barrière, le numéro de série et la date de fabrication :

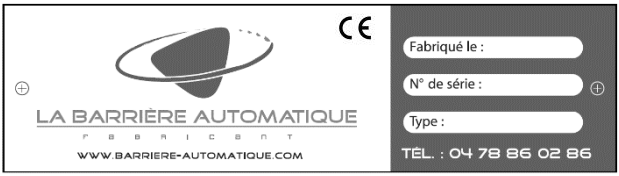

Date de fabrication :	**MM AA** (MM : mois ; AA : année)
N° de série :	**Code à 6 chiffres** commençant par les deux chiffres de l'année de fabrication
Type :	**LBA X**


On y retrouve également le numéro de téléphone pour l'assistance technique.

4 Caractéristiques techniques

4.1 Dimensions et sens

4.1.1 LBA 4


Longueur maximale de la lisse : 4m

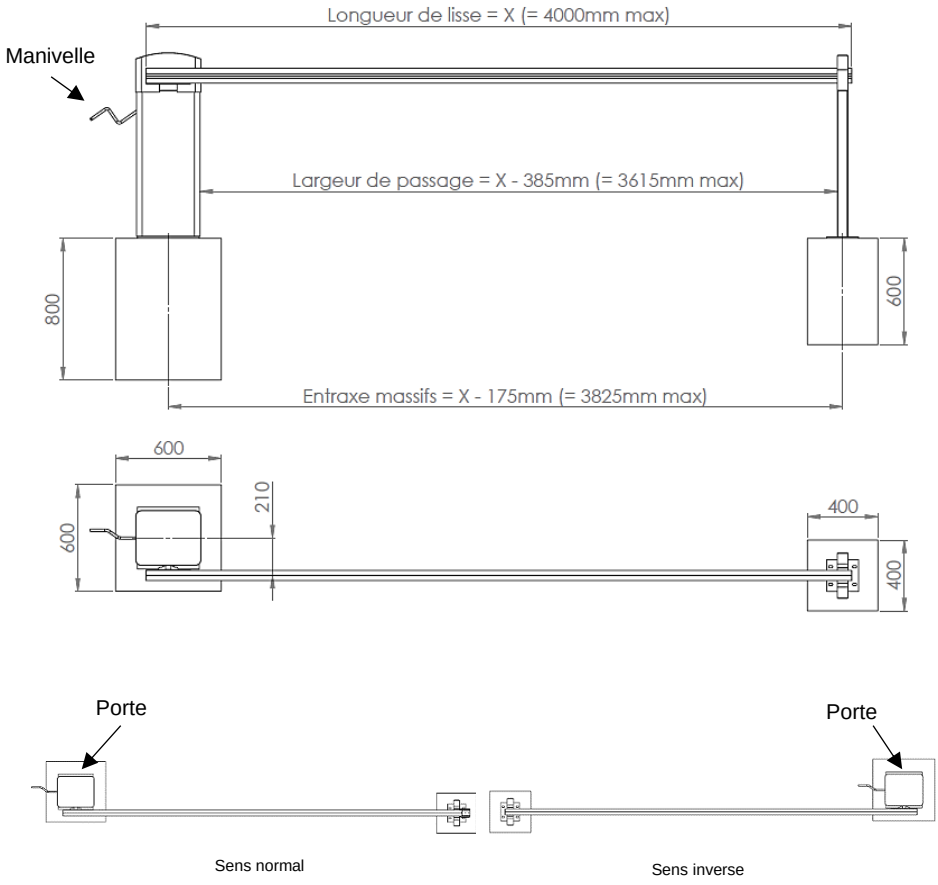

4.1.2 LBA 6/6R/63PK

Longueur maximale de la lisse LBA 6/6R : 6m (lisse droite) ; 4,50m (lisse articulée)

Longueur maximale de la lisse LBA 63PK : 3,80m

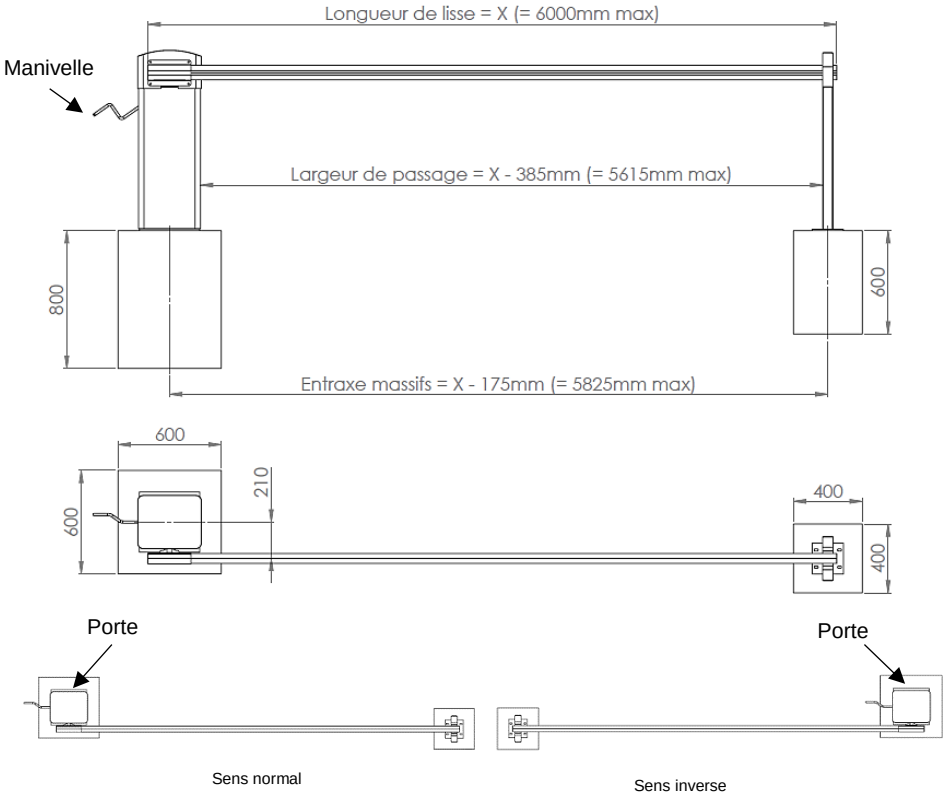


<u>Remarque :</u> Seule la LBA6 possède une manivelle

4.1.3 LBA 7/7R/74

Longueur maximale de la lisse LBA 7 : 7m

Longueur maximale de la lisse LBA 7R : 6m

Longueur maximale de la lisse LBA 74 : 4m

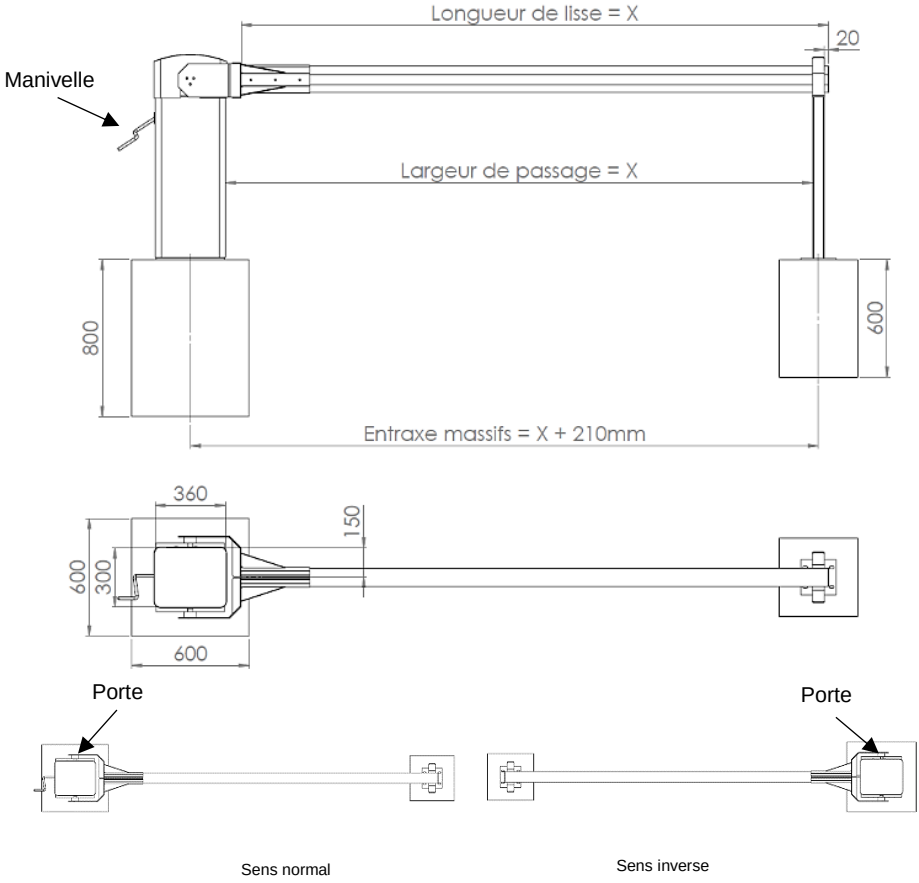

<u>Remarque :</u> Seule la LBA7 possède une manivelle

4.2 Caractéristiques principales

Cette barrière est composée de plusieurs sous-ensembles remplaçables très facilement : tôlerie, ensemble motorisation, support de lisse pour lisse en aluminium et platine électrique.

Barrière	LBA4	LBA6	LBA6R	LBA63PK	LBA7	LBA7R	LBA74
Tôlerie	Fût et porte en tôle épaisseur 2 mm avec traitement cataphorèse et peinture RAL 5015 Capot en aluminium et peinture RAL 9010 (autres teintes possibles en option)						
Lisse	Aluminium Ovale 84x57mm	Aluminium Ovale 84x57mm		Aluminium Ovale 84x57mm Droite ou articulée	Aluminium Ovale 84x57mm Ou Fibre Rectangulaire 145x65mm		Aluminium Ovale 135x93mm
Long. max.	4m	6m		3,80m	7m	6m	4m
Moteur	Triphasé 0,18kW - 230Vac						
Réversibilité	Non		Oui		Non	Oui	
Compensation	Ressort de compression						
Vitesse	Vitesses et rampes réglables contrôlées par un variateur de fréquence de 0,25kW						
Temps de manœuvre	3 à 6s	2 à 9s*		0,8 à 3s	2 à 9s*		2 à 4s
Commande	Carte électronique	Automate programmable					
Capteurs de position	Inductifs (sans contact)						

* : Prendre en compte la longueur de la lisse et ses accessoires

4.3 Alimentation électrique

Désignation	Unité	Min	Typ	Max
Alimentation électrique	Vac	210	230	250
Fréquence	Hz	48	50	52
Consommation	W	-	180	250

4.4 Conditions d'utilisation

Immunité	Niveau ou code de norme
Température de fonctionnement	De -30°C à +55°C
Microcoupures	Immunisé contre les microcoupures inférieures à 100ms
Humidité	Taux d'humidité maximal : 95% jusqu'à 30°C ; 50% au-delà de 30°C
Projection d'eau	Code AD5 : lavage au jet d'eau projeté dans toutes les directions, ou lavage haute pression à une distance minimale de 1 m
Corps solides	Code AE4 : protection contre les particules de taille supérieure à 1 mm
Vent	Tenue à des vents jusqu'à 140 km/h
Substances corrosives	Code AF2 plus conditions particulières type brouillard salin, gaz d'échappement des véhicules.
Chocs	Code AG3
Vibrations	Code AH2
Flore et moisissure	Code AK2
Faune	Code AL2
Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes	Code AM6
Rayonnement solaire	Code AN2
Foudre	Code AQ2

4.5 Performances

Barrière	LBA 4	LBA 6/6R/63PK	LBA 7/7R/74
MTBF	> 10 000 h	> 15 000 h	
MCBF	3 000 000	5 000 000	
Nb de manœuvres	15 000/jour		10 000/jour
MTTR	< 15 min		< 30 min
IP	IP 54		

Avec :

- **MTCF :** Temps moyen de fonctionnement sans panne
- **MCBF :** Nombre de cycles moyen sans panne
- **MTTR :** Moyenne des temps de dépannage
- **IP :** Indice de Protection

5 Principe de fonctionnement

La barrière se décompose en deux parties : une partie mécanique (fût, lisse, dispositif de compensation) et une partie électrique (platine de commande, motoréducteur, capteurs, boucles magnétiques…).

La partie électrique commande la partie mécanique.

La platine de commande est composée d'un automate programmable (ou carte électronique) qui pilote un variateur de fréquence qui, lui, pilote le moteur de la barrière.

Cet automate est également raccordé aux différents accessoires électriques de la barrière : capteurs inductifs de position, boucle magnétique, cellule infrarouge, feu flash, …

Les capteurs inductifs indiquent la position de la lisse à l'automate qui lui permet de piloter le variateur de fréquence en conséquence.

Un organe de sécurité (boucle magnétique, cellule IR, …) sous la barrière est préconisé pour détecter un véhicule ou un piéton présent sous la lisse afin que la logique de commande empêche la fermeture le cas échéant.

Des fonctions de fermeture automatique après passage ou après temporisation peuvent être activées via les borniers de la platine de commande.

La platine de commande fournit également des reports d'informations sur l'état de la barrière sous forme de contacts secs (NO ou NC).

Les vitesses et rampes d'accélération/décélération sont réglables via le variateur de fréquence.

Le dispositif de compensation est un ressort qui permet de compenser le poids de la lisse lors de l'actionnement de la barrière.

La barrière est dite « réversible » si le mouvement de la lisse est possible hors tension sans nécessiter l'aide d'une manivelle. Certaines barrières réversibles se rouvrent ainsi automatiquement en cas de coupure de courant grâce au ressort de compensation.

Les barrières dites « irréversibles » nécessitent l'utilisation d'une manivelle pour les manipuler hors tension.

6 Transport et stockage

6.1 Consignes de transport

Pour des raisons de sécurité, les consignes de transport sont les suivantes :

- ► Toute personne, quelle qu'elle soit, intervenant dans le chargement, transport, ou déchargement des éléments de la barrière doit être munie d'équipements de protection individuelle
- ► Utiliser un outil de transport adapté (transpalette ou fenwick) pour décharger ou manipuler les produits conditionnés
- ► Il faut au moins deux personnes pour décharger le fût et la lisse de la palette
- ► Utiliser un moyen de levage adapté pour déplacer le fût de la barrière (diable…)
- ► Utiliser un moyen de levage adapté pour la lisse de la barrière (sangles…)

6.2 Contrôles après le transport

Dès la réception de la livraison, celle-ci doit être contrôlée quant à son intégralité et l'absence de dommages dus au transport.

En cas de dommages visibles dus aux transports ou de manque de pièces :

- ► **Ne pas accepter la livraison, ou sous réserve uniquement**
- ► **Noter l'étendue des dommages sur le bon de livraison**
- ► **Porter une réclamation auprès de « La Barrière Automatique »**

6.3 Consignes de stockage

Veuillez stocker les éléments de la barrière dans les conditions suivantes :

- A l'intérieur
- Au sec
- Immobile
- A l'abri de la poussière, des rayonnements, des projections de fluides
- Température de stockage : -30 à 70°C
- Humidité ambiante : max 95% (50% au-delà de 30°C)
- En cas de stockage de longue durée, contrôler régulièrement l'état général des différents éléments de la barrière

7 Montage et installation

7.1 Fondations et fourreaux :

7.1.1 Gabarit non rotatif :


Réaliser un massif béton pour le fût de la barrière et pour le reposoir (option) suivant les recommandations ci-dessous.

Le massif doit être parfaitement horizontal et placer au minimum au niveau du sol fini.

Les fourreaux doivent arriver au milieu de la barrière.

Un gabarit de scellement peut être fourni, il permettra de sceller à l'entraxe correct les 4 tiges d'ancrage 16x250mm et assurera une surface propre et plane pour la fixation de la barrière.

Il faut laisser dépasser les tiges d'ancrage de 60mm (voir ci-dessous).

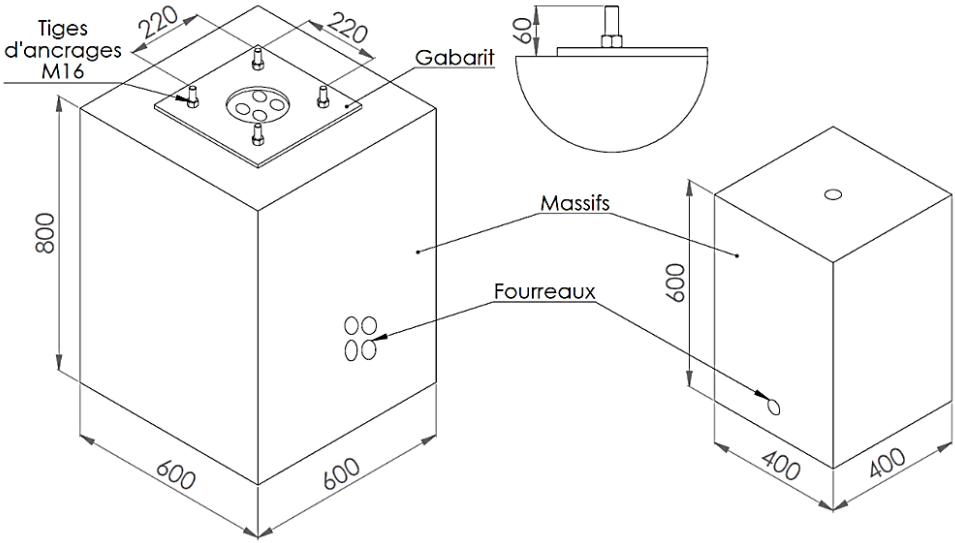

Dimensions recommandées des fourreaux :

- Ø60mm pour alimentation
- Ø40mm pour commande
- Ø30mm liaison fût -> reposoir
- Ø30mm liaison fût -> vers chaussée (Boucle magnétique)

7.1.2 Gabarit rotatif :


Réaliser un massif béton pour le fût de la barrière et pour le reposoir (option) suivant les recommandations ci-dessous.

Le massif doit être parfaitement horizontal et placé au minimum au niveau du sol fini.

Les fourreaux doivent arriver au milieu de la barrière.

Un gabarit de scellement est fourni, il permettra de sceller à l'entraxe correct les 4 tiges d'ancrage 16x250mm et assurera une surface propre et plane pour la fixation de la barrière.

Il faut laisser dépasser les tiges d'ancrage de 60mm (voir ci-dessous).

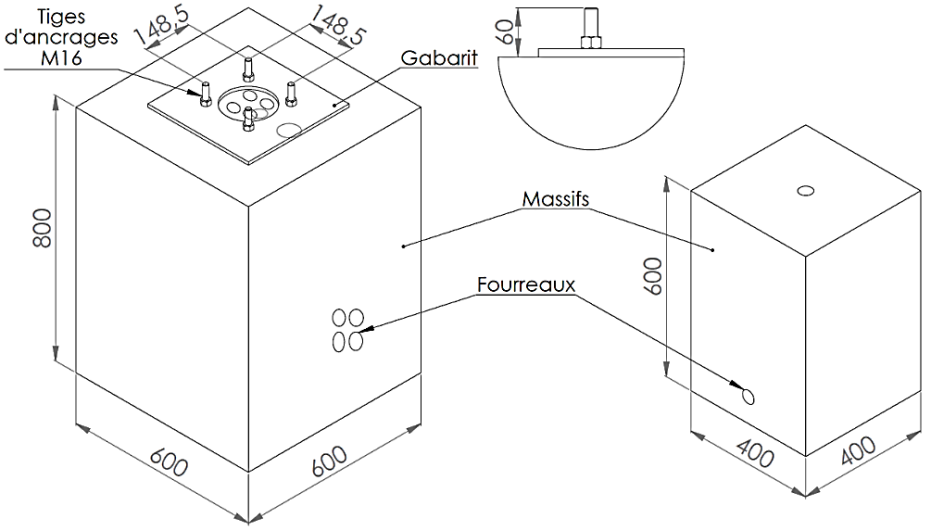


Dimensions recommandées des fourreaux :


- Ø60mm pour alimentation
- Ø40mm pour commande
- Ø30mm liaison fût -> reposoir
- Ø30mm liaison fût -> vers chaussée (Boucle magnétique)

7.2 Pose du fût de la barrière :

7.2.1 Sur gabarit non rotatif :

Suite à la réalisation du génie civil, vous pouvez procéder à l'installation de la barrière suivant la procédure ci-dessous :

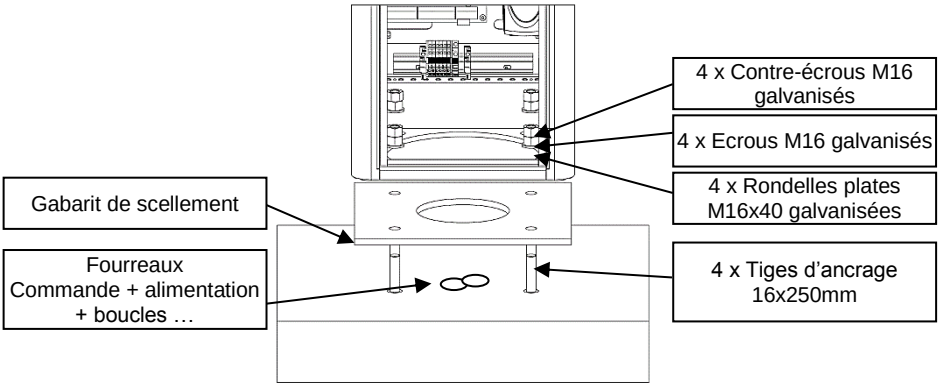


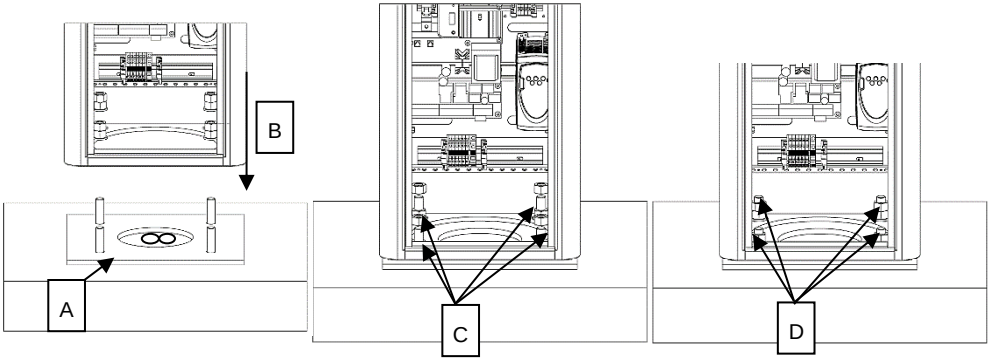


A- Mettre en place le Gabarit de scellement
B- Mettre en place le fut sur les ancrages en faisant attention de ne pas coincer les fils
C- Installer les rondelles plates M16x40 puis les écrous M16 pour maintenir la barrière. Bloquer les écrous
D- Mettre en place les contres écrous M16 pour éviter le desserrage.
E- Serrer fortement les écrous car ce sont eux qui maintiennent l'ensemble de la barrière.
F- La barrière doit être reliée à la terre par l'intermédiaire d'une tresse serrée sur l'un des 4 goujons de fixation.

7.2.2 Sur gabarit rotatif :

Suite à la réalisation du génie civil, vous pouvez procéder à l'installation de la barrière suivant la procédure ci-dessous :

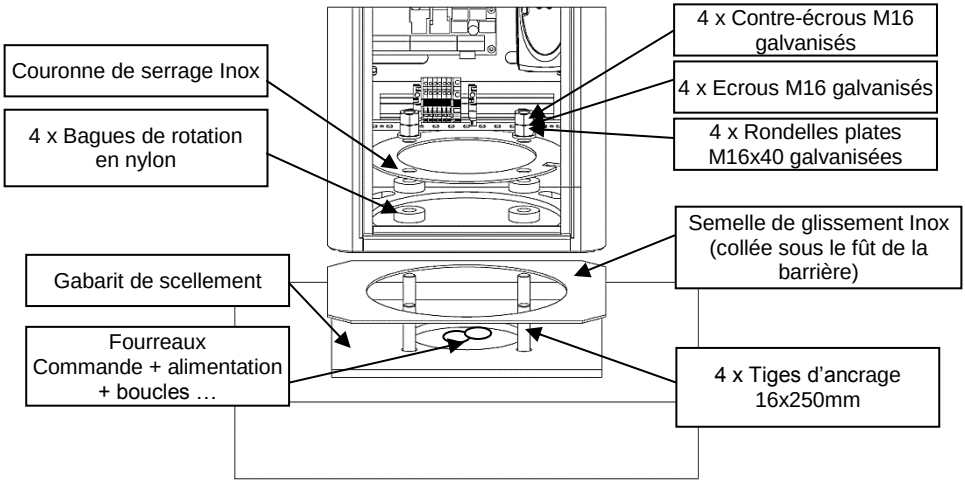


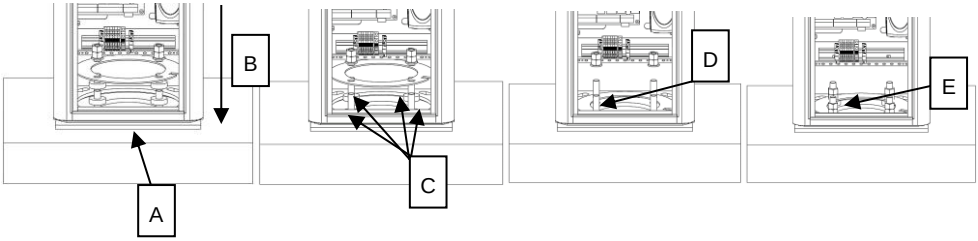

A- Mettre en place le Gabarit de scellement
B- Mettre en place le fut sur les ancrages en faisant attention de ne pas coincer les fils (la semelle INOX est collée en usine sous le fût)
C- Mettre en place les 4 bagues de rotation en nylon sur les tiges d'ancrage. Elles doivent être positionnées sur le bord du fut
D- Mettre en place la couronne de serrage.
E- Installer les rondelles plates M16x40 puis les écrous M16 pour maintenir la barrière. Bloquer les écrous. Vérifier la rotation. Mettre et bloquer les contre-écrous.
F- La barrière doit être reliée à la terre par l'intermédiaire d'une tresse serrée sur l'un des 4 goujons de fixation.


7.3 Montage de la lisse :

7.3.1 LBA4 :

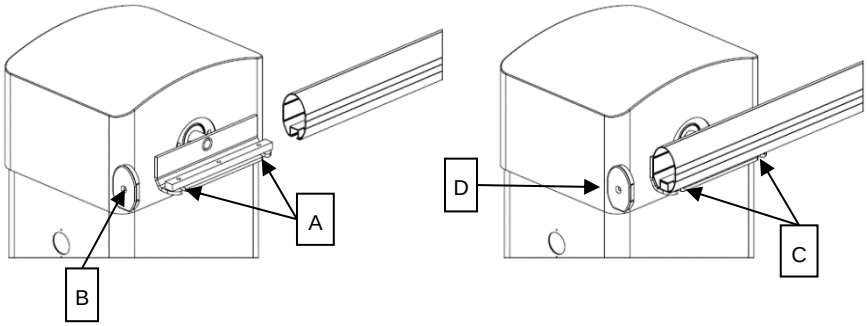


A- Desserrer les 3 vis inox M8x20 qui maintiennent le lardon sans les retirer complètement.
B- Retirer le bouchon de lisse et engager la lisse jusqu'à ce qu'elle dépasse légèrement (1cm)
C- Resserrer les vis
D- Remettre le bouchon

7.3.2 LBA6/6R/63 :

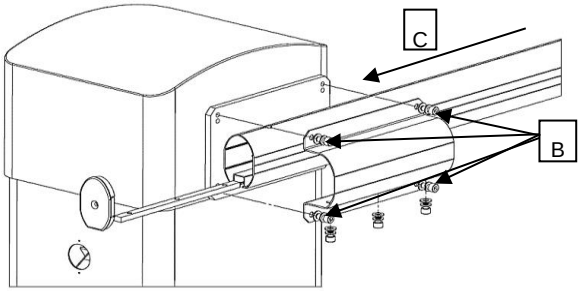


A- Mettre en place le collier de serrage équipé du lardon
B- Mettre en place les 4 vis inox M8x16 en les serrant légèrement
C- Retirer le bouchon et engager la lisse jusqu'au bout du collier de serrage (Attention au capteur de lisse tombée si présent)
D- Resserrer les vis du lardon et du collier de serrage
E- Remettre le bouchon

7.3.3 LBA7/7R/74 :

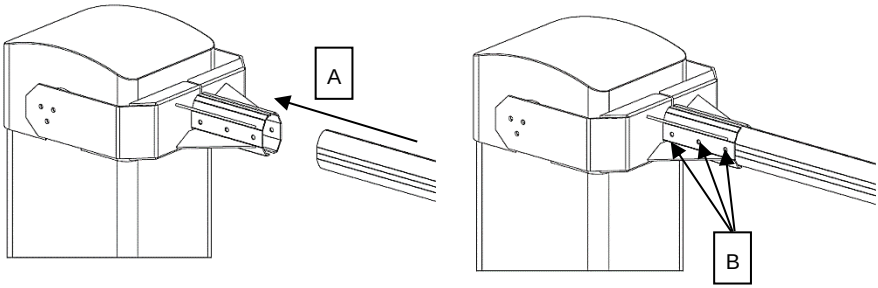

A- Engager la lisse jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le fond de la demi coquille
B- Mettre en place et serrer les 3 vis et écrous traversant la lisse

8 Raccordement électrique :

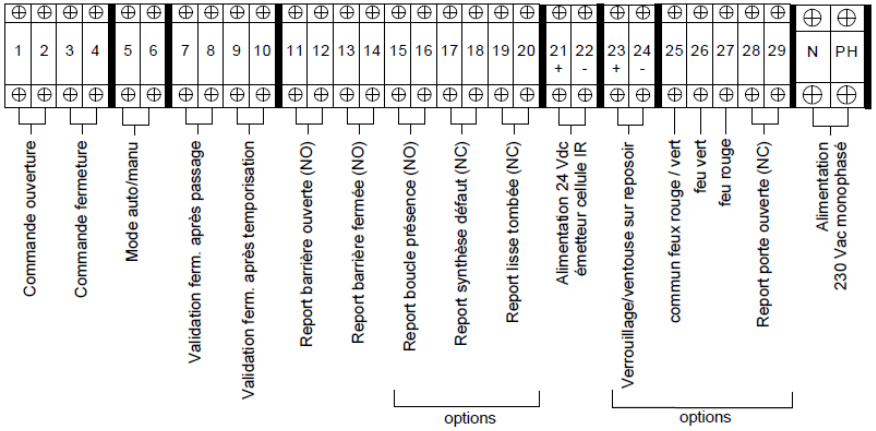

Le raccordement électrique de la barrière s'effectue sur le bornier situé en bas de la platine de commande. Les bornes sont les suivantes :

Pour la LBA4, les numéros des bornes changent et seules la commande d'ouverture (3-4) et l'alimentation 24Vdc (15-16) sont présentes (voir « §14.1 LBA4 »).

- **Commandes d'ouverture et de fermeture (bornes 1 à 4) :**

Les commandes doivent être des contacts secs NO et sous forme d'impulsions. Une commande maintenue d'ouverture empêche la fermeture (l'ouverture est prioritaire sur la fermeture).

- **Mode automatique/manuel (bornes 5-6) :**

Le mode automatique est activé en faisant un shunt entre les bornes 5 et 6.

Mode automatique (défaut) : Les ordres d'ouverture et de fermeture automatiques (boucle magnétique d'ouverture, fermeture après passage et fermeture après temporisation) sont activés.

Mode manuel : Les ordres d'ouverture et de fermeture automatiques (boucle magnétique d'ouverture, fermeture après passage et fermeture après temporisation) sont désactivés. La barrière ne s'ouvre et ne se ferme que sur une commande (bornes 1 à 4).

- **Configuration de la fermeture automatique (bornes 7 à 10) :**

Ces contacts de validation ne fonctionnent que si le mode automatique est activé.

Fermeture après passage : La barrière se ferme automatiquement après qu'un véhicule soit passé sur la boucle de sécurité.

Fermeture après temporisation : La barrière se ferme automatiquement après une temporisation (défaut : 15s) si aucun véhicule n'est passé.

- **Reports d'informations (bornes 11 à 20 et 28-29) :**

Les différents reports d'informations sont les suivants :

Report barrière ouverte : Contact sec NO
Report barrière fermée : Contact sec NO
Report boucle présence (option) : Contact sec NO
Report synthèse défaut (option) : Contact sec NC
Report lisse tombée (option) : Contact sec NC
Report porte ouverte (option) : Contact sec NC

- **Accessoires (bornes 21 à 27) :**

Alimentation 24Vdc : Permet d'alimenter, entre autres, l'émetteur de la cellule infrarouge (option).
Verrouillage/ventouse sur reposoir (option) : Commande du système de verrouillage (verrouillage mécanique ou ventouse électromagnétique) sur le reposoir.
Commande feu Rouge/Vert (option) : Branchement 3 fils du feu R/V. Le feu vert est allumé lorsque la barrière est en position ouverte.

- **Boucles magnétiques (option) :**

Les boucles magnétiques se raccordent directement sur le(s) détecteur(s) de boucle(s) sans passer par le bornier de raccordement. Les connecteurs sont repérés par une lettre en fonction des types de boucles

Il existe 3 types de boucles magnétiques : sécurité (S), ouverture (O) et présence (P).

Boucle de sécurité : boucle magnétique située sous la lisse de la barrière. Elle sert à détecter si un véhicule est présent sous la lisse et empêche la fermeture.

Boucle d'ouverture : Boucle magnétique située d'un côté ou de l'autre de la barrière et qui permet de donner un ordre d'ouverture si un véhicule est détecté.

Boucle de présence : Boucle magnétique située d'un côté ou de l'autre de la barrière et qui permet de renvoyer une information de présence sous forme de contact sec NO (« Report boucle présence ») laissant à l'utilisateur de la barrière, le choix de l'ouvrir ou non.

- **Alimentation (bornes N et Ph) :**

Le câble d'alimentation doit être câblé en dernier pour éviter tout risque électrique.
Il doit être de type 3G 1.5mm² ou 2.5mm² (suivant la distance du câble).
Prévoir une protection électrique en tête de ligne (Disjoncteur différentiel 10A-30mA / barrière)

La terre du câble d'alimentation doit impérativement être raccordée à la barrette de masse située à côté du bornier



Dès l'installation, la barrière doit être alimentée afin d'éviter toute condensation à l'intérieur

9 Mise en service et réglage

9.1 Préambule :


Les barrières sont testées et réglées en usine, toutefois, un ajustement sur site (réglages des butées et des capteurs) peut être nécessaire pour optimiser le fonctionnement de la barrière.

Les barrières sont conçues et réglées en fonction des équipements commandés.
Toute modification sur la barrière (ex : longueur de la lisse) peut engendrer une reprise des réglages.

9.2 Mise en service de la barrière

Pour mettre en service la barrière une fois qu'elle est raccordée électriquement, il suffit de fermer le sectionneur principal et les disjoncteurs en soulevant les interrupteurs.

ATTENTION A LA FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIERE, SI LA FERMETURE APRES PASSAGE EST ACTIVEE, RISQUE DE BLESSURES !

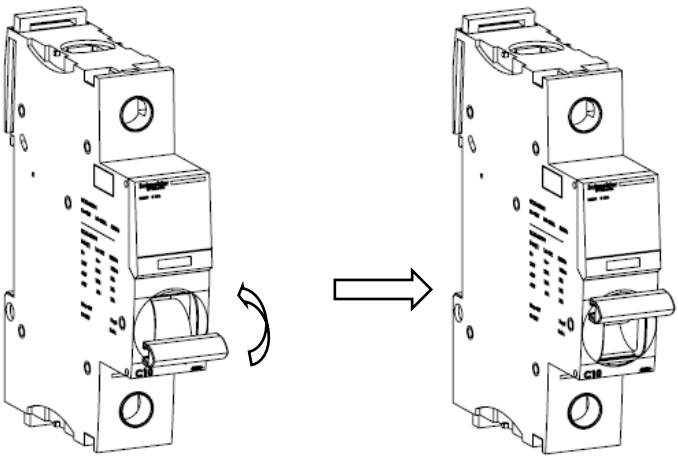


9.3 Réglage des butées et des capteurs :

Les réglages se font sous tension, il y a des risques de blessures liés à l'absence de capot, soyez extrêmement vigilant lors de ces opérations.

9.3.1 Barrières irréversibles (LBA4/6/7)

1ère étape : Le réglage des capteurs

Pour les barrières irréversibles, ce sont les capteurs qui déterminent les positions ouverte et fermée de la barrière.

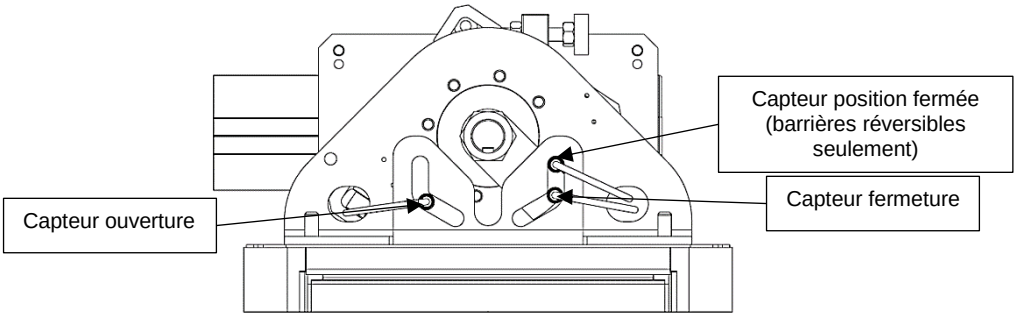

Ceci est une représentation d'une barrière en sens normale, dans le cas d'une barrière en sens inverse, les positions des capteurs sont inversées.

- **Réglage capteur ouverture**
  1- Régler le capteur pour qu'il soit activé (le voyant du capteur doit s'allumer) à environ 10° avant la position verticale (90°)
  2- La barrière doit s'arrêter en position verticale
  3- Lorsque vous avez obtenu le réglage parfait, serrer l'écrou côté came de détection à l'aide d'une clé de 17

- **Réglage capteur fermeture**
  1- Régler le capteur pour qu'il soit activé (le voyant du capteur doit s'allumer) à environ 10° avant la position horizontale (0°)
  2- La barrière doit s'arrêter en position horizontale
  3- Lorsque vous avez obtenu le réglage parfait, serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 17


2ème étape : Le réglage des butées (sauf LBA4)

Pour les barrières irréversibles, les butées servent de sécurité en cas de capteurs défectueux.


Pour régler les butées :

1- Enlever le capot
2- Couper l'alimentation de la barrière
3- Débloquer le contre écrou de la butée que vous voulez régler
4- Visser ou dévisser la butée jusqu'à ce qu'elle permette de bloquer la lisse en cas de sur-course (légèrement après la position finale)
5- Bloquer le contre écrou de la butée

LBA 6 :

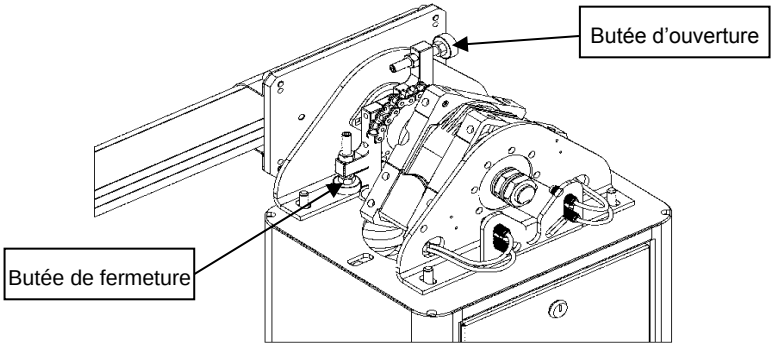

LBA 7 :

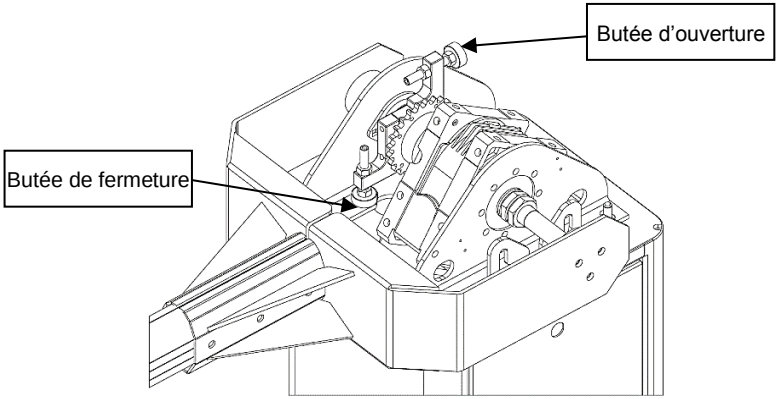

9.3.2 Barrières réversibles (LBA6R/63/7R/74)


1ère étape : Le réglage des butées

Pour les barrières réversibles, les butées permettent de définir les positions ouverte et fermée de la barrière.


Pour régler les butées :

1- Enlever le capot
2- Couper l'alimentation de la barrière
3- Débloquer le contre écrou de la butée que vous voulez régler
4- Visser ou dévisser la butée jusqu'à ce qu'elle permette d'obtenir la position désirée
5- Bloquer le contre écrou de la butée

LBA 6R/63 :

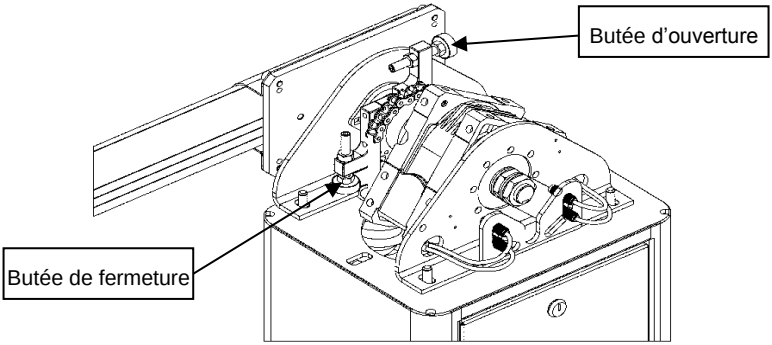


LBA 7R/74 :

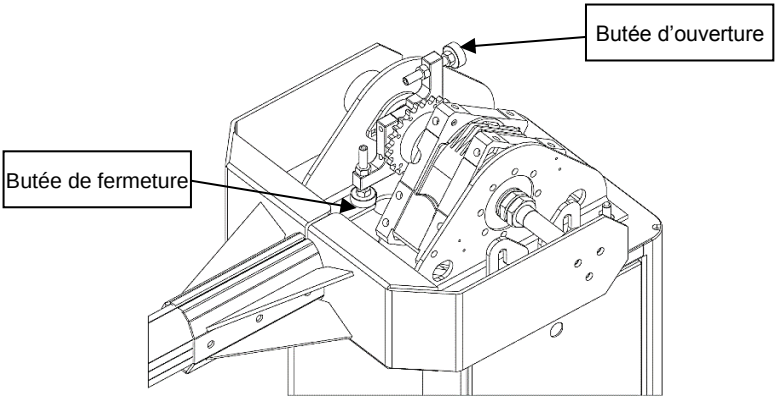

2ème étape : Le réglage des capteurs

Pour les barrières réversibles, les capteurs permettent de ralentir le mouvement de la lisse avant d'atteindre les positions ouverte et fermée de la barrière.

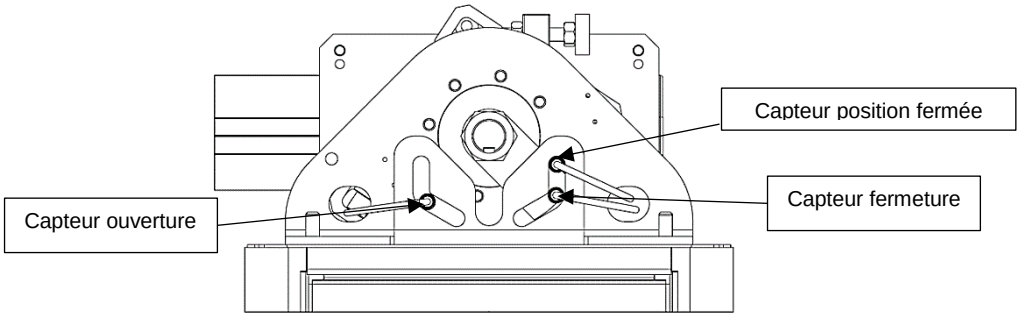

Ceci est une représentation d'une barrière en sens normale, dans le cas d'une barrière en sens inverse, les positions des capteurs sont inversées.

- **Réglage capteur ouverture**
  1- Régler le capteur pour qu'il soit activé (le voyant du capteur doit s'allumer) à environ 10° avant la position verticale (90°)
  2- La barrière doit arriver sur la butée en vitesse lente
  3- Lorsque vous avez obtenu le réglage parfait, serrer l'écrou côté came de détection à l'aide d'une clé de 17

- **Réglage capteur fermeture**
  1- Régler le capteur pour qu'il soit activé (le voyant du capteur doit s'allumer) à environ 10° avant la position horizontale (0°)
  2- La barrière doit arriver sur la butée en vitesse lente
  3- Lorsque vous avez obtenu le réglage parfait, serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 17

- **Réglage capteur position fermée**
  1- Insérer une cale d'environ 5mm sous la butée de fermeture
  2- Régler la position du capteur pour être en limite de détection (activé)
  3- Lorsque vous avez obtenu le réglage parfait, serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 17

9.4 Réglage de la compensation :

La barrière est équipée d'un ressort de compensation pour compenser le poids de la lisse.


Pour les barrières réversibles, la compensation peut permettre de relever automatiquement la lisse en cas de coupure de courant.
Pour obtenir ou non la fonctionnalité de relevage automatique, il faut régler la compensation en fonction :

- **Augmentation de la compensation :** Activation/Augmentation du relevage automatique
- **Diminution de la compensation :** Diminution/Désactivation du relevage automatique

Le réglage de la compensation se fait hors tension !

Le réglage de la compensation se fait de la façon suivante :

1- Desserrer le contre écrou sur la tige ressort
2- Serrer (ou desserrer) l'écrou pour avoir plus (ou moins) de compensation
3- Serrer le contre écrou

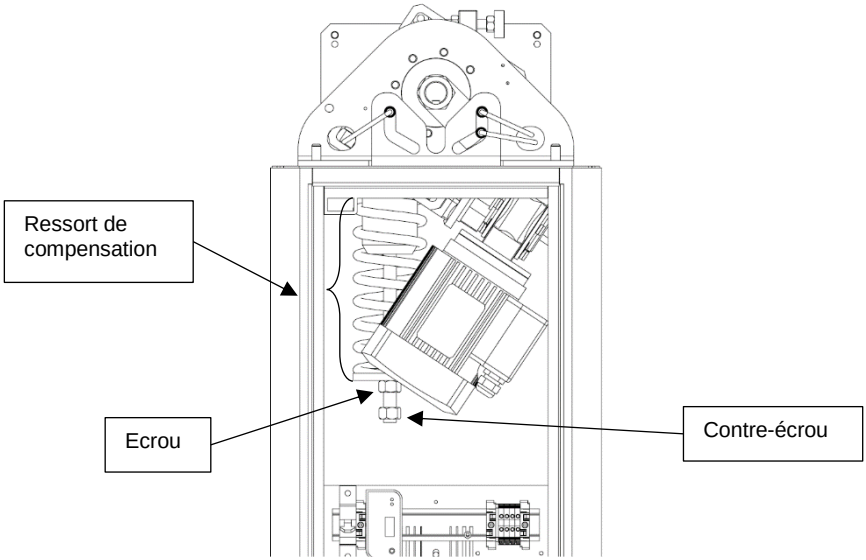


Remarques :

- Le relevage automatique doit être lent pour éviter que la lisse ne vienne taper trop fortement sur la butée d'ouverture.
- Le relevage automatique peut être limité par la longueur de la lisse et/ou le poids des accessoires présents sur la lisse.

9.5 Réglage du variateur de fréquence :

9.5.1 Présentation de l'interface

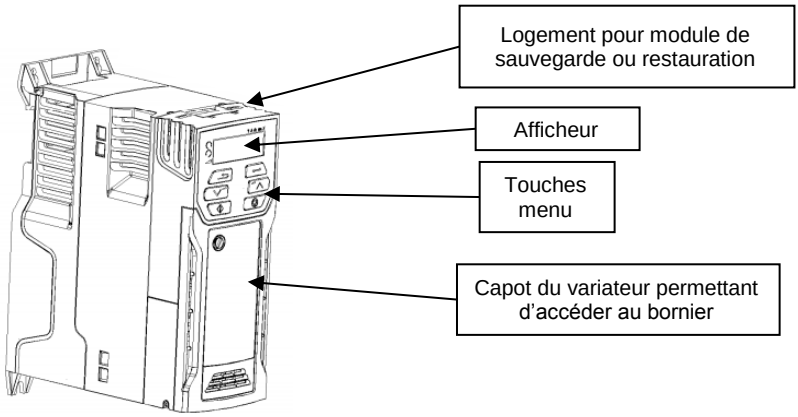

9.5.2 Paramètres du variateur :

9.5.2.1 Barrières LBA 4/6/7 :

Paramètre	Désignation
00.003	Rampe d'accélération en ouverture et fermeture (s)
00.004	Rampe de décélération en ouverture et fermeture (s)
00.011	Vitesse d'ouverture (Hz)
00.013	Vitesse de fermeture (Hz)
00.014	Vitesse de ralentissement fermeture (Hz)
00.022	Temporisation de ralentissement fermeture (s)

Notice : ***Réglage du capteur de fin de course fermeture pour barrières LBA 4/6/7.***

1. Faire couper le capteur de fin de course fermeture à environ 10cm de la position fermée horizontale.
2. Le variateur passera ensuite en petite vitesse pendant un temps à programmer dans le paramètre 00.022 (la position horizontale est obtenue en réglant ce temps).

Attention toujours mettre un temps négatif (-).

Exemple : -2,0s (la barrière descendra pendant 2 secondes en petite vitesse à partir du moment où elle enclenchera le capteur de fin de course fermeture et s'arrêtera.

3. La fréquence de la petite vitesse se programme dans le paramètre 00.014.


9.5.2.2 Barrières LBA 6R/63PK/7R/74 :

Paramètre	Désignation
00.003	Rampe d'accélération en ouverture et en fermeture (s)
00.004	Rampe de décélération en ouverture et en fermeture (s)
00.011	Petite vitesse (maintien de couple) de fermeture (Hz)
00.012	Grande vitesse de fermeture (Hz)
00.013	Petite vitesse (maintien de couple) d'ouverture (Hz)
00.014	Grande vitesse d'ouverture (Hz)
00.022	Temporisation d'actionnement du maintien de couple(s)

ATTENTION : la modification des paramètres a une incidence sur le réglage des fins de course.

9.5.3 Modification d'un paramètre :

Pour modifier la valeur d'un paramètre, sur le variateur

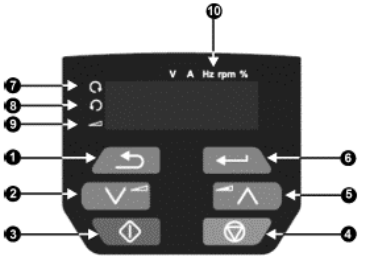


1. Touche Échap
2. Touche de navigation vers le bas
3. Touche de démarrage
4. Touche Arrêt/Reset (rouge)
5. Touche de navigation vers le haut
6. Touche Entrée
7. Indicateur de marche avant
8. Indicateur de marche arrière
9. Indicateur de référence clavier
10. Indicateurs d'unités

1- Appuyer sur la touche « Entrée » pour entrer dans le menu, les deux chiffres du menu clignotent
2- Choisir, à l'aide des touches de navigation, le menu « 00 » et appuyer sur la touche « Entrée », les trois chiffres du numéro du paramètre clignotent
3- Choisir, à l'aide des touches de navigation, le paramètre que vous voulez modifier et appuyer sur la touche « Entrée ». La valeur du paramètre apparait.
4- Appuyer sur la touche « Entrée », la valeur du paramètre clignote
5- Régler, à l'aide des touches de navigation, la valeur que vous souhaitez enregistrer et appuyer sur la touche « Entrée » pour valider, la valeur arrête de clignoter
6- Appuyer sur la touche « Échap » plusieurs fois pour ressortir du menu

9.6 Réglage de l'automate (sauf LBA 4)

9.6.1 Présentation de l'interface

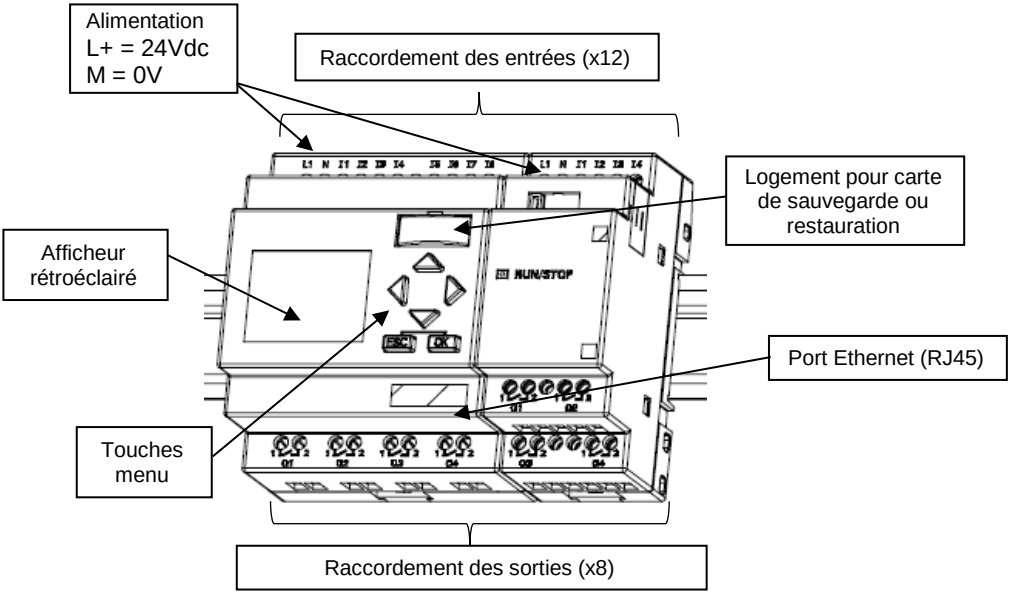

Touches menu :

« Touches directionnelles » : Touches de navigation dans les messages et dans le menu

« ESC » : Touche d'annulation, de retour et d'entrée/sortie du menu

« OK » : Touche de validation

9.6.2 Commandes et visualisation


- **Commandes locales :**

Commande	Fonction
Flèche haut/flèche bas	Affichage des différents messages puis des compteurs puis de la date et l'heure
Flèche droite/gauche (depuis l'écran de la date)	Affichage des entrées/sorties
Flèche haut + ESC (maintenir Flèche haut appuyée puis appuyer sur ESC)	Commande d'ouverture/fermeture

- **Etat de la barrière, compteurs, et version du programme :**

Lorsque l'automate est en fonctionnement, un message s'affiche sur l'écran. A l'aide des flèches directionnelles haut  et bas  , vous pouvez afficher plusieurs messages différents dans l'ordre suivant :

Barrière Fermée	**« Etat de la barrière »** : Ce message indique l'état de la barrière (ouverte, fermée, ouverture en cours…)
Compteurs : Nb cycles : 3 Nb M. cycles : 0	**« Compteurs »** : Ce message indique le nombre de cycles (ouverture) effectués ou de dégondages subis par la barrière (« M. cycl » = millions de cycles)
Programme : Nom : PROG007180 Version : v1	**« Programme »** : Ce message indique le nom et la version du programme implanté dans l'automate.

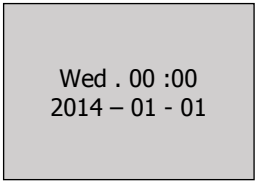


« Date et heure » : Ce message indique la date et l'heure (non à jour si non-demandé)


Cet écran vous permet d'accéder à l'état des entrées/sorties ou au menu.

- **Etat des entrées/sorties :**

Depuis l'écran d'affichage de la date et de l'heure, vous pouvez afficher l'état des entrées/sorties à l'aide des flèches directionnelles gauches et droites.

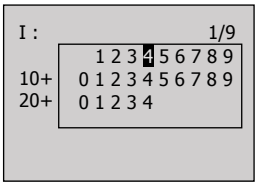

« I » : Etat des entrées numériques.
0 : non-grisée
1 : grisée

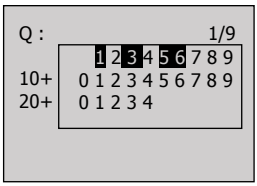

« Q » : Etat des sorties numériques.
0 : non-grisée
1 : grisée

Il existe d'autres écrans pour les entrées/sorties analogiques (« AI » et « AQ »). Nous n'avons pas d'entrées/sorties analogiques dans ce programme.

9.6.3 Paramètres de l'automate :

Depuis l'écran d'affichage de la date et de l'heure ou l'un des messages d'état des entrées/sorties, vous pouvez aussi entrer dans le menu de l'automate à l'aide de la touche « ESC » 

. L'écran change alors de couleur et devient orange. A l'aide des différentes touches menu, vous pouvez alors naviguer dans le menu.


Pour avoir accès aux paramètres du programme, cliquez sur « Programmer » puis « Déf. paramètres », vous arrivez ensuite sur la liste des paramètres du programme.

Voici la liste des paramètres :


Paramètre	Description
Nb cycles	**Nombre de cycles (ouverture) effectués par la barrière (non-modifiable).** Cette valeur est comprise entre 0 et 999999. Une fois arrivé à 1000000, le compteur de millions de passage dans le sens 1 est incrémenté.
Nb Mill.cycles	**Nombre de millions de cycles (ouverture) effectués par la barrière (non-modifiable).**
T. FAP	**T_L : Temps d'attente avant la fermeture automatique après passage (si activée) (défaut : 0s) (Ne pas modifier T_H)**
T. Ferm auto	**Temps d'attente avant la fermeture automatique si non-passage (si activée) (défaut : 15s)**
T. Securite	**Temps au-delà duquel la barrière se met en défaut (coupe la commande) si aucun des deux capteurs de fin de course n'a été détecté (défaut : 30s)**
T.deverr	**Temps durant lequel la barrière active la fermeture avant une ouverture (pour éviter un blocage à cause du verrouillage) (défaut : 0.50s)**
T. verr/vent	**Temps au bout duquel le verrouillage (ou la ventouse) s'active une fois que la barrière est fermée (défaut : 1s)**
T. Presign.O	**Durée de la présignalisation (feu flash) avant l'ouverture de la barrière (défaut : 0s)**
T. Presign.F	**Durée de la présignalisation (feu flash) avant la fermeture de la barrière (défaut : 0s)**
T.Detection	**Temps minimum de la détection (boucle de sécurité) pour que la fermeture automatique après passage soit activée (défaut : 0.5s)**

9.6.4 Modification d'un paramètre :

Pour modifier un paramètre dans l'automate, il faut :

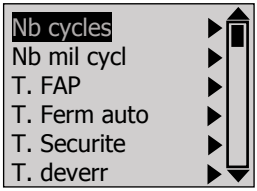

1- A l'aide des flèches directionnelles et de la touche « OK », sélectionner le paramètre que vous voulez modifier

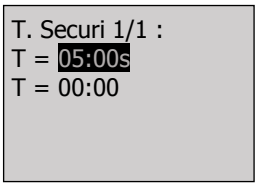


2- Appuyer à nouveau sur « OK », la valeur se met à clignoter
3- Régler la valeur souhaitée à l'aide des flèches haut et bas.
4- Appuyer à nouveau sur « OK » pour valider
5- Appuyer ensuite sur « ESC » pour retourner à la liste des paramètres


6- Appuyer à nouveau deux fois sur « ESC » pour sortir du menu et retourner aux messages.

9.7 Réglage de la platine de commande ENPC001652 (LBA4)

9.7.1 Implantation des composants, des commandes et des protections.

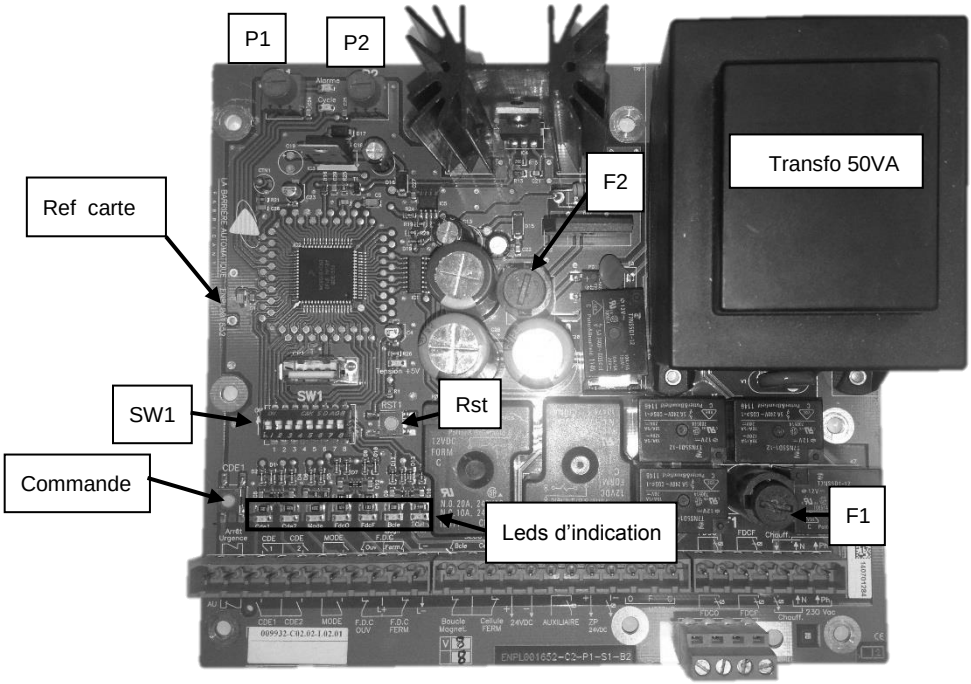

Bornier :

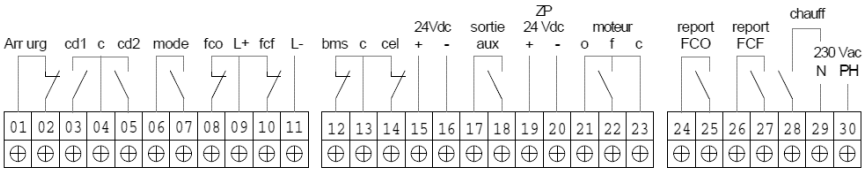

9.7.2 Signalisation par LED 's :

Cde1- Ouverture :	Allumée si contact fermé entre 3 et 4 ou télécommande radio d'Ouv.
Cde 2- Fermeture :	Allumée si contact fermée entre 4 et 5 (boucle mag. d' entrée ou sortie libre ,interrupteur horaire, etc…)
Mode Auto-Manu	Allumée si shunt ou contact fermé entre 6 et 7
Fdco - FdC Ouverture	Eteinte si contact ouvert entre 8 et 9; barrière ouverte
Fdcf - FdC Fermeture	Eteinte si contact ouvert entre 9 et 10; barrière fermée
Boucl Magn. - Boucle magnétique	Eteinte si contact ouvert entre 12 et 13; présence véhicule (normalement allumée)
Cel Ferm - Cellule Infra Rouge	Eteinte si contact ouvert entre 13 et 14; obstacle sur cellule (normalement allumée)
Alarme (LED Rouge)	Allumée: - si le temps de manœuvre > temporisation d'anti-patinage - si le transformateur est en surcharge - si une sécurité est active plus de deux minutes - après un reset (pendant 3 secondes)
Cycles (LED Verte)	Allumée pendant toute la durée d'un cycle d'ouverture, pose et refermeture
Tension électronique	Allumée si alimentation 230V et 5 / 12VDC (F1)

9.7.3 Commandes locales :

BP Cde 1	Commandes locales d'ouverture : fermeture tempo ou après passage
Tempo P 1	SW1-4/ON : tempo de fermeture après passage sur la boucle magnétique : réglable de 0 à 5 sec SW1-4/OFF: tempo d'anti-patinage réglable de 0 à 120 sec
Tempo P2	Tempo de refermeture réglable de 0 à 120 sec.
RESET	Faire RESET pour valider la modification du programme sur SW1, ou des tempos sur P1 et P2

9.7.4 Protections :

Fusible F1	Fusible 1A Temporisé HPC / Protection du primaire transformateur et de la sortie Chauffage (H.P.C : Haut Pouvoir Coupure / 1500A mini).
Fusible F2	Fusible 2A Temporisé / Protection de la sortie 24Vdc

9.7.5 Programmation

Programmation SW1								Commandes	Contact Mode	
									Contact 6-7 ouvert	Contact 6-7 fermé
1	2	3	4	5	6	7	8			
On	On	Off	-	-	-	-	-		**Automatique avec FAAP (1) +fermeture tempo**	**Manuel**
								- cde 1 : Contact sec	- Cde ouverture de la barrière (fermeture auto. Après passage)	- Cde ouverture impulsionnelle
								- cde 2 : Contact sec	inactive	- Cde fermeture impulsionnelle
								- cde arrêt d'urgence : BP	- arrêt de la barrière (2)	- arrêt de la barrière
								- Sécurité : cellule IR, BM, etc	- arrêt et réouverture	- arrêt et réouverture
Off	Off	On	-	-	-	-	-		**Automatique FAAP (1) +fermeture tempo**	**« Poste de Garde »**
								- cde 1 : Contact sec	- Cde ouverture de la barrière (fermeture auto. Après passage)	- Cde ouv. Par impulsion
								- cde 2 : Contact sec	inactive	- Cde ferm. pression maintenue (réouvert. si relâchement)
								- cde arrêt d'urgence : BP	- arrêt de la barrière (2)	- arrêt de la barrière
								- Sécurité : cellule IR, BM, etc	- arrêt et réouverture	- arrêt
On	Off	On	-	-	-	-	-		**Automatique FAAP (1) +fermeture tempo**	**'' homme mort ''**
								- cde 1 : Contact sec	- Cde ouverture de la barrière (fermeture auto. Après passage)	- Cde ouv. Pression maintenue
								- cde 2 : Contact sec	inactive	- Cde ferm. pression maintenue (arrêt si relâchement)
On	On	On	-	-	-	-	-		**Automatique FAAP (1)**	**'' homme mort ''**
								- cde 1 : Contact sec	- Cde ouverture de la barrière (fermeture auto. Après passage) Sans refermeture temporisée	- Cde ouv. Pression maintenue
								- cde 2 : Contact sec	inactive	- ferm. pression maintenue (arrêt si relâchement)
Off	On	On	-	-	-	-	-		**Manuel**	**« Poste de Garde »**
								- cde 1 : Contact sec	- Cde ouverture permanente	- Cde ouv. par impulsion
								- cde 2 : Contact sec	- Cde fermeture permanente	- Cde ferm. pression maintenue (réouvert. si relâchement)
								- cde arrêt d'urgence : BP	- arrêt de la barrière (2)	
								- Sécurité : cellule IR, BM, etc	- arrêt et réouverture	- arrêt

Fonctions communes


-	-	-	**Off**	-	-	-	-	**FAAP (1)**	**Fermeture instantanée** après passage sur BM
-	-	-	**On**	-	-	-	-		**Retard** après passage sur BM réglable P1 de 0 à 5 sec
-	-	-	-	**Off**	-	-	-	**Préavis clignotant**	**Préavis clignotant** de 2 sec. avant ouverture et fermeture
-	-	-	-	**On**	-	-	-		**Sans préavis clignotant**
-	-	-	-	-	**Off**	-	-	**REOUV**	Sans Réouverture au bout de 5 secondes si FDC Fermeture non atteint
-	-	-	-	-	**On**	-	-		Avec Réouverture au bout de 5 secondes si FDC Fermeture non atteint
-	-	-	-	-	-	**Off**	-	**MODE MANU**	Mode MANUEL 1BP
-	-	-	-	-	-	**On**	-		Mode MANUEL 2BP
-	-	-	-	-	-	-	**Off**	**MODE FDC**	FDC Contact NC Allumé si le fin de course correspondant est au repos Éteint si le fin de course correspondant est activée
-	-	-	-	-	-	-	**On**		FDC Contact NO Éteint si le fin de course correspondant est au repos Allumé si le fin de course correspondant est activée

(1) FAAP : Fermeture auto. après Passage sur boucle mag. de sécurité et fermeture temporisée si non passage, réglable en P 2: 10 à 60 sec.
(2) A relancer : par ordre d'ouverture

10 Sauvegarde et/ou chargement d'un programme

10.1 Programme variateur :

1. Insérer le module carte SD correspondant au programme que vous voulez charger, ou un module muni d'une carte SD vierge si vous voulez copier le programme actuel.

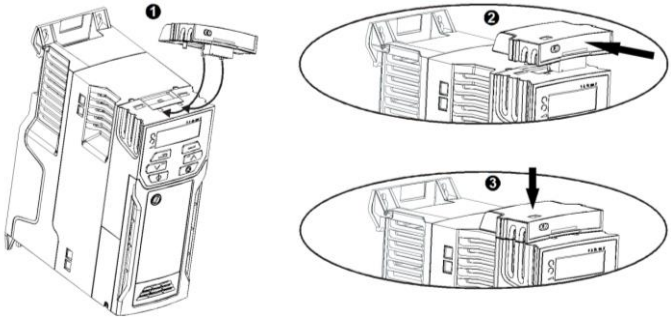

2. Dans le paramètre **00.030** :
   - **<u>Carte SD -> variateur (chargement):</u>**

   Saisir **« Read »** puis cliquer sur la touche « validation » puis sur la touche « reset »


   ⇨ La configuration stockée dans la carte SD est chargée dans le variateur

   - **<u>Carte SD <- variateur (sauvegarde):</u>**

   Saisir **« Prog »** puis cliquer sur la touche « validation » puis sur la touche « reset »


   ⇨ La configuration se transfère dans la carte SD

3. Retirer le module carte SD.

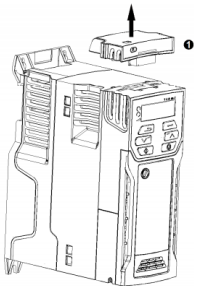

10.2 Programme automate (sauf LBA4) :

► RESTAURATION : Transfert des paramètres de la carte de programmation vers l'automate

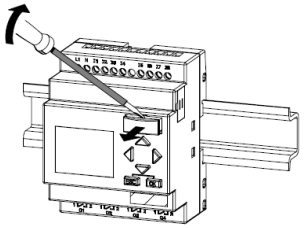

Étape n°1 : Ouvrir le logement prévu pour la carte à l'aide d'un tournevis plat

Étape n°2 : insérer la carte programmée dans l'automate dans le logement situé sur le côté gauche de ce tiroir et le refermer

Si aucun programme ne tourne dans l'automate, passer directement à l'étape 5.

Étape n°3 : Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à l'affichage de la date et l'heure puis cliquer sur « ESC » pour entrer dans le menu principal
Étape n°4 : Arrêter le programme en cliquant sur « Stopper » puis « OUI »

Étape n°5 : Sélectionner « Carte » puis « Chg prog <- carte » pour charger le programme dans l'automate

L'automate est maintenant programmé, vous pouvez le mettre en route à l'aide de la commande « Démarrer » puis « OUI »

► SAUVEGARDE : Sauvegarde des paramètres de l'automate vers carte de programmation

Étape n°1 : Ouvrir le logement prévu pour la carte à l'aide d'un tournevis plat

Étape n°2 : insérer la carte à programmer dans l'automate dans le logement situé sur le côté gauche de ce tiroir et le refermer

Si aucun programme ne tourne dans l'automate, passer directement à l'étape 5.

Étape n°3 : Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à l'affichage de la date et l'heure puis cliquer sur « ESC » pour entrer dans le menu principal
Étape n°4 : Arrêter le programme en cliquant sur « Stopper » puis « OUI »

Étape n°5 : Sélectionner « Carte » puis « Enr prog -> carte » pour copier le programme dans la carte de programmation

Le programme est maintenant copié dans la carte de programmation, vous pouvez désormais relancer la barrière à l'aide de la commande « Démarrer » puis « OUI ».

11 Nettoyage et maintenance :



Il est impératif de couper l'alimentation électrique avant de procéder à des opérations de nettoyage et de maintenance de la barrière.

11.1 Nettoyage :

La fréquence de nettoyage dépend essentiellement des conditions d'environnement et du climat dans lesquels évolue la barrière.



Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage par risque d'endommagement des câbles électriques ou revêtements de la barrière.

Protéger les éléments conducteurs de l'humidité et de la poussière par risque de courts-circuits.

Nettoyage à effectuer :

- Nettoyage extérieur, vérification d'absence de chocs, rayures, … favorisant l'apparition de corrosion
- Dépoussiérage interne de la partie mécanique et électrique


11.2 Plan de maintenance :

Fréquence	Opération
Tous les 6 mois	• Opérations de nettoyage décrites précédemment • Contrôle du serrage de toute la visserie y compris la fixation au sol ainsi que des accessoires • Vérification des connectiques sur la platine de commande ou l'automate • Serrage des fils, bon contact dans les bornes • Contrôle visuel de la position horizontale de la lisse • Contrôle visuel de la position verticale de la lisse
Annuel	• Contrôle visuel de l'absence de rebond en fin d'ouverture ou en fin de fermeture • Contrôle des différents réglages de la barrière • Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité (Boucle magnétique, cellule, ultrason…) • Contrôle du bon fonctionnement des organes de signalisation (feu flash, sonnerie…) • Contrôle du bon fonctionnement des organes de verrouillage (ventouse, verrouillage interne…) • Contrôle du bon fonctionnement du sectionneur • Contrôle du bon fonctionnement des commandes distantes d'ouverture et de fermeture • Contrôle du bon fonctionnement des commandes locales d'ouverture et de fermeture

	• Graissage de l'ensemble de compensation (chaîne, maillon rapide et ressort) pour éviter l'oxydation • Vérification de la position et l'état du ressort de compensation

12 Dysfonctionnements

12.1 Ouverture manuelle en cas de manque tension (LBA4/6/7)

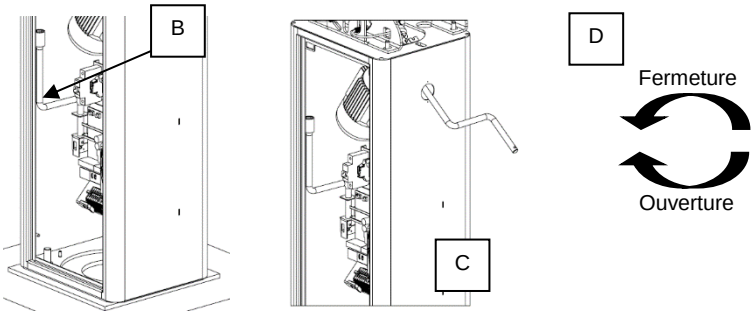

A- Ouvrir la porte de la barrière à l'aide de la clé (de base clé 405)
B- Prendre la manivelle fixée sur le côté de la platine

La manivelle est positionnée sur un contacteur permettant de couper l'alimentation de la carte électronique (protection de l'utilisateur).

C- Insérer la manivelle dans le trou situé sur le côté de la barrière
D- Tourner dans le sens horaire pour lever la barrière ou tourner dans le sens antihoraire pour baisser la barrière

12.2 Ouverture manuelle en cas de manque tension (LBA6R/63PK/7R/74)

En cas de coupure de courant, la barrière s'ouvre automatiquement ou alors la lisse est « libre » et peut être soulevée à la main.

Pour régler le relevage automatique, voir paragraphe « 9.4 Réglage de la compensation »

12.3 Pannes et réglages fréquents

Voici un tableau des pannes et réglages fréquents :

Panne	Cause(s) possible(s)	Dépannage(s)
La barrière ne s'ouvre pas	La commande d'ouverture n'arrive pas à l'automate	Regarder l'état des entrées/sorties de l'automate (voir « §9.6 Réglage de l'automate ») Vérifier le câblage de la commande d'ouverture (ou de la boucle d'ouverture libre)
	Le variateur est en défaut ⇨ Un message d'erreur s'affiche sur le variateur	Voir « §12.4 Messages d'erreurs du variateur »
	Le réducteur est cassé ⇨ Impossible d'ouvrir la barrière, même hors tension	Contacter le SAV pour remplacer l'ensemble motoréducteur (voir « §13.2 Remplacement de l'ensemble motoréducteur »)
	La manivelle n'est pas remise en place (LBA 4/6/7)	Remettre la manivelle dans son emplacement sur le côté de la platine
La barrière ne se ferme pas	La commande de fermeture n'arrive pas à l'automate	Regarder l'état des entrées/sorties de l'automate (voir « §9.6 Réglage de l'automate ») Vérifier le câblage de la commande de fermeture
	Une commande d'ouverture est active	Regarder l'état des entrées/sorties de l'automate (voir « §9.7 Réglage de l'automate ») Désactiver la commande d'ouverture
	Une entrée de sécurité est activée (boucle de sécurité, cellule IR, détecteur ultrason)	Regarder l'état des entrées/sorties de l'automate (voir « §9.6 Réglage de l'automate ») Retirer le véhicule ou tout objet présent sur/devant l'organe de sécurité.

		Vérifier l'orientation des cellules IR S'il n'y a ni cellule IR, ni détecteur ultrason (options), vérifier qu'il y a un shunt entre les bornes 42 et 44 du bornier
	Le variateur est en défaut ⇨ Un message d'erreur s'affiche sur le variateur	Voir « §12.4 Messages d'erreurs du variateur »
	Le réducteur est cassé ⇨ Impossible de fermer la barrière, même hors tension	Contacter le SAV pour remplacer l'ensemble motoréducteur (voir « §13.2 Remplacement de l'ensemble motoréducteur »)
	La manivelle n'est pas remise en place (LBA 4/6/7)	Remettre la manivelle dans son emplacement sur le côté de la platine
La barrière se ferme alors qu'un véhicule est devant la cellule IR (ou ultrason) ou sur la boucle de sécurité	Le véhicule n'est pas détecté	Vérifier le câblage de l'organe de sécurité concerné
La barrière ne se ferme pas après le passage sur la boucle de sécurité	La fermeture après passage n'est pas activée	Activer la fermeture après passage en faisant un shunt entre les bornes 7 et 8 du bornier
La barrière ne se ferme pas au bout de la temporisation	La fermeture après temporisation n'est pas activée	Activer la fermeture après temporisation en faisant un shunt entre les bornes 9 et 10 du bornier
La barrière ne reste pas ouverte	Une fermeture automatique (après passage ou après temporisation) est activée	Supprimer le(s) shunt(s) entre les bornes 7,8,9 et 10 du bornier
La barrière ne s'ouvre pas automatiquement sous manque de tension (LBA6R/63PK/7R/74)	La compensation n'est pas assez forte	Augmenter la compensation ⇨ Voir « §9.4 Réglage de la compensation »
La barrière n'atteint pas la position horizontale	La compensation est trop forte (LBA6R/63PK/7R/74)	Diminuer la compensation ⇨ Voir « §9.4 Réglage de la compensation »
	Le maintien de couple doit être retardé légèrement pour	Augmenter le paramètre 00.022 du variateur

	atteindre la butée de fermeture (LBA6R/63PK/7R/74)	⇨ Voir « §9.5 Réglage du variateur de fréquence »
	La temporisation de ralentissement de fermeture est trop courte (LBA4/6/7)	Augmenter le paramètre 00.022 du variateur ⇨ Voir « §9.5 Réglage du variateur de fréquence »
	Le capteur fermeture est positionné trop bas sur l'équerre de fixation (LBA4/6/7)	Remonter légèrement le capteur fermeture sur l'équerre de fixation ⇨ Voir « §9.3 Réglage des butées et des capteurs »
	La butée de fermeture est trop haute par rapport au reposoir ou la béquille (ou inversement)	Reprendre le réglage du reposoir ou de la béquille ⇨ Voir la notice des accessoires

Pour toute autre situation, merci de contacter le service après-vente de La Barrière Automatique au : 04-78-86-02-86.

12.4 Messages d'erreurs du variateur

Voici les messages d'erreurs fréquents du variateur :

Message	Désignation	Actions recommandées
FAN.F	Défaillance du variateur	Vérifier que le ventilateur n'est pas obstrué. Contacter le SAV pour remplacer le variateur
It.Ac	Dépassement du délai de surcharge du courant de sortie	S'assurer que la lisse n'est pas bloquée Reprendre le réglage des capteurs de positions (voir « §9.3 Réglage des butées et des capteurs »)
O.Ld1	Surcharge au niveau de la sortie logique	Vérifier que les charges totales au niveau de la sortie logique ne dépassent pas 100mA Vérifier que le câblage de la sortie n'est pas endommagé
I.AC.Lt	Limite de courant activée	Ceci n'est pas une erreur mais un avertissement, le variateur continue de fonctionner mais ne peut plus accélérer Diminuer les rampes et les vitesses dans le variateur (voir « §9.5 Réglage du variateur de fréquence »)

Pour tout autre message, merci de contacter le service après-vente de La Barrière Automatique au : 04-78-86-02-86.

13 Réparations



Il est impératif de couper l'alimentation électrique avant de procéder à des opérations de réparation sur la barrière.

Dans le cas de manipulation sous tension, il est impératif de déconnecter la barrière de tout système de contrôle d'accès pour éviter tout mouvement imprévu de la barrière.


13.1 Remplacement de la lisse

⇨ Pour le remplacement de la lisse, se reporter au paragraphe « 7.3 Montage de la lisse »


13.2 Remplacement de l'ensemble motoréducteur

13.2.1 LBA4

Le remplacement de l'ensemble motoréducteur de la LBA 4 est réalisé en suivant la procédure suivante :

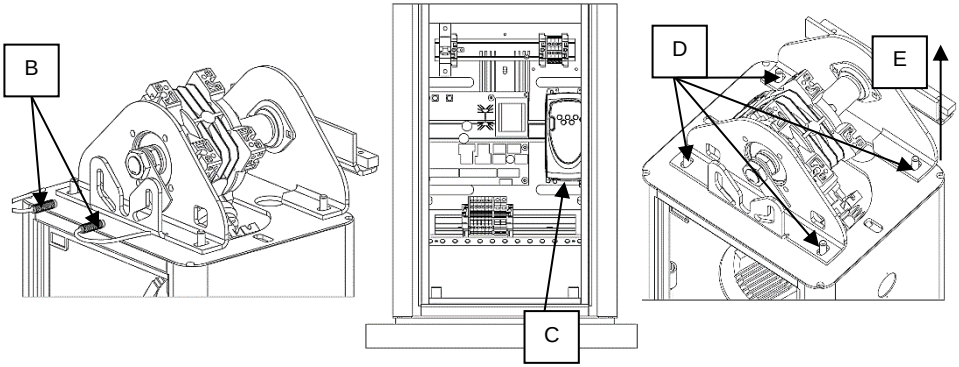


A- Enlever le capot puis la lisse
B- Dévisser les capteurs inductifs et les sortir par les trous de chaque côté de l'équerre
C- Décâbler le motoréducteur connecté sur le variateur de fréquence
D- Dévisser et enlever les 4 écrous frein des équerres support motoréducteurs
E- Sortir l'ensemble motoréducteur

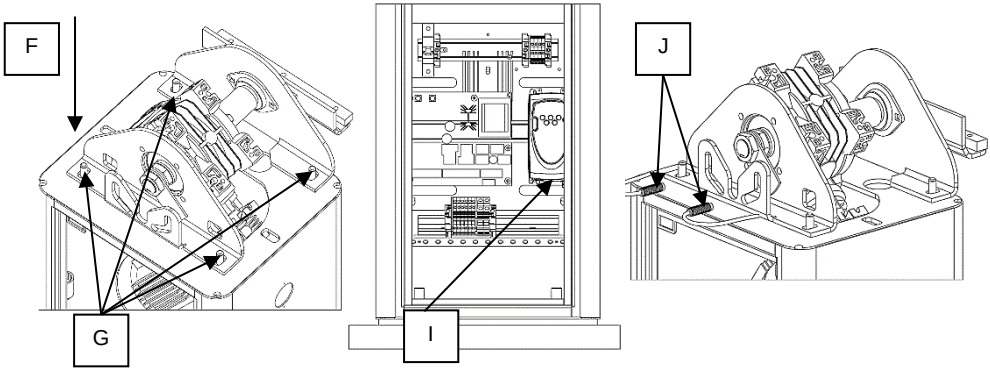


F- Placer le nouvel ensemble motoréducteur à la place de l'ancien
G- Revisser les 4 écrous frein
H- Serrer les 2 vis écrou qui fixent le roulement sur l'équerre
I- Raccorder le nouveau groupe motoréducteur au variateur aux bornes U, V, W et à la masse
J- Replacer les capteurs inductifs comme ils étaient avant le remplacement
K- Reprendre le réglage des capteurs de position (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.2.2 LBA 6/6R/63PK

Le remplacement de l'ensemble motoréducteur de la LBA 6/6R/63PK est réalisé en suivant la procédure suivante :

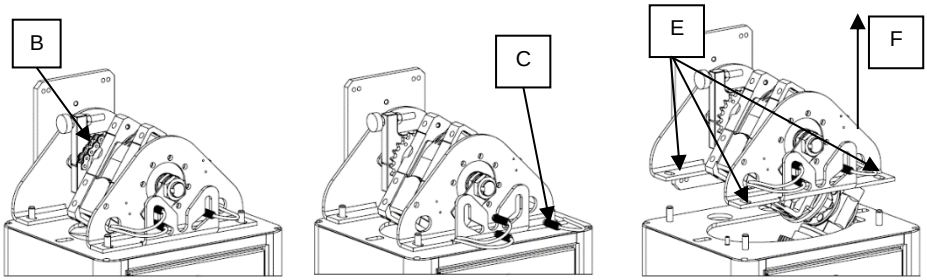


A- Enlever le capot et visser la butée d'ouverture pour pouvoir ouvrir la barrière plus loin que la butée verticale (pour détendre l'ensemble de compensation)
B- Une fois la barrière ouverte plus loin que la verticale, retirer le système de compensation chaîne-ressort en retirant l'attache-rapide de la chaîne sur le pignon
C- Dévisser les capteurs inductifs et les sortir par les trous de chaque côté de l'équerre
D- Décâbler le motoréducteur connecté sur le variateur de fréquence
E- Dévisser et enlever les 4 écrous frein des équerres support motoréducteurs
F- Sortir l'ensemble motoréducteur

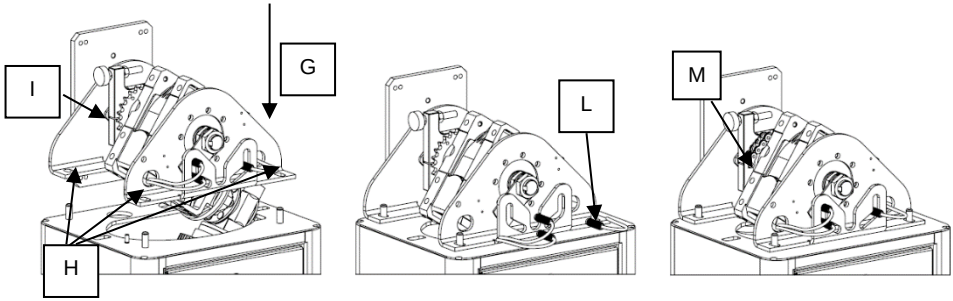


G- Placer le nouvel ensemble motoréducteur à la place de l'ancien
H- Revisser les 2 écrous frein situés du côté de la lisse en alignant la flasque avec le bord du fût
I- Serrer les 2 vis écrou qui fixent le roulement sur l'équerre
J- Revisser les 2 autres écrous freins situés du côté des capteurs
K- Raccorder le nouveau groupe motoréducteur au variateur aux bornes U, V, W et à la masse
L- Replacer les capteurs inductifs comme ils étaient avant le remplacement
M- Remettre le système de compensation sur le pignon
N- Reprendre le réglage des butées et des capteurs de position (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.2.3 LBA 7/7R/74

Le remplacement de l'ensemble motoréducteur de la LBA 7/7R/74 est réalisé en suivant la procédure suivante :

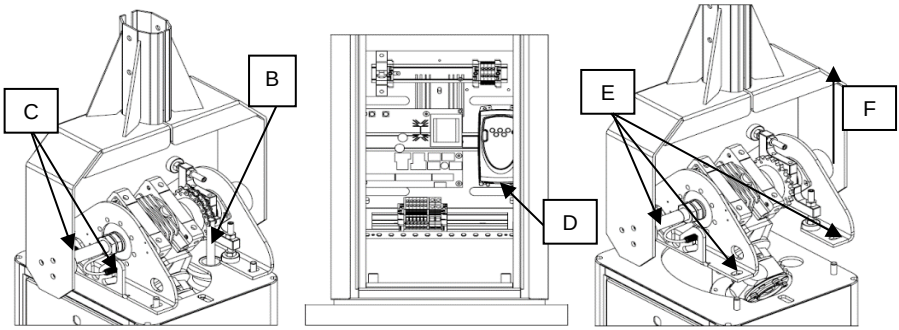

A- Enlever le capot (possible seulement en position fermée) et visser la butée d'ouverture pour pouvoir ouvrir la barrière plus loin que la butée verticale (pour détendre l'ensemble de compensation)
B- Retirer le système de compensation chaîne-ressort en retirant l'attache-rapide de la chaîne sur le pignon
C- Dévisser les capteurs inductifs et les sortir par les trous de chaque côté de l'équerre
D- Décâbler le motoréducteur connecté sur le variateur de fréquence
E- Dévisser et enlever les 4 écrous frein des équerres support motoréducteurs
F- Sortir l'ensemble motoréducteur

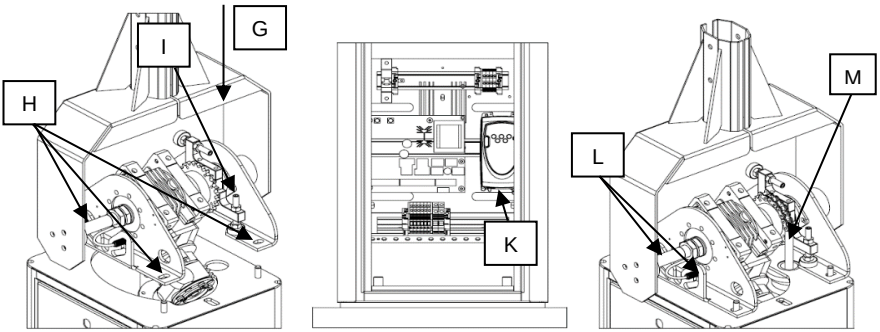


G- Placer le nouvel ensemble motoréducteur à la place de l'ancien
H- Revisser les 2 écrous frein situés du côté de la lisse en alignant la flasque avec le bord du fût
I- Serrer les 2 vis écrou qui fixent le roulement sur l'équerre
J- Revisser les 2 autres écrous freins situés du côté des capteurs
K- Raccorder le nouveau groupe motoréducteur au variateur aux bornes U, V, W et à la masse
L- Replacer les capteurs inductifs comme ils étaient avant le remplacement
M- Remettre le système de compensation sur le pignon
N- Reprendre le réglage des butées et des capteurs de position (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.3 Remplacement des butées (sauf LBA 4)

13.3.1 LBA 6/6R/63PK


Le remplacement des butées de la LBA 6/6R/63PK est réalisé en suivant la procédure suivante :

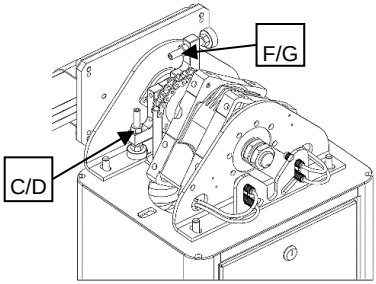

A- Enlever le capot
B- Positionner la lisse en position horizontale (avec la manivelle si LBA6)
C- Débloquer le contre écrou de la butée de la position verticale
D- Dévisser la butée pour l'enlever complètement et la remplacer par la nouvelle
E- Positionner la lisse en position verticale (avec la manivelle si LBA6)
F- Débloquer le contre écrou de la butée de la position horizontale
G- Dévisser la butée pour l'enlever complètement et la remplacer par la nouvelle
H- Reprendre le réglage des butées (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.3.2 LBA 7/7R/74


Le remplacement des butées de la LBA 7/7R/74 est réalisé en suivant la procédure suivante :

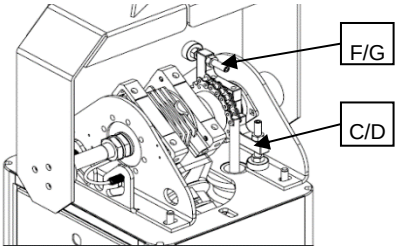

A- Enlever le capot
B- Positionner la lisse en position horizontale (avec la manivelle si LBA7)
C- Débloquer le contre écrou de la butée de la position verticale
D- Dévisser la butée pour l'enlever complètement et la remplacer par la nouvelle
E- Positionner la lisse en position verticale (avec la manivelle si LBA7)
F- Débloquer le contre écrou de la butée de la position horizontale
G- Dévisser la butée pour l'enlever complètement et la remplacer par la nouvelle
H- Reprendre le réglage des butées (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.4 Remplacement des capteurs de position


Le remplacement du/des capteur(s) de position est réalisé en suivant la procédure suivante :

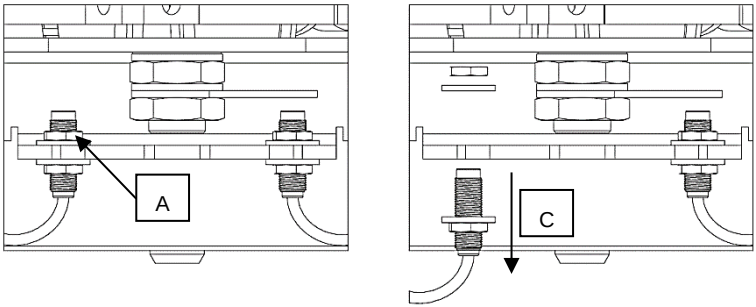

A- A l'aide de 2 clés de 17, desserrer et enlever l'écrou côté réducteur (ne pas desserrer celui côté extérieur car il est collé au frein filet)
B- Décâbler les 3 fils sur le bornier du haut de la platine de commande
C- Sortir le capteur par les trous prévus à cet effet.
D- Mettre en place le nouveau capteur à environ 2mm de la came de détection
E- Brancher le nouveau capteur sur le bornier du haut, aux mêmes bornes que l'ancien
F- Reprendre le réglage des capteurs de position (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.5 Remplacement du ressort de compensation (sauf LBA 4)

Le remplacement du ressort, chaine ou attache rapide est réalisé en suivant la procédure suivante :

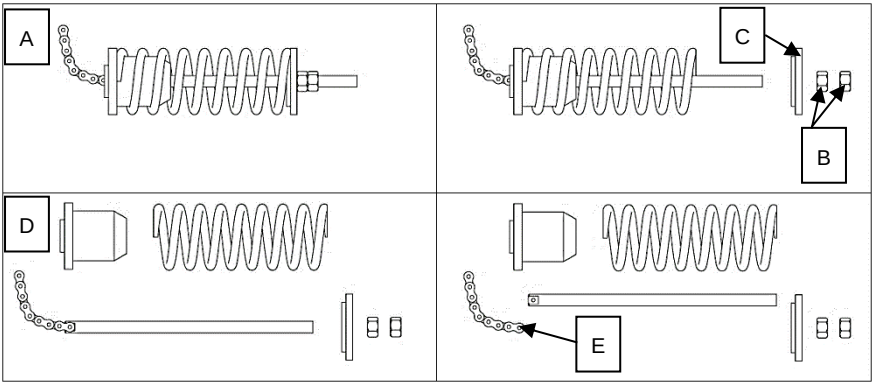

Pour pouvoir sortir l'ensemble compensation, il faut au préalable le détendre en ouvrant la barrière légèrement plus loin que la position verticale (visser la butée d'ouverture)


A- Après l'avoir détendu, retirer l'ensemble compensation avec sa chaine en retirant l'attache rapide du pignon
B- Dévisser le contre écrou et l'écrou
C- Sortir la rondelle appui ressort
D- Sortir le ressort
E- Sortir le tirant avec sa chaine
F- Sortir le centrage ressort
G- Démonter l'attache rapide du tirant

13.6 Inversion de sens de la barrière


13.6.1 LBA4

Pour inverser le sens de la LBA 4, suivre la procédure suivante :

A- Enlever la lisse puis le capot
B- Enlever les capteurs de position et l'écrou en bout d'arbre à l'aide d'une clef de 36
C- Inverser la came de détection
D- Remettre l'écrou d'arbre à l'aide d'une clef de 36 et les 2 capteurs en les ayant inversé **(Ouverture devient Fermeture et inversement)**

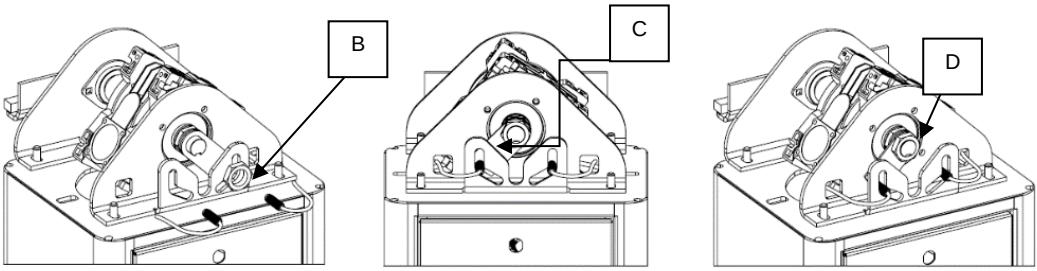

E- Inverser deux phases au niveau du variateur de fréquence
F- Remettre la lisse en place

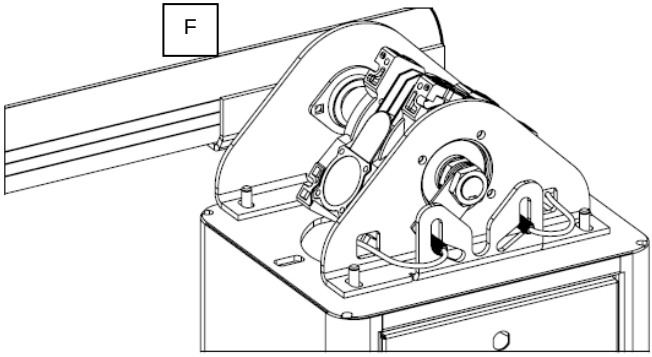


G- Reprendre le réglage des capteurs de position (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)

13.6.2 LBA 6/6R/63PK

Pour inverser le sens de la LBA 6/6R/63PK, suivre la procédure suivante :

A- Enlever la lisse et le capot

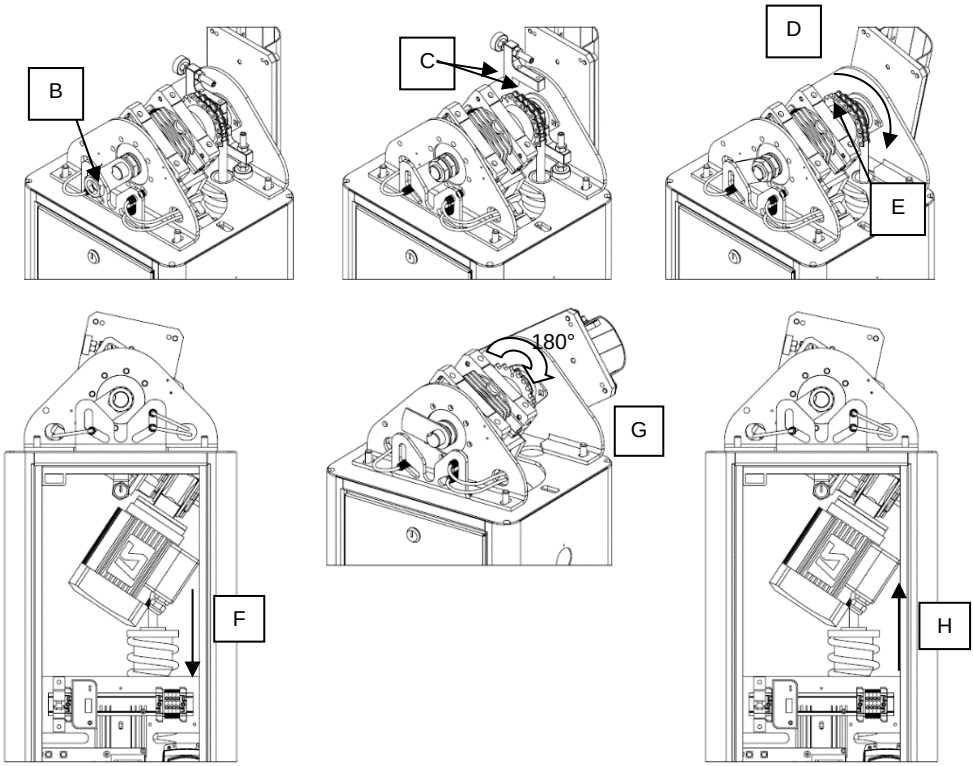


B- Enlever l'écrou de bout d'arbre à l'aide d'une clef de 36
C- Démonter le support des butées en enlevant complètement les 2 Vis ainsi que le renfort.
D- Basculer le plateau pour détendre la compensation
E- Démonter l'attache rapide de la chaine de compensation avec une pince à bec fine
F- Sortir l'ensemble compensation avec sa chaine
G- Faire pivoter le plateau de 180°
H- Remettre l'ensemble compensation en engageant la chaine dans l'autre trou de la tôle supérieure
I- Basculer le plateau côté chaine et remettre l'attache rapide
J- Faire pivoter la came de détection
K- Remettre le support des butées dans l'autre sens en resserrant les 2 vis
L- Remettre l'écrou de bout d'arbre et bloquer
M- Inverser les capteurs physiquement n°1-2 et 4
N- Inverser deux phases au niveau du variateur de fréquence
O- Reprendre les réglages des butées et capteurs (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)


13.6.3 LBA 7/7R/74

Pour inverser le sens de la LBA 7/7R/74, suivre la procédure suivante :

A- Mettre la barrière en position fermée puis enlever la lisse et le capot

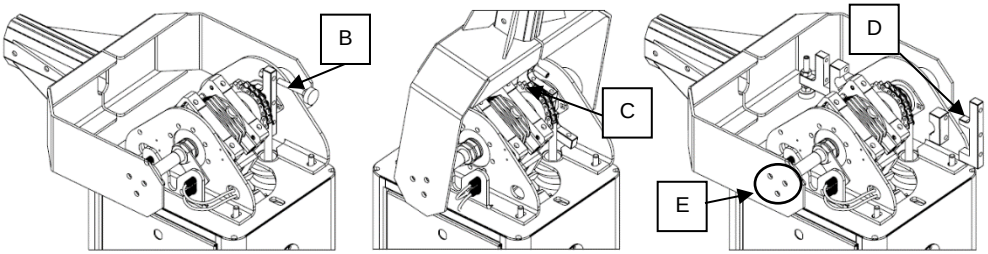


B- Enlever la butée Ouverture pour pouvoir ouvrir la barrière au-delà de la butée et détendre le ressort de compensation
C- Enlever l'attache rapide faisant la liaison entre la chaine et le pignon puis démonter le système de compensation
D- Remettre la barrière en position fermée puis démonter le système de butée
E- Enlever les 2 demi-coquilles en dévissant les 3 vis de chaque côté

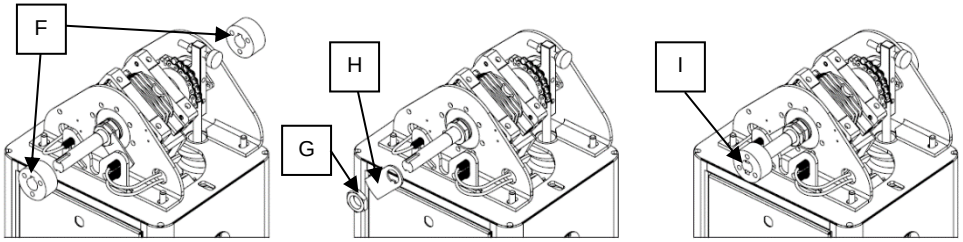


F- A l'aide d'un arrache moyeux, arracher les 2 bossages
G- Enlever l'écrou en bout d'arbre à l'aide d'une clef de 36
H- Inverser la came de détection
I- Remettre en place l'ecrou puis les bossages en inversant leur sens
J- Remettre l'ensemble compensation en engageant la chaine dans l'autre trou de la tôle supérieure
K- Remettre en place le support butée à l'inverse
L- Inverser les capteurs physiquement n°1-2 et 4
M- Inverser deux phases au niveau du variateur de fréquence
N- Reprendre les réglages des butées et capteurs (voir paragraphe « 9.3 Réglage des butées et des capteurs »)


14 Schéma électrique


14.1 LBA4

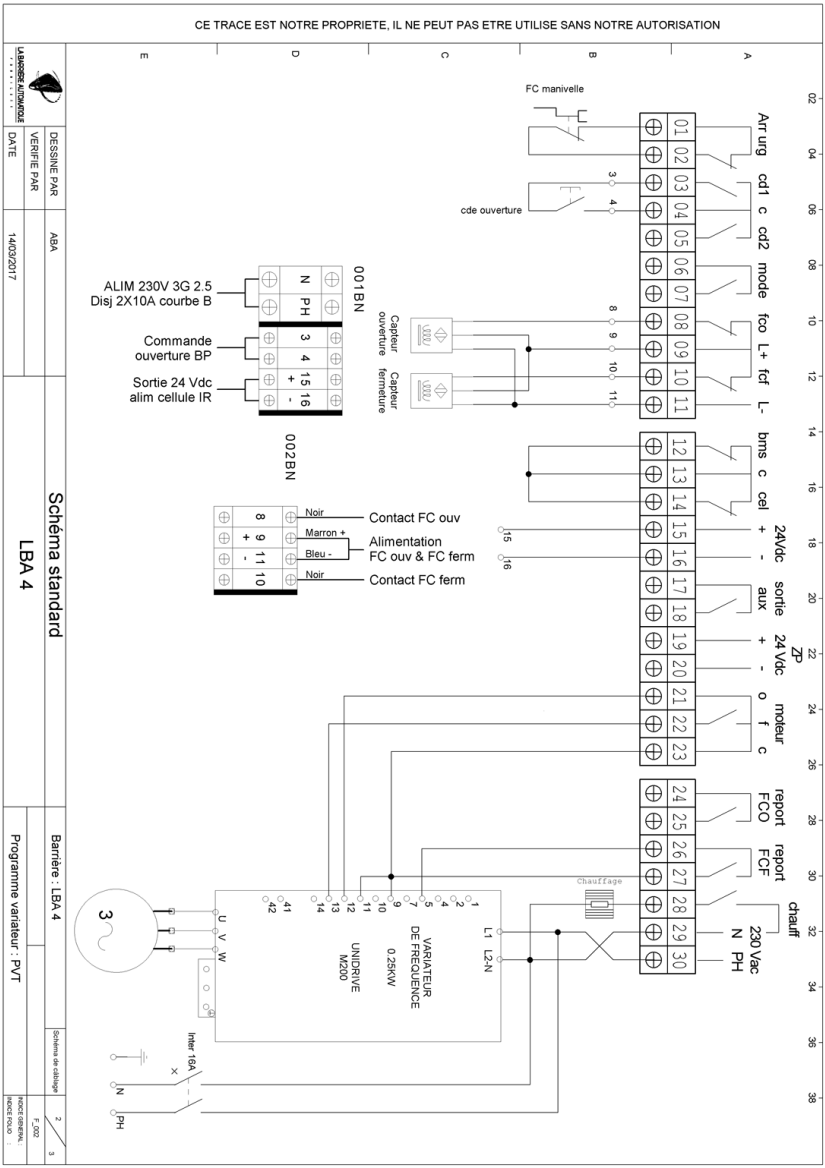


14.2 Barrières irréversibles (LBA6/7)

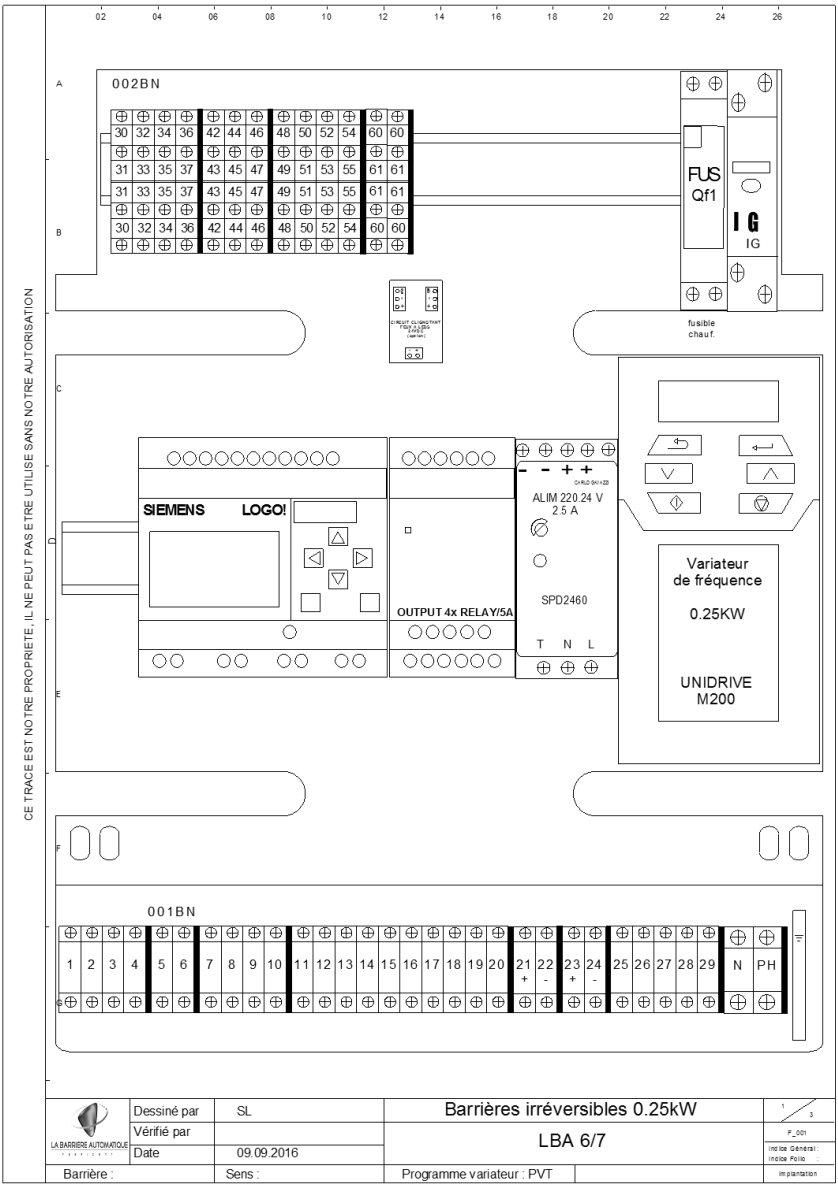


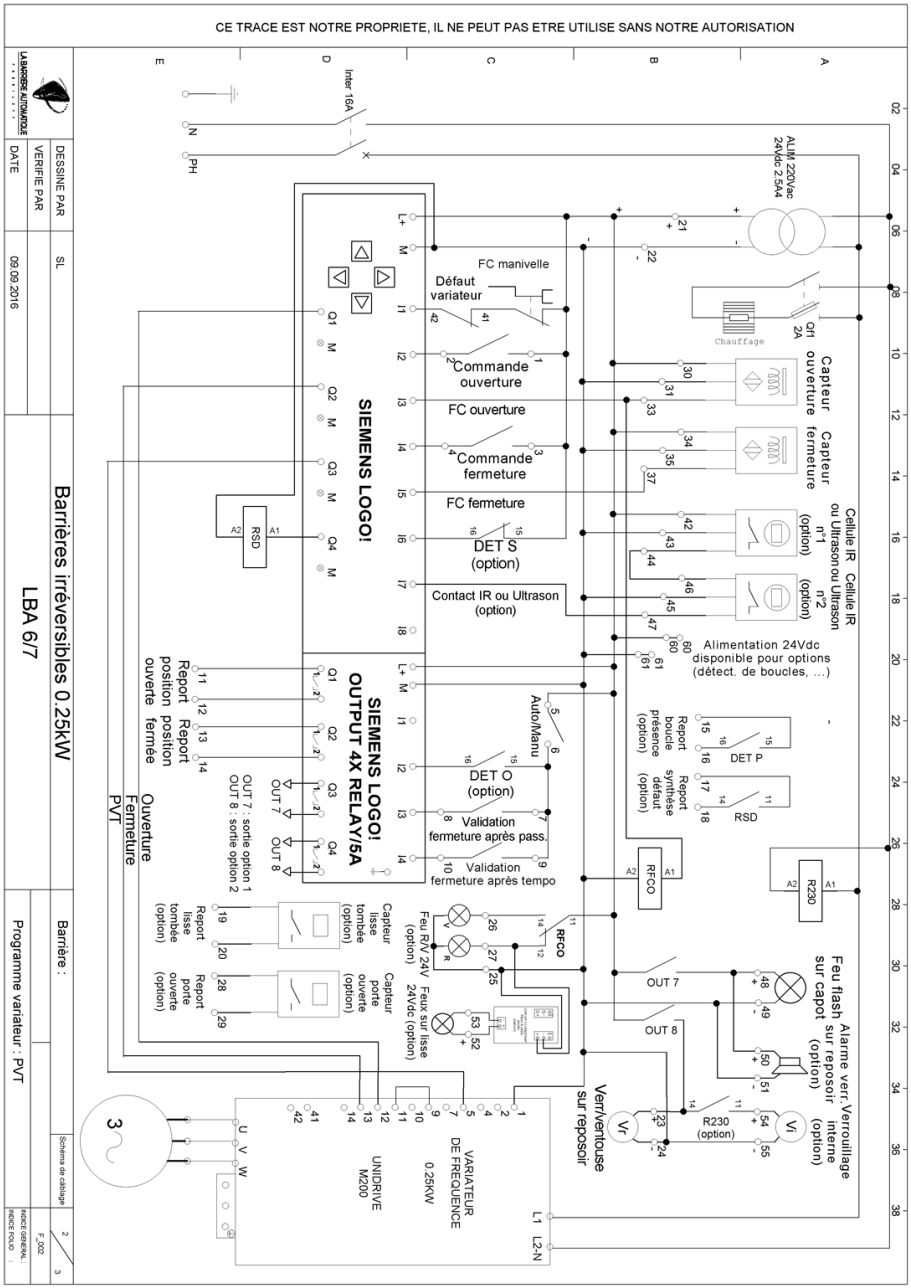

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION
LA BARRIERE AUTOMATIQUE
DESSINE PAR SL
VERIFIE PAR
DATE 09.09.2016
Barrières irréversibles 0.25kW
LBA 6/7
Barrière :
Programme variateur : PVT
Schema de câblage
F_002
Inter 16A
N
PH
ALIM 220Vac 24Vdc 2.5A4
Chauffage
Q1 2A
FC manivelle
Défaut variateur
Commande ouverture
FC ouverture
Commande fermeture
FC fermeture
DET S (option)
Contact IR ou Ultrason (option)
Capteur ouverture
Capteur fermeture
Cellule IR ou Ultrason n°1 (option)
Cellule IR ou Ultrason n°2 (option)
Alimentation 24Vdc disponible pour options (détect. de boucles, ...)
SIEMENS LOGO!
RSD
SIEMENS LOGO! OUTPUT 4X RELAY/5A
Auto/Manu
DET O (option)
Validation fermeture après pass.
Validation fermeture après tempo
Report position ouverte
Report position fermée
Ouverture
Fermeture
PVT
OUT 7 : sortie option 1
OUT 8 : sortie option 2
Report boucle présence (option)
DET P
Report synthèse défaut (option)
RSD
RFCO
R230
Feu flash sur capot
Alarme verr. sur reposoir
Verrouillage interne (option)
Vi
Vr
R230 (option)
Verr/ventouse sur reposoir
Feu R/V 24V (option)
Feux sur lisse 24Vdc (option)
Capteur lisse tombée (option)
Report lisse tombée (option)
Capteur porte ouverte (option)
Report porte ouverte (option)
OUT 7
OUT 8
VARIATEUR DE FREQUENCE 0.25KW
UNIDRIVE M200
L1
L2-N
U V W
3

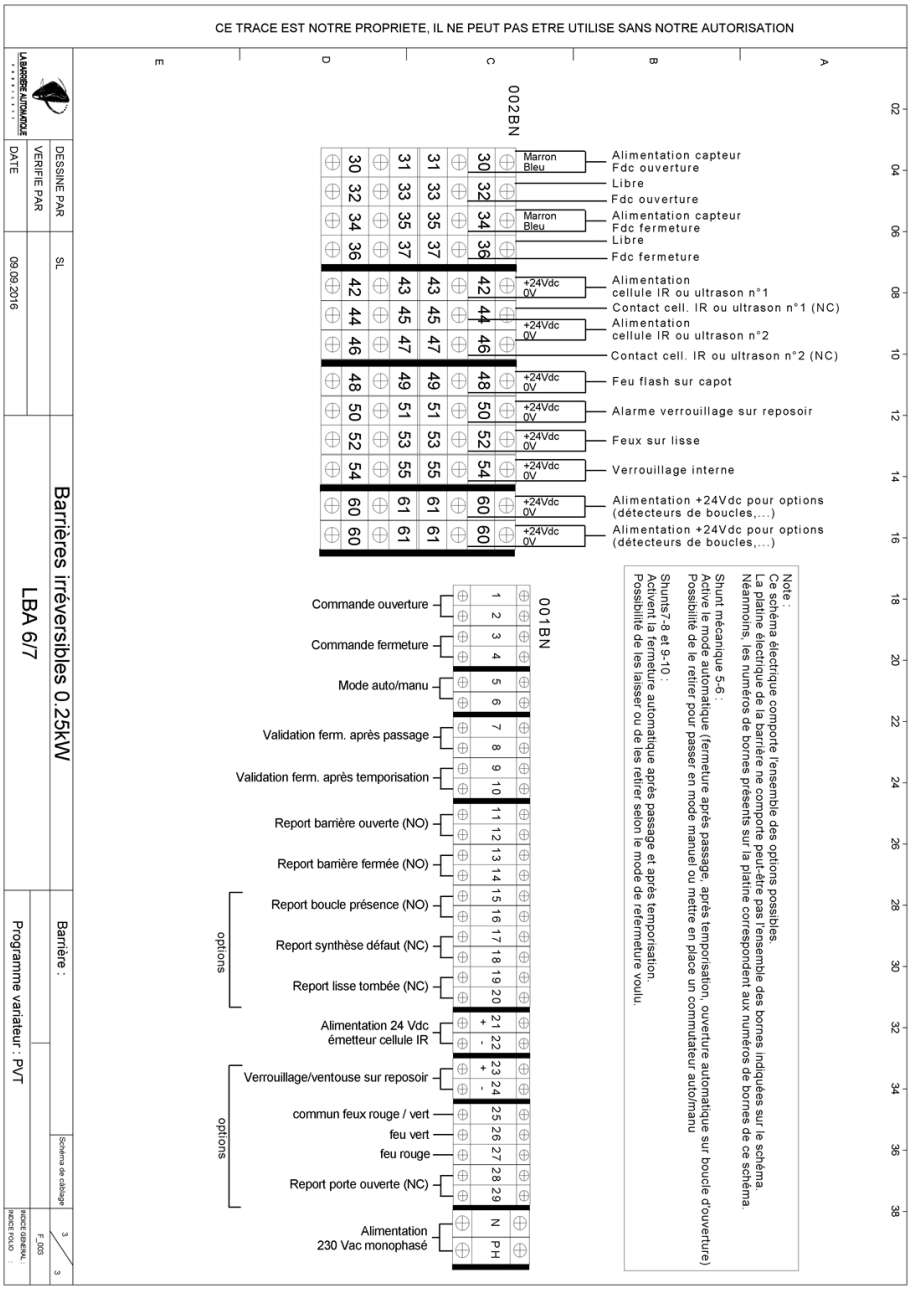
CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION
002BN
Marron
Bleu
Alimentation capteur
Fdc ouverture
Libre
Fdc ouverture
Marron
Bleu
Alimentation capteur
Fdc fermeture
Libre
Fdc fermeture
+24Vdc
0V
Alimentation
cellule IR ou ultrason n°1
Contact cell. IR ou ultrason n°1 (NC)
+24Vdc
0V
Alimentation
cellule IR ou ultrason n°2
Contact cell. IR ou ultrason n°2 (NC)
+24Vdc
0V
Feu flash sur capot
+24Vdc
0V
Alarme verrouillage sur reposoir
+24Vdc
0V
Feux sur lisse
+24Vdc
0V
Verrouillage interne
+24Vdc
0V
Alimentation +24Vdc pour options
(détecteurs de boucles,...)
+24Vdc
0V
Alimentation +24Vdc pour options
(détecteurs de boucles,...)
Note :
Ce schéma électrique comporte l'ensemble des options possibles.
La platine électrique de la barrière ne comporte peut-être pas l'ensemble des bornes indiquées sur le schéma.
Néanmoins, les numéros de bornes présents sur la platine correspondent aux numéros de bornes de ce schéma.
Shunt mécanique 5-6 :
Active le mode automatique (fermeture après passage, après temporisation, ouverture automatique sur boucle d'ouverture)
Possibilité de le retirer pour passer en mode manuel ou mettre en place un commutateur auto/manu
Shunts7-8 et 9-10 :
Activent la fermeture automatique après passage et après temporisation.
Possibilité de les laisser ou de les retirer selon le mode de refermeture voulu.
001BN
Commande ouverture
Commande fermeture
Mode auto/manu
Validation ferm. après passage
Validation ferm. après temporisation
Report barrière ouverte (NO)
Report barrière fermée (NO)
Report boucle présence (NO)
Report synthèse défaut (NC)
Report lisse tombée (NC)
options
Alimentation 24 Vdc
émetteur cellule IR
Verrouillage/ventouse sur reposoir
options
commun feux rouge / vert
feu vert
feu rouge
Report porte ouverte (NC)
Alimentation
230 Vac monophasé
N
PH
DESSINE PAR
SL
VERIFIE PAR
DATE
09.09.2016
Barrières irréversibles 0.25kW
LBA 6/7
Barrière :
Programme variateur : PVT
Schéma de câblage
3
3
F_005
INDICE GENERAL :
INDICE FOUO :

14.3 Barrières réversibles (LBA6R/63PK/7R/74)

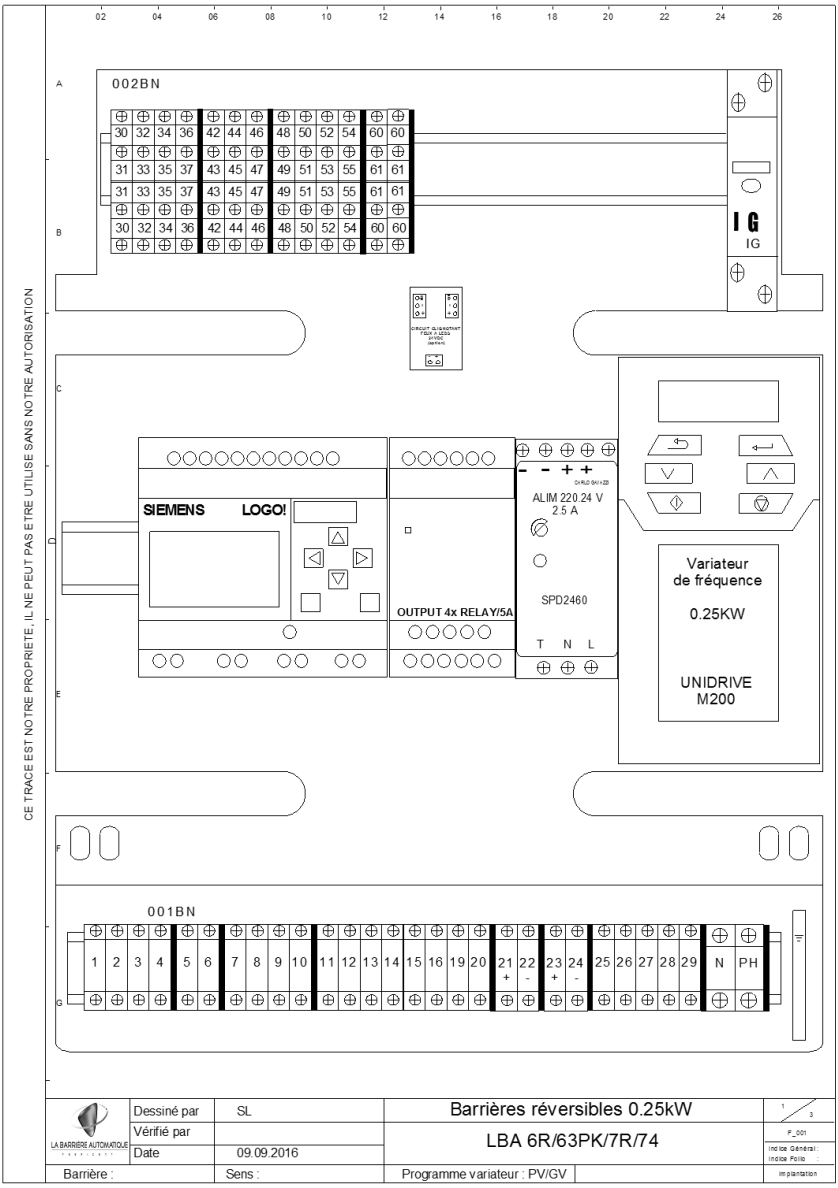

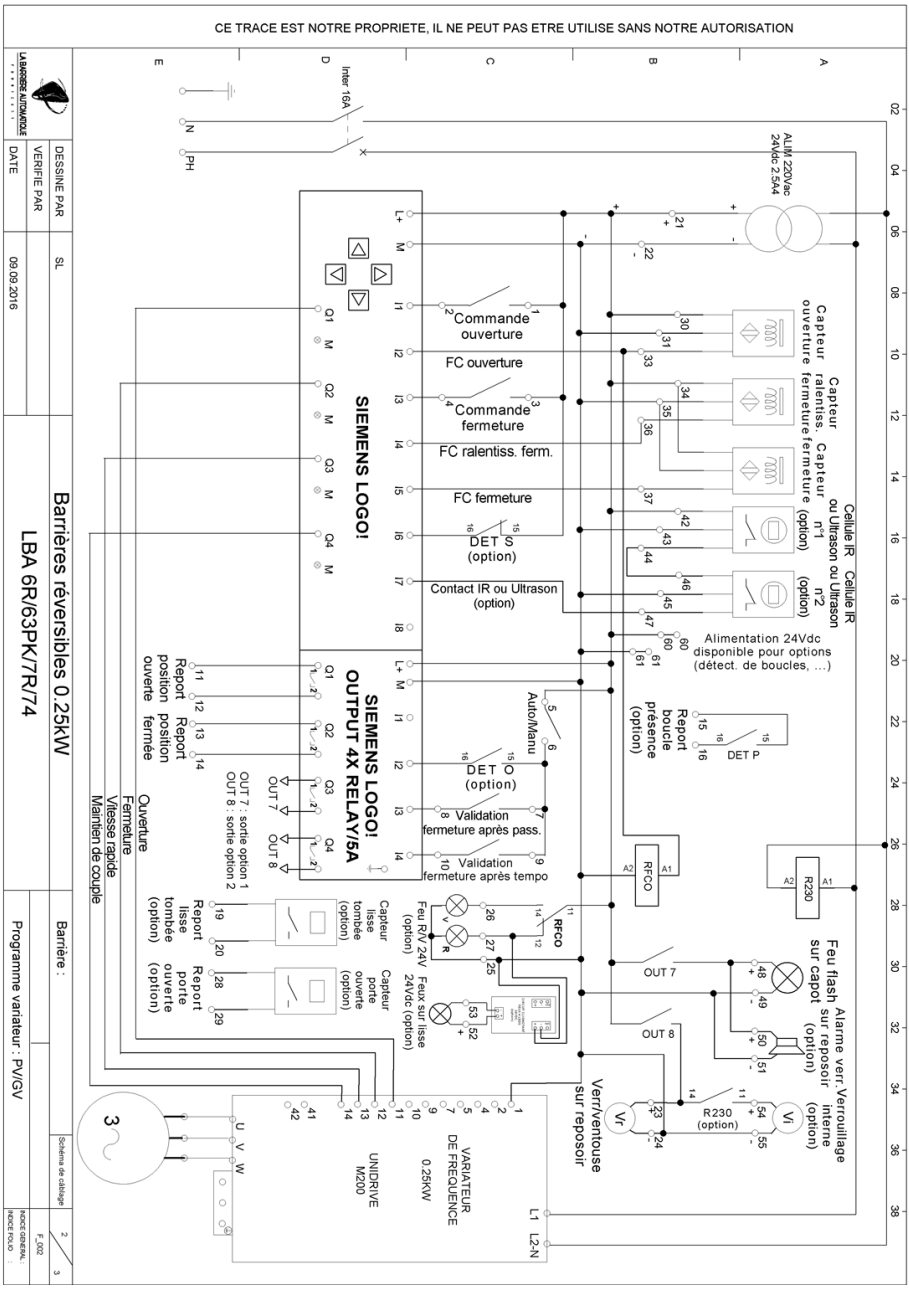
CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION
LA BARRIERE AUTOMATIQUE
DESSINE PAR SL
VERIFIE PAR
DATE 09.09.2016
Barrières réversibles 0.25kW
LBA 6R/63PK/7R/74
Barrière :
Programme variateur : PV/GV
Schéma de câblage
2 / 3
F_002
INDICE GENERAL
INDICE FIG./D.
Inter 16A
N
PH
ALIM 220Vac 24Vdc 2.5A4
SIEMENS LOGO!
SIEMENS LOGO! OUTPUT 4X RELAY/5A
Commande ouverture
FC ouverture
Commande fermeture
FC ralentiss. ferm.
FC fermeture
DET S (option)
Contact IR ou Ultrason (option)
Capteur ouverture
Capteur ralentiss. fermeture
Capteur fermeture (option)
Cellule IR ou Ultrason n1 (option)
Cellule IR ou Ultrason n2 (option)
Alimentation 24Vdc disponible pour options (détect. de boucles, ...)
Auto/Manu
DET O (option)
Validation fermeture après pass.
Validation fermeture après tempo
Report boucle présence (option)
DET P
RFCO
R230
Feu flash sur capot
Alarme verr. Verrouillage interne sur reposoir (option)
OUT 7
OUT 8
R230 (option)
Verr/ventouse sur reposoir
Report position ouverte
Report position fermée
Ouverture
Fermeture
Vitesse rapide
Maintien de couple
OUT 7 : sortie option 1
OUT 8 : sortie option 2
Feu R/V 24V (option)
Feux sur lisse 24Vdc (option)
Capteur lisse tombée (option)
Report lisse tombée (option)
Capteur porte ouverte (option)
Report porte ouverte (option)
VARIATEUR DE FREQUENCE 0.25KW
UNIDRIVE M200
L1
L2-N
U V W

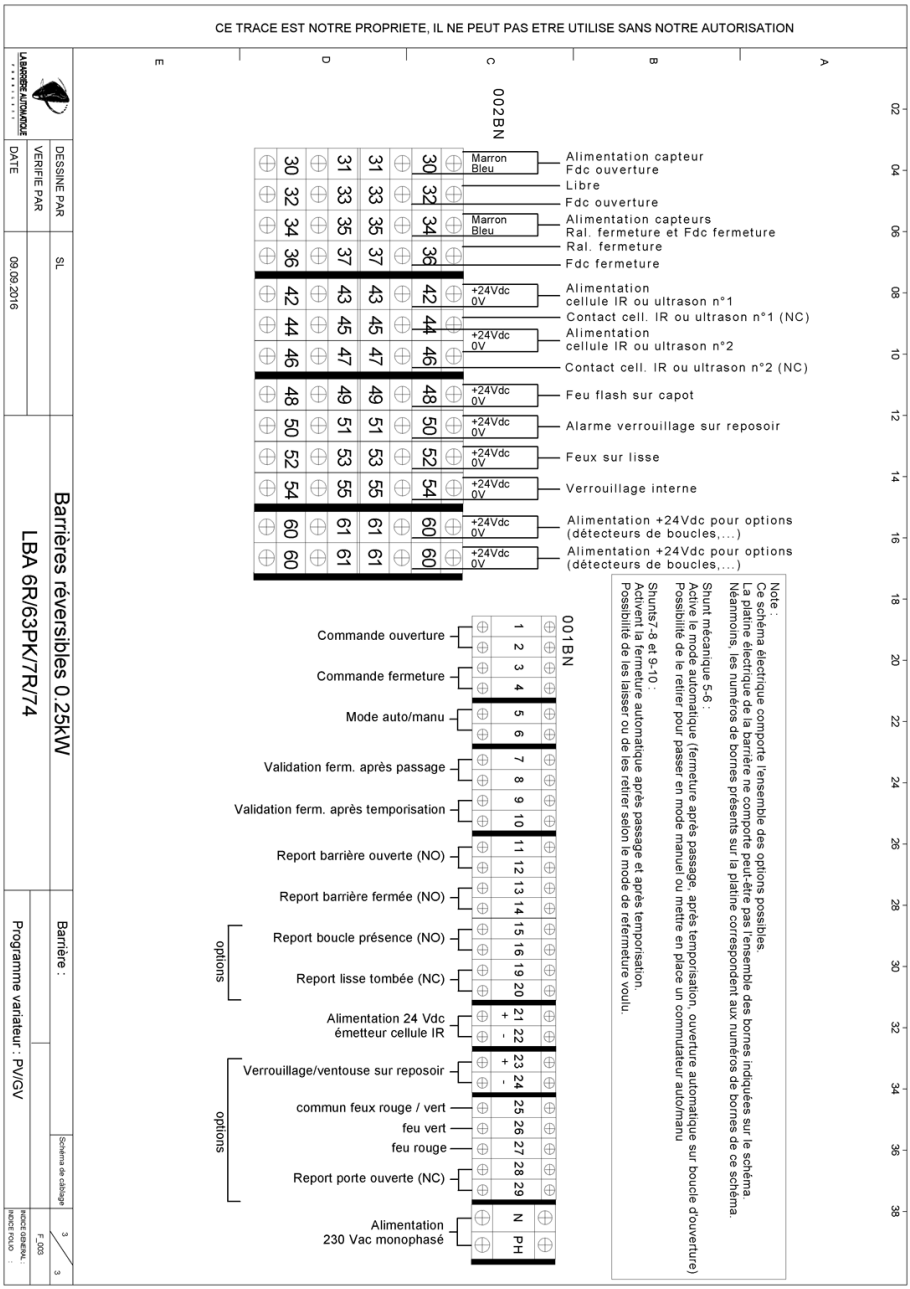
CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION
002BN
Marron
Bleu
Alimentation capteur
Fdc ouverture
Libre
Fdc ouverture
Marron
Bleu
Alimentation capteurs
Ral. fermeture et Fdc fermeture
Ral. fermeture
Fdc fermeture
+24Vdc
0V
Alimentation
cellule IR ou ultrason n°1
Contact cell. IR ou ultrason n°1 (NC)
+24Vdc
0V
Alimentation
cellule IR ou ultrason n°2
Contact cell. IR ou ultrason n°2 (NC)
+24Vdc
0V
Feu flash sur capot
+24Vdc
0V
Alarme verrouillage sur reposoir
+24Vdc
0V
Feux sur lisse
+24Vdc
0V
Verrouillage interne
+24Vdc
0V
Alimentation +24Vdc pour options
(détecteurs de boucles,...)
+24Vdc
0V
Alimentation +24Vdc pour options
(détecteurs de boucles,...)
Note :
Ce schéma électrique comporte l'ensemble des options possibles.
La platine électrique de la barrière ne comporte peut-être pas l'ensemble des bornes indiquées sur le schéma.
Néanmoins, les numéros de bornes présents sur la platine correspondent aux numéros de bornes de ce schéma.
Shunt mécanique 5-6 :
Active le mode automatique (fermeture après passage, après temporisation, ouverture automatique sur boucle d'ouverture)
Possibilité de le retirer pour passer en mode manuel ou mettre en place un commutateur auto/manu
Shunts7-8 et 9-10 :
Activent la fermeture automatique après passage et après temporisation.
Possibilité de les laisser ou de les retirer selon le mode de refermeture voulu.
001BN
Commande ouverture
Commande fermeture
Mode auto/manu
Validation ferm. après passage
Validation ferm. après temporisation
Report barrière ouverte (NO)
Report barrière fermée (NO)
Report boucle présence (NO)
Report lisse tombée (NC)
options
Alimentation 24 Vdc
émetteur cellule IR
Verrouillage/ventouse sur reposoir
options
commun feux rouge / vert
feu vert
feu rouge
Report porte ouverte (NC)
Alimentation
230 Vac monophasé
N
PH
LA BARRIERE AUTOMATIQUE
DESSINE PAR
SL
VERIFIE PAR
DATE
09.09.2016
Barrières réversibles 0.25kW
LBA 6R/63PK/7R/74
Barrière :
Programme variateur : PV/GV
Schéma de câblage
3 / 3
F_003
INDICE GENERAL :
INDICE FOUO :

Notes

LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE

F A B R I C A N T

LA BARRIERE AUTOMATIQUE
451 Chemin de Champivost
69760 LIMONEST
FRANCE

Tél : +33 (0)4 78 86 02 86
Fax : +33 (0)4 78 51 18 76
E-mail : contact@barriere-automatique.fr
Internet : www.barriere-automatique.com