ISO 9001:2000
Cert. n. 3614/1
Quality System Certified

Stab.: Strada Pietra Alta 1 – C.a.p. 10040 CASELETTE (TO) Italy
Tel. 011/9688230 - 9688170 Fax 011/9688363 –
Partita IVA 0050659.001.7
Reg. Trib. Torino N.654/62 - C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777
Sito www.casit.it **E-Mail** info@casit.it

Cancelli Automatici **Shed** **Infissi Telecomandati**

ASSOCIATO: UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE SERRANDE AFFINI

EQ2006

Ⓕ CENTRALE OUVRE PORTAIL - 2 MOTEURS MONO 230VAC

PROGRAMMES DE TRAVAIL

Il est possible de programmer la centrale par les mini-DIP, pour fonctionnement: PAS-PAS, SEMIAUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE, HOMME MORT, PASSAGE PIETONS, COUP DE BELIER, HOROLOGE, RALLENTISSEMENT MOTEURS, DEMARRAGE, TEST PHOTOCELLULE, FONCTIONNEMENT MOTEURS INDIPENDENTS OU ENSEMBLE, MEMORISATION TEMPS DE TRAVAIL, INVERSION, FONCTIONNEMENT TYPE B.

Attention ! A fin d'inserer le nouveau programme,le programmateur doit etre mis au zero pour memoriser les nouvelles fonctions.Pour faire ca il y a 2 modalite':

1) Programmer les fonctions par les DIP ,couper l'alimentation et redonner l'alimentation.Faire un cicle complet ,pour permettre la memorisation des fonctions.

2) Programmer les fonctions par les DIP Faire un cicle complet ,pour permettre la memorisation des focntions.

FONCTIONS:

PAS-PAS (S2 DIP 2 OFF) a chaque impulsion de START la centrale ouvre-stop-ferme-ouvre…..

SEMIAUTOMATIQUE (S2 DIP 2 ON) a chaque impulsion de start la centrale ouvre.Et referme par un' autre impulsion (S1 DIP1 OFF) ou en automatique (S1 DIP1 ON).

AUTOMATIQUE (S2 DIP 1 OFF, DIP 2 ON, S1 DIP 1 ON) a chaque impulsion de start la centrale ouvre et referme automatiquement apres le temps regle'.

HOMME MORT (S2 DIP 1 ON, S1 DIP1 OFF, DIP 3 OFF) poussoirs separes.En appuyant ,les moteurs tournent,en relasceant les moteurs s'arretent.Les fins de course sont en fonction.

PASSAGE PIETONS possibilte' d'ouverture partiale du portail, (voire menù de plan), et apres le fonctionnement est celui programme' par les DIP.Pendant la fermeture pietons ,les photocellules font reouvrir le portail. Le temps de fermeture est le temps total de travail pour permettre toujours la fermeture complete du portail.

COUP DE BELIER (S1 DIP 10 ON) a chaque impulsion de start le portail qui est ferme', pousse encore en fermeture pour faciliter le desengagement de l'elettroserrure,et apres un istant il ouvre.

HOROLOGE il est possible brancher un horologe avec un contact N.O. au contact de start. Pour tout le temps que le contact horologe est ferme', le portail reste ouvert. Quand le contact horologe se reouvre, le portail se referme apres le temps de pause S2 DIP 1 OFF, DIP 2 ON, S1 DIP 1 ON DIP 3 ON.

RALENTISSEMENT on peut fonder pendant le plan le temps de ralentissement en ouverture et fermeture, mais 2 sec. avant la fermeture redemarrent pour faciliter l'enclanchement de l'elettroserrure (S2 DIP 3 ON). La vitesse de ralentissement on peut régler avec le dip-switch 9 S1, DIP9 ON vitesse haute, DIP 9 OFF basse vitesse. L'instant de début de ralentissement peut être différencié entre l'ouverture e la fermeture.

DEMARRAGE (S2 DIP 4 ON, S1 DIP 6):a chaque impulsion de start les moteurs demarrent a la puissance maximale pendant 1,5 sec (S1 DIP 6 OFF) ou pendant 3 sec. (S1 DIP 6 ON) et apres a la puissance reglee par P1 e P4.

TEST PHOTOCELLULE (S3 DIP 1 e DIP 2 MORSETTI 32-33) a chaque impulsion de start la centrale controle si le recepteur cellule est en fonction.

FONCTIONNEMENT MOTEURS INDIPENDENTS OU ENSEMBLE (S1 DIP 5) les moteurs peuvent avoir le temps de travail indipendent (double coulissant, barrieres doubles etc..) et aussi le fonctionnement des fins de course est indipendent pour chaque moteur (S1 DIP 5 OFF reglage par P1 e P4), le piétonnière travaille seulement sur 1 moteur.
Ou les moteurs peuvent avoir le temps de travail ensemble (2 moteurs sur basculante etc..) donc est suffisant l'intervention d'un seul fin de course pour arreter les 2 moteurs (S1 DIP 5 ON reglage par P1), le piétonnière travaille sur tous le 2 moteurs.

MEMORISATION TEMPS DE TRAVAIL la centrale memorize le temps d'ouverture et fermeture, commca les moteurs tournent pour le temps necessaire+quelque second, et si le portail reouvre pendant la fermeture, les moteurs ne forcent pas.

INVERSION (S3 DIP 4 OFF moteur 1, S3 DIP 5 OFF moteur 2, relèvement de l'obstacle pandant la course du portail (voire chapitre 7).

FONCTIONNEMENT TYPE B, S3 DIP 3 ON, branchement fiche LAMP et variation de la modalité de travail des contacts BARRE PALPEUSE 1 et BARRE PALPEUSE 2.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation de la centrale:	230VAC
Sortie moteur:	2 x 500W (tryac 16A - Relais motore max 10')
Alim. accessoires:	24 VDC - 500 mA (ensamble absorptions bormes 32-33-34 et 29-30)
Alim. electroserrure:	12 VAC - 1 A
Température ambiante de fonctionnement:	-5°C / + 60 °C

Attention !

- Ne pas utiliser avec moteur plus grand que 350w: rallentissement, demarrage, reverse.
- Quand on utilise la platine avec les relais ou telerupteurs branchés à la sortie moteurs pour puissances moteurs supérieurs aux 350W, régler le poussé moteur, P1 et P4, à la limite

ATTENTION!
Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel.
La société Casit décline toute responsabilité en cas de non respect des normes en vigueur dans le pays d'installation.

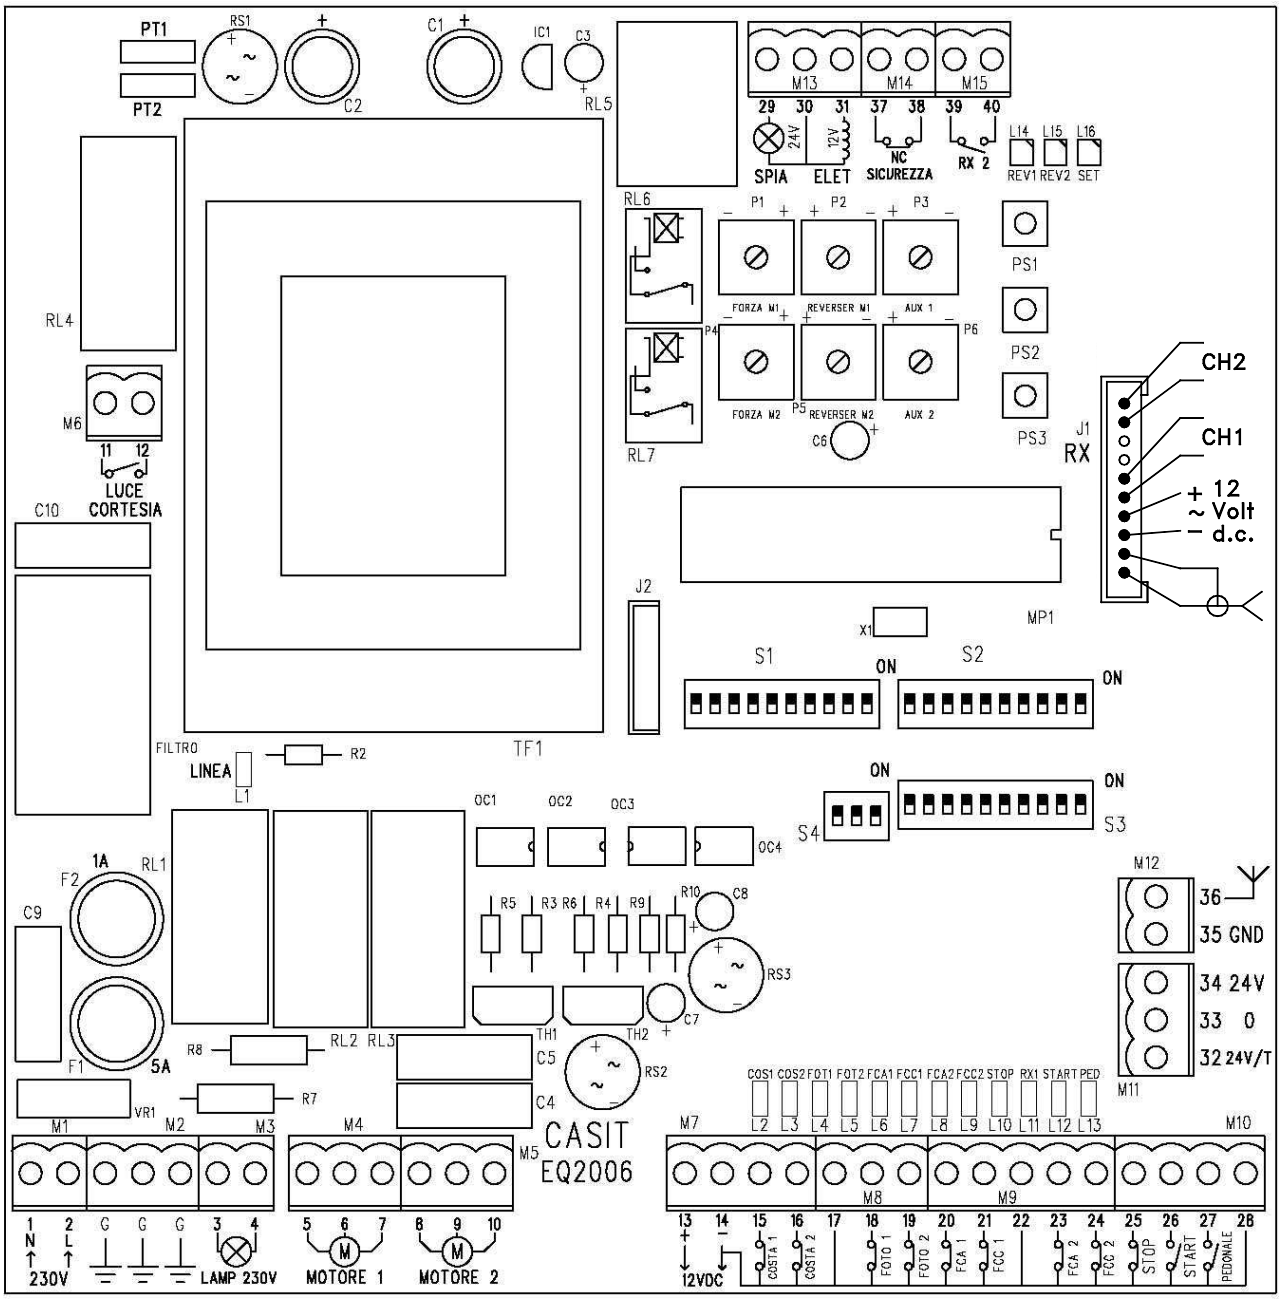

1) BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

BORNE	
1-2	Alimentation de réseau 230V (respecter les branchements **obligatoirement**:neutre à la borne 1, phase à la borne 2)
TERRE G	3 bornes fixes avec le symbole de terre pour la ligne et les moteurs.
3-4	Sortie clignotant 230V.
5-6-7	Sortie moteur 1(retardé en fermeture). Piétonnelle. Ouverture borne 5, commun borne 6, fermeture borne 7.
8-9-10	Sortie moteur 2 (retardé en ouverture). Ouverture borne 8, commun borne 9, fermeture borne 10.
11-12	Lumière de courtoisie, contact propre (voire S3, dip 8).
13-14	Sortie 12Vdc max. 0,2A.
14-15	Contact N.F BARRE PALPEUSE 1. • En ouverture il arrête le mouvement, en fermeture il inverse le sens de marche pour 2" avec fonctionnement de type À (S3) dip 3 OFF. • Il inverse toujours le sens de marche pour 2" dans le fonctionnement de type B (S3) dip 3 ON.
14-16	Contact N.F BARRE PALPEUSE 2. • En ouverture il arrête le mouvement, en fermeture il inverse le sens de marche pour 2" avec fonctionnement de type À (S3) dip 3 OFF. • Entrée N.O. de RÉARMEMENT.. L'entrée de réarmement du platine devient après l'intervention BARRE PALPEUSE 1 dans le fonctionnement du type B (S3) dip 3 ON.

17-18	Contact N.F CELLULE 1. Cellule insérée en les deux les sens de marche. La modalité de fonctionnement dépend de S2 - dip 5
17-19	Contact N.F CELLULE 2. Cellule active seulement en fermeture. La modalité de fonctionnement dépend de S2 - dip 6.
20-22	Contact N.F FIN DE COURSE OUVERT 1. Fin de course d'ouverture du moteur 1.
21-22	Contact N.F FIN DE COURSE FERME' 1. Fin de course de fermeture du moteur 1.
22-23	Contact N.F FIN DE COURSE OUVERT 2. Fin de course d'ouverture du moteur 2.
22-24	Contact N.F FIN DE COURSE FERME' 2. Fin de course de fermeture du moteur 2.
25-28	Contact N.F de STOP. Il arrête le mouvement du portail.
26-28	Contact N.O. START (S1 - dip 3 ON). Contact N.O. OUVRE (S1 - dip 3 OFF).
27-28	Contact N.O. PIÉTONS (S1 - dip 3 ON). Contact N.O. FERME (S1 - dip 3 OFF).
29-30	Sortie REGARDE de fonctions 24Vac. Éteinte portail fermé, allumée portail ouvert.
30-31	Sortie ELECTROSERRURE; 12Vac, max. 1A.
32-33	Sortie 24Vac à utiliser pour alimenter l' émettrice du cellule quand la fonction "test cellule" est activé.
33-34	Sortie 24Vac.
35-36	Contact antenne pour le radiorécepteur RX. Cable d'antenne au 36, masse au 35.
37-38	Contact N.F. de sécurité. L'ouverture du contact enlève l'alimentation aux bobines des relais en désactivant les sorties.
39-40	Contact propre du 2° canal du radiorécepteur branch é sur le connecteur J1 RX.

ATTENTION: Les entrées N.F n'utilisé pas doit être court-circuité vers la commune des entrées obligatoirement.

CONNECTEUR J1 RX = branchement pour le radiorécepteur.

2) DIODI LED

L1	Ligne d'alimentation; allumé platine alimentée.
L2	BARRE PALPEUSE 1; il s'allume à l'intervention du barre palpeuse 1. Le led L2 clignotant indique la condition de triac TH1 (moteur pilote) 1, en avarie.
L3	BARRE PALPEUSE 2; il s'allume à l'intervention du barre palpeuse 2. Le led L3 clignotant indique la condition de triac TH2 (moteur pilote 2) en avarie.
L4	CELLULE 1; il s'allume à l'intervention cellule 1.
L5	CELLULE 2; il s'allume à l'intervention cellule 2.
L6	FCO 1; il s'allume à l'intervention du fin de course ouvre du moteur 1.
L7	FCF 1; il s'allume à l'intervention du fin de course ferme du moteur 1
L8	FCO 2; il s'allume à l'intervention du fin de course ouvre du moteur 2.
L9	FCF 2; il s'allume à l'intervention du fin de course ferme du moteur 2.
L10	STOP; il s'allume pendant le commandement de stop.
L11	RX1; il s'allume pendant la poussée des émetteurs.
L12	START; il s'allume pendant le commandement de start.
L13	PIETONS ; il s'allume pendant le commandement de piétons.
L14	REV 1 ; il s'allume rouge à l'intervention du reverser sur le moteur 1 pendant le travail et il visualise les derniers second de la course en les allumant vert.
L15	REV 2; ; il s'allume rouge à l'intervention du reverser sur le moteur 2 pendant le travail et il visualise les derniers second de la course en les allumant vert.
L16	SET; il signale le fonctionnement régulier du microprocesseur du platine avec des clignotes vert continus pendant le travail.

3) DISPOSITIFS DE PLAN

Les poussoires PS1 (START), PS2, PIÉTON, PS3 et les led L14, L15, L16 sont utilisés pour la position des modèles dans le menù de plan, voire par. 6.

4) POTENTIOMETRE (TRIMMER

P1	Il règle la force du moteur 1.	**P4**	Il règle la force du moteur 2.
P2	Il règle la sensibilité à l'obstacle en travail du moteur 1.	**P5**	Il règle la sensibilité à l'obstacle en travail du moteur 2.
P3	Il règle la sensibilité à l'obstacle en ralentissement du moteur 1.	**P6**	Il règle la sensibilité à l'obstacle en ralentissement du moteur 2.

5.1) FONCTIONS DIP-SWITCH S1

DIP 1	**ON**	Fermeture automatique à la fin du pause de travail après une ouverture commandée par l'entrée de START.
	OFF	Fermeture automatique après la pause de travail exclue.
DIP 2	**ON**	Fermeture automatique à la fin du pause piéton après une ouverture commandée par l'entrée de PIÉTON.
	OFF	Fermeture automatique après la pause piéton exclue.
DIP 3	**ON**	Contacts de commandement actif comme START et PIÉTON.
	OFF	Contacts de commandement actif comme OUVRE et FERME séparés.
DIP 4	**ON**	Contacts radio RX1 fonctionne comme START de borne.
	OFF	Contacts radio RX1 fonctionne homme mort.
DIP 5	**ON**	Temps du travail unifié pour les deux les moteurs sur M1.
	OFF	Temps du travail séparé et indépendant pour les deux les moteurs.
DIP 6	**ON**	Start moteurs 3".
	OFF	Start moteurs 1,5".
DIP 7	**ON**	Fermeture automatique à la fin du pause de travaille après une ouverture commandée par le contact radio RX1.
	OFF	Fermeture automatique après la pause du travaille exclue
DIP 8	**ON**	Départ moteurs rapides.
	OFF	Départ moteurs standard.
DIP 9	**ON**	Vitesse haute en ralentissement.
	OFF	Basse vitesse en ralentissement.
DIP 10	**ON**	Coup de belier activé.
	OFF	Coup de belier pas activé.

5.2) FONCTIONS DIP-SWITCH S2

DIP 1	**ON**	Fonctionne homme mort.
	OFF	Fonctionnement IMPULSIF.
DIP 2	**ON**	Programme semiautomatique. En ouverture il n'accepte pas commandements de START. Utilisable pour la fonction horologe.
	OFF	Il programme pas-pas: IL OUVRE-STOP-FERME-OUVRE.
DIP 3	**ON**	Max puissance aux moteurs en fermeture dans les derniers 2" inséré.
	OFF	Max puissance aux moteurs en fermeture dans les derniers 2" pas inséré..
DIP 4	**ON**	Start moteurs activé.
	OFF	Start moteurs pas activé.
DIP 5	**ON**	En ouverture et pause une intervention de CELLULE 1 referme 2" après.
	OFF	Fonctionnement standard CELLULE 1.
DIP 6	**ON**	À portail fermé, le START ouvre si CELLULE 2 est obstrué.
	OFF	À portail fermé, lo START n'ouvre pas si CELLULE 2 est obstrué..
DIP 7	**ON**	Pré-alarme clignotant 1 seconde.
	OFF	Pré-alarme clignotant 4 seconde.
DIP 8	**ON**	Sortie clignotant intermittente.
	OFF	Sortie clignotant fixe.
DIP 9	**ON**	Fonctionnement 2 moteurs (battant type 2 vantaux).
	OFF	Fonctionnement 1 moteur su M1 (type coulissant ou 1 vantail).
DIP 10	**ON**	**Accédé au menù de plan.**
	OFF	**Disposition du platine dans en condition du travail.**

5.3) FONCTIONS DIP-SWITCH S3

DIP 1	**ON**	Test cellules sur CELLULE 1 activé.
	OFF	Test cellules sur CELLULE 1 pas activé.
DIP 2	**ON**	Test cellules sur CELLULE 2 activé.
	OFF	Test cellules sur CELLULE 2 pas activé.
DIP 3	**ON**	Fonctionnement type B (branchement fiche LAMP et variation du modalité de travail des contacts BARRE PALPEUSE 1 et BARRE PALPEUSE 2.).
	OFF	Fonctionnement type A (standard).
DIP 4	**ON**	Relèvement de l'obstacle moteur 1 (inversion) pas activé.
	OFF	Relèvement de l'obstacle moteur 1 (inversion) activé.
DIP 5	**ON**	Relèvement de l'obstacle moteur 2 (inversion) pas activé.
	OFF	Relèvement de l'obstacle moteur 2 (inversion) activé
DIP 6	**ON**	Régulation du trimmer de relèvement 'obstacle en ralentissement sur le moteur 1 pour un range de force haute.
	OFF	Régulation du trimmer de relèvement 'obstacle en ralentissement sur le moteur 1 pour un basse range de force
DIP 7	**ON**	Régulation du trimmer de relèvement 'obstacle en ralentissement sur le moteur 2 pour un range de force haute.
	OFF	Régulation du trimmer de relèvement 'obstacle en ralentissement sur le moteur 2 pour un basse range de force
DIP 8	**ON**	La sortie lumière de courtoisie on désactive à la fin de la fermeture immédiatement.
	OFF	La sortie lumière de courtoisie on désactive trois minutes après le terme de la fermeture.
DIP 9	**ON**	Pas utilisés.
	OFF	
DIP 10	**ON**	Pas utilisés.
	OFF	

5.4) TEMPS DE DÉFAUT

La platine prévoit des temps de travail pre-fondés:
Temps de travail sur les 2 moteurs = 50 secondes; temps d'ouverture piéton = 10 secondes;
retarde vantail en ouverture = 3 secondes; retarde vantail en fermeture = 5 secondes;
temps de pause = 8 secondes; temps de pause piéton = 8 secondes.
Pour éliminer le retard vantaux sélectionner le temps de travail unifié pour les deux moteurs sur le borne M1, S1-dip 5 ON.

6) MENU' DE PLAN

L'installation de chaque installation prévoit toujours l'apprentissage des temps du travail de l'automation, éventuellement des temps de pause portail ouvert si est qualifiée la fermeture automatique et la possibilité d'insérer un password pour empêcher soit l'accès au menù de plan que les variations de l'état des dip-switch et des trimmer.
Le menù de plan prévoit la régulation de 4 modèles principaux:

a) *temp du travail (cap.6.1 e 6.2)*
b) *temp de pause travail (cap.6.3)*
c) *temp de pause piétons (cap.6.4)*

ATTENTION: avant d'accéder au menù de plan enlever courant à la platine et sélectionner:

- ***"S1-dip 9" en base à la vitesse de ralentissement désirée (ON haut - bas OFF),***

Le choix de la vitesse de ralentissement doit être effectué avant de la mémorisation de la course, différemment une variation de la vitesse de ralentissement suivant à la mémorisation comporte la répétition de la procédure d'impostation initiale parce-que les temps de travail et le réglage du reverser changent.

- ***"S2 - dip 9" en base aux moteurs utilisés, ON deux moteurs, OFF un moteur,***
- ***"S2 - dip 10 ON" pour accéder au menù de plan.***

Successivement alimenter la platine EQ2006.

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

Il s'allume fixe rouge le led REV 1 en indiquant que la platine se trouve dans le menù de plan du "*Temps de travail*."
Suivre le cap. 6.1 si l'automation est avec un moteur ou le cap. 6.2 s'il est avec deux moteurs.

Le poussoire PS3 sélectionne sur quel modèle effectuer les régulations, et les poussoires PS1 et PS2 sont dédiés à la position des valeurs à l'intérieur de chaque modèle.
les poussoires PS1 et PS2 peuvent être activé aussi par un boutton poussoire extérieur uni aux bornes de contact N.O OUVRE (26-28 PS1) et aux bornes de contact N.O PIÉTON (27-28 PS2).
C'est pas possible d'exécuter l'apprentissage par le commandement radio.
Les led L14 (REV 1) L15 (REV 2) L16 (SET) visualisent le type d'opération qu'on est en train d'effectuer pendant les régulations.

Pour le coup de bélier pendant la phase de'impostation initiale de la course, on doit presser le poussoir PS2 portail fermé avec une poussée pour obtenir un poussé en fermeture sur le moteur M1 et le deverouillage d'electroserrure, (opération seul possible avec du fin de course électrique en fermeture* PONTICELLATO *pas activé), successivement avec le poussoire PS1 on procède à la mémorisation des temps du travail.

6.1) RÉGULATION TEMPS DE TRAVAIL <u>pour un MOTEUR (M1)</u>

FISSO	FISSO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2 (rouge)	SET

Si le portail n'est pas fermé tenir pressé la touche PS2 jusqu'à la la fermeture complète.
Si le portail est fermé passer au point suivant.

Les led visualiseront l'état de côté.

FISSO	FISSO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le temps **d'ouverture piéton;**
Le portail ouvre et il s'arrête au relâchement de PS1 en fixant dans ce point la durée de l'ouverture piéton.

S'il ne veut pas les fonder l'ouverture piéton envoyer une brève poussée sur PS1 pour passer au point suivant.

FISSO	SPENTO	FISSO
REV1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le **temps de travail total du portail en ouverture.**
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et le relâcher seul à la fin de la phase d'ouverture (à l'intervention du fin de course FCO 1).

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier portion de l'ouverture en **ralentissement** et le relâcher seul à la fin de l'ouverture (à l'intervention du finecorsa FCO 1).

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de l'ouverture l'état des led est celui-là représenté au côté.

FISSO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le **temps de travail total du portail en fermeture.**
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et le relâcher seul à la fin de la phase de fermeture (à l'intervention du fin de course FCF 1).

FISSO	LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier portion de la fermeture en **ralentissement** et le relâcher seul à la fin de la fermeture (à l'intervention du Fin de course FCF 1).

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de la fermeture l'état des led est celui-là représenté au côté.

LAMPEGGIANTE	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

Envoyer une brève poussée avec la touche PS2; le led REV 1 clignote en demandant la confirmation du temps de travail fondé.

ATTENTION! Si à ce point il veut les répéter la position du temps de travail, presser la touche PS1 pour se porter dans la condition de départ

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (vert)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Pour confirmer envoyer une brève poussée avec la touche PS2; les 3 led s'allument fixe vert pour 2 secondes en indiquant la mémorisation du temps de travail

La platine sera successivement dans le menù de plan initial en allumant fixe rouge le led REV 1.

6.2) RÉGULATION TEMPS DE TRAVAIL pour deux MOTEURS (M1 + M2)

FISSO	SPENTO	FISSO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET (rouge)

Si le portail n'est pas fermé tenir pressé la touche PS2 jusqu'à la la fermeture complète du moteur 2. Si le portail est fermé passer au point suivant.

Les led visualiseront l'état de côté.

FISSO	FISSO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2 (rouge)	SET

Si le portail n'est pas fermé tenir pressé la touche PS2 jusqu'à la la fermeture complète du moteur 1(vantail). Les led visualiseront l'état de côté. Si le portail est fermé passer au point suivant.

FISSO	FISSO	SPENTO
REV1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET

Maintenir pressé la touche PS1 pour acheminer le moteur 1; relâcher la touche pour arrêter le mouvement dans le point dans lequel il veut les fixer le **retard vantail en ouverture.**
ATTENTION! S'il ne veut pas les fonder aucun retard porte en ouverture envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant

FISSO	FISSO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le **temps d'ouverture piéton**;
le moteur 1 repart en ouverture et il s'arrête au relâchement de PS1 en fixant dans ce point la durée de l'ouverture piéton.

S'il ne veut pas les fonder l'ouverture piéton envoyer une brève poussée sur PS1 pour passer au point suivant.

FISSO	SPENTO	FISSO
REV1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le temps de travail total en ouverture du moteur 1.
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et le relâcher seul à la fin de l'ouverture.

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier trait de l'ouverture du moteur 1 en ralentissement et le relâcher seul à la fin de l'ouverture.
Si le vantail se trouve déjà complètement ouverte parce qu'on est renoncé au ralentissement envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant.

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de la course en ouverture du moteur 1 l'état des led est celui-là représenté au côté.

FISSO	SPENTO	FISSO
REV1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le temps de travail total en ouverture du moteur 2.
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et le relâcher seul à la fin de la phase d'ouverture.

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier trait de l'ouverture du moteur 2 en ralentissement et le relâcher seul à la fin de l'ouverture.
Si le vantail se trouve déjà complètement ouverte parce qu'on est renoncé au ralentissement envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant.

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de la course en ouverture du moteur 2 l'état des led est celui-là représenté au côté.

FISSO	LAMPEGGIANTE	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET

Maintenir pressé la touche PS1 pour acheminer le moteur 2 en fermeture; relâcher la touche pour arrêter le mouvement dans le point dans lequel il veut les fixer le retard porte en fermeture.

ATTENTION! S'il ne veut pas les fonder aucun retard porte en fermeture envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant.

FISSO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le temps de travail total du moteur 2 en fermeture.
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et le relâcher seul à la fin de la phase de fermeture.

FISSO	LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier trait de la fermeture du moteur 2 en ralentissement et le relâcher seul à la fin de la fermeture.
Si la porte déjà se trouve complètement écluse parce qu'on est renoncé au ralentissement envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant,

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de la course en fermeture du moteur 2 l'état des led est celui-là représenté au côté.

FISSO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le temps de travail total du moteur 1 en fermeture.
ATTENTION! S'il veut les fonder le trait final de la course en ralentissement relâcher la touche PS1 dans le point dans lequel on désire continuer à la vitesse ralentie.
S'il veut par contre les effectuer la course entière à la vitesse normale maintenir pressé PS1 et lerelâcher seul à la fin de la phase de fermeture.

FISSO	LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Maintenir pressé la touche PS1 pour fonder le dernier tiré de la fermeture du moteur 1 en ralentissement et le relâcher seul à la fin de la fermeture.
Si la porte déjà se trouve complètement écluse parce qu'on est renoncé au ralentissement envoyer une brève poussée avec la touche PS1 pour passer au point suivant

FISSO	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

À la fin de la course en fermeture du moteur 1 l'état des led est celui-là représenté au côté.

LAMPEGGIANTE	SPENTO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2	SET

Envoyer une brève poussée avec la touche PS2;
le led REV 1 clignote en demandant la confirmation du temps de travail fondé.

ATTENTION! Si à ce point il veut les répéter la position du temps de travail, presser la touche PS1 pour se porter dans la condition de départ

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (vert)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Pour confirmer envoyer une brève poussée avec la touche PS2.
Les 3 led s'allument fixe vert pour 2 secondes en indiquant la mémorisation du temps de travail.

La platine se dispose successivement dans le menù de plan initial en allumant fixe rouge le led REV 1.

6.3) RÉGULATION TEMPS DE PAUSE DU TRAVAIL

Dans le menù de plan, presser le poussoire PS3 pour entrer en *Temps de pause du travail*

SPENTO	FISSO	SPENTO
REV 1	REV 2 (rouge)	SET

L'état des led représenté au côté indique qu'on se trouve dans le menù relatif au temps de pause du travail.

Les led visualiseront l'état de côté.

SPENTO	FISSO	LAMPEGGIANTE
REV 1	REV 2 (rouge)	SET (rouge)

Presser et tenir pressé la touche PS1 pour le temps qui veut les fonder comme pause à portail ouvert après une ouverture complète. Le led SET émet un clignote rouge chaque seconde pendant le comptage du temps.

SPENTO	LAMPEGGIANTE	SPENTO
REV 1	REV 2 (rouge)	SET

Envoyer une brève poussée avec la touche PS2.
Le led REV 2 clignote en demandant la confirmation du temps de pause du travail fondé.
ATTENTION! Si à ce point il veut les répéter la position du temps de pause du travail, presser la touche PS1 pour se porter dans la condition de départ.

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (vert)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Pour confirmer envoyer une brève poussée avec la touche PS2;
les 3 led s'allument fixe vert pour 2 secondes en indiquant la mémorisation du temps de pause du travail.

La platine se dispose successivement dans le menù de plan initial en allumant fixe rouge le led REV 2.

6.4) RÉGULATION TEMPS DE PAUSE PIÉTON

Dans le menù de plan, presser la touche PS3 pour entrer dans *Temps de pause piéton*.

FISSO	FISSO	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2 (rouge)	SET

L'état des led représenté au côté indique qu'on y se trouve dans le menù relatif au temps de pause piéton.

Les led visualiseront l'état de côté.

FISSO	FISSO	LAMPEGGIANTE
REV 1 (rouge)	REV 2 (rouge)	SET (rouge)

Presser et tenir pressé la touche PS1 pour le temps qui veut les fonder comme pause à portail ouvert après une ouverture piéton. Le led SET émet un clignote rouge chaque seconde pendant le comptage du temps.

LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE	SPENTO
REV 1 (rouge)	REV 2 (rouge)	SET


Envoyer une brève poussée avec la touche PS2; les led REV 1 et REV 2 clignote en demandant la confirmation du temps de pause piéton fondée.
ATTENTION! Si à ce point il veut les répéter la position du temps de pause piéton, presser la touche PS1 pour se porter dans la condition de départ.

FISSO	FISSO	FISSO
REV 1 (vert)	REV 2 (vert)	SET (vert)

Pour confirmer envoyer une brève poussée avec la touche PS2; les 3 led s'allument fixe vert pour 2 secondes en indiquant la mémorisation du temps de pause piéton.
La platine se dispose successivement dans le menù de plan initial en allumant fixe rouge les led REV 1 et REV 2.

“FICHE GESTION CLIGNOTANT cod.EQLAMP" (Accessoire sur demande)
Utilisable comme communications selon les directives ou comme feu de communication état du portail.

La fiche de gestion clignotants LAMP doivent être réunis à la fiche mère EQ2006 par l'insertion du cable aux 6 pôles dans le connecteur J2. La fiche LAMP est doté de plaque à borne pour le branchement des charges avec l'ordre suivant

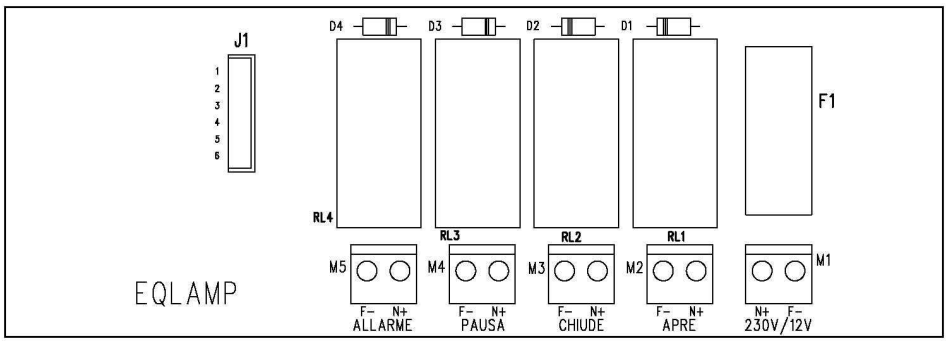

PLAQUE A BORNE M1
Alimentation 230V, neutre au borne N, phase au borne F, ou alimentation 12Vcc, positif au borne +, négatif au borne -).
PLAQUE A BORNE M2
Sortie clignotant en ouverture.
PLAQUE A BORNE M3
Sortie clignotant en fermeture.
PLAQUE A BORNE M4
Sortie clignotant en pause.
PLAQUE A BORNE M5
Sortie clignotant de communication alarme..


- En cas d'alimentation à 12Vcc pour clignotant au led respecter la polarité.
- En utilisant un clignotant avec le pôle positif en commune aux led, brancher le pôle positif des led à la source d'alimentation et le pôle négatif de chaques led à la borne F du plaque a borne relative. Le négatif de la source d'alimentation ira branché à la borne F du plaque a borne M1.

FONCTIONNEMENT

Habiliter le fonctionnement de la fiche LAMP entre S3 - dip 3 ON.
Pendant l'ouverture on active le clignotant branché au plaque a borne M2, dans le temps de pause le clignotant branché au plaque a borne M4, en phase de fermeture le clignotant branché au plaque a borne M3.

L'intervention de la barre palpeuse de sûreté branchée à le contact BARRE PALPEUSE 1 cause une inversion du sens de marche pour 2 secondes, l'arrêt conséquent du portail et l'activation du clignotant d'alarme branché à la borne M5.

Dans cette condition le commande de START ou de PIÉTON sont ignorés, parce-que la platine doit être réhabilité par le poussoire n.o de réarmement, qu'il doit être branché au contact BARRE PALPEUSE 2.
Seulement après avoir réhabilité la platine c’est possible d'acheminer le portail avec les contacts de START ou PIÉTON.

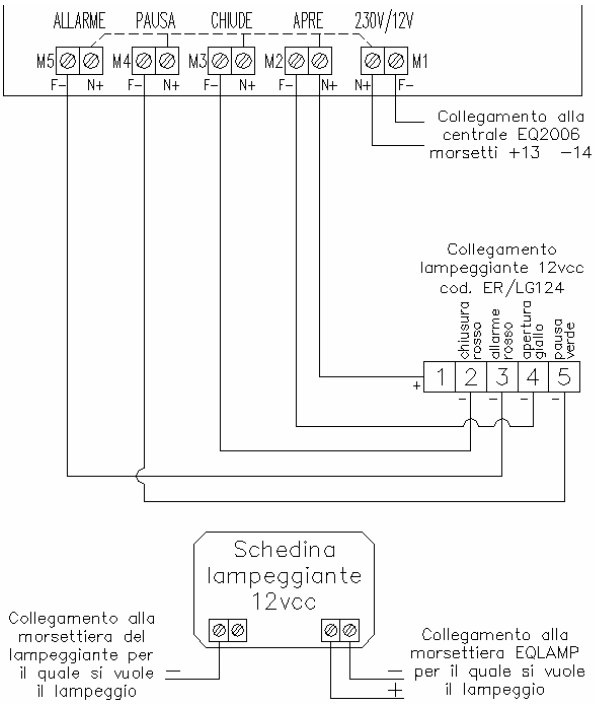

7) RELÈVEMENT OBSTACLE

Le platine EQ2006 a un circuit de relèvement obstacle indépendant pour chaque moteur, et elle a la fonction de relever la présence d'obstacles pendant la course du portail.
ATTENTION! Pendant la mémorisation du temps de travail le relèvement obstacle n'est pas active.
La fonction de relèvement obstacle peut être exclue en maintenant **S3- dip 4 ON et S3 - dip 5 ON**.
Pour activer la fonction de relèvement obstacle fonder **S3 - dip 4 OFF** pour l'habiliter sur le moteur 1 et **S3 - dip 5 OFF** pour l'habiliter sur le moteur 2.
En cas d'automations avec un moteur seul sur M1, maintenir toujours **S3 - dip 5 ON** pour exclure le relèvement obstacle sur le moteur 2, parce-que pas présent.
Pour régler la sensibilité d'intervention obstacle sur le moteur 1 agir sur le trimmer P2 (INVERSION M1) pendant la course à la vitesse normale et sur le TRIMMER P3 pendant le trait en ralentissement.
Pour régler la sensibilité d'intervention obstacle sur le moteur 2 agir sur le trimmer P5 (INVERSION M2) pendant la course à la vitesse normale et sur le trimmer P6 pendant le trait en ralentissement.
En réglant les trimmers vers le "-" sens horaire on obtient une sensibilité d'intervention inférieure (grand poussé du portail) en réglant vers le "+" on obtient une sensibilité d'intervention supérieure (poussé plus petit du portail).
Avec le dip6 et dip7 il y a la possibilité de régler le range de force pendant le ralentissement, ON range de force haute, OFF range de basse force, respectivement sur les moteurs 1 et 2.
Pendant l'intervention du reverser on obtient un bref clignote rouge sur le led REV 1 s'il intervient sur le moteur 1, ou un bref clignote rouge sur le led REV 2 s'il intervient sur le moteur 2.
L'intervention du reverser en ouverture cause l'arrêt et l'inversione de marche pour 2 secondes.
L'intervention du reverser en fermeture cause l'arrêt et la re-ouverture complète du portail.
Si au re-fermeture suivant il se représentât l'obstacle, on obtiendrait un arrêt avec conséquente inversion du sens de marche pour 2."
Pendant les dernières secondes de la course les led REV 1 et REV 2 s'allument fixe vert en signalant qu'on est entré dans la dernière phase de la manoeuvre et que l'intervention d'inversion dans cette cas cause l'arrêt du portail sans inversions en consideration de la position de la fin de la course.
Avant d'activer la fonction inversion est conseillable de régler la force de poussé du portail aux niveaux acceptables en termes de sécurité par le trimmer P1, force moteur 1 et le trimmer P2, force moteur 2, successivement activer la fonction inversion et démarche à la régulation de la sensibilité d'intervention.
En cas de difficulté dans le réglage d'inversion en ralentissement (par exemple le cas dans lequel le seuil entre la manquée intervention avec portail arrêté qu'il pousse et l'intervention injustifiée pour sensibilité excessive soit moindre), est conseillable de régler le trimmer d'inversion en ralentissement au maximum pour l'exclure.

ANOMALIES – CAUSES ET REMÈDES

ANOMALIES	CAUSE PROBABLE	REMÈDE
Quand on envoie une commande avec lae radioemetteur ou avec le sélecteur à clé, le portail ne s'ouvre pas.	Alimentation secteur 230 volts absente	Contrôler l'interrupteur principal
	Présence d'un arrêt d'urgence	Contrôler les éventuelles commandes de STOP reliées à l'entrée 25.
	Absence de pontage entre l'entrée 25 et le commun.	Si elle n'est pas utilisée, vérifier la présence du pontage sur l'entrée 25.
	Un des fusibles est grillé.	Remplacer le fusible par un autre de même valeur.
	Câble d'alimentation du moteur non relié ou défectueux.	Vérifier la connexion du câble sur la borne prévue à cet effet ou le remplacer.
L'automation exécute seulement la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture	La photocellule, si elle est présente, est obstruée ou ne fonctionne pas.	Contrôler, nettoyer la photocellule ou enlever l'obstacle.
	La photocellule est absente et il n'y a pas de pontage entre l'entrée 18 19 et le commun.	Vérifier les liaisons des accessoires et la présence du "pontage".
	Il manque la barre palpeuse ou il n'est pas présent le pontage entre le contact 15 et 16 et le commune.	Vérifier les branchements accessoires et la présence du " pontage."
	Il manque le pontage entre le contact 37-38.	Vérifier la présence du " pontage."
	Ils manquent les fin de course électriques du moteur ou il n'est pas présent le pontage entre le contact 20, 21, 23, 24 et le commune.	Vérifier les fin de course électriques du moteur la présence du " pontage."
	On a utilisé un contact NC du sélecteur à clé au lieu d'un contact NO, à relier à l'entrée 26.	Vérifier les branchements.
L'automatisme fonctionne avec les commandes par fil mais pas avec le radioemetteurs.	Le radioemetteur n'a pas été mémorisée ou est en panne ou bien la pile est déchargée.	Vérifier/changer la pile. Effectuer la procédure de reconnaissance de le radioemetteur.
Le fin de course électrique s'active mais le moteur ne s'arrête pas.	Les fins de course d'ouverture et de fermeture ont été inversés. On a utilisé un contact NO au lieu d'un contact NC	Vérifier les branchements
En ouverture ou en fermeture, le portail démarre puis s'arrête.	La force du moteur est insuffisante ou/et le seuil d'intervention REVERSE est trop bas.	Vérifier si le portail est aligné, graisser si nécessaire.
		Augmenter le seuil d'intervention en tournant le trimmer P2 P3 dans le sens des aiguilles d'une montre.
		Si cela n'est pas suffisant, augmenter le trimmer P1 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et refaire la programmation.
Quand on envoie une commande, le moteur démarre mais le portail ne bouge pas.	Il y a un obstacle devant le vantail; les charnières sont bloquées; un étrier d'ancrage du moteur s'est décroché.	Eliminer les éventuels obstacles du vantail; ajuster les charnières, les remplacer ou les graisser.
		Fixer l'étrier du moteur.

N.B.: Si l'Anomalie persiste, contacter le revendeur ou votre installateur.

ATTENTION: Avant d'envoyer un radioemetteur en réparation, vérifiez si les piles sont déchargées. 50% des radioemetteurs retournées au service ont simplement les piles déchargées.

EQ2006/T1M

Platine prédisposée pour commande de 1 moteur triphasee 400v max.750watt

Enlever les condensateurs C5 et c4 positionnés sur la plaque a borne M5 du branchement moteur 2.
Positionner les potenziometri P1 et P4 qu'ils règlent la force des 2 moteurs sur le maximum (complètement tourné en sens horaire)
Les branchements de la plaque a borne M4 (5-6-7) et M5 (8-9-10) sont déjà branchés.
Pendant le plan ne pas fonder le ralentissement.

Positionner les DIP-SWITCH de la manière suivante:

S1 DIP 8 OFF " Départ moteurs standards"
S2 DIP 9 OFF " Fonctionnement 1 moteur sur "M1"
S3 DIP 4 ON " Relèvement obstacle sur moteur 1 (inversion) exclue"
S3 DIP 5 ON " Relèvement obstacle sur moteur 2 (inversion) exclue"

Les DIP-SWITCH suivants ne sont pas à régler parce que ne sont pas actives: S1 DIP 6 ET DIP 9, S2 DIP 3 ET DIP 4, S3 DIP 6 ET DIP 7.

Voir schéma de branchement, ci-joint dessin n°Q1026 A00

EQ2006/T2M

Platine prédisposée pour commande de 2 moteurs triphasee 400v max.750watt

Enlever les condensateurs C5 et c4 positionnés sur la plaque a borne M5 du branchement moteur 2.
Positionner les potenziometri P1 et P4 qu'ils règlent la force des 2 moteurs sur le maximum (complètement tourné en sens horaire)
Les branchements de la plaque a borne M4 (5-6-7) et M5 (8-9-10) sont déjà branchés.
Pendant le plan ne pas fonder le ralentissement.

Positionner les DIP-SWITCH de la manière suivante:

S1 DIP 8 OFF " Départ moteurs standards"
S2 DIP 9 OFF " Fonctionnement 1 moteur sur "M1"
S3 DIP 4 ON " Relèvement obstacle sur moteur 1 (inversion) exclue"
S3 DIP 5 ON " Relèvement obstacle sur moteur 2 (inversion) exclue"

Les DIP-SWITCH suivants ne sont pas à régler parce que ne sont pas actives: S1 DIP 6 ET DIP 9, S2 DIP 3 ET DIP 4, S3 DIP 6 ET DIP 7.


Voir schéma de branchement, ci-joint dessin n°Q102 7A00

INFORMATIONS DE SECURITE POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION


Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La mauvaise installation ou l'utilisation non appropriée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

INFORMATIONS POUR L'INSTALLATEUR


- L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.
- Avant de commencer l'installation, contrôler l'intégrité du produit.
- La pose, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles.
- Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.
- Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.
- Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou différentiel appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.
- La centrale doit entre mise en place le plus près possible delà grille, si cela n'est pas possible, procédez comme suit:
  - Employer des câbles de dimension appropriée.
  - Ne **JAMAIS** employer un câble à plusieurs fils pour brancher soit le moteur soit les accessoires (ouverture, photocellule, blocage, fin de course), mais SEPARER TOUJOURS LA HAUTE DE LA BASSE TENSION (commandes et sûretés) en employant plusieurs câble.
- Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'installation de dispositifs et/ou composants incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.
- Pour l'installation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées originales.
- L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système selon les prescriptions de la DIRECTIVE MACHINES.

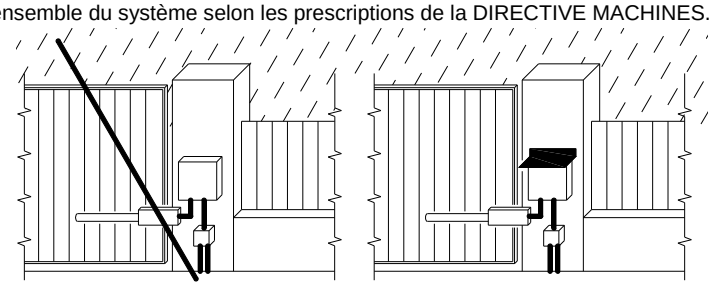

- Protéger la partie supérieures du coffret s'il est exposé aux intempéries.

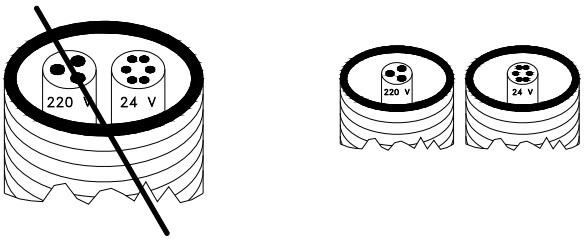

- Ne jamais employer un câble à plusieurs fils et séparer toujours la haute et la basse tension.

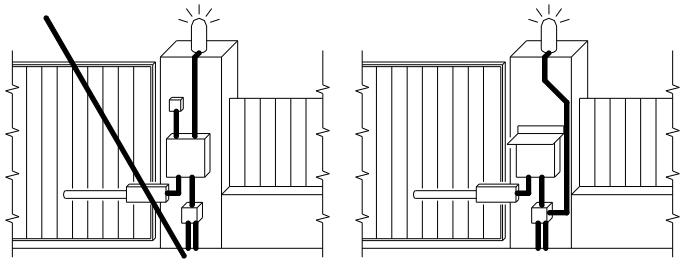

- Tous les fils doivent passer obligatoirement dans les passe-câbles, sous lecoffret.

ENTRETIEN

- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, il est indispensable que du personnel professionnellement compétent effectue l'entretien dans les temps prévus par l'installateur, par le producteur et la législation en vigueur.
- Les interventions d'installation, d'entretien et de nettoyage doivent être documentées. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur, à la disposition du personnel compétent pour le contrôle.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

- Lire attentivement les instructions et la documentation jointe en annexe.
- Le produit devra être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent document et dans la documentation jointe pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. En effet, elles sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit. La **Casit** décline toute responsabilité.
- Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.
- En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation et s'abstenir de toute tentative d'intervention, sauf ce qui est indiqué. S'adresser uniquement à un professionnel qualifié et compétent. Le non respect de ces dispositions peut entraîner de graves situations de danger.

LIMITES DE LA GARANTIE

La garantie est de 12 mois à compter de la date du bon de vente et n'est valable que pour le premier acheteur. Elle ne s'applique pas en cas de : négligence, erreur ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'accessoires non conformes aux spécifications du fabricant, altérations apportées par le client ou par des tiers, causes naturelles (foudre, inondations, incendies etc.), soulèvements, actes de vandalisme, modifications des conditions extérieures du lieu d'installation. En outre, elle ne couvre pas les parties soumises à usure (batteries, huile, etc.). Le produit à réparer doit parvenir à Casit franco de port. La société Casit retournera le produit réparé à l'expéditeur en port dû. Sinon, la marchandise ne sera pas réceptionnée. L'achat du produit implique l'acceptation totale de toutes les conditions générales de vente. En cas de litige, le tribunal de Torino Italy est seul compétent.