- Armoire mono-phaséfase pour 1 moteur 230 Vac.
- Portails coulissants ou battants avec un vantail, portes basculantes, rideaux métalliques avec serrure électrique et possibilité d'installation d'un encoder.
- Recepteur Radio 433 Mhz intégré senseur pour relevation d'obstacle.


100% ITALY

ISO 9001:2008
Cert. n. 3614/2
Quality System Certified

KEQS08

Version Radio Intégrée



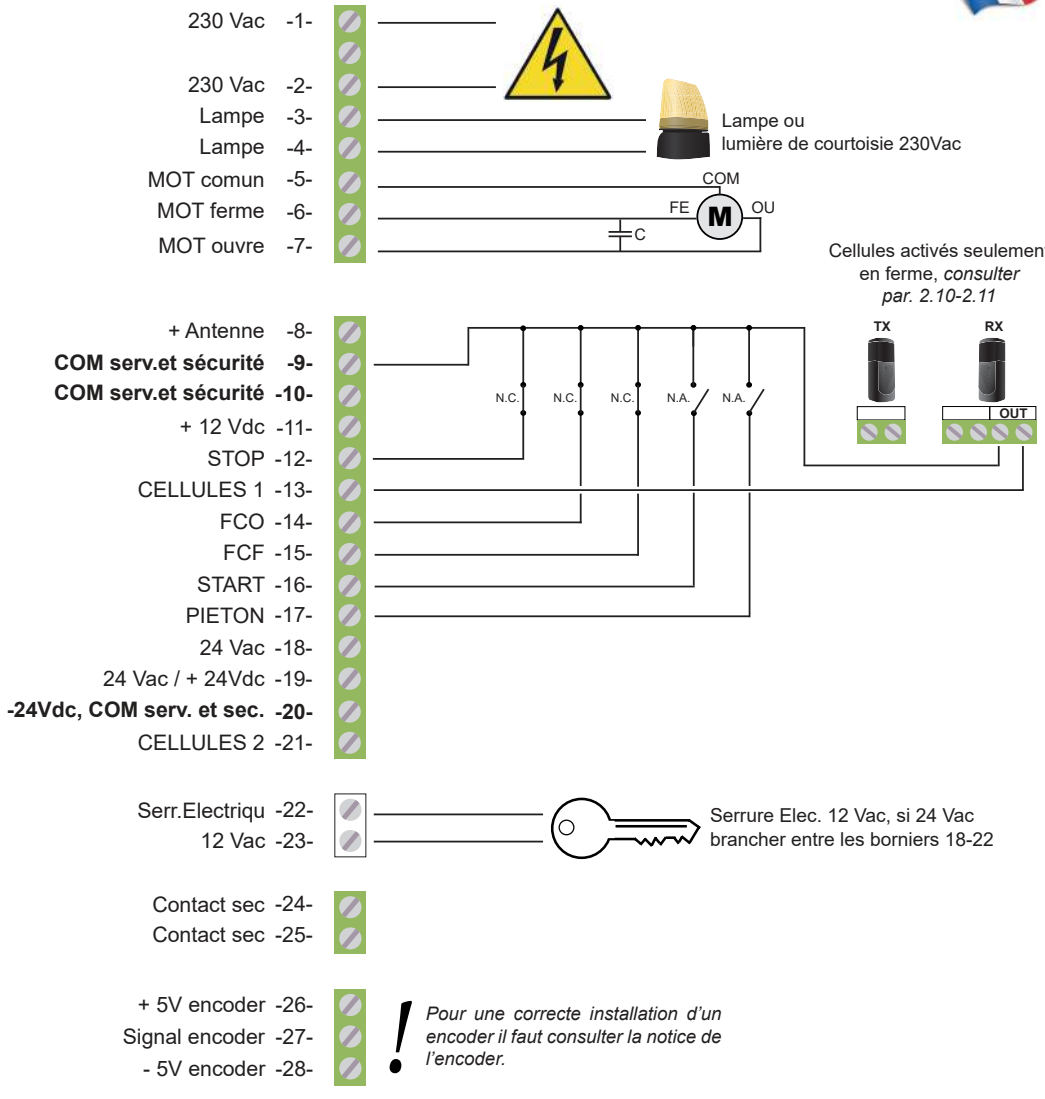

Pour une correcte installation d'un encoder il faut consulter la notice de l'encoder.

info@casit.it
www.casit.it

Introduction

Cet manuel donne tous les information spécifique nécessaire pour la connaissance et l'utilisation de l'armoire. Il faut le lire avec attention et le consulter afin qu'il n'y a pas des souci sur l'utilisation ou quand on prevu de faire des complaintes. KEQS08 est une carte électronique de nouvelle génération avec compte des temps en digitale. Dans le project on a adoptés les técniques plus innovatives pour garantir aucune interference, la meilleur fléxibilité d'utilisation et une grande gamme des fonctionnements disponibles. n'est pas responsible pour des dommages dérivant d'une utilisation pas correcte ou une utilisation different de la quelle le produit a été realise. n'est pas responsible pour des dommages conséquentiels à exception de la résponsabilité civile sur les produits.

Sécurité et protection de l'environnement



La directive européenne 2002/96/EC demande à ce que les platines ayant ce symbole sur le produit ou / et sur l'emballage ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité du propriétaire de diriger les produits ou autres dispositifs électroniques vers des centres de traitement spécialisés pour ce type de déchet.
Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte ou une utilisation différente pour laquelle le produit à été conçu.

Symboles et instructions



Danger

Indique avertissement de sécurité et non observation provoque des dommages matériels!



Dispositif sous tension

Instalation par du personel qualifié.



Il faut lire avec attention la notice

Lire avec attention le manuel avant d'utiliser le produit et conserver le manuel pour usage futur.

Index des chapitres

Par.	Description	Pag.
1	**Introduction**	**3**
1.1	Sécurité	
1.2	Précaution de sécurité	
1.3	Système de sécurité	
1.4	Caractéristique técnique	
2	**Installation de l'armoire**	**4**
2.1	Schéma de l'armoire et des branchements électriques	
2.2	Déscriptions des branchements électriques	**5**
2.3	Branchement de la LAMPE 230 Vac	**6**
2.4	Branchement VOYANT 24V	
2.5	Branchement LUMIÈRE de COURTOISIE	
2.6	Alimentation ACCESSOIRES	
2.7	Branchement STOP et ALT	**7**
2.8	Branchement FIN de Course OUVRE et FERME	
2.9	Branchement FIN de COURSE MAGNÉTIQUES	
2.10	Branchement CELLULES 24 Vac	**8**
2.11	Branchement CELLULES 24 Vdc	
2.12	Branchement CELLULE avec 3 câbles	**9**
2.13	Branchement START et PIETON	
2.14	Branchement SERR. 12 ou 24 V	
2.15	Verifie des branchements	**10**
3	**Fonctionnement et établissements DIP**	
3.1	Etablissement des commandes DIP B	
3.2	Etablissement des commandes DIP A	**11**
3.3	Etablissements JP1: Hombre Mort	
4	**Gestion des émetteurs**	**12**
4.1	EFFACEMENT complète de la mémoire des codes	
4.2	ACTIVATION/DEACTIVATION rolling complète	
4.3	Apprentissage des EMETTEURS	**13**
5	**Reset de l'armoire aux paramètres d'usine**	
6	**Apprentissage temps de travail**	**14**
6.1	Apprentissages TEMPS NORMAL	
6.2	Apprentissage temps OUVERTURE	**15**
6.3	Apprentissage rapide TEMP DE PAUSE	
6.4	Apprentissage TEMPS AVANCE	**16**
7	**Notice d'emploi pour l'utilisation du TEST**	**17**
8	**Reglage TRIMMER**	
9	**Déclaration de Conformitè**	**18**

1 Introduction

1.1 Précautions de sécurité

Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages découlant d'une utilisation incorrecte ou une utilisation différente pour laquelle le produit a été conçu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés à l'exception de la responsabilité civile sur les produits. Toutes les installations de portails et portes automatiques doivent être installés par des professionnels qualifiés selon la norme. Avant de l'installer, vérifier la robustesse de la mécanique du portail ou de la porte, contrôler les butées mécaniques, quelles soient aptes pour arrêter en cas du panne de fin de course électriques ou de manoeuvre manuelle.


1.2 Champs d'application

L' armoire KEQS08 peut être pour commandes le mouvement des portails, portes de garages rideaux métalliques et portes automatiques. Peut être branché un moteur oléodynamique ou electromécanique pour moteur mono-phasé avec tension 230Vac.


1.3 Système de sécurité

Il est important d'analyser les risques de la MACHINE et des requêtes du client pour établir le nombre des accessoires à installer. Dans le schéma les cellules **FOTO A** en ouverture n'ont aucun effet ,elle provoque un inversion pendant la fermeture. La **FOTO A2** est le branchement en série de **FOTO A** ou le branchement de **ALT**. Contrôler que les cellules soient bien synchronisées et protégées contre les interférences

Portail coulissant

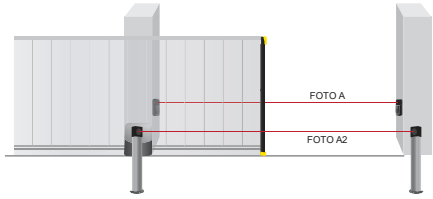

Porte de garage

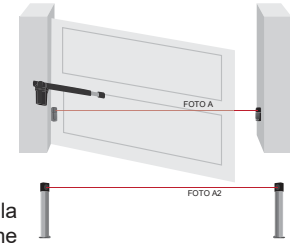


Il est conseillé d'installer un interrupteur STOP pour le blocage immédiat de la porte. L'interrupteur doit être à contact normalement fermé qui s'ouvre comme indiqué sur le Par. 2.7

1.4 Caractéristique téchnique

Dimensions	87 x 150 x 45	mm
Poids	0.6	Kg
Puissance moteur MAX	1 750 4	HP W A
Puissance moteur lampe 230V	40	W
Absorption MAX contact sec	2	A
Absorption MAX 24 Vac/dc	300	mA
Absorption MAX 12 Vdc	50	mA
Absorption MAX 12 Vac	1	A

2 Installation de l'armoire

2.1 Schéma de l'armoire et des branchements électriques

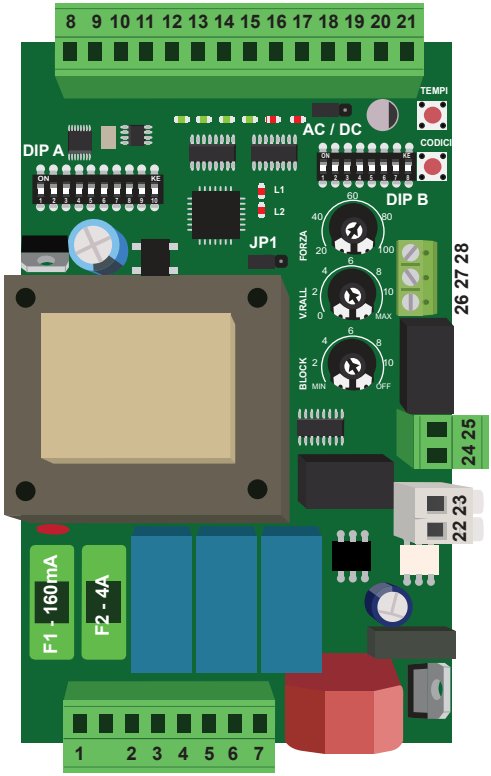

1 → 2	alimentation à 230Vac
3 → 7	alimentation moteur 230Vac et lampe 230Vac
8 → 21	tension d'alimentation des accessoires et entrées services et sécurité
22 → 23	serrure electriques et accessoires 12 Vac
24 → 25	contact "SEC" pour voyant ou TEST cellule ou lampe de signalisation sans carte électronique avec clignote
26 → 28	branchement encoder
JUMPER AC/DC	selection sortie 24Vac ou dc sur les bornes i 18-19-20.
JUMPER JP1	Fonctionnement HOMME MORT (Par 3.3)
DIP **A**	Programmation logique de l'armoire
DIP **B**	exclusion entrée, activation soft start
Bouton **P**	gestion codes radio, reglage de la force, Augmemter le temp de pause

Branchement de la tension de reseau

La ligne d'alimentation de l'armoire doit être protégé par un interrupteur magneto-thermique ou un couple de fuses de 5A.

Un interrupteur différentiel est conseillé si est déjà disponibles sur l'installation

Branchement MOTEUR

Il faut faire attention a non invertir le pôlesOUVRE et FERME

En cas de souci sur le branchement il il faut positioner manuellement le portail à mi-course. Et se tenir prêt pour arrêter l'installation sur STOP!

Pour être sûre que OUVRE effectivement il faut interromper les cellules: si le portail ferme, ça veut dire que le branchement n'est pas correct et il faut inverser les câbles OUVRE et FERME du moteur.

2.2 Description des branchements électriques

230 Vac	1		Alimentation électrique 230 Vac 50 Hz
230 Vac	2		Alimentation électrique 230 Vac 50 Hz
Lampe	3		Sortie pour clignotant ou lampe de courtoise 230 Vac, max puissance de la lampe 40W
	4		
MOT Com	5		Sortie pour branchement moteur pôle COMMUN
MOT Ferme	6		Sortie pour branchement moteur pôle FERME
MOT Ouvre	7		Sortie pour branchement moteur pôle OUVRE


+ Antenne	8		Entrée pour l'antenne
Commun	**9**		Commun pour toutes les entrées: **services, sécurité, câble coaxial, antenne, -12Vdc**
Commun	**10**		
+ 12Vdc	11		Sortie + 12 Vdc Max 50mA
Stop	12		Entrée STOP
Photo 1	13		Entrée cellule seulement fermeture
FCO	14		Entrée fin de course Ouvre
FCF	15		Entrée fin de course Ferme
Start	16		Entrée commande bistable START programmation avec DIP 1-2
Pietonne	17		Entrée commande bistable ouverture partielle PIETONNE (même programmation que le START)
24Vac	18		Sortie 24Vac (Il faut consulter le Par. 2.10 e 2.11)
+ 24Vdc / 24Vac	19		Sortie + 24Vac/dc (il faut consulter le Par. 2.10 e 2.11)
- 24Vdc	20		Sortie - 24Vdc (il faut consulter le Par. 2.10 e 2.11)
Photo 2	21		Consulter DIP 6A

Serrure	22		0 Vac pour serrure electriques (on conseil de consulter le Par. 2.13)
12 Vac	23		Sortie12 Vac pour serrure electriques

Contact sec	24		Contact sec pour voyant ou TEST photocellule o lampe sans carte electriques sans clignote
Contact sec	25		

+5 Vdc	26		Alimentation Encoder
Sgn encoder	27		Signal Encoder
-5 Vdc	28		Alimentation Encoder


2.3 Branchement de la lampe 230 Vac

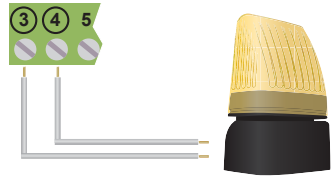

Lampe avec carte électronique

DIP 4 - ON




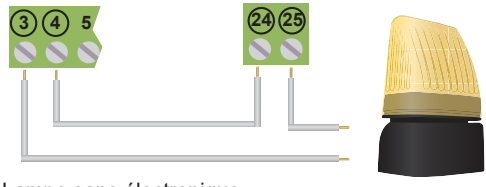

Lampe sans électronique


Si on prevoit d' utiliser le test sur les cellules, ou un voyant 24V, on ne peut pas utiliser cet branchement.

2.4 Branchement d'un voyant 24V portail ouvert et en marche

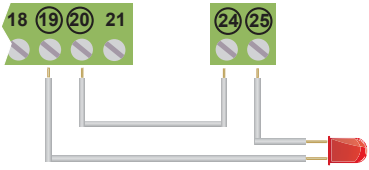

Si on prevoit d'utiliser le test sur les cellules ou une lampe, on ne peut pas utiliser ce branchement.

2.5 Branchement LUMIERE DE COURTOISIE

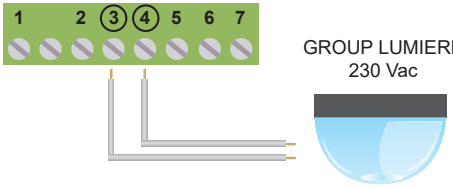

GROUP LUMIERE
230 Vac

DIP 4 - ON



Sur les bornes 3 et 4 il y a l'alimentation au debut de l'ouverture du portail jusqu'à 2 minutes après que le portail est fermé

2.6 Alimentation des ACCESSOIRES



Bornes 10 (-) / 11 (+)
Tension: 12 Vdc
Max courant: 50 mA

Bornes 18 / 19
Tension: 24 Vac
Max courant: 300 mA
Programmer le
JUMPER JAC/DC
comme en photo




Bornes 19 (+) / 20 (-)
Tension: 24 Vdc
Max courant: 300 mA
Programmer
JUMPER JAC/DC
comme ne photo



2.7 Branchement des dispositifs d'arrête d'un commande STOP et PHOTO2

Branchement d'arrête **STOP**
Poussoir: arrête et interdit tout mouvement jusqu'à un nouvel ordre de l'armoire.
Interrupteur: mantient l'automatisme bloqué jusqu'au rétablissement du contact.

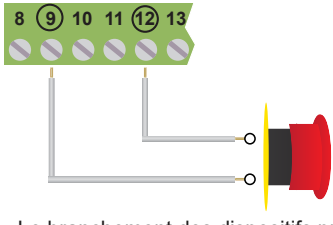


Si l'entrée STOP n'est pas utilisé poner en ON le DIP1B


Si l'entrée PHOTO2 n'est pa s utilisé poner en ON le DIP5B.

Le branchement des dispositifs prevoit l'utilisation de n'importe quel poussoir ou contact N.F.
Plusieurs dispositifs il faut les brancher en serie

Connexion PHOTO2:
Pour le fonctionnement, voir la page DIP 6 A. 11

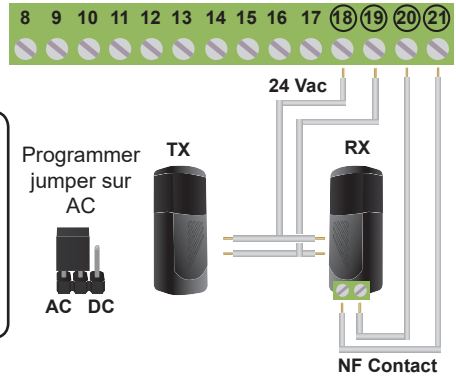

2.8 Branchment FIN DECOURSE FCO et FCF

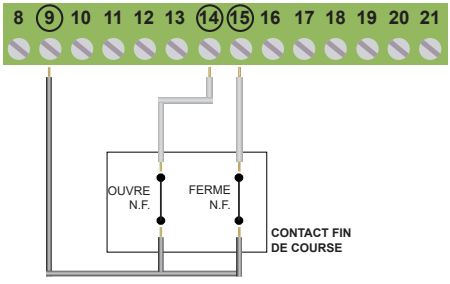


Sur la photo est montré le branchement des deux fin de courses, mais sur cet armoire on peut les utiliser séparement.


Les contacts de fin de course doivent être N.F (normalement ferme)

Si l'entré FCO ou FCF ne sont pas utilisés, poner en ON DIP3B pour FCO poner en ON DIP4B pour FCC

2.9 Branchement des FIN DE COURSE MAGNETIQUES

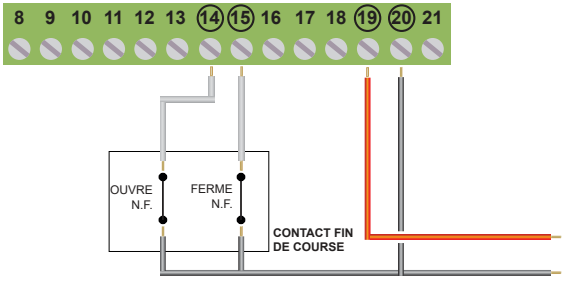

Alimentation fin de course 24 Vdc




JUMPER AC/DC

Programmer jumper sur DC

2.10 Branchement des CELLULES (seulement ferme) 24 Vac


Sans TEST

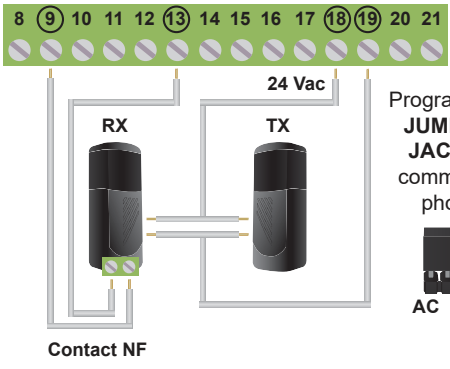

Programmer **JUMPER JAC/DC** comme en photo




Avec TEST

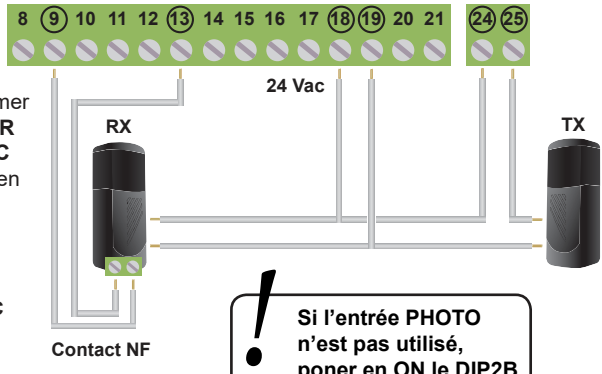

Si l'entrée PHOTO n'est pas utilisé, poner en ON le DIP2B

2.11 Branchement des cellules 24 Vdc


Sans TEST

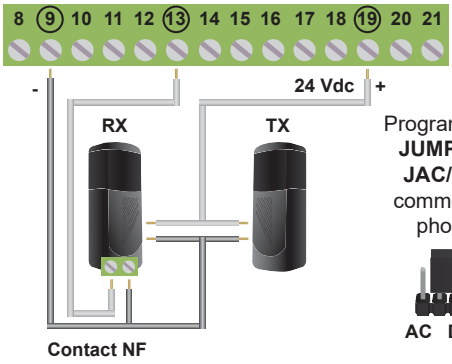

Programmer **JUMPER JAC/DC** comme en photo



Avec TEST

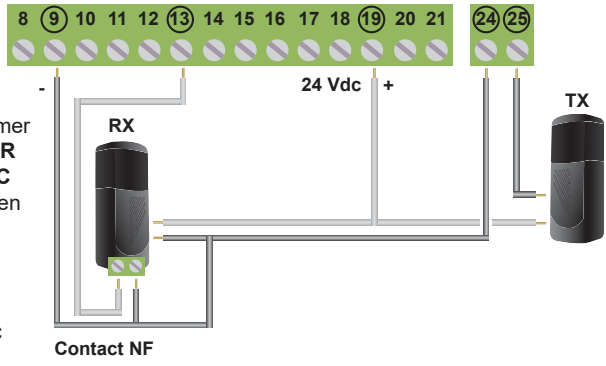

Le TEST des cellules assure le fonctionnment du portail seulement si les cellules marchent correctement. L' armoire fait un test avant chaque ouverture. Dans le cas les cellules ne marchent pas correctement, la lampe s'allume pour 5 seconds et le portail ne marche pas.


Le test est automatiquement activé par l'armoire après l'apprentissage des temps de travail avec le commande START. Si on veut retourner au fonctionnement DU voyant des borniers 24 et 25, il faut brancher les cellules sans test et répéter l'apprentissage des temps de travail avec le commande START.

Le fonctionnement TEST est compatible avec plus appareils plus lents (par ex. SYSTEMES RADIO), si ces appareils sont disponibles l'ouverture est rétardée de quelque second. On peut tester les appareils branchés aussi sur l'entrée STOP et BARRE PALPEUSE. Quand les branchements sont terminés en TEST il faut mémoriser les temps de travail pour le commande START et l'armoire releve automatiquement les entrées branchées aux dispositifs sous TEST.

Le contact du recepteur doit être:
- **sec** *(isolé des tension d'alimentation)*
- **type N.F.** *(normalement ferme).*

Pour plusieurs cellules il faut les brancher en serie.

2.12 Branchement des CELLULES AVEC 3 CABLE 24 Vdc

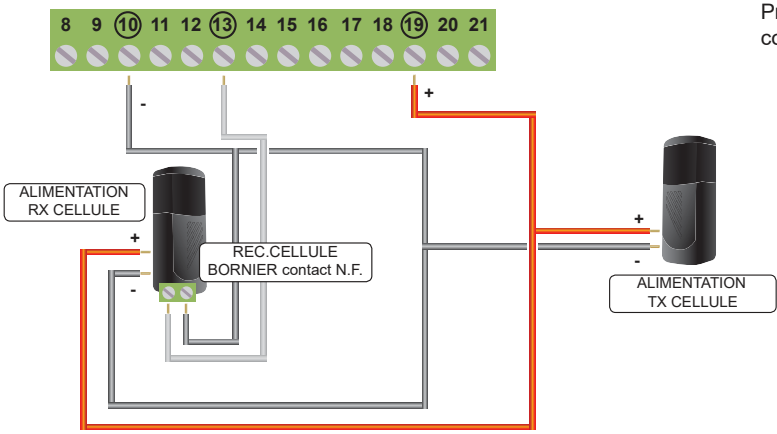


Programmer **JUMPER JAC/DC** comme en photo




Tension: 24 Vdc
Courant MAX: 300 mA

2.13 Branchement SERR.ELECTRIQUE 12 ou 24 V

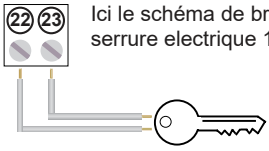


Ici le schéma de branchement de la serrure electrique 12 Vac

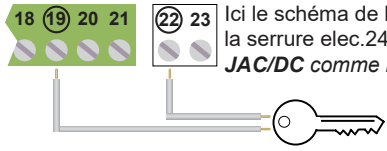

Ici le schéma de branchement de la serrure elec.24Vac. *Programmer **JAC/DC** comme montré*



2.14 Branchement des commandes "START" et "PIETON"

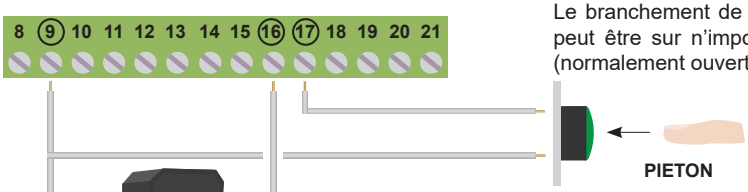

Le branchement de la commande ouverture pietonne peut être sur n'importe quel bouton ou contact N.O. (normalement ouvert).

PIETON

Le branchement de la commande START peut être fait avec n'importe quel bouton ou contact normalement ouvre. S'il y a plusieurs dispositifs les brancher en parallèle.



START

On peut brancher un HORLOGE sur les bornes 9 et 16 pour programmer l'ouverture du portail. Le contact doitêtre N.O. (normalement ouvert) et reste fermé pour tout le temps que le portail doit rester ouvert. Si sur la borne 16 est branchée une commande d'ouverture, il faut la brancher en parallèle.

2.15 Contrôle des branchements et led de signalation

Le voyant **led L1 i**ndique le bon fonctionnement de la logique de l'armoire. Il doit clignoter toutes les secondes, indiquant que le micro est actif, en attente de commande. Si reste lègere allumé ça signifie que l'entrée BARRE PALPEUSE n'est pas dans la condition standard.

Quand l'armoire est alimentée, les voyants des entrées sont allumées quando sur l'entrée il y un contact fermé sur le comun .
Normalement les LED rouges des entrées **STOP - FOTO - FCC(FCF) - FCA(FCO)** sont allumées.
Normalement les voyants verts des entrées **START - PEDONALE (piéton)** sont éteintes.
Lorsque l'entrée PHOTO2 (terme 21) est affectée, L1 ne s'éteint pas complètement.



3 Modes de fonctionnement et réglages

L'armoire dispose des micro-interrupteurs qui permettent d'activer plusieurs fonctions pour une installation sûre:

3.1 Programmation du DIP B

	1-ON	**STOP** 12	Exclusion Entrée STOP
	2-ON	**PHOTO** 13	Exclusion Entrée PHOTO
	3-ON	**FCO** 14	Exclusion entré FIN DE COURSE OUVRE
	4-ON	**FCF** 15	Exclusion entré FIN DE COURSE FERME
	5-ONP	**PHOTO 2** 21	Exclusion entré PHOTO 2
	6-ON	**Soft-Start**	En ouverture depart Progressif contrôlé de la vitesse des moteurs
	7-ON	**Fonctionnement pour industrie**	La commande START devient OUVERTE tandis que la commande pédestre devient fermée. Avec DIP 1A ON et 2A ON: *il se ferme automatiquement* Avec DIP 1A OFF et 2A ON: *il ne se ferme pas automatiquement.*
	8-ON	-	Pas utilisé

3.2 Programmation de commandes DIP A

	1-OFF 2-OFF	**Automatique 1**	Chaque impulsion renverse **ouvre-ferme...** Referme automatiquement après le tempos de pause
	1-ON 2-OFF	**Copropriété**	N'accepte aucune commande en fermeture et en pause. Referme automatiquement après le temps de pause
	1-OFF 2-ON	**Semi automatique**	A chaque commande **ouvre - stop - ferme - stop - ouvre - etc...** il ne se ferme pas automatiquement
	1-ON 2-ON	**Automatique 2**	A chaque commande **ouvre - stop - ferme - stop - ouvre - etc...** Referme automatiquement à la fin du temps de pause.
	3-ON	**Coup de belier**	Donne aux moteurs une impulsion de fermeture au debut et à la fin de la manoeuvre pour faciliter le fonctionnement de la serrure électrique.
	4-ON	**Lumière de courtoisie**	Sur les bornes 3 et 4 il y en a la tension du debut de l'ouverture jusqu'à deux minutes après la fermeture, c'est utile pour alimenter la lumière de courtoisie.
	5-ON	**Pre-clignote**	ON: pre-clignote 4 sec. OFF: pre-clignote 1 sec.
	6-ON	**PHOTO 2**	ON: en overture et en fermeture, arrete et inverse le mouvement pour 2 secondes. Après 1 minute, il se referme. OFF: en ouverture et en fermeture, il s'arrete et se rouvre dès que l'obstacle est enlevé. Après 1 minute, il se referme.
	7-ON	**Moteur actif pour 3 sec. après FCF**	ON: le moteur fonctionne pour 3 secondes après l'activation du fin de course de fermeture (FCF). OFF: le moteur fonctionne jusqu'à la fin de l'activation de la course de fermeture (FCF).
	8-ON	**Test entrée**	Activation TEST entrées PHOTO, STOP et BARRE PALPEUSE (dans le cas du RADIOBAND lire Chap.7)
	9-ON	**Relevation obstacle (A)**	En se fermant, il inverse le sens du trajet jusqu'à la FCA, effectue une pause d'une minute puis se referme. Avec une nouvelle commande START, il se ferme immédiatement. En ouverture, il inverse pendant 2 secondes en fermeture, après une minute, il se ferme complètement. Si vous donnez une commande START, celle-ci se ferme immédiatement.
	9-OFF	**Relevation d'obstacle (B)**	Considéré comme FIN DE COURSE
	10-ON	**Temp programmé par l'utilisateur**	Temps programmation personnalisé

3.3 Programmation JP1: " HOMME MORT"



	JP1 fermé	**Homme Mort**	Fonctionnement HOMME MORT, la commande START ouvre et la commande PIETON ferme. *Les moteurs s'arrêtent quand on relâche la commande.*

4 Gestion DES TELECOMMANDES

La carte électronique peut gérer plusieurs type de codes. Le premier émetteur mémorisé indiquera le type de code à gérer. on peut gérer des codes de 12 et 14 bits et pour le Rolling code HCS on peut gérer seulement la partie fi xe du code (sauf TX Bandy). Pour activer le Rolling code il faut activer le dip 12 (n°3 du dip B). Les émetteurs Rolling code ne peuvent pas être copiés. Il est possible de mémoriser 200 télécommandes Rolling code réf Bandy.
ATTENTION: Le récepteur radio intégré de cette centrale peut mémoriser seulement 1 code. Avant de commencer à programmer les télécommandes il est IMPERATIF d'eff acer tous les codes qui ont été intégré dans le récepteur lors des tests en usine (voir 4.2)




4.1 EFFACEMENT DES CODES EN MEMOIRE

Cette opération est possible quand tous les codes sont déjà mémorisés. on ne peut pas eff acer un seul code memorisé. Il faut eff acer la mémoire avant de mémoriser le premier émetteur, l'eff acement de la mémoire est possible seulement lorsque le portail est fermé.

	**1**	Il faut s'assurer que le portail soit **FERME**. Appuyer et mantenir appuyé le touche **CODICI**
	**2**	Attendre que le **LED 1** clignote et après il faut relâcher. Attendre l'eff acement de la mémoire.


4.2 ACTIVATION/DEACTIVATION rolling complet



Mode Code Fixe (L1 - un seul clignote):
La mémoire peut gestir codes standard à partire de 12 à 64 bit pour les codici rolling comme HCS© seulement la partie fixe.
MODE ROLLING (L1 - 2 clignotes):
On contrôlle le compteur rolling code dans cette manière les émetteurs ne sont pas clonables.

	**1**	Appuyer et relâcher le touche codici, il **LED L1** reste allumé
	**2**	Appuyer une autre fois le touche codici et **LED L1 clignote et reste allumé**
	**3**	Appuyer une autre fois encore le touche codici et **LED L1** clignote deux fois. **L'activation rolling code est terminé.**
	4	Pour reteourner au mode **CODE FIXE** repéter l'opération du point 1, **LED L1** clignote un seul fois.

4.3 MEMORISATION DE LA TELECOMMANDE FONCTION

L'apprentissage d'un seul code est possible seulement quand le portail est FERME
IL FAUT MEMORISER LES CODES AVANT DE BRANCHER LE CABLE POUR L'ANTENNE (BORNES 8-9)



	1	Il faut s'assurer que le portail est **FERME**
	2	Appuyer et relâcher le touche CODICI, LED L1 reste allumé.
	3	Appuyer le touche de l'émetteur par ex.:le 1er, si sera mémoisé, LED L1 clignote

	1	Appuyer et relâcher le touche CODICI, LED L1 reste allumé.
	2	Appuyer une autre fois le touche codici et LED L1 clignote et reste allumé
	3	Appuyer le touche de l'émetteur par ex.s.: 2em, si il sera mémoirsé LED L1 clignote.

- Si on mémorise un nouveau émetteur, il faut répéter l'opération.
- Si quand on appuie le LED CODICI la lumière reste allumé, ça signifi e que l'émetteur n'est pas COMPATIBLE.
- Si quand on appuie le touche de l'émetteur, LED CODICI clignote lentement ça signifi e que la mémoire code est PLEINE. on ne peut pas eff acer un seul code de l'émetteur

5 Effacement de temps de travail de l'armoire



L'effacement des temps de travail n'eefface pas les codes des émetteurs: elles sont deux mémoires différentes.

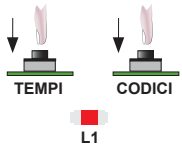	1	Appuyer le touche CODICI et TEMPI, LED L1 s'allument
	2	Attendre 10 seconds jusqu'à les lumières LED L1 s'éteint.
	3	Relâcher les touches CODICI et TEMPI

6 Mémorisation TEMPS DE TRAVAIL

SI ON UTILISE PAS UN ENCODER:
la mémorisation des temps de travail est avec le trimmer de Vitesse (déjà pré-établi)

6.1 Mémorisation temps de travail STANDARD

1		**Le portail est fermé** **choisir le mode semi-automatique** **(DIP 1A OFF - DIP 2A ON - DIP 7B OFF)**
2		Mettre en **OFF l'interrupteur 10 du DIP A**
3		**Appuyer le touche TEMPI * (temp)** Le 1er moteur ouvre
4		**Attendre que le vantau soit complètement ouvert,** si les fin de course sont disponibles il faut lire le par. n° 6, si non il faut appuyer le touche TEMPI pour arrêter le moteur.
5		**Quand le moteur est arrêté,** **il faut compter le temp de pause OUVRE**
6		**Appuyer le touche TEMPI pour ferme le portail.** **Le vantail ferme.**
7		Attendre que la porte est fermée. **C'est la mémorisation standard de temps de travail**

***** Après la 1er pression du touche TEMPI, il faut utiliser le commande START du borne 16 ou l'émetteur.

6.2 APPRENTISSAGE TEMPS OUVERTURE PIETONNE







		Le portail est **FERME**	
 TEMPI	**1**	Appuyer et mantenir appuyé le touche TEMPI jusqu'à que le moteur OUVRE après relâcher le touche TEMPI	Le moteur OUVRE
 TEMPI	**2**	Appuyer le touche TEMPI	Le moteur s'arrête
		Compter le temp de PAUSE pour l'ouverture PIETONNE	
 TEMPI	**3**	Appuyer le touche TEMPI	Le moteur FERME
 TEMPI	**4**	Appuyer le touche TEMPI (si le FCF n'est pas disponible)	Le moteur s'arrête. Le vantail PIETON est fermé. Termine.
	4 a	Attendre que le portail s'arrête automatiquement.	Programmation terminée

6.3 Apprentissage rapide TEMP DE PAUSE

		Le portail est **FERME**	
 TEMPI	**1**	Appuyer et relâcher le touche TEMPI	Le LED OUVRE et FERME restent allumés
		Compter le temp de PAUSE	
 TEMPI	**2**	Appuyer et relâcher le temp TEMPI	Le portail ferme. **Apprentissage terminé**

6.4 APPRENTISSAGE TEMPS AVANCE

SI ON N'UTILISE PAS L'ENCODER:
il faut faire l'apprentissage avec les trimmer de vitesse avant programés

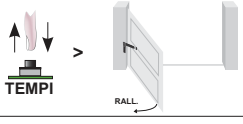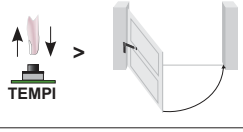		**Le portail est fermé** **choisir le mode semi-automatique** **(DIP 1A OFF - DIP 2A ON - DIP 7B OFF)**	
1		**Mettre en ON DIP 10 du DIPA**	Le portail est fermé
2		* PreAppuyer le touche TEMPI	Le portail OUVRE
3		Le touche TEMPI (ou START) ... si les ralentissements sont activés (trimmer V.RALL)...	Le portail ouvre lentement
4		Appuyer le touche TEMPI (ou START) *(si le Fin de course Ouvre n'est pas disponible)*	Le moteur s'arrête, il faut compter le temp de pause
5		**... si le Fin de Course il faut attndre que le moteur s'arrête**	Le moteur s'arrête, il faut compter le temp de pause
		LCompter le temp de pause	
7		Appuyer le touche TEMPI (ou START)	Le moteur ferme lentement
8		Appuyer le touche TEMPI (ou START) ... si les ralentissements sont activés (trimmer V.RALL)...	Le moteur ferme lentement
9		Appuyer le touche TEMPI (ou START) (si le Fin de Course Ferme n'est pas disponible)	Le moteur s'arrête. Fin de l'apprentissage TEMPS DE TRAVAIL AVANCE
10		**... Si le Fin de Course est disponible il faut attendre que le moteur s'arrête**	Le moteur s'arrête. APPRENTISSAGE TEMPS DE TRAVAIL TERMINE

***** Après la première pression du bouton TEMP on peut utiliser même la commande START de la borne 16 ou par une impulsion sur la touche d'un l'émetteur mémorisé.

7 Notice d'emploi pour l'utilisation du TEST

Le fonctionnement TEST est compatible avec les appareils avec un temps de réponse plus lent (par exemple RADIOBAND), si les dispositifs sont installés, l'ouverture est retardée de quelques instants. on peut tester plusieurs dispositifs branchés sur l'entrée STOP

Afi n que l'armoire détecte les dispositifs branchés sur les entrées (Foto-cellule B) et STOP qui sont sur TEST il faut suivre la procédure suivante

Brancher le TEST comme suivant:

	**1**	L'armoire est éteinte: Mettre en OFF le dip 8 du DIP A
 **LED**	**2**	Il faut alimenter à l'armoire et attendre que le led clignote régulièrement
	**3**	Mettre en ON le dip 8 du dip A
 **START**	**4**	Il faut ouvrir le portail avec la commande START ou l'apprentissage des temps si nécessaire o (Par. 5.1)

Il'amoire relève les dispositifs sous TEST
et pour cette raison le départ est retardée de quelques instants

8 Reglage TRIMMERS



Réglage force moteurs de 20% au 100%



VITESSE RALENTISSEMENTS et déactivation des ralentissements. (MINIM.- OFF). Pour la plus part des moteur il faut regler à 4 .

Il faut regler la vitesse à 1/3 de la vitesse normal du moteur. Pour déactiver les ralentissements il faut tourner le TRIMMER en OFF



NIVEAU DE L'AMPEROMETRIQUE. Pour Tourner sur MIN il faut la force au minimum pour arrêter les moteurs mais si on utilise plus sensibilité il faut augmenter la force. Si on mit sur OFF on déactive la sensibilité

9 Declaration de Conformitè

(selon la directive 2006/42/CE, Attachée II, partie B)

Le sous-signé
Administrateur

Déclare que:

Nom du produit: **KEQS08**
Armoire électronique
pour 1 moteur en 230 Vac

LE PRODUIT EST CONFORME **Selon la directive communautaire**
2006/42/CE
DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant le rapprochement des lois des Etats membres concernant les machines.
Réference: Attachée II, part B (déclaration CE de conformité du fabriquant).
LE PRODUIT EST CONFORME **Selon la directive communautaire , ansi comme changée de la directive 2006/42/CE:**
2014/35/CE
DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte)
Référence aux normes harmonisées: EN 60335-1
2014/30/CE
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
Référence aux normes harmonisées EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
LE PRODUIT EST CONFORME **Aux requetes essentielles de l'article 3 de la norme suivantepour l'utilisation pour laquelle sont déstinées:**
2014/53/CE
DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE
Références aux normes: ETSI EN 300 220-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 498-3
Comme indiqué de la directive 2006/42/CE. on rappel qui n'est pas admit le mis en service du produit jusqu'à la machine, dans le quel le produit est intégré, n'est pas identifié et conforme à la directive européenne 2006/42/CE.

05/04/2017
L'Administrateur

CASIT s.a.s.
Stab.: Strada Pietra Alta 1 - 10040
CASELETTE (TO) Italy
Tel. +39 011 9688230
Fax +39 011 9688363

Partita IVA 0050659.001.7
Reg. Trib. Torino N.654/62
C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777

www.casit.it
info@casit.it
direzione@pec.casit.it