

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

Reolink

Reolink Chime, Reolink Chime Plus

Operational Instructions

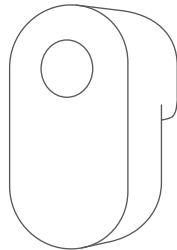

@ReolinkTech

<https://reolink.com>

58.03.009.0166


EN/DE/FR/IT/ES

Content

01	Device Overview	2
02	Compatibility	3
03	Setting Up the Chime	3
04	Using the Chime	7
05	Specifications	9
06	Important Safety Instructions	10
07	Legal Disclaimer	11
08	Notification of Compliance	12

01 Device Overview

- 1 Status Indicator LED
- 2 Settings Button
- 3 Ringtone Button
- 4 Volume Button

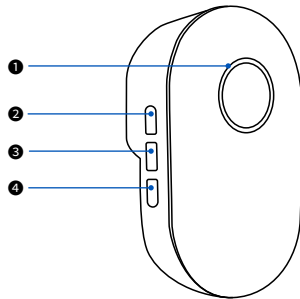

02 Compatibility

For compatibility information, please refer to:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Setting Up the Chime




NOTE:


Doorbell kits that include a chime come pre-paired. Simply plug in the chime and press the doorbell button. If it rings, setup is complete and you can skip manual pairing.

To pair a separately purchased Chime, follow these steps:

1. Plug the chime into a power outlet and turn it on.
2. Press and hold the **Settings** button on the side of the chime until it beeps three times and the LED turns blue.

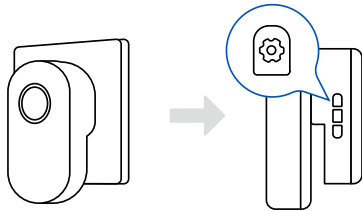


3. Open the Reolink App and navigate to **Doorbell Settings** > **Chime** > **Reolink Chime**. Tap **"Go to Pair,"** then follow the on-screen instructions to complete pairing.

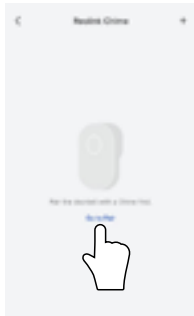

NOTE:


1. One doorbell can pair with up to five chimes. If you need to pair multiple chimes, repeat the pairing process for each.
2. Each chime can only pair with one doorbell.
3. Reolink Chime is compatible with Reolink Video Doorbell only.

4. Once pairing is complete, press the doorbell button and ensure the chime rings and lights up.

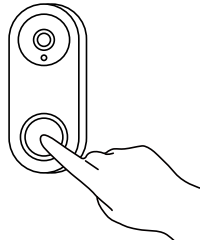

04 Using the Chime

1. Press the Ringtone button to cycle through available chimes, or select a chime in the app.
 2. Press the Volume button to adjust the chime volume, or adjust it in the app.
- Volume Levels:** Mute, Low, Moderate, Loud, Very Loud.

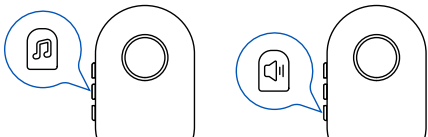


NOTE:

1. When set to Low or Very Loud, you will hear two beeps.
2. When set to Mute, the chime will flash without sound.

Reset the Chime

1. Power off the chime.
2. Press and hold the Volume button, then plug the chime into a power outlet. Keep holding the button until you hear 10 slow beeps followed by 4 fast beeps, indicating the chime has been successfully reset.

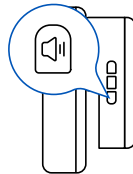

05 Specifications

Hardware Features

Input: 100–240VAC, 50–60Hz

Number of Ringtones: 10

Volume Levels: 0–4 (0–100 dB)

General

Material: ABS+PC

Operating Temperature: –20°C to 55°C (–4°F to 131°F)

Operating Humidity: 10%–90%

06 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

07 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an “as-is” and “as-available” basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant

local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

08 Notification of Compliance



SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF

exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

(a)the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;

(b)the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Sub 1G Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
868MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal

waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Trademarks Acknowledgement


“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Inhalt

01	Geräteübersicht	18
02	Kompatibilität	19
03	Einrichten des Chimes	19
04	Verwenden des Chimes	23
05	Spezifikationen	25
06	Wichtige Sicherheitshinweise	26
07	Haftungsausschluss	27
08	Konformitätserklärung	29

01 Geräteübersicht

- 1 Status-LED
- 2 Einstellungs-knopf
- 3 Klingeltonknopf
- 4 Lautstärkeknopf

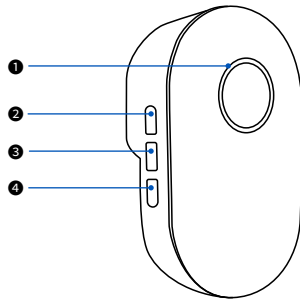

02 Kompatibilität

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Einrichten des Chimes




HINWEIS:


Doorbell-Kits, die einen Chime enthalten, sind vorinstalliert. Schließen Sie einfach den Chime an und drücken Sie den Doorbell-Knopf. Wenn es klingelt, ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie können die manuelle Kopplung überspringen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen separat gekauften Chime zu koppeln:

1. Schließen Sie den Chime an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.
2. Halten Sie den Einstellknopf an der Seite des Chimes gedrückt, bis er dreimal piept und die LED blau leuchtet.

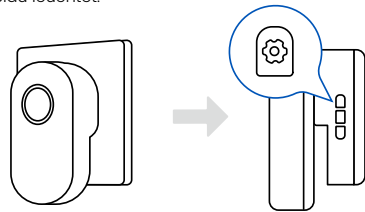


3. Öffnen Sie die Reolink-App und navigieren Sie zu „**Doorbell-Einstellungen**“ > „**Chime**“ > „**Reolink-Chime**“. Tippen Sie auf „**Zum Koppeln gehen**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

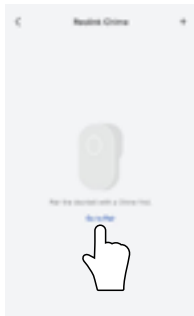

HINWEIS:

- 1.** Eine Doorbell kann mit bis zu fünf Chimes kombiniert werden. Wenn Sie mehrere Chimes koppeln möchten, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang für jeden einzelnen.
- 2.** Jeder Chime kann nur mit einer Doorbell gekoppelt werden.
- 3.** Reolink Chime ist nur mit der Reolink Video-Türklingel kompatibel.


4. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, drücken Sie den Doorbell-Knopf und stellen Sie sicher, dass der Chime klingelt und aufleuchtet.

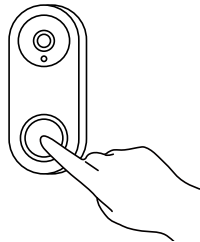

04 Verwenden des Chimes

1. Drücken Sie den Klingeltonknopf, um die verfügbaren Chimes zu sehen, oder wählen Sie einen Chime in der App aus.
2. Drücken Sie den Lautstärkeknopf, um die Lautstärke einzustellen, oder passen Sie sie in der App an.

Lautstärke: Stumm, Niedrig, Moderat, Laut, Sehr Laut.

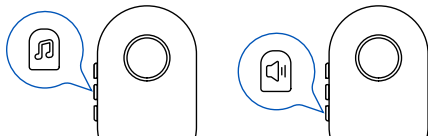


HINWEIS:

1. Bei Einstellung auf Niedrig oder Sehr laut, hören Sie zwei Signaltöne.
2. Wenn auf Stumm geschaltet, blinkt der Chime ohne Ton.

Chime zurücksetzen

1. Schalten Sie den Chime aus.
2. Halten Sie den Lautstärkeknopf gedrückt und schließen Sie den Chime an eine Steckdose an. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie 10 langsame Signaltöne gefolgt von 4 schnellen Signaltönen hören, was darauf hinweist, dass der Chime erfolgreich zurückgesetzt wurde.

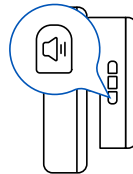

05 Spezifikationen

Hardware-Funktionen

Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Anzahl der Klingeltöne: 10

Lautstärkepegel: 0-4 (0-100 dB)

Allgemein

Material: Abs+PC

Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%

06 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit

Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

07 Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

08 Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

Sub-1G-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ:
868MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Akkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Markenrechtliche Hinweise


„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Sommaire

01	Présentation de l'appareil	34
02	Compatibilité	35
03	Configuration du Carillon	35
04	Utilisation du Carillon	39
05	Spécifications	41
06	Consignes de sécurité importantes	42
07	Mentions légales	43
08	Avis de conformité	44

01 Présentation de l'appareil

- 1 Voyant d'État
- 2 Bouton Paramètres
- 3 Bouton Sonnerie
- 4 Bouton Volume

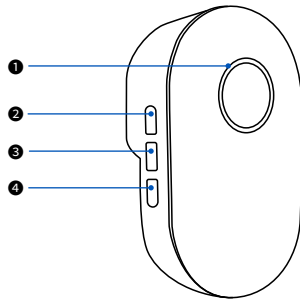

02 Compatibilité

Pour des informations de compatibilité, veuillez consulter :
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configuration du Carillon




REMARQUE :


Les kits de sonnette qui incluent un carillon sont pré-appairés. Branchez simplement le carillon et appuyez sur le bouton de la sonnette. Si elle sonne, la configuration est terminée et vous pouvez passer l'appairage manuel.

Pour associer un Carillon achetée séparément, suivez ces étapes :

1. Branchez le carillon sur une prise et allumez-le.
2. Maintenez enfoncé le bouton Paramètres situé sur le côté du carillon jusqu'à ce qu'il émette trois bips et que la LED devienne bleue.

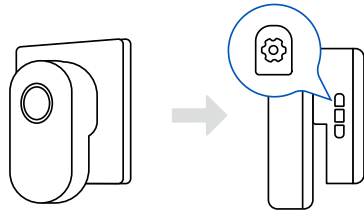


3. Ouvrez l'application Reolink et accédez à **Paramètres de la Sonnette > Carillon > Carillon Reolink**. Appuyez sur « **Aller à l'appairage** », puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

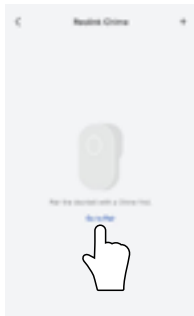

REMARQUE :

- 1.** Une sonnette peut être associée à jusqu'à cinq carillons. Si vous devez associer plusieurs carillons, répétez le processus d'appairage pour chacune.
- 2.** Chaque carillon ne peut être associée qu'à une seule sonnette.
- 3.** Le Carillon Reolink est uniquement compatible avec les Sonnettes Vidéo Reolink.


4. Une fois l'appairage terminé, appuyez sur le bouton de la sonnette et assurez-vous que le carillon sonne et s'allume.

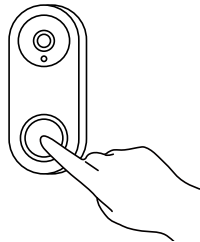

04 Utilisation du Carillon

1. Appuyez sur le bouton Sonnerie pour parcourir les carillons disponibles, ou sélectionnez un carillon dans l'application.
2. Appuyez sur le bouton Volume pour régler le volume du carillon, ou réglez-le dans l'application.

Niveaux de Volume : Silencieux, Bas, Modéré, Fort, Très Fort.

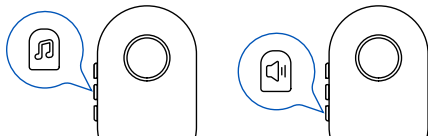


REMARQUE :

1. Lorsqu'il est réglé sur Bas ou Très Fort, vous entendrez deux bips.
2. Lorsqu'il est réglé sur Silencieux, le carillon clignotera sans son.

Réinitialiser le Carillon

1. Éteignez le carillon.
2. Maintenez enfoncé le bouton Volume, puis branchez le carillon sur une prise. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 10 bips lents suivis de 4 bips rapides, indiquant que le carillon a été réinitialisé avec succès.

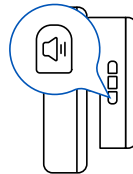

05 Spécifications

Caractéristiques Matérielles

Entrée : 100–240 V CA, 50–60 Hz

Nombre de Sonneries : 10

Niveaux de Volume : 0–4 (0–100 dB)

Général

Matériau : ABS+PC

Température de fonctionnement : -20°C à 55°C (-4 °F à 131 °F)

Humidité de Fonctionnement : 10% - 90%

06 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

07 Mentions légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes

les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

08 Avis de conformité



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse

suivante : <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement Sub-1 GHz

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
868MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme

un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits,

<https://support.reolink.com>.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Mentions légales sur les marques déposées


« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Indice

01	Panoramica del dispositivo	50
02	Compatibilità	51
03	Configurazione del chime	51
04	Utilizzo del chime	55
05	Specifiche	57
06	Istruzioni per la sicurezza importanti	58
07	Disclaimer legale	59
08	Notifica di conformità	60

01 Panoramica del dispositivo

- 1 Indicatore di stato LED
- 2 Pulsante di configurazione
- 3 Pulsante suoneria
- 4 Pulsante volume

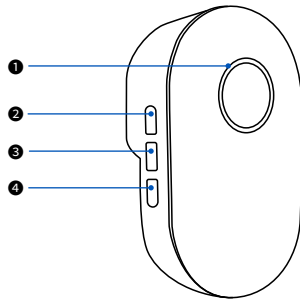

02 Compatibilità

Per informazioni sulla compatibilità, consultare:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configurazione del chime




NOTA:


I kit di campanello che includono un chime sono già preconfigurati. È sufficiente collegare il chime e premere il pulsante del campanello. Se suona, la configurazione è completa e non è necessario effettuare l'associazione manuale.

Per associare un chime acquistato separatamente, procedere come segue:

1. Collegare il chime a una presa di corrente e accenderlo.
2. Tenere premuto il pulsante di configurazione sul lato del chime finché non emette tre segnali acustici e il LED diventa blu.

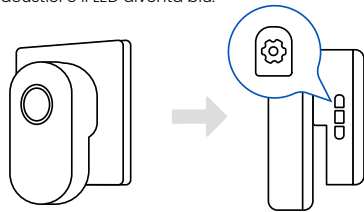


3. Aprire l'app Reolink e andare su **Impostazioni campanello > Chime > Reolink Chime**. Toccare **"Vai all'associazione"** e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

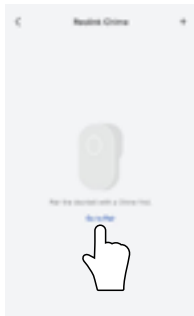

NOTA:

1. Un singolo campanello può essere associato a un massimo di cinque chime. Se è necessario accoppiare più chime, ripetere la procedura di associazione per ciascuno di essi.
2. Ogni chime può essere associato a un solo campanello.
3. Reolink Chime è compatibile solo con i campanelli video Reolink.

4. Una volta completata l'associazione, premere il pulsante del campanello e assicurarsi che il chime suoni e si illumini.

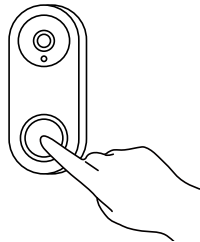

04 Utilizzo del chime

1. Premere il pulsante suoneria per scorrere le suonerie disponibili, oppure selezionare una suoneria nell'app.
2. Premere il pulsante volume per regolare il volume del chime, oppure regolarlo nell'app.

Livelli di volume: Muto, Basso, Medio, Alto, Molto Alto.




NOTA:

1. Quando è impostato su Basso o Molto Alto, si sentono due segnali acustici.
2. Quando è impostato su Muto, il chime lampeggia senza emettere alcun suono.

Ripristino del chime

1. Spegner il chime.
2. Tenere premuto il pulsante volume, quindi collegare il chime alla presa di corrente. Continuare a tenerlo premuto fino a quando non si sentono 10 segnali acustici lenti seguiti da 4 segnali acustici veloci, a indicare che il chime è stato ripristinato con successo.

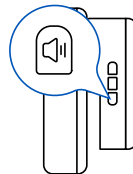

05 Specifiche

Caratteristiche hardware

Ingresso: 100–240VAC, 50–60Hz

Numero di suonerie: 10

Livelli di volume: 0–4 (0–100 dB)

Generali

Materiale: ABS+PC

Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)

Umidità di funzionamento: 10%–90%

06 Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

07 Disclaimer legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per

assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

08 Notifica di conformità



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare prodotti che mantengano una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Sub-1G

FREQUENZA OPERATIVA:
868MHz RF Power: ≤10dBm (EIRP)



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Riconoscimento dei marchi


"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

01	Vista general del dispositivo	66
02	Compatibilidad	67
03	Configurar el timbre	67
04	Uso del timbre	71
05	Especificaciones	73
06	Instrucciones de seguridad importantes	74
07	Aviso legal	75
08	Notificación de conformidad	77

01 Vista general del dispositivo

- 1 LED indicador de estado
- 2 Botón de configuración
- 3 Botón de timbre
- 4 Botón de volumen

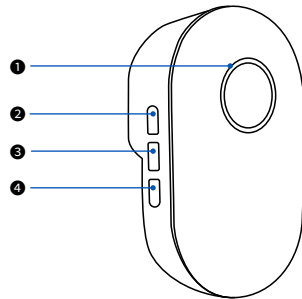

02 Compatibilidad

Para obtener información sobre la compatibilidad, consulta:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configurar el timbre




NOTA:


Los kits de videoportero que incluyen timbre vienen preemparejados. Simplemente conecta el timbre y presiona el botón del videoportero. Si suena, la configuración se ha completado y puedes omitir el emparejamiento manual.

Para emparejar un timbre comprado por separado, sigue estos pasos:

1. Conecta el timbre a una toma de corriente y enciéndelo.
2. Mantén pulsado el botón de configuración del timbre hasta escuchar tres pitidos y que el LED se ilumine en azul.

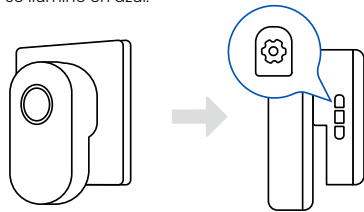


3. Abre la app de Reolink y ve a **Configuración del videoportero > Timbre > Timbre de Reolink**. Pulsa “**Ir a emparejar**” y sigue las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

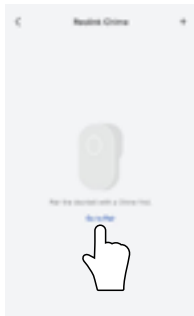

NOTA:

- 1.** Un videoportero puede emparejarse con hasta cinco timbres. Si necesitas emparejar varios timbres, repite el proceso de emparejamiento para cada uno.
- 2.** Un timbre solo puede emparejarse con un videoportero.
- 3.** El Timbre Reolink es compatible únicamente con el videoportero Reolink.


4. Una vez completado el emparejamiento, presiona el botón del videoportero y verifica que el timbre suena y se encienda.

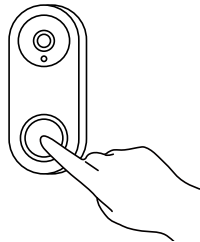

04 Uso del timbre

1. Pulsa el botón del timbre para cambiar el tono o selecciona uno directamente en la app.
2. Presiona el botón de volumen para ajustar el volumen del timbre, o ajústalo desde la app.

Niveles de volumen: Silencio, Bajo, Medio, Alto, Muy alto.

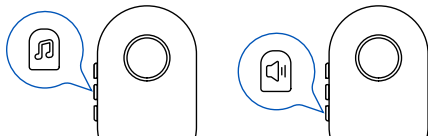


NOTA:

1. Cuando se ajusta a Bajo o Muy alto, escucharás dos pitidos.
2. Cuando se ajusta a Silencio, el timbre parpadeará sin emitir sonido.

Restablecer el timbre

1. Apaga el timbre.
2. Mantén presionado el botón de volumen y, mientras lo haces, conecta el timbre a una toma de corriente. Sigue manteniendo presionado el botón hasta que escuches 10 pitidos lentos seguidos de 4 pitidos rápidos, lo que indica que el timbre se ha restablecido correctamente.

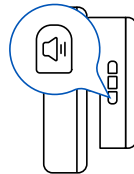

05 Especificaciones

Características de hardware

Entrada: 100–240 V CA, 50–60 Hz

Número de tonos de timbre: 10

Niveles de volumen: 0–4 (0–100 dB)

General

Material: ABS + PC

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento: 10 %–90 %

06 Instrucciones de seguridad importantes

Lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando uses el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden

usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

07 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan “tal cual” y “según disponibilidad”, con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

08 Notificación de conformidad



Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

(a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento Sub 1G

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
868MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.