



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

20250522 24040教育訓練手冊

編輯：Kai

日期：2025.05.22



電 器 電 路

AC電壓110V輸入，開機前須進行線路檢測是否正常，有無短路

DC電壓24V輸入，開機前須進行線路檢測是否正常，有無短路

PLC I/O接點燈號檢測、各感應Sensor是否正常

PLC DIP switch to RUN1

E84、PLC、RFID線路測試與功能測試

箱體名牌、警告標示黏貼是否正常


Door Open Sensor 動作測試是否正常

HMI介面功能按鈕是否正常，是否可以正常單動

確認CLAMP位置、光照sensor位置、無線充電模組TX位置、無線充電模組光照sensor位置是否正常




01. 機台電路圖

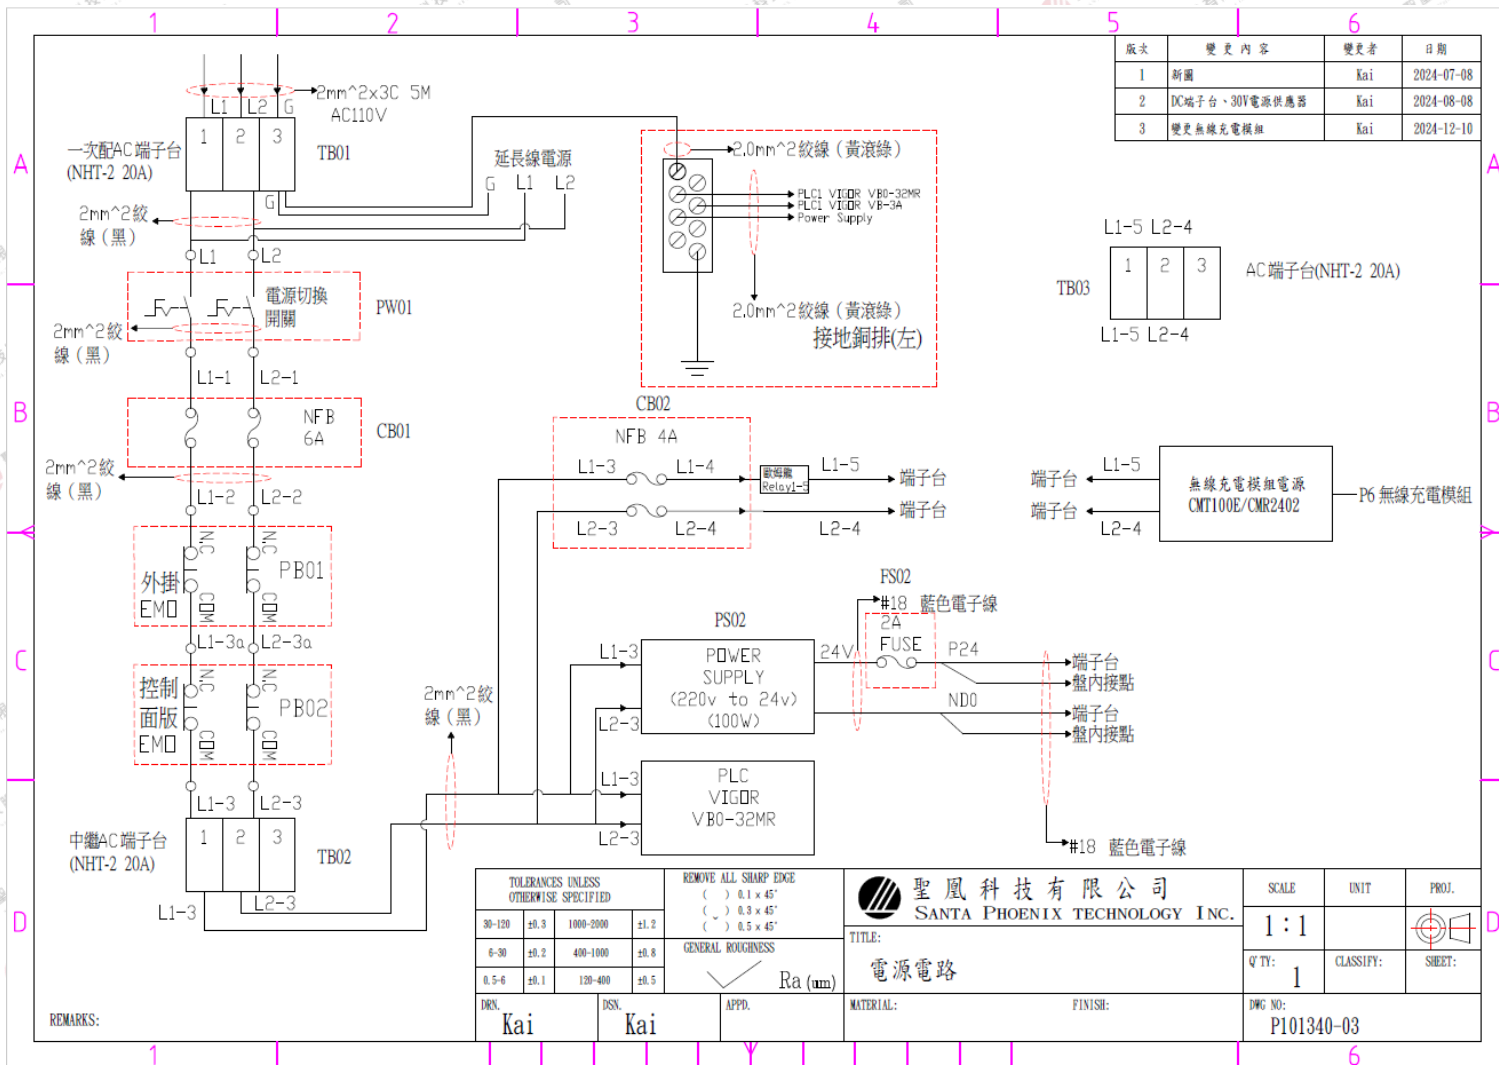



Port1-HMI 參數設定 – Config 1

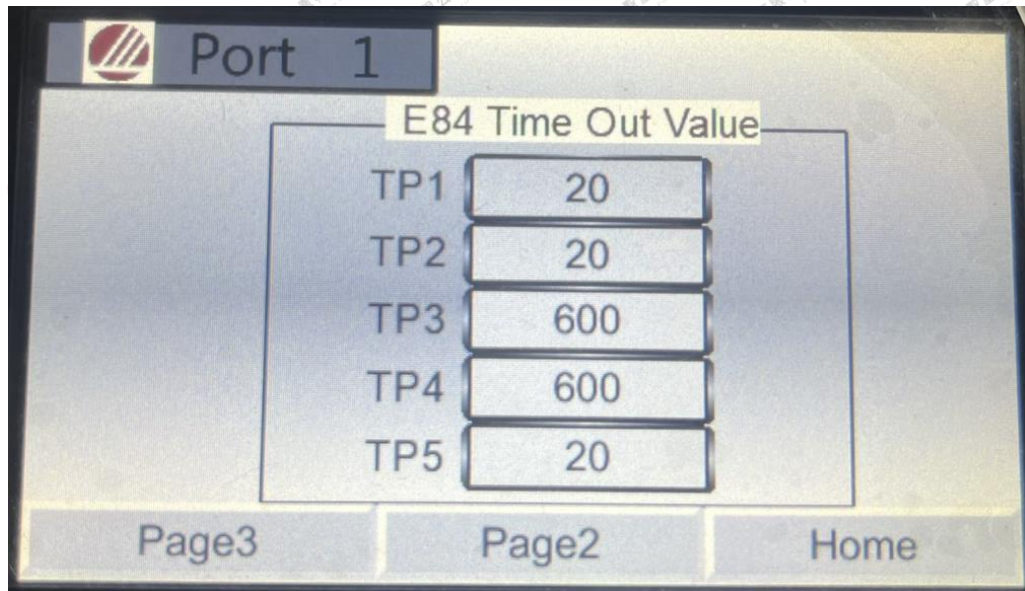

- TP1: 20
(E84 TP1 等待時間)

- TP2: 20
(E84 TP2 等待時間)

- TP3: 600
(E84 TP3 等待時間)

- TP4: 600
(E84 TP4 等待時間)

- TP5: 20
(E84 TP5 等待時間)



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Port1-HMI 參數設定 – Config 2



- Port id : 依據實際LP設定



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Port2-HMI 參數設定 - Config 3

■ 充電

Port 1 Enforce Button Next

充電-前進	OFF	充電 By pass	OFF
充電-後退	OFF	Door open bypass	OFF
Clamp 前進	OFF	充電 ON	OFF
Clamp 後退	OFF	Port id	1

Page2 Page1 Home



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Port1-HMI 工程師專用設定 1

- 非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY Co., Ltd.

Embedded-N2&OHB-N2

HMI Version:1234 1234

PLC Version:1234 1234

2021.06

服務專線：

新竹- 0988-934276

台中- 0975-097564

台南- 0975-097561


Exit

- 在About PLC & HMI 板次頁面右上角有個隱形的按鈕。
- 點下後會跳出輸入密碼
密碼為 5774799



Port1-HMI 工程師專用設定 2

非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。

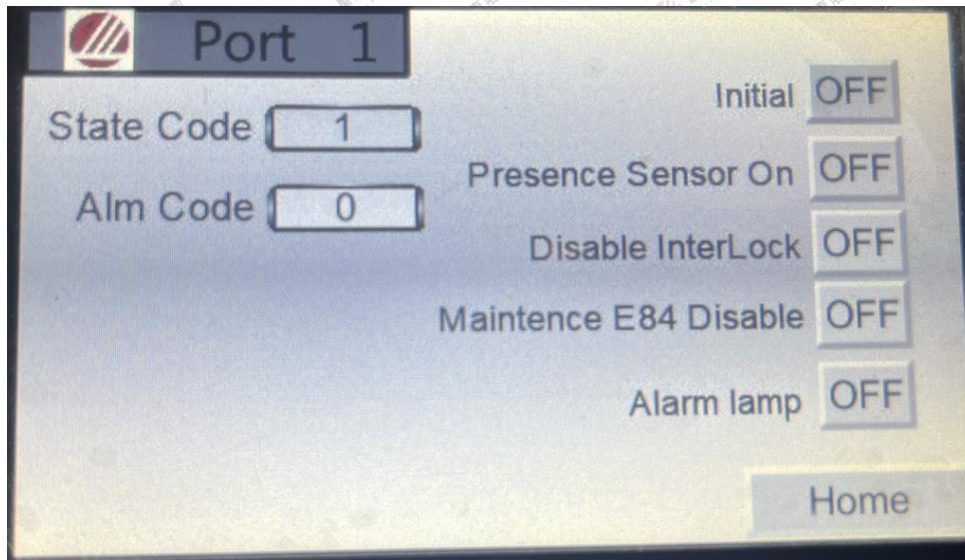

- Initial : 部分參數初始化設定
(常態為OFF，請勿亂點)
- Presence Sensor On :
PZ-M11光電素子bypass功能
(常態為OFF，請勿亂點)
- Disable InterLock:
不用取下Foup 可消除Alarm功能。
(常態為OFF，請勿亂點)



■ 測試內容:

- 1.手動測試，HMI按鈕，clamp動作、無線充電模組動作、充電on/off是否正常做動
- 2.自動測試，按下 Start Purge 機台動作為，clamp動作到位，無線充電模組動作到位，才開始充電(確認是否有充電)
- 3.參數設定為設定，確認E84參數是否有設定
- 4.確認WIFI機是否有送電