
Panasonic PRO 모드 조작 설명서

디지털 화이버 센서 앰프 **FX-500**시리즈

MK-FX500PROC No.0076-41V

<PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 사용하는 경우에는 PRO모드의 설정을 모두 종료한 후, 반드시 <PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 실행하여 데이터를 저장해 주십시오.
저장하지 않은 채 전원을 끄게 되면 데이터는 저장되지 않습니다.

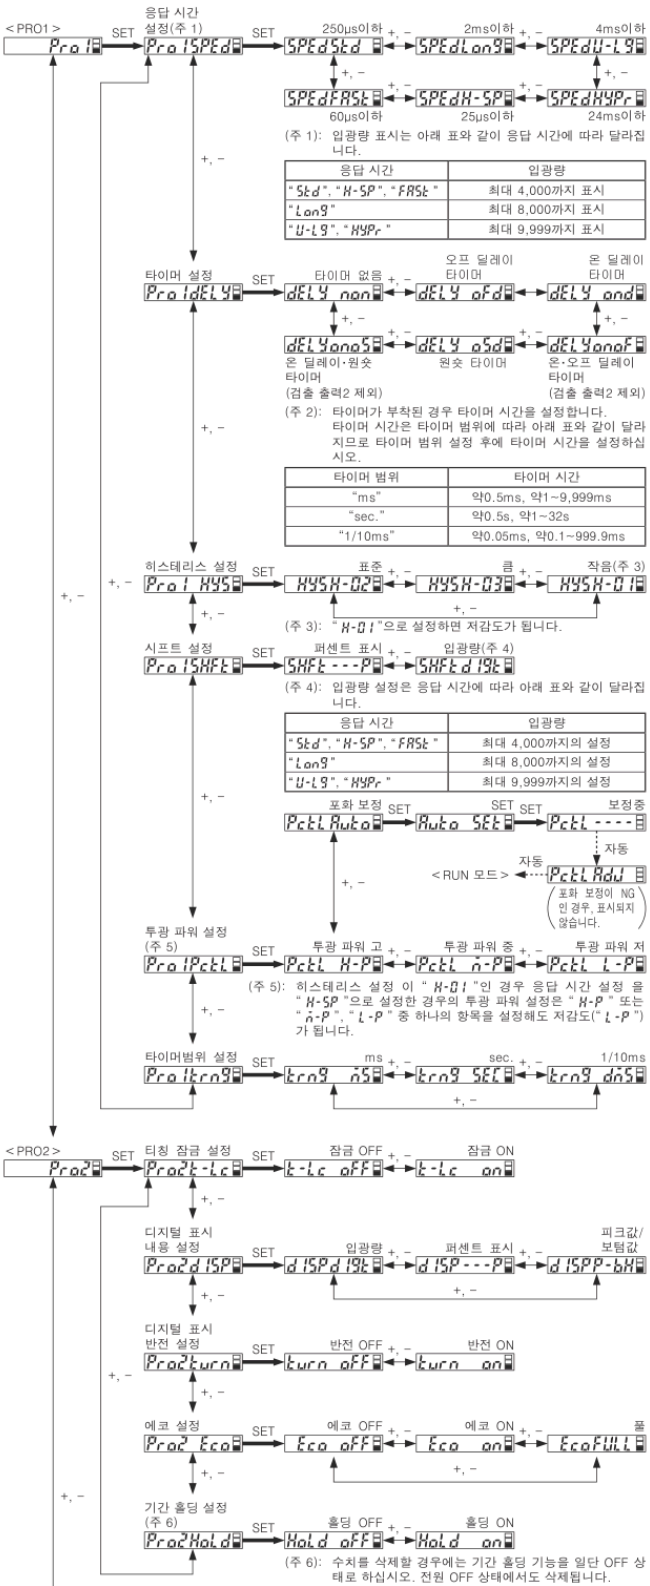

(주 1): 입광량 표시는 아래 표와 같이 응답 시간에 따라 달라집니다.

응답 시간	입광량
"Std", "H-SP", "FASt"	최대 4,000까지 표시
"Long"	최대 8,000까지 표시
"U-Lg", "HyPr"	최대 9,999까지 표시

(주 2): 타이머가 부착된 경우 타이머 시간을 설정합니다. 타이머 시간은 타이머 범위에 따라 아래 표와 같이 달라지므로 타이머 범위 설정 후에 타이머 시간을 설정하십시오.

타이머 범위	타이머 시간
"ms"	약0.5ms, 약1~9,999ms
"sec."	약0.5s, 약1~32s
"1/10ms"	약0.05ms, 약0.1~999.9ms


(주 3): "H-01"으로 설정하면 저감도가 됩니다.

(주 4): 입광량 설정은 응답 시간에 따라 아래 표와 같이 달라집니다.

응답 시간	입광량
"Std", "H-SP", "FASt"	최대 4,000까지의 설정
"Long"	최대 8,000까지의 설정
"U-Lg", "HyPr"	최대 9,999까지의 설정

(주 5): 히스테리스 설정 이 "H-01"인 경우 응답 시간 설정 을 "H-SP"으로 설정한 경우의 투광 파워 설정은 "H-P" 또는 "ń-P", "L-P" 중 하나의 항목을 설정해도 저감도("L-P")가 됩니다.

(주 6): 수치를 삭제할 경우에는 기간 홀딩 기능을 일단 OFF 상태로 하십시오. 전원 OFF 상태에서도 삭제됩니다.

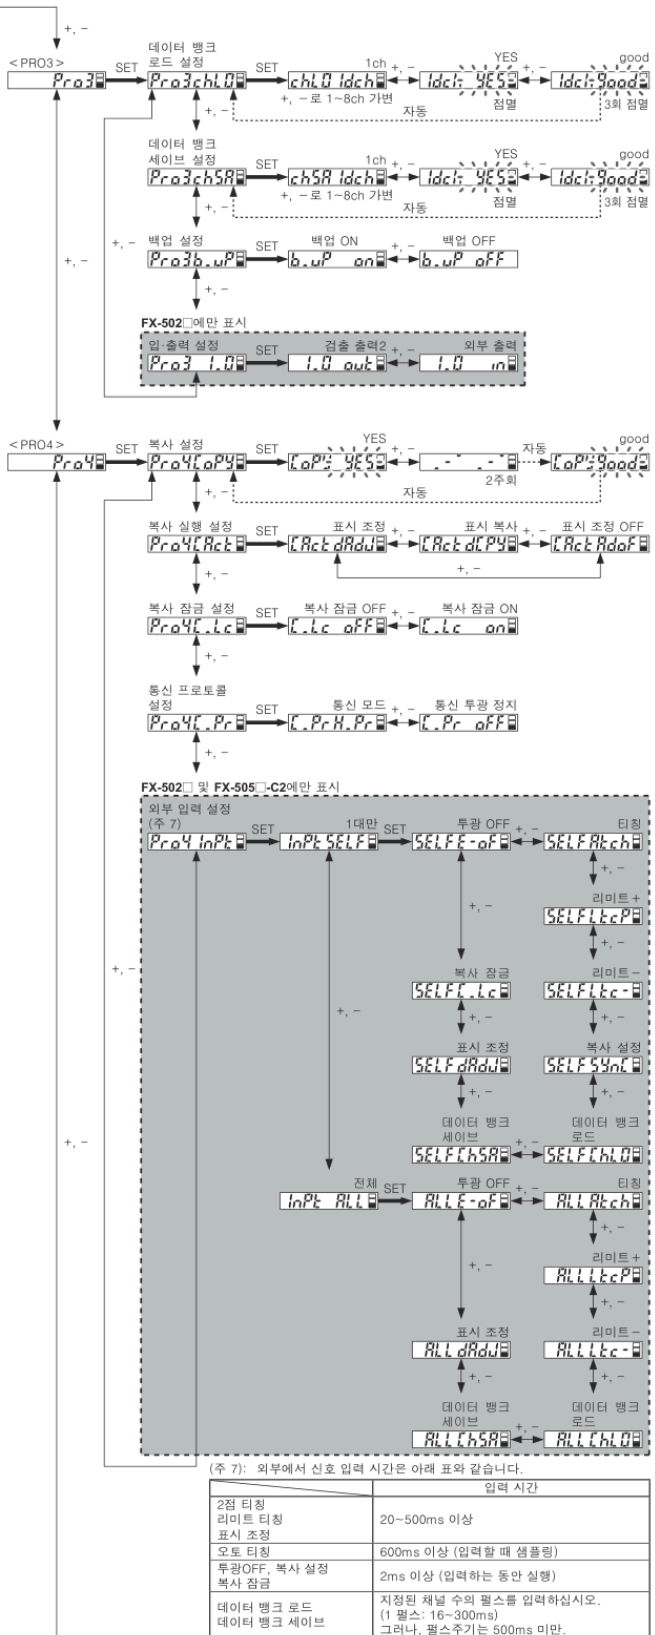

(주 7): 외부에서 신호 입력 시간은 아래 표와 같습니다.

	입력 시간
2점 티칭 리미트 티칭 표시 조정	20~500ms 이상
오토 티칭	600ms 이상 (입력할 때 샘플링)
투광OFF, 복사 설정 복사 잠금	2ms 이상 (입력하는 동안 실행)
데이터 뱅크 로드 데이터 뱅크 세이브	지정된 채널 수의 펄스를 입력하십시오. (1 펄스: 16~300ms) 그러나, 펄스주기는 500ms 미만.