각 부의 명칭


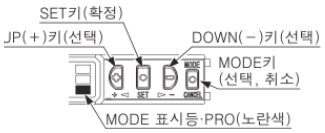


그림 속의 기호 설명

SET
: SET키를 누릅니다

+, −
: UP(+)키 또는 DOWN(−)키를 누릅니다

자동
: 자동으로 다음으로 넘어갑니다.

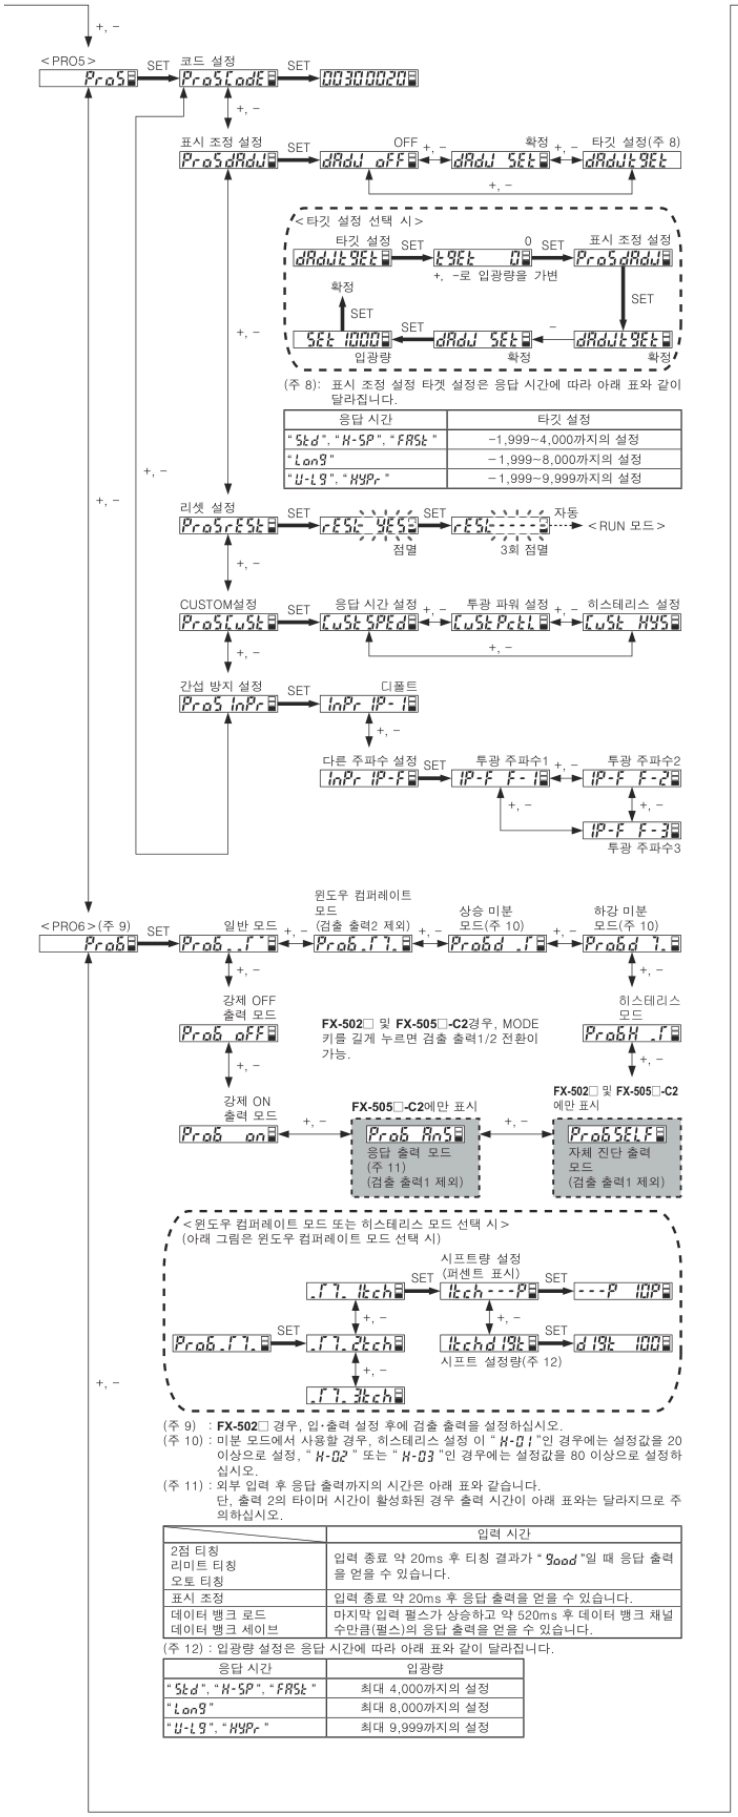

(주 8): 표시 조정 설정 타겟 설정은 응답 시간에 따라 아래 표와 같이 달라집니다.

응답 시간	타깃 설정
"Std", "H-SP", "FASt"	−1,999~4,000까지의 설정
"Long"	−1,999~8,000까지의 설정
"U-LG", "HYPr"	−1,999~9,999까지의 설정

(주 9) : **FX-502**□ 경우, 입·출력 설정 후에 검출 출력을 설정하십시오.


(주 10) : 미분 모드에서 사용할 경우, 히스테리스 설정 이 "H-01"인 경우에는 설정값을 20 이상으로 설정, "H-02" 또는 "H-03"인 경우에는 설정값을 80 이상으로 설정하십시오.

(주 11) : 외부 입력 후 응답 출력까지의 시간은 아래 표와 같습니다.
단, 출력 2의 타이머 시간이 활성화된 경우 출력 시간이 아래 표와는 달라지므로 주의하십시오.

	입력 시간
2점 티칭 리미트 티칭 오토 티칭	입력 종료 약 20ms 후 티칭 결과가 "Good"일 때 응답 출력을 얻을 수 있습니다.
표시 조정	입력 종료 약 20ms 후 응답 출력을 얻을 수 있습니다.
데이터 뱅크 로드 데이터 뱅크 세이브	마지막 입력 펄스가 상승하고 약 520ms 후 데이터 뱅크 채널 수만큼(펄스)의 응답 출력을 얻을 수 있습니다.

(주 12) : 입광량 설정은 응답 시간에 따라 아래 표와 같이 달라집니다.

응답 시간	입광량
"Std", "H-SP", "FASt"	최대 4,000까지의 설정
"Long"	최대 8,000까지의 설정
"U-LG", "HYPr"	최대 9,999까지의 설정

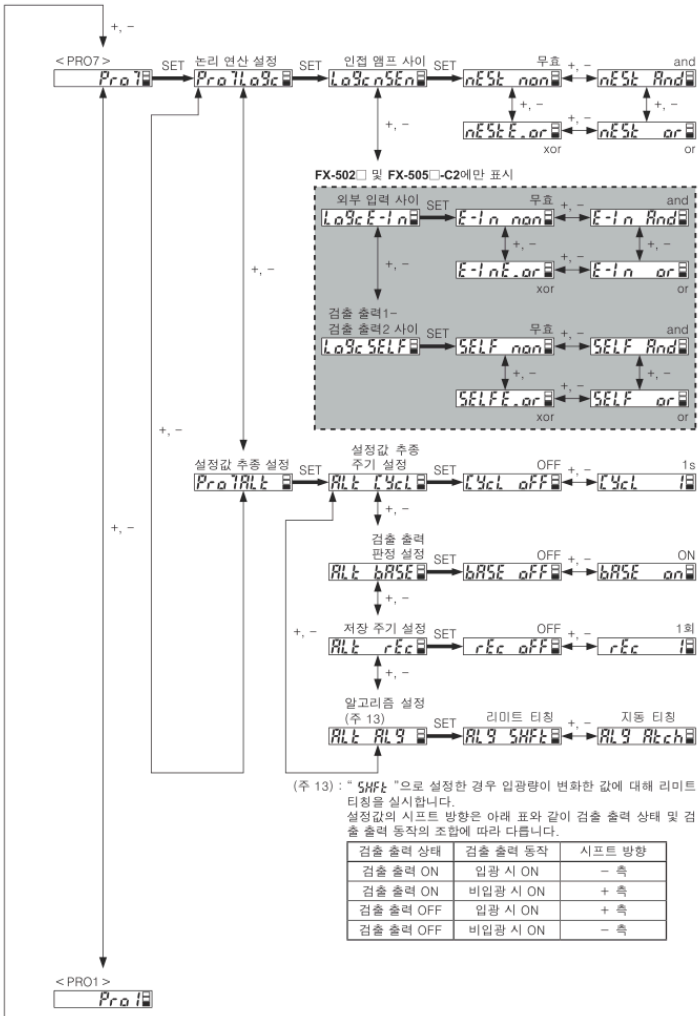

(주 13) : "SHFt"으로 설정한 경우 입광량이 변화한 값에 대해 리미트 티칭을 실시합니다.
설정값의 시프트 방향은 아래 표와 같이 검출 출력 상태 및 검출 출력 동작의 조합에 따라 다릅니다.

검출 출력 상태	검출 출력 동작	시프트 방향
검출 출력 ON	입광 시 ON	− 측
검출 출력 ON	비입광 시 ON	+ 측
검출 출력 OFF	입광 시 ON	+ 측
검출 출력 OFF	비입광 시 ON	− 측