Panasonic PRO 모드 조작 설명서

디지털 화이버 센서 앰프 **FX-500**시리즈

MK-FX500PROC No.0076-41V

<PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 사용하는 경우에는 PRO모드의 설정을 모두 종료한 후, 반드시 <PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 실행하여 데이터를 저장해 주십시오.
저장하지 않은 채 전원을 끄게 되면 데이터는 저장되지 않습니다.

각 부의 명칭


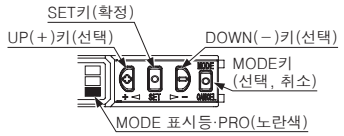


그림 속의 기호 설명

SET ▶ : SET키를 누릅니다

+, − ◀▶ : UP(+)키 또는 DOWN(−)키를 누릅니다

자동 ▶ : 자동으로 다음으로 넘어갑

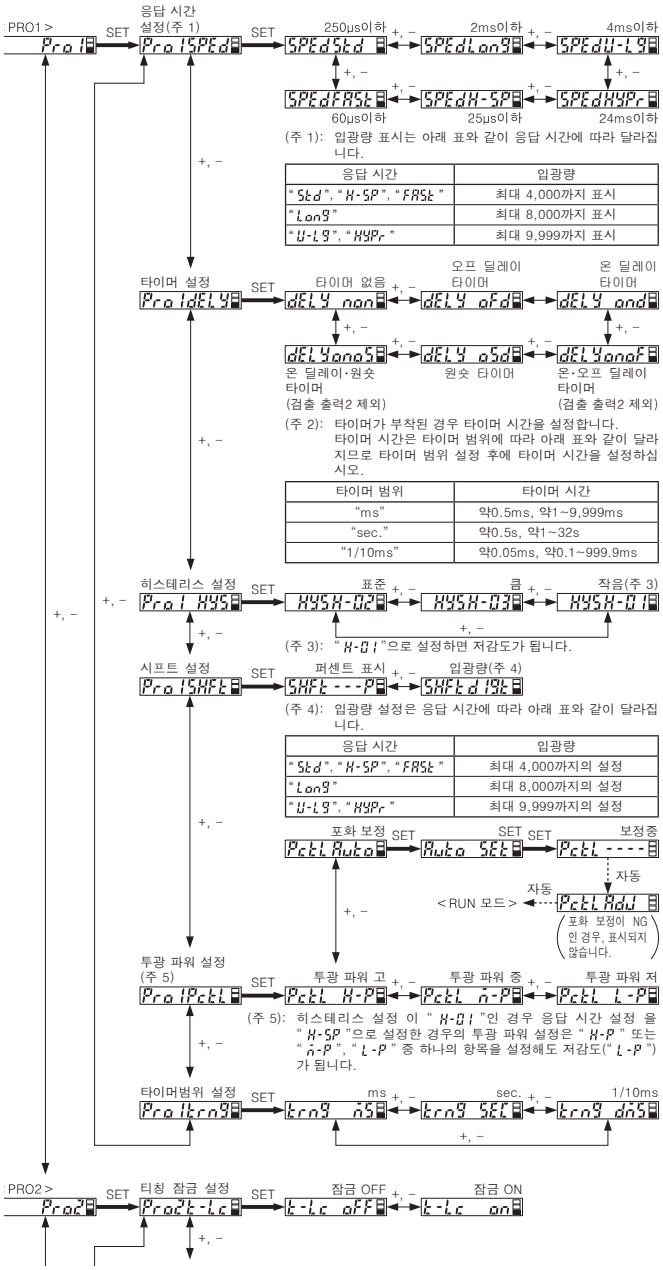

(주 1): 입광량 표시는 아래 표와 같이 응답 시간에 따라 달라집니다.

응답 시간	입광량
"Std", "H-SP", "FAST"	최대 4,000까지 표시
"Long"	최대 8,000까지 표시
"U-LG", "HYPr"	최대 9,999까지 표시

(주 2): 타이머가 부착된 경우 타이머 시간을 설정합니다. 타이머 시간은 타이머 범위에 따라 아래 표와 같이 달라지므로 타이머 범위 설정 후에 타이머 시간을 설정하십시오.


타이머 범위	타이머 시간
"ms"	약0.5ms, 약1~9,999ms
"sec."	약0.5s, 약1~32s
"1/10ms"	약0.05ms, 약0.1~999.9ms


(주 3): "H-01"으로 설정하면 저감도가 됩니다.

(주 4): 입광량 설정은 응답 시간에 따라 아래 표와 같이 달라집니다.

응답 시간	입광량
"Std", "H-SP", "FAST"	최대 4,000까지의 설정
"Long"	최대 8,000까지의 설정
"U-LG", "HYPr"	최대 9,999까지의 설정

(주 5): 히스테리스 설정 이 "H-01"인 경우 응답 시간 설정 을 "H-SP"으로 설정한 경우의 투광 파워 설정은 "H-P" 또는 "ń-P", "L-P" 중 하나의 항목을 설정해도 저감도("L-P")가 됩니다.

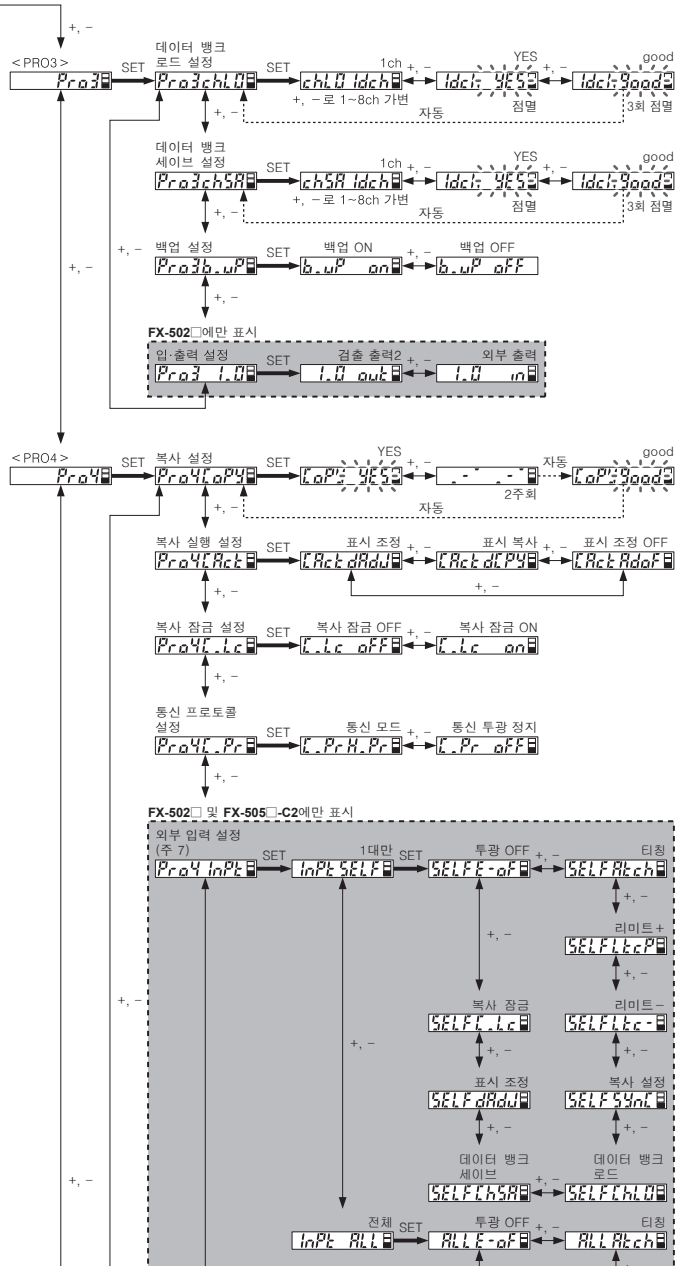

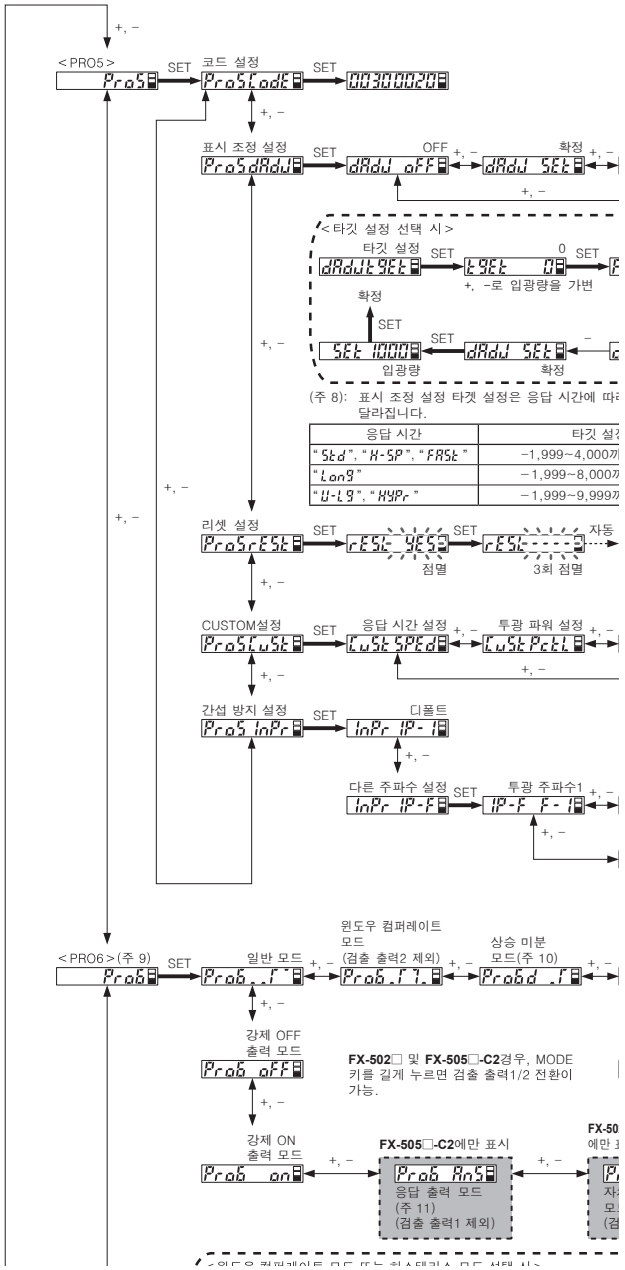

응답 시간	타깃 설정
"Std", "H-SP", "FAST"	−1,999~4,000까
"Long"	−1,999~8,000까
"U-LG", "HYPr"	−1,999~9,999까