Conceptos Básicos

Descripción de los modos de sincronización, botones y comandos básicos generales para comenzar

Escrito por WIN Software

v.1.8

AMovil

¿Que es AMovil?

AMovil es una aplicación móvil complementaria de **AM** enfocada para los ejecutores de mantenimiento interno. Este capítulo contiene información básica para su comprensión y uso. Se plantea una visión general sobre la interfaz del usuario y sobre los elementos que aparecen en pantalla a manera de convenciones generales.

Se aprende a interpretar los comandos y a seleccionar las opciones de los módulos y submódulos, para ejecutar las funciones propias de la aplicación.

Una vez se ingrese a la aplicación (APK suministrada por WIN Software), se visualiza la ventana para iniciar sesión:



Imagen 16.1: AMovil - Iniciar Sesión

Cuando se ingresa a la aplicación se muestran los dashboards sin carga de datos como se visualiza a continuación:

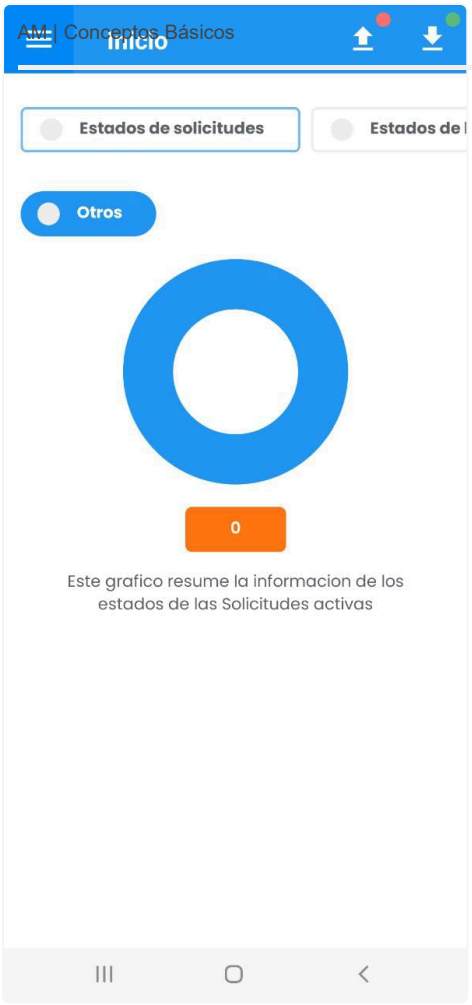


Imagen 16.2: AMovil - Inicio

Sincronización

En la parte superior derecha se visualizan los siguientes íconos que representan la funcionalidad de sincronización:

: descarga la información de la base de datos para comenzar a trabajar con la aplicación. Al dar un toque aparece un mensaje de advertencia:

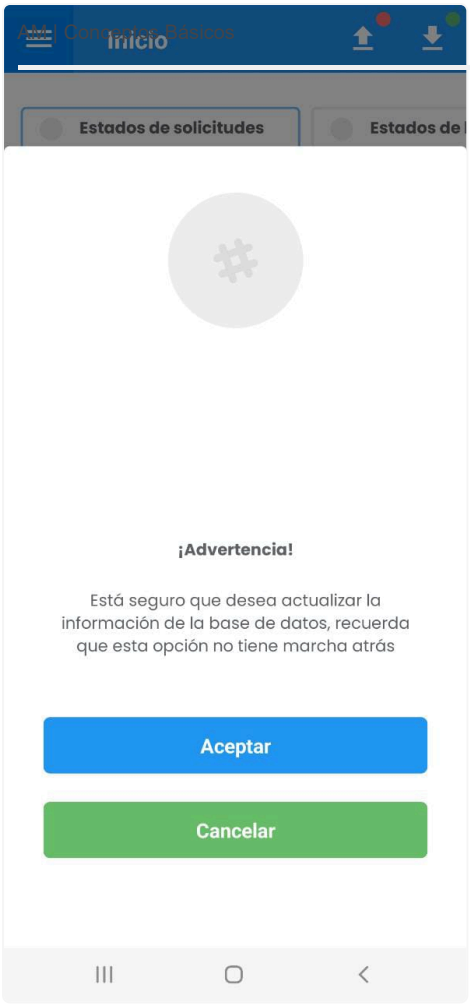


Imagen 16.3: AMovil - Mensaje Advertencia descarga

Para continuar dar un toque en **Aceptar**.

Para evitar el proceso dar un toque sobre el botón **Cancelar**.

Una vez se inicie el proceso de descarga, se indica el avance así:



Imagen 16.4: AMovil - Descarga de datos

Finalizado el proceso de descarga, los dashboards se actualizan automáticamente:

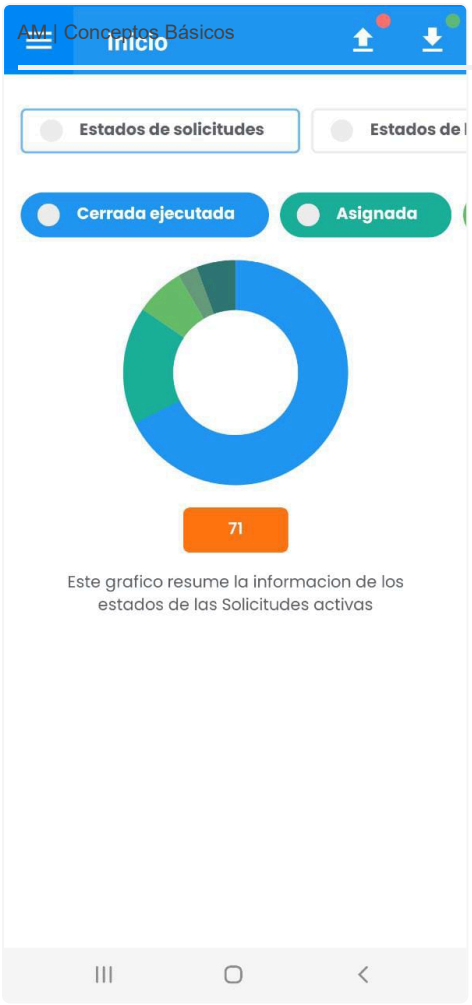


Imagen 16.5: AMovil - Actualización de datos

De la imagen anterior se visualiza el dashboard seleccionado de Solicitudes

● **Estados de solicitudes** , para visualizar el dashboard de Órdenes se debe dar un toque sobre el botón ● **Estados de las ordenes** .

66 : indica el total de las SS o OT según el gráfico.

71 : indica el total de registros en la base de datos o un subgrupo de datos en un módulo.

: Inicia el proceso de sincronización del aplicativo con **AM.**

> ***Nota:*** *Cualquier actividad dentro del aplicativo supone una cantidad de trabajo, por lo que hasta que no se sincronice nuevamente, AMovil no permite hacer descarga de datos.*

Al sincronizar, aparece un mensaje de advertencia:

Imagen 16.6: AMovil - Advertencia Sincronizar datos

Para continuar dar un toque en **Aceptar**. Mostrando el progreso de sincronización:

Imagen 16.7: AMovil - Proceso Sincronizar

Una vez complete el proceso, puede cerrar sesión en la aplicación.

Generalidades y Comandos

: ingresa al menú principal de la aplicación, como se muestra a continuación:

Imagen 16.8: AMovil - Ir a Menú

A continuación se describen los botones del menú de inicio:

Inicio: Hace un direccionamiento a la página inicio donde se visualizan los bashboards de Solicitudes y Órdenes de Trabajo.

Activos: Ingresa al módulo de Activos.

Almacén: Permite ingresar al módulo de Materiales/Repuestos.

Solicitudes: Ingresa al módulo de Solicitudes de Servicio

Órdenes: Ingresa al módulo de Órdenes de Trabajo.

- Algunos comandos a tener en cuenta son:

: Es el ícono del subgrupo el cual permite filtrar o preseleccionar información acorde a un conjunto de criterios.

abre un conjunto de opciones según el módulo o submódulo.

 : En el detalle de una SS u OT indica ingresar o modificar los tiempos de ejecución.

 : Permite ingresar los comentarios de ejecución en una SS ou OT.

 : Permite agregar la Multimedia al registro en cuestión.

 : Permite hacer un cambio de estado en la SS/OT.

 : Ingresa al formulario de evaluación del servicio de la SS/OT.

 : Cierra la ventana del menú de opciones.

 : Permite hacer un ingreso o registro de la firma masiva tanto del Responsable ejecutor como de la persona quien recibe en una SS ou OT.

Anterior
Exportar Visor de SS/OT

Siguiente
Activos

Temas relacionados

Activos

Almacén

Solicitudes

Ordenes