【모터카 일상점검 세부방법】

구 분	점 검 항 목	점검방법	사진대지
각종계기	계기반 전압현시상태	제어반 지시계기 확인	
	각종스위치, 램프, 계기 상태	운전석 램프테스트 버튼	
기관계통	서보모터/서보드라이버 외관상태	이상음/탈락 유무	
	서보모터/서보드라이버 취부상태	알람현시 상태 확인 (이상시 사진)	 7SEG-LED / 알람내용 1- / 과전류 2- / 과전압 3- / RE/ NO Connect 4- / RE/ Time out 5- / AMP 과열 6- / R,T 제어전원 오류 7- / Motor 과열 EE / 높은 부하 사용 (정상) SH / 정상 동작 상태
동력전달계통	체인 커플링 외관상태	외부 덮개 탈락/변형 유부	
	플러머 블록 외관상태	블록 깨짐/변형 유무	
	플러머 블록 볼트풀림 여부	볼트 풀림 유무 확인	
차륜·차체	차체 손상여부	차체 크렉/뒤틀림 유무	
	차량하부 누유여부(주행 전)	모터카 하부 누유 여부 확인	
	차량하부 누유여부(주행 후)		
	주행륜 외관상태	주행륜 편마모 유무	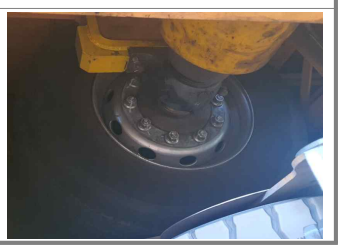
	주행륜 볼트풀림 여부	볼트풀림 확인	

구 분	점 검 항 목	점검방법	사진대지
전기전자 계통	조명기구 동작상태	조명 ON/OFF	
	음향장치 외관상태	관제 통화/통신 확인	
	음향장치 작동상태		
	축전지 수납상자 상태	하부 전해액 누수 확인	
	축전지 전해액 충만상태	매월 1일 증류수 만충	
	충전기 외관상태	충전기 외관 상태 확인 충전케이블 접속 이상유무	
	충전케이블 커넥터 상태		
	충전전압	충전시 전압 확인 입력	
	충전전류	충전시 전류 확인 입력	
공압계통	외관상태	밸트 풀림/이완 여부	
	누설여부	배수코크 잠금(겨울철) 솔레노이드 밸브공기압 누설 여부	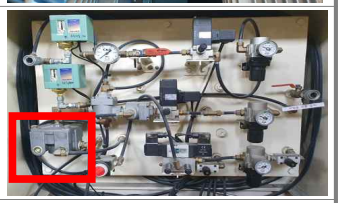
제동계통	제동장치 외관상태	디스크 변형/크렉 여부	
	감속기 외관상태	감속기 누유/크렉 여부	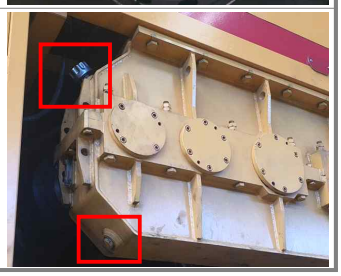
	감속기 볼트 풀림여부	주유구/배유구 누유 확인	

구 분	점 검 항 목	점검방법	사진대지
제동계통	제동 공기압력 양부	0.5bar 이상 (0.5bar 이하 시 콤프레샤 가동)	
	상용제동장치 동작상태	풋브레이크 작동 시 공기압 0.5bar 이상 확인	
	제동장치 오일유위	오일 유위(H-L) 확인	
	제동장치 누유여부	누유 확인	
	제동장치 캘리퍼 취부상태	캘리퍼 볼트 풀림여부 캘리퍼 탈락 여부 확인	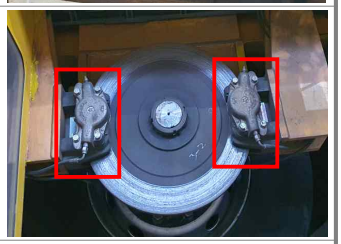
	주차제동장치 동작상태	공기압 0.5bar 이하 시 주차제동 완해 불가	
유압계통	유압유니트 외관상태	소음/누유 여부 확인	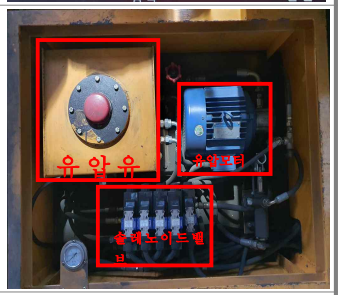
	유압작동유 누유 및 적정여부	유압유 유위 확인	
	유압장치 실린더 외관상태	작업대 상/하 작동용 실린더 누유 여부	
	유압배관 및 호스 누유여부	유압 배관/소음기 누유여부 확인	
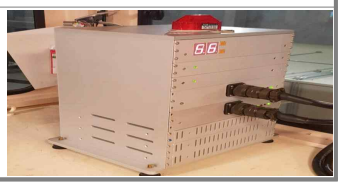
구 분	점 검 항 목	점검방법	사진대지
기타	사이드미러 및 각종거울 이상유무		
	이상음, 냄새, 진동유무		
	소화기/차륜막이/공구류 보관상태		
	와이퍼, 워셔액 동작상태		
	차량 내・외부 청소상태		
	소등 및 잠금장치 관리상태		
	연결장치 외관상태		
	연결장치 작동상태		
위치검지장치	T/D장치 표시램프 동작상태 이상유무	표시램프 동작상태 볼트풀림 여부 확인