산불진화차 사용 메뉴얼

POONGSAN

POONGSAN

16***01/고객지원담당/최명모/2026.03.03 17:40/48:EA:62:51:AC:8E

본 자료는 풍산그룹 자료로서 관련자외 취급 및 사용을 금지합니다.

산불진화차 방제장치 각부 명칭

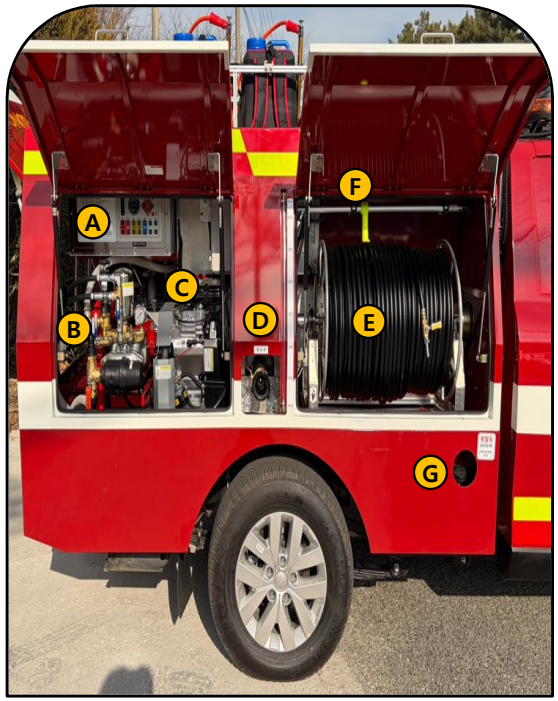

POONGSAN

산불진화차 각부 명칭	
A	컨트롤 박스 (조작판)
B	용수 펌프
C	방제부 엔진
D	보수구 (물 보충구)
E	호스 릴
F	호스 건
G	방제부 엔진 연료탱크 (가솔린)
H	차량 연료탱크 (경유)
I	소방토출구 및 흡입구
J	드레인 밸브
K	메인 벨브
L	동력전환레버

산불진화차 운용 시 주의사항 (필수 확인)

- 동력전환레버는 반드시 동력이 끊어진 상태에서 전환하시기 바랍니다.
- 펌프 공회전 (무수 운전) 금지 및 메인 밸브 미개방 상태에서 펌프 작동 금지
- 동절기 동파 방지를 위해 산불진화차 사용 후 드레인 밸브 개방하여 잔수 제거

16***01/고객지원담당/최명모/2026.03.03 17:40/48:EA:62:51:AC:8E

본 자료는 풍산그룹 자료로서 관련자외 취급 및 사용을 금지합니다.

산불진화차 고압펌프 사용 설명서

순서대로 작동!

① 동력전환레버 확인 및 차량 시동 작동

· 동력전환레버가 엔진 방향으로 되어있는지 확인한다. ※ 위치 : 차량 조작판 내 옆
· 레버 위치가 잘못되면 펌프 작동 불가
※ 평상 시 레버 위치 엔진 방향 유지

② 특장 메인스위치 전원 작동

· 차량 운전석 왼쪽에 위치한 특장 메인 스위치를 작동한다.
※ 평상 시 특장 메인스위치 ON 상태 유지

③ 메인 벨브 개방

· 밸브 손잡이를 잡고 끝까지 앞으로 민다.
※ 위치 : 차량 후단 하부
※ 평시 메인벨브 개방 상태 유지

④ 방제부 엔진 작동

· 조작판 내 엔진 시동 버튼을 3초 이상 길게
눌러 엔진 시동을 건다.
(시동 원활하지 않을 경우 초크 버튼 사용)

⑤ 호스건 호스릴 체결

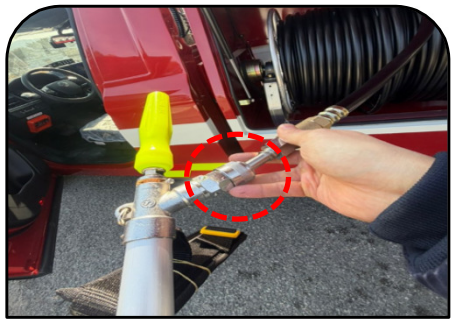

· 체결 후 화재 구역까지 꼬임 없이 호스를 푼다.

⑥ 고압펌프 작동

· 조작판 내 고압 펌프 작동을 누른다.
펌프 작동 전 메일 밸브 개방 여부 재확인

⑦ 고압 방수

· 호스릴 벨브를 돌려 방사한다.
반동에 주의하며 양손으로 조작한다.

⑧ 고압펌프 정지 및 엔진 정지

·조작판 내 소방펌프 정지 버튼을 누른다.
RPM Down 후 엔진 정지 누른다.

POONGSAN

본 자료는 풍산그룹 자료로서 관련자외 취급 및 사용을 금지합니다.

산불진화차 소방펌프 사용 설명서

순서대로 작동!

① 동력전환레버 확인 및 차량 시동 작동

· 동력전환레버가 엔진 방향으로 되어있는지 확인한다. ※ 위치 : 차량 조작판 내 옆
· 레버 위치가 잘못되면 펌프 작동 불가
※ 평상 시 레버 위치 엔진 방향 유지

② 특장 메인스위치 전원 작동

· 차량 운전석 왼쪽에 위치한 특장 메인 스위치를 작동한다.
※ 평상 시 특장 메인스위치 ON 상태 유지

③ 메인 벨브 개방

· 밸브 손잡이를 잡고 끝까지 앞으로 민다.
※ 위치 : 차량 후단 하부
※ 평상 시 메인벨브 개방 상태 유지

④ 방제부 엔진 작동

· 조작판 내 엔진 시동 버튼을 3초 이상 길게
눌러 엔진 시동을 건다.
(시동 원활하지 않을 경우 초크 버튼 사용)

⑤ 소방호스 및 노즐 체결

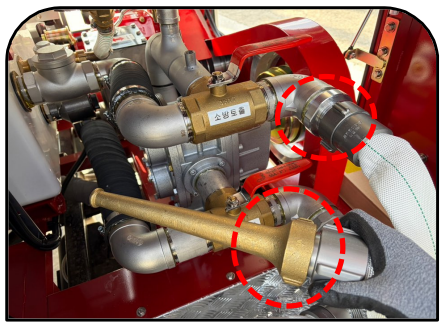

·소방 토출구에 호스 연결 및 관창을 확실히 연결한다.

⑥ 소방 펌프 작동

· 조작판 내 소방 펌프 작동을 누른다.
· 펌프 작동 전 메일 밸브 개방 여부 재확인
※ 위치 : 차량 조작판 내

⑦ 방수밸브 개방

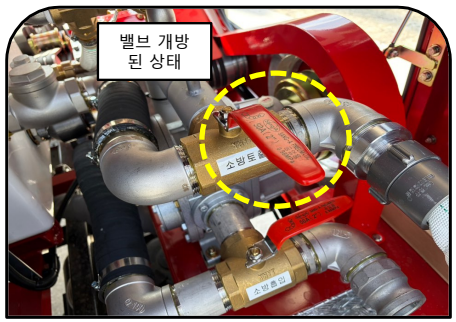

· 방수 준비 완료 후 서서히 밸브를 개방한다.
· 반드시 2인 1조로 운영한다.
※ 1인 : 방수밸브 개방,
1인 : 관창 조작 및 방사 방향

⑧ 소방펌프 정지 및 엔진 정지

·조작판 내 소방펌프 정지 버튼을 누른다.
RPM Down 후 엔진 정지 누른다.

POONGSAN

본 자료는 풍산그룹 자료로서 관련자외 취급 및 사용을 금지합니다.

산불진화차 동파방지 드레인 설명서

순서대로 작동!

① 퇴수밸브 개방

· 차량 후단 하부에 있는 퇴수밸브를 개방한다.

② 드레인 밸브 (3개소 개방)

· 퇴수 밸브 왼쪽 위치한 드레인 밸브 3개 (소방,릴리프,분무기) 모두
· 밸브를 아래쪽으로 돌리

③ 에어컴프레셔 호스 연결 및

· 에어컴프레셔 호스 체결한다. (2개소 : 용수펌프 에어 주입 밸브 및 컴프레셔)
· 컴프레셔 스위치를 당겨서 작동시킨 후 압력 게이지가 6kPa이상 찰때까지 기다린다.

작동 중 호스·연결부 누설 여부 확인

④ 에어컴프레셔 호스 개

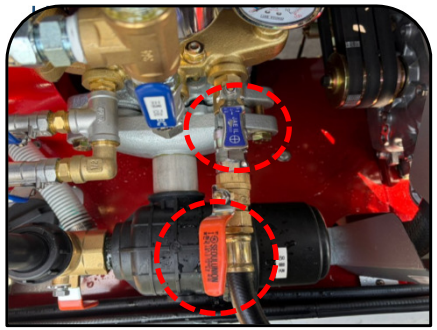

· 용수펌프 에어 주입 밸브 및 컴프레셔 밸브
를 개방한다.

⑤ 호스릴 밸브 개방

· 호스릴 밸브를 개방하여 잔류수를 제거한다.
호스 끝에서 물이 분출이 멈추고 공기만

⑥ 컴프레셔 밸브 폐쇄

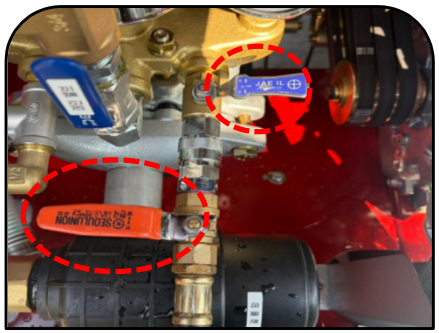

· 용수펌프 에어 주입 밸브 및 컴프레셔 밸브를 폐쇄한다.
반드시 밸브 2개소 폐쇄 후 호스 제거 要

⑦ 컴프레셔 호스 제거

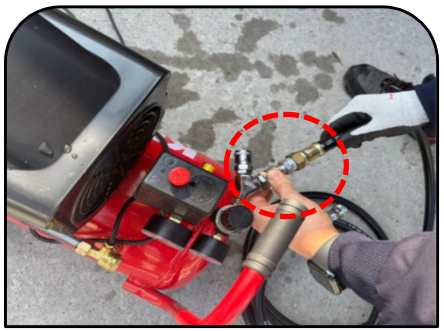

· 차량 용수펌프 및 컴프레셔에 체결 된 호스 제거
(잔압 제거 후 양손으로 잡고 호스 제거 必)
반드시 호스 제거 전 안전밸브 당겨 잔압 제

POONGSAN

본 자료는 풍산그룹 자료로서 관련자외 취급 및 사용을 금지합니다.