
## 标准 MP3 模式

## 一、应用电路

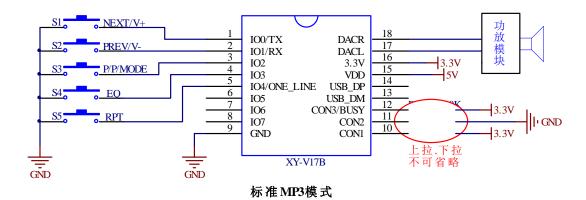

配置说明:

配置引脚			IO 说明				
CON3	CON2	CON1	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0
1	0	1	RPT	EQ	P/P/MODE	PREV/V-	NEXT/V+

注:此模式下,按照存储顺序播放,即先存储先播放,与文件名称无关。

## 二、功能说明

按键	功能说明				
NEXT/V+	短按切换到下一首曲目,长按音量+				
PREV/V-	短按切换到上一首曲目,长按音量-				
P/P/MODE	短按暂停/播放,长按切换播放设备(U 盘/TF 卡)				
EQ	EQ 切换,按照 NOMAL\POP\ROCK\JAZZ\CLASSIC 顺序循环切换				
RPT	全部循环/单曲循环切换				