
README_ZH

HSV颜色阈值调整工具使用步骤

第一步：打开下图位置中的HSV.exe文件




第二步：点击选择图像，选择需要导入的图像文件（导入的图像需要存放在img文件夹内）

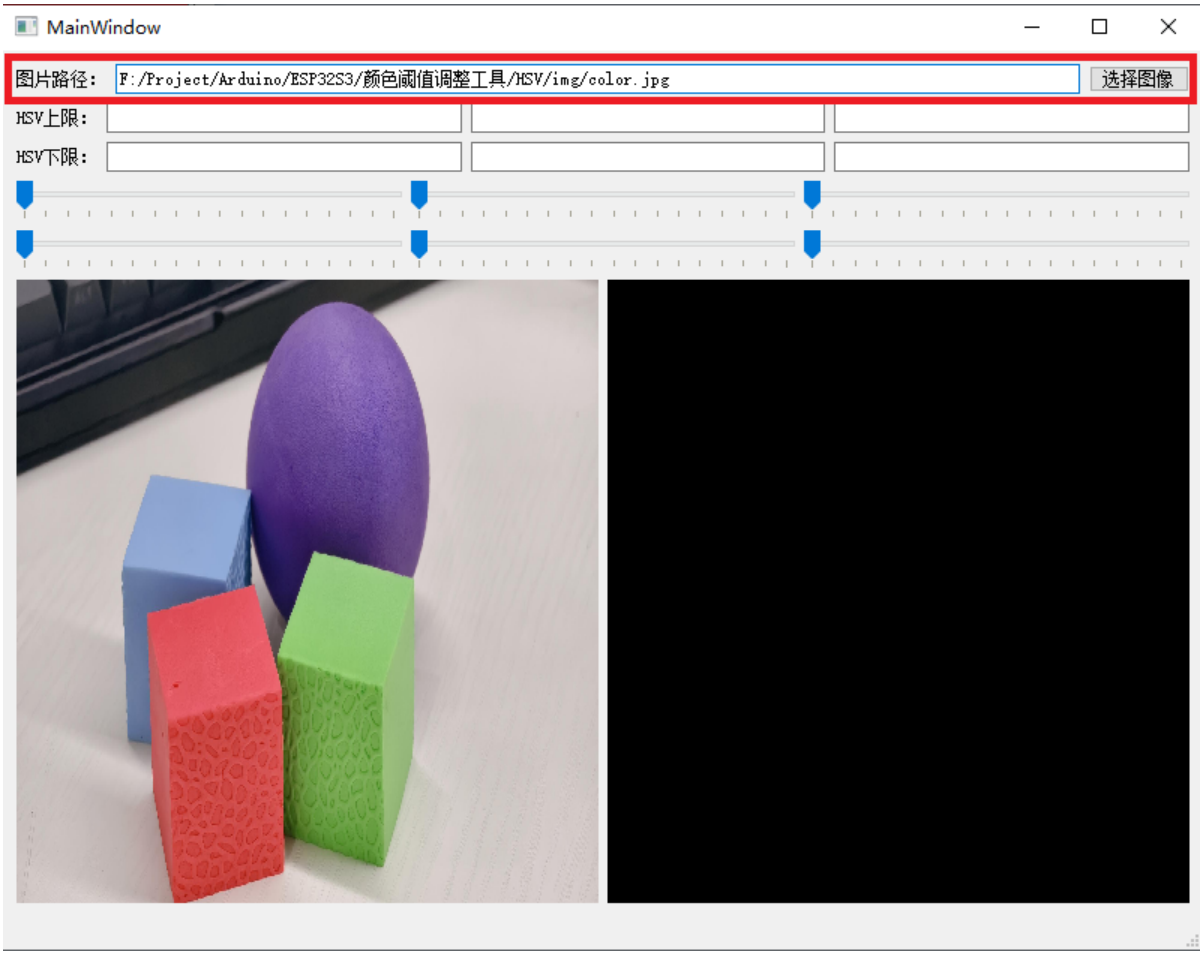

第三步：拉动滑动条，对图像进行HSV阈值分割，调整到合适的HSV阈值范围，可参考下面的颜色范围表格进行调整

	Black	Gtay	White	Red		Orange	Yellow	Green	Cyan	Blue	Purple
Hmin	0	0	0	0	156	11	26	35	78	100	125
Hmax	180	180	180	10	180	25	34	77	99	124	155
Smin	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
Smax	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
Vmin	0	46	221	46		46	46	46	46	46	46
Vmax	46	220	255	255		255	255	255	255	255	255

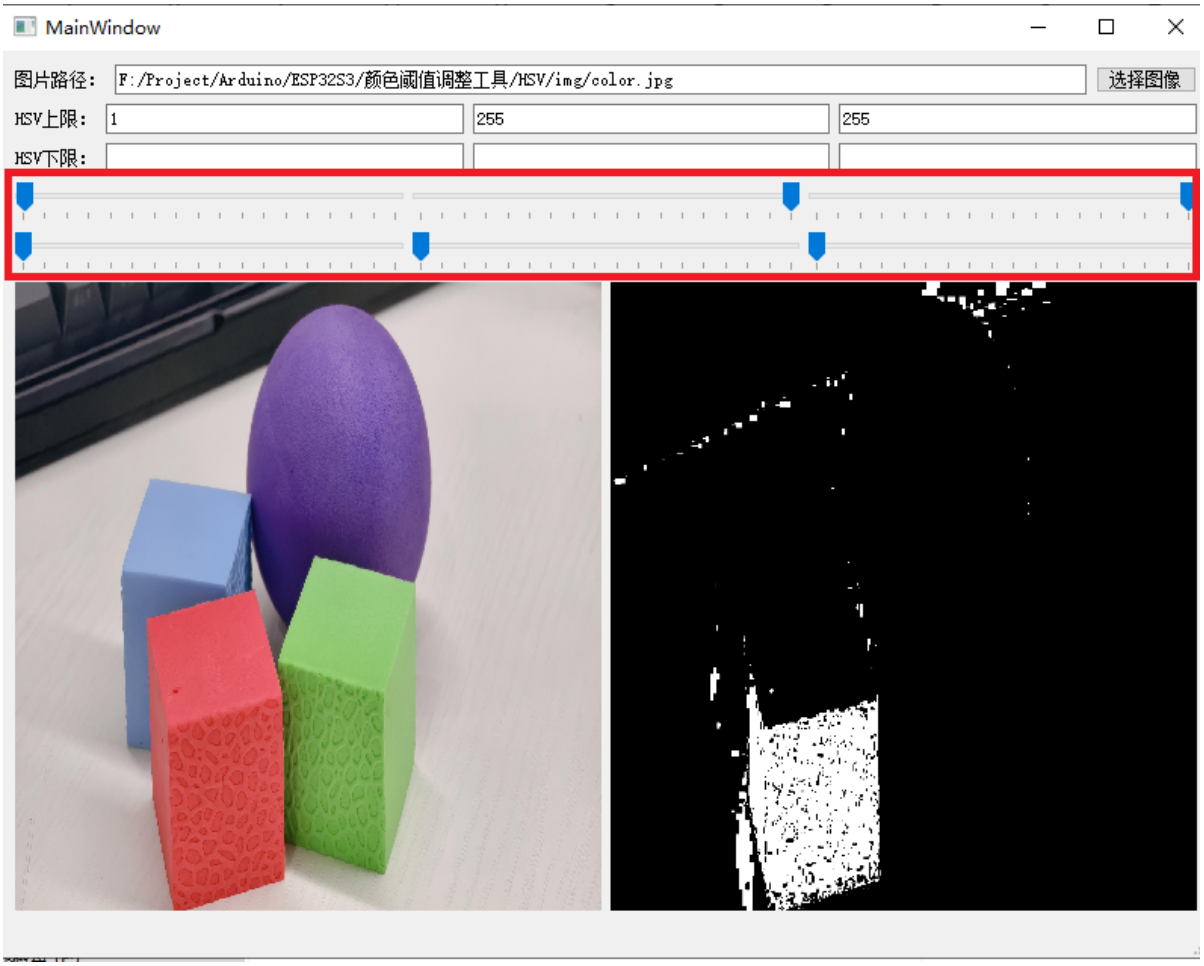
MainWindow
图片路径：
F:/Project/Arduino/ESP32S3/颜色阈值调整工具/HSV/img/color.jpg
选择图像
HSV上限：
1
255
255
HSV下限：