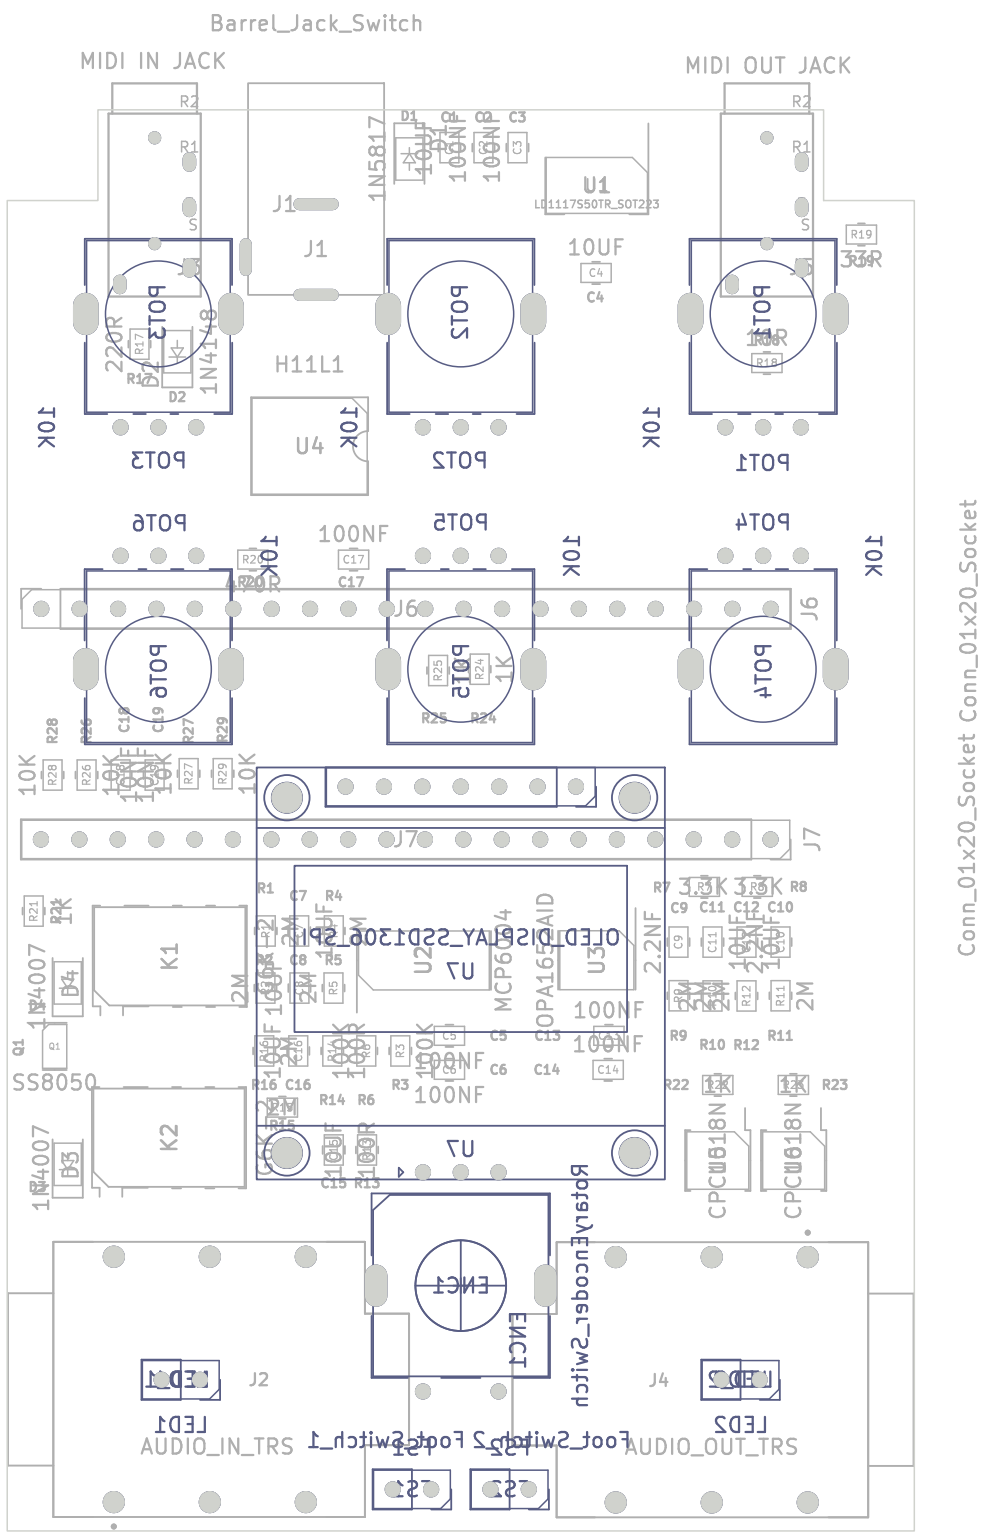
Barrel_Jack_Switch
MIDI IN JACK
MIDI OUT JACK
J1
1N5817
D1
10UF
100NF
C3
U1
LD1117S50TR_SOT223
10UF
C4
R19
33R
220R
R17
D2
1N4148
H11L1
U4
10K
POT1
POT2
POT3
POT4
POT5
POT6
100NF
C17
R20
J6
1K
R24
R25
R26
R27
R28
R29
C18
C19
J7
OLED_DISPLAY_SSD1306_SPI
U7
U2
U3
MCP6004
OPA1656AID
2.2NF
3.3K
R7
R8
C9
C10
C11
C12
2M
100NF
C5
C6
C13
C14
R9
R10
R11
R12
R21
1K
K1
K2
1N4007
D3
D4
Q1
SS8050
R1
R3
R4
R5
R6
C7
C8
100K
R13
R14
R15
R16
C15
C16
R22
R23
CPC1018N
RotaryEncoder_Switch
ENC1
J2
J4
LED1
LED2
AUDIO_IN_TRS
AUDIO_OUT_TRS
Foot_Switch_1
Foot_Switch_2
FS1
FS2
Conn_01x20_Socket Conn_01x20_Socket