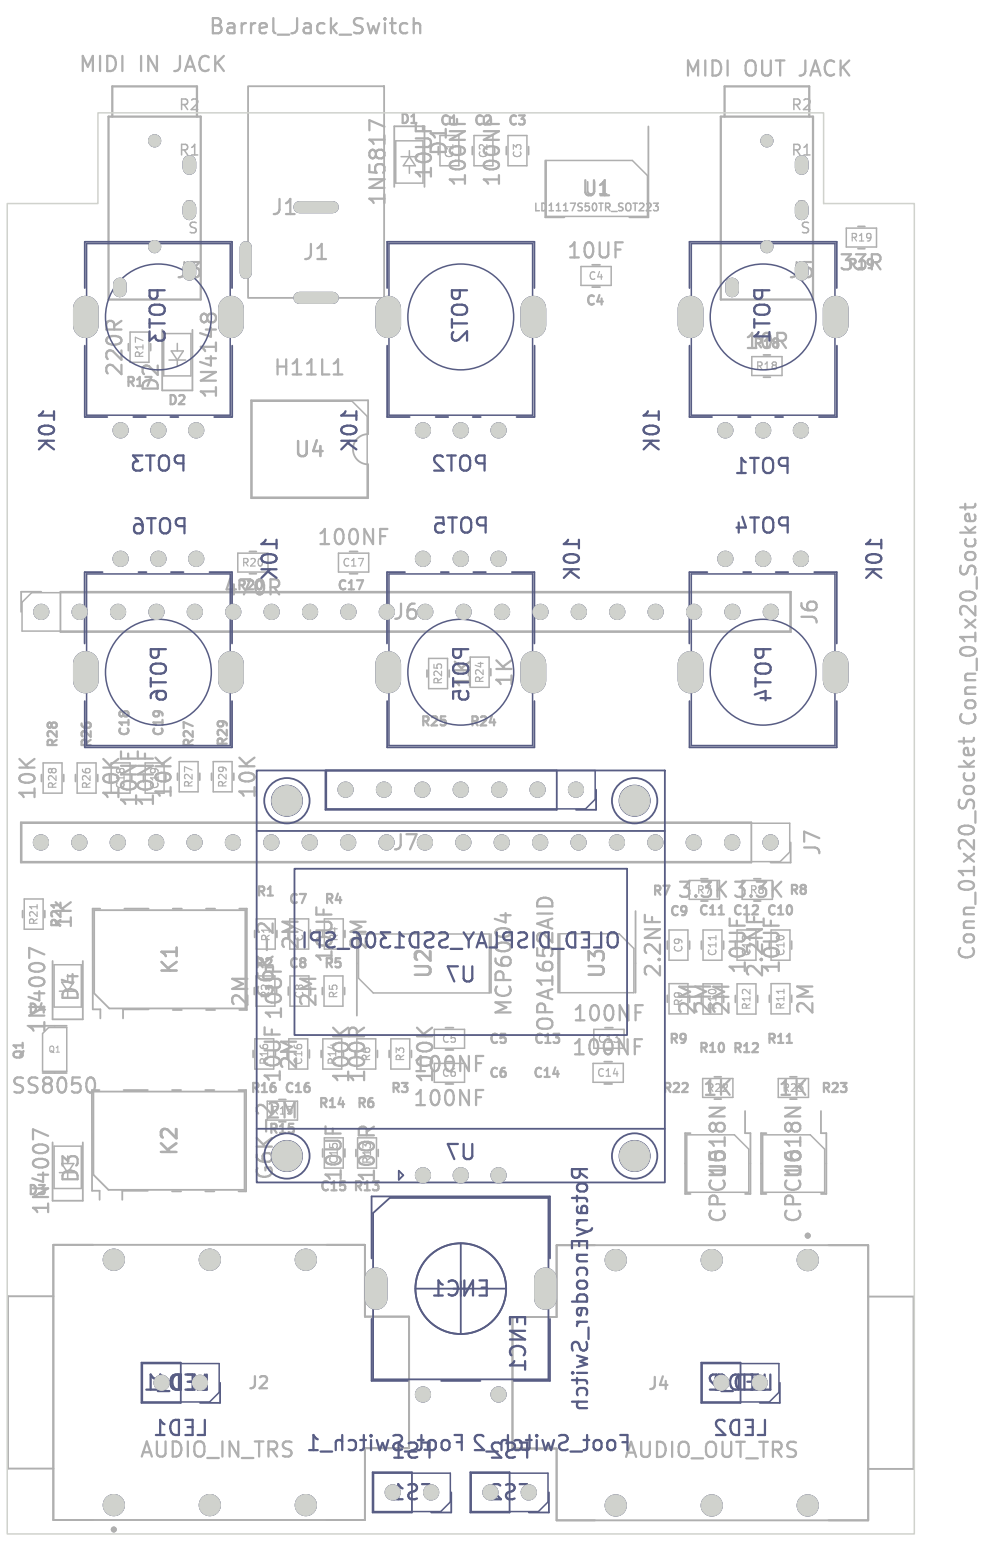
Barrel_Jack_Switch
MIDI IN JACK
MIDI OUT JACK
J1
1N5817
U1
10UF
H11L1
U4
POT1
POT2
POT3
POT4
POT5
POT6
10K
100NF
J6
J7
OLED_DISPLAY_SSD1306_SPI
U7
MCP6004
OPA1656AID
K1
K2
SS8050
1N4007
2M
100NF
2.2NF
CPC1018N
ENC1
RotaryEncoder_Switch
LED1
LED2
J2
J4
AUDIO_IN_TRS
AUDIO_OUT_TRS
Foot_Switch_1
Foot_Switch_2
S1
S2
Conn_01x20_Socket Conn_01x20_Socket