부록 A2 · 위성지도 GCS 실습 (1~6단)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-10-29

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 부록 학습 내용**: 위성지도 위에서 **웨이포인트를 클릭으로 찍고**, 그 위경도를 배가 쓰는 **NED 좌표**로 내림
- **구성**: 1부 이론 (좌표계) · 2부 실습 1~6단

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull`
- MATLAB **R2024b** 와 **Navigation Toolbox** 가 설치되어 있을 것 (`lla2ned` 가 여기 있음)
- **인터넷 연결 필요** — 위성 사진은 실시간으로 받아 그림
- 5주차 LOS 유도 실습(`W05_simulink`)을 먼저 해 두면 3단 결과를 바로 이어 쓸 수 있음

★ 이번 부록 실행 요약 — Gazebo(VRX) 는 6단에서만 띄움. 이 네 덩어리만 치면 됨

자세한 설명은 2부 2-7 절. 아래는 2026-11-11 기준 노트북(스폰 ENU $(-533,\ 162)$)에서 실시간 화면을 켠 채 그대로 쳐서 확인한 순서임 (완주 107.1 s · GPS 앞-뒤 치우침 -0.800 m · 동기 점검 k = 1.049)

① 터미널 1 — Gazebo 띄우기 (5주차와 같은 경량 모델 `run_vrx.sh`. 창이 뜨면 이 터미널은 닫지 않고 둠)

```
cd ~/Capstone-Design && git pull
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite
bash stop_vrx.sh
bash run_vrx.sh
```

- `run_vrx.sh` 가 실제로 실행하는 명령은 아래 한 줄임 — 화면에도 그대로 찍힘

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=$HOME/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
```

② 터미널 2 — 토픽 확인 (`gps/gps/fix` 한 줄, `ground_truth_odometry` 한 줄, `thrusters` 네 줄이 보이면 됨)

```
ros2 topic list | grep -E "gps|ground_truth|thrusters"
```

③ MATLAB — Simulink 를 Gazebo 에 붙여 6단 돌리기 (약 3~4분. 위성지도 창이 함께 뜨고 **1 초마다** 갱신됨)

```
cd('\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\1_2026-2학기_강의자료\10-주차별-강의자료\A2_gcs')
A2_6_gps_done
```

④ 끝나면 터미널 1 에서 `Ctrl+C`, 이어서 정리 (남은 `gz sim` 이 메모리를 계속 먹음)

```
bash stop_vrx.sh
```

이럴 때	할 것
Gazebo 없이 1~5단만	MATLAB 에서 `A2_ex_all` → `A2_1_refpoint_done` → `A2_2_map_done` → `A2_3_click_done` → `A2_4_live_done` → `A2_5_gui_done` 순서로 한 줄씩
③ 이 `... 가 보이지 않는다` 로 멈춤	② 를 다시 봄. 토픽이 없으면 ① 부터, 있으면 `echo $ROS_DOMAIN_ID` 가 MATLAB 출력의 `ROS_DOMAIN_ID` 와 같은지 확인
결과에 `동기 점검 k` 가 1.08 을 넘음	`A2_6_gps_setup.m` 의 `animate_every` 를 2.0 으로 올리고 ① 의 `bash stop_vrx.sh` 부터 다시 (2-7 의 경고 상자)
`run_vrx.sh` 가 `화면 이상` 을 찍고 멈춤 · 로그만 나오고 **Gazebo 창이 안 뜸**	Windows PowerShell 에서 `wsl --shutdown` → 터미널을 새로 열고 ① 부터 (5주차 E-1 의 경고 상자)
6단을 한 번 더 돌림	① 의 `bash stop_vrx.sh` 부터 다시 — 실험마다 VRX 를 새로 띄움
한 PC 에서 Gazebo 를 둘 띄움	터미널마다 `export GZ_PARTITION=a2` 처럼 다른 값을 먼저 줌. 이때는 `stop_vrx.sh` 를 쓰지 않고 `Ctrl+C` 로만 끝냄 (2-7 의 주의 상자)

- 스폰 자리가 ENU y = 162 인 설치에서는 배가 경로 원점보다 **38 m 남쪽**에서 출발함 — 완주 시각이 2-7 의 기준 환경 값(83.7 s)보다 길게 나오는 것이 정상임

ℹ 1~5단에서는 ROS 도 Gazebo 도 VRX 도 쓰지 않는다

- WSL 도, 배도 필요 없음. **MATLAB 하나만** 켜면 됨
- 학습 대상은 **위경도와 NED 사이의 변환**, 그리고 **지도를 입력 장치로 쓰는 법**임
- 4~5단에서 Simulink 모델을 쓰지만 **5주차에서 쓴 것과 같은 오프라인 모델**임
- 실제 수역이 있는 VRX 연동은 **6단**에서 다룸 — 위 실행 요약의 ①~④

이 부록을 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. WGS84 가 무엇을 정하는 표준인지, 정의 상수 두 개가 무엇인지 말한다
2. 위도·경도·고도를 타원체면과 법선으로 정의하고, 그림 위에서 가리킨다

3. 위경도를 거리처럼 쓰면 안 되는 이유를 축척 수치로 설명한다
4. 기준점 `lla0` 하나를 정하고, 그 기준점의 NED 세 축이 어떻게 정의되는지 말한다
5. `lla2ned` · `ned2lla` 로 위경도와 NED 를 서로 바꾼다
6. 두 함수의 **내부 수식**을 적고, 손으로 계산해 함수 결과와 대조한다
7. `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 중 무엇을 쓸지 **거리를 근거로** 고른다
8. MATLAB 지리축(`geoaxes`)에 위성지도를 띄우고 원하는 범위를 지정한다
9. 지도를 클릭해 웨이포인트를 만들고, W05 모델이 쓰는 `wp_north` · `wp_east` 로 변환한다
10. 클릭한 웨이포인트로 Simulink 모델을 **실시간으로** 돌리고, 배와 항적을 위성지도 위에서 본다
11. 주행 결과를 횡방향 오차·헤딩 오차·최근접 거리의 **수치로** 평가한다
12. 버튼과 콜백으로 **막지 않는** GCS 화면을 만들고, 주행 중에 임무를 바꾼다
13. 돌아가는 Simulink 모델에 값을 반영하는 절차(`assignin` → `'update'`)를 설명한다

준비물

항목	내용
MATLAB	R2024b 이상
툴박스	Navigation Toolbox (`lla2ned` , `ned2lla`)
툴박스	Simulink (4~5단 실시간 주행)
인터넷	위성 베이스맵 타일 수신용
실습 폴더	`10-주차별-강의자료/A2_gcs/`
선수 자료	5주차 `W05_simulink/` — 4~5단이 이 모델을 그대로 가져다 씀

> **ℹ 지리축 `geoaxes` 자체는 기본 MATLAB 기능임**
>
> - 별도 툴박스 없이 쓸 수 있음
> - 툴박스가 필요한 것은 **좌표 변환** `lla2ned` 쪽임

1부 · 이론

> **★ 1부는 읽고 끝내는 절이 아님 — 절마다 돌려 볼 예제가 붙어 있음**
> - 예제 파일은 실습 폴더 `10-주차별-강의자료/A2_gcs/` 에 `A2_ex1_…` ~ `A2_ex7_…` 로 들어 있음
> - 각 예제의 머리말에 **입력과 출력이 무엇인지** 적혀 있음 — `help` 로 먼저 읽을 것
> - 전체 목록은 1-10 의 표에 정리돼 있음

- 예제를 돌리기 전 폴더 이동 (MATLAB 명령창)

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A2_gcs'))
```

- 예제 하나를 읽고 돌리는 방식

```
help A2_ex1_wgs84
A2_ex1_wgs84
```

- 일곱 개를 한꺼번에 돌릴 때만 `A2_ex_all` 을 씀

1-1. 위경도를 그대로 쓰면 안 되는 이유

- GPS 가 주는 값은 **각도**임 — 위도(latitude), 경도(longitude), 단위는 도(degree)
- 배의 제어기가 쓰는 값은 **거리**임 — 북쪽으로 몇 m, 동쪽으로 몇 m
- 각도 1도가 몇 m 인지는 **위도마다, 방향마다 다름**

용어 정리

용어	뜻	비유
위도 (latitude)	적도에서 북/남으로 얼마나 올라갔는가	지구를 가로로 자른 선의 번호
경도 (longitude)	본초자오선에서 동/서로 얼마나 돌았는가	지구를 세로로 자른 선의 번호
고도 (altitude)	타원체면에서 위로 얼마나 떠 있는가	해발 높이와 비슷하나 기준면이 다름
NED	North-East-Down. 북·동·아래 세 방향의 **거리** 좌표	운동장 한 귀퉁이를 원점으로 삼은 줄자
기준점 `lla0`	NED 좌표계의 원점이 될 한 점의 위경도	줄자의 0 눈금을 어디에 놓을지

- 본 부록의 기준점에서 실제로 잰 축척

항목	값
위도 1×10^{-5} °	북쪽으로 **1.1097 m**
경도 1×10^{-5} °	동쪽으로 **0.8974 m**
위도 1 °	110 965.9 m
경도 1 °	89 738.4 m

- **같은 1도인데 북쪽 거리와 동쪽 거리가 다름** — 위도가 높아질수록 경도선 사이가 좁아지기 때문임
- 결론: 위경도 숫자를 빼서 거리로 쓰면 틀림. 반드시 변환해야 함

1-2. WGS84 — 지구의 모양을 정한 표준

- **WGS84** = World Geodetic System 1984. 1984 년에 확정된 **전 지구 측지 기준계**
- GPS 가 방송하는 좌표, 구글·네이버 위성지도의 좌표, MATLAB `lla2ned` 의 기본 기준계가 모두 이것임

왜 표준이 필요한가

- "위도 36.3719625 도" 라는 숫자 하나로는 지구상의 한 점이 정해지지 않음
- **어느 모양의 지구 위에서 잰 각인가**를 함께 정해야 점이 결정됨
- 같은 위경도 숫자라도 기준계가 다르면 **수백 m 어긋난 자리**를 가리킴
  - 예: 한국의 옛 측지계(Bessel 1841 기반)와 WGS84 는 같은 지점의 위경도 표기가 다름

WGS84 가 정하는 네 가지

항목	내용
기준 타원체	지구의 모양을 **회전타원체 하나**로 정의 — 긴반지름 a, 편평률 f
원점	지구의 **질량중심** (geocentric)
축 방향	$\hat{e}_3$ = 자전축(북극), $\hat{e}_1$ = 본초자오선과 적도면이 만나는 방향
중력장 모델	지오이드(평균 해수면)를 기술 — 표고와 타원체고의 차를 줄 때 쓰임

- 본 부록에서 쓰는 것은 앞의 세 가지임. 중력장 모델은 쓰지 않음

정의 상수는 두 개뿐

- 두 개만 정해 두고 나머지는 전부 유도됨

기호	이름	값	성격
a	긴반지름 (적도 반지름)	6 378 137 m	**정의값**
f	편평률 (flattening)	1 / 298.257223563	**정의값**
b	짧은반지름 (극 반지름)	6 356 752.3142 m	유도값
e^2	이심률 제곱	0.006694379990	유도값

$$b = a(1-f), \qquad e^2 = 2f - f^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

- 지구가 얼마나 찌그러져 있는가

항목	값
적도와 극의 반지름 차 $a - b$	21 384.7 m (= 21.4 km)
비율 $(a-b)/a$	0.335 %
지름 30 cm 지구본으로 깎았을 때의 차	**1.0 mm**

> **그림으로는 구와 구별되지 않으나 무시하면 안 된다**
> - 반지름의 0.335 % 는 눈으로 볼 수 없는 차이임 — 그래서 아래 그림들은 지구를 구로 그렸음
> - 그러나 21.4 km 는 거리로 환산하면 무시할 수 없음
> - 타원체 대신 구를 가정해 계산하면 위치가 수백 m 단위로 어긋남

예제 1 — WGS84 상수 직접 확인

- 입력: 없음
- 출력: 화면 출력 (정의 상수 · 유도값 · 찌그러진 정도)

```
A2_ex1_wgs84
```

- 정상 출력 (일부)


```
[정의 상수]  이 두 개가 WGS84 가 정한 값이다
  긴반지름  a = 6378137 m        (적도 방향)
  편평률    f = 1/298.257223563

[유도값]  위 두 개에서 계산되는 값
  짧은반지름 b = a(1-f)      = 6356752.3142 m
  이심률제곱 e^2 = 2f - f^2  = 0.006694379990
  이심률     e               = 0.081819190843
  적도-극 반지름 차 a - b    = 21384.7 m  (= 21.4 km)
  찌그러진 비율 (a-b)/a      = 0.00335  (= 0.335 %)
```

1-3. 위도 · 경도 · 고도의 정의

위도 · 경도 · 고도 (φ, λ, h) 와 ECEF 직교좌표 (r1, r2, r3)

WGS84 타원체 위의 점 P — 그림은 구로 그렸으나 실제 계산은 타원체로 한다

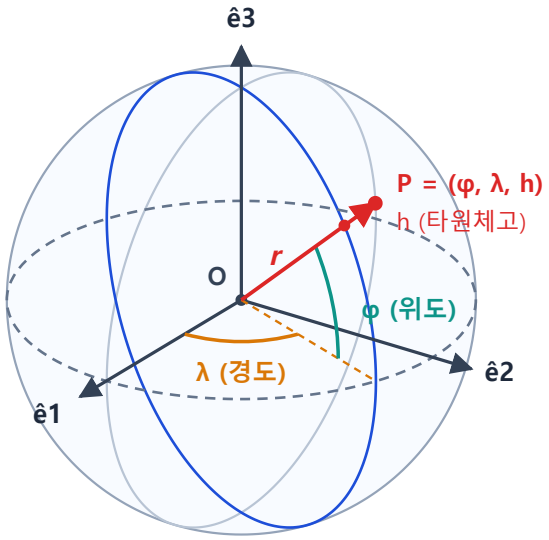

기호

φ	위도 — 법선과 적도면의 각
λ	경도 — 본초자오선에서 동쪽
h	타원체고 — 법선 방향 높이
r	ECEF 위치벡터 (r1, r2, r3)
O	지구 질량중심
ê1	위도 0 · 경도 0 방향
ê2	경도 90°E 방향
ê3	자전축 (북극 방향)

위경고 → ECEF

$R_N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2\varphi}$
$r1 = (R_N + h) \cos\varphi \cos\lambda$
$r2 = (R_N + h) \cos\varphi \sin\lambda$
$r3 = (R_N(1 - e^2) + h) \sin\varphi$

WGS84 : a = 6 378 137 m, f = 1 / 298.257223563, $e^2 = 2f - f^2$ = 0.006694379990

그림 읽는 법

그림의 요소	무엇을 뜻하는가
원점 O	지구의 질량중심. 모든 좌표의 출발점
$\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$	**ECEF** 직교축. 지구에 붙어서 지구와 함께 자전함
파란 타원	점 P 가 놓인 **자오선** (경도가 같은 선)
회색 점선 타원	**적도**
주황 호 λ	경도 — 본초자오선에서 동쪽으로 돈 각
청록 호 φ	위도 — 타원체면 **법선**이 적도면과 이루는 각
빨간 화살표 $\vec{r}$	O 에서 P 까지의 위치벡터. 성분이 (r_1, r_2, r_3)
빨간 작은 점	타원체면 위의 점. P 는 거기서 법선 방향으로 h 만큼 떠 있음

세 값의 정의

값	기호	정의	범위
위도	φ	타원체면의 법선과 **적도면**이 이루는 각	-90 ~ $+90$ °
경도	λ	점의 자오선면과 **본초자오선면**이 이루는 각	-180 ~ $+180$ °
고도	h	타원체면에서 **법선 방향**으로 떠 있는 높이	m

> ⚠ **고도 h 는 해발고도가 아니다**
>
> - h 는 **타원체고** — 수학적으로 정의된 WGS84 타원체면을 기준으로 잼
> - 지도의 해발고도는 **지오이드**(평균 해수면)를 기준으로 잼
> - 한국 근해에서 두 기준면의 차는 약 20~25 m 임
> - 본 부록은 수면 위에서만 움직이므로 $h = 0$ 으로 고정하고 쓰지 않음

ECEF — 각도를 직교좌표로 바꾼 중간 단계

- **ECEF** = Earth-Centered, Earth-Fixed. 지구 중심이 원점이고 지구에 고정된 직교좌표계

축	방향
$\hat{e}_1$	적도면 위, 경도 0 ° (본초자오선) 방향
$\hat{e}_2$	적도면 위, 경도 90 ° E 방향
$\hat{e}_3$	자전축, 북극 방향

- 세 축 모두 지구에 **붙어서 같이 돎** — 그래서 Earth-Fixed 임
- 위경고를 ECEF 로 바꾸는 식

$$R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

$$r_1 = (R_N + h) \cos\varphi \cos\lambda$$
$$r_2 = (R_N + h) \cos\varphi \sin\lambda$$
$$r_3 = \left(R_N(1 - e^2) + h\right) \sin\varphi$$

기호	뜻
R_N	**묘유선 곡률반경** (prime vertical radius) — 법선이 자전축까지 닿는 길이
$(1 - e^2)$	r_3 에만 붙음. 타원체가 극 방향으로 눌린 효과

> **ℹ r_3 에만 $(1 - e^2)$ 가 붙는 이유**
> - 법선을 아래로 연장하면 **지구 중심을 지나지 않고** 자전축을 가로지름 (1-4 의 단면 그림)
> - 그 어긋남이 수직 성분에만 나타나므로 r_3 에만 계수가 붙음
> - $e^2 = 0$ (완전한 구) 을 넣으면 계수가 사라져 익숙한 구면 좌표식이 됨

예제 2 — 위경고 → ECEF

- 입력: `lla` = `[위도 경도 고도]` (생략하면 본 부록 기준점)
- 출력: 화면 출력 (중간값 R_N, ECEF 세 성분, `lla2ecef` 와의 차)

```
A2_ex2_lla2ecef
```

- 정상 출력 (일부)

```
[중간값]
  R_N (묘유선 곡률반경) = 6385658.2114 m
    - 적도에서 a = 6378137 m 와 같고, 극으로 갈수록 커진다

[출력]  ECEF 좌표
  x =   -3122386.3121 m
  y =   +4084980.6304 m
  z =   +3761503.9561 m
  |r| = 6370657.3479 m   (지구 중심에서 이 점까지의 직선거리)

[대조]  MATLAB lla2ecef
  손식과의 차 = 0.000e+00 m  -> 같은 식이다
```


- 손으로 쓴 식과 MATLAB 함수의 차가 **정확히 0** — 위 수식이 MATLAB 이 쓰는 식 그대로임

1-4. 측지위도와 지심위도 — 위도는 두 가지가 있다


NED 좌표계 — 접평면 위의 북(N) · 동(E) · 아래(D)

D 축은 지구 중심을 향하지 않는다. 타원체면 법선의 아래쪽이다

[1] 지구 위의 한 점에서 본 NED

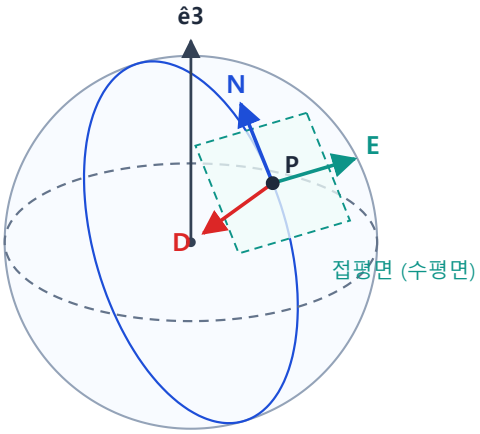

[2] 자오선 단면 (찌그러짐 과장)

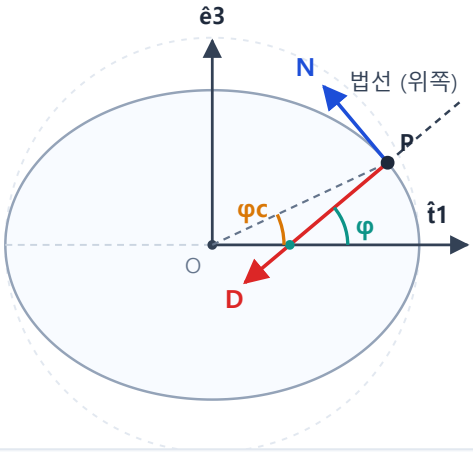

N 북 — 자오선을 따라 북극 쪽
E 동 — 위선을 따라 동쪽
D 아래 — 타원체면 법선의 아래쪽

φ 측지위도 — 법선과 적도면의 각 (GPS · 지도의 값)
φc 지심위도 — 중심에서 그 점을 본 각
둘의 차 최대 0.1924° (위도 45.1°) — 섞으면 21.4 km 어긋남

단면의 찌그러짐은 과장해 그렸다 — 실제 WGS84 는 (a − b) / a = 0.335 % 로 눈으로는 원과 구별되지 않는다

그림 읽는 법

그림의 요소	무엇을 뜻하는가
패널 [1] 청록 평행사변형	점 P 에서의 **접평면**. NED 의 수평면임
패널 [1] N (파랑)	북 — 자오선을 따라 북극 쪽
패널 [1] E (청록)	동 — 위선을 따라 동쪽
패널 [1] D (빨강)	아래 — 접평면에 수직, 타원체 안쪽
패널 [2] 회색 점선 원	비교용 **정확한 구**. 타원과 겹쳐 그림
패널 [2] 타원	자오선 단면. **찌그러짐을 과장해** 그렸음
패널 [2] 청록 호 φ	측지위도 — 법선이 적도면과 이루는 각
패널 [2] 주황 호 φ_c	지심위도 — 중심에서 그 점을 본 각
두 호의 꼭짓점이 다름	법선이 **중심을 지나지 않는다**는 사실이 그림에 드러남

두 위도의 정의

이름	기호	어디서 잰 각인가
측지위도 geodetic	φ	타원체면의 **법선** — 적도면
지심위도 geocentric	φ_c	중심에서 그 점을 본 선 — 적도면

- 타원체면 위의 점($h = 0$)에서 둘의 관계

$$\tan\varphi_c = (1 - e^2)\tan\varphi$$

예제 3 — 두 위도의 차를 직접 잰다

- 입력: 없음
- 출력: 화면 출력 (위도 0 ~ 90 ° 에서 두 위도의 차, 차가 최대인 위도)

```
A2_ex3_latitude
```

- 정상 출력 (일부)

```
  측지위도[d]      지심위도[d]       차[deg]       차[분]
    0.0000000       0.0000000      0.000000        0.000
   15.0000000      14.9040671      0.095933        5.756
   30.0000000      29.8336358      0.166364        9.982
   36.3719625      36.1883834      0.183579       11.015
   45.0000000      44.8075768      0.192423       11.545
   60.0000000      59.8330762      0.166924       10.015
   75.0000000      74.9035075      0.096493        5.790
   90.0000000      90.0000000      0.000000        0.000
- 차이가 가장 큰 곳은 위도 45.1 도이며 그때 0.1924 도 = 11.55 분이다
  남북으로 21.4 km 어긋난 자리를 가리킨다
```

> ⚠ **두 위도를 섞으면 21.4 km 어긋난다**
> - 각도로는 0.19 ° 에 불과해 눈에 띄지 않음
> - 거리로 환산하면 **21.4 km** — 오류 메시지 없이 전혀 다른 자리를 가리킴
> - 적도와 극에서는 둘이 같으므로, 적도 근처에서 검증하면 이 오류가 드러나지 않음
> - GPS · 구글 지도 · `lla2ned` 가 쓰는 값은 전부 **측지위도**임

1-5. NED 좌표계의 정의와 기준점

- NED 는 **기준점 하나를 정해야** 성립하는 좌표계임
- 기준점의 타원체면에 **접평면**을 붙이고, 그 평면 위에서 거리로 재는 직교좌표계

축	방향	기호
x	북(North) — 자오선을 따라 북극 쪽	`xNorth`
y	동(East) — 위선을 따라 동쪽	`yEast`
z	**아래(Down)** — 접평면에 수직, 타원체 안쪽	`zDown`

> ⚠ **z 축이 아래를 향한다**
> - 수면 **위**에 있으면 z 는 **음수**임
> - 고도 10 m 상공 = `zDown = -10`
> - 부호를 반대로 쓰면 오류 메시지 없이 결과만 뒤집힘

> ⚠ **D 축은 지구 중심을 향하지 않는다**
> - D 는 "중심을 향하는 방향" 이 아니라 **타원체면 법선의 아래쪽**임
> - 법선을 연장하면 중심을 지나지 않고 자전축을 가로지름 (1-4 패널 [2])
> - 이것이 측지위도와 지심위도가 갈리는 이유와 같은 사실임

세 축을 ECEF 성분으로 쓰면

- 기준점 (φ_0, λ_0) 에서 세 단위벡터를 ECEF 성분으로 적은 것이 곧 **회전행렬**임

$$R_{\text{ECEF}\to\text{NED}} = \begin{bmatrix} -\sin\varphi_0\cos\lambda_0 & -\sin\varphi_0\sin\lambda_0 & \cos\varphi_0 \\ -\sin\lambda_0 & \cos\lambda_0 & 0 \\ -\cos\varphi_0\cos\lambda_0 & -\cos\varphi_0\sin\lambda_0 & -\sin\varphi_0 \end{bmatrix}$$

행	무엇
1 행	북(N) 단위벡터
2 행	동(E) 단위벡터 — 세 번째 성분이 0 임 (동쪽은 자전축 성분이 없음)
3 행	아래(D) 단위벡터. 부호를 뒤집으면 ENU 의 Up 이 됨

- 회전행렬이므로 $\det R = 1$, $RR^{\mathsf{T}} = I$ 가 성립함 — 예제 6 에서 숫자로 확인함

본 부록의 기준점

항목	값
위치	갑천 자전거길, 대전광역시
위도	36.3719625 ° N
경도	127.3927656 ° E
고도 `alt0`	0 m

> **ℹ 기준점 고도를 0 으로 둔 근거**
> - `'flat'` 방식에서 `alt0` 을 0 과 50 m 로 바꿔 실측한 결과, 수평 좌표(N, E)의 차는 **정확히 0** 이었음
> - 바뀌는 것은 D 성분뿐임
> - 즉 `alt0 = 0` 은 추측이 아니라 **영향이 없음을 확인한 선택**임

1-6. `lla2ned` 와 `ned2lla`

- MATLAB Navigation Toolbox 가 제공하는 변환 함수 한 쌍

```
xyzNED = lla2ned(lla, lla0, method)
lla    = ned2lla(xyzNED, lla0, method)
```

인자	내용
`lla`	`[위도 경도 고도]` — 도, 도, m
`xyzNED`	`[xNorth yEast zDown]` — 전부 m
`lla0`	기준점. `1×3`
`method`	`'flat'` 또는 `'ellipsoid'`

함수	하는 일	본 부록에서 쓰는 자리
`lla2ned`	위경고 → NED. **내려가기**	지도에서 클릭한 웨이포인트를 모델 입력으로 바꿈
`ned2lla`	NED → 위경고. **올라오기**	배의 NED 위치를 지도에 찍기 위해 되돌림

- 공식 문서
  - `lla2ned` — https://kr.mathworks.com/help/nav/ref/lla2ned.html
  - `ned2lla` — https://kr.mathworks.com/help/nav/ref/ned2lla.html

> **⚠ 세 번째 인자는 생략할 수 없다**
> - 함수 내부가 `narginchk(3,3)` 이라 기본값이 없음
> - `lla2ned(p, lla0)` 로 부르면 오류가 남

- 여러 점을 한 번에 변환 가능 — `lla` 가 `N×3` 이면 결과도 `N×3`
- 반복문을 쓰지 않는 것이 더 빠르고 짧음

두 함수는 서로의 역함수인가

- `ned2lla` 는 `lla2ned` 와 **같은 곡률반경**을 쓰고 나눗셈을 곱셈으로 바꾼 것뿐임
- 그래서 왕복(위경고 → NED → 위경고)은 부동소수점 한계까지 맞음

예제 7 — 왕복 변환

- 입력: `lla` = `N×3` (생략하면 기준점 둘레의 다섯 점, 55 m ~ 14 km)
- 출력: 화면 출력 (왕복한 뒤의 좌표와 처음 값과의 차를 m 로 환산한 값)

```
A2_ex7_roundtrip
```

- 정상 출력 (일부)

```
[출력]  method = 'flat'
     점       위도[deg]       경도[deg]  고도[m]       x_n[m]     y_n[m]   z_n[m]  왕복오차[m]
     1     36.3724625     127.3932656     0.0       55.483     44.869    0.000   0.000e+00
     5     36.4719625     127.4927656     0.0    11096.591   8973.838    0.000   0.000e+00
  최대 왕복 오차 = 0.000e+00 m

[출력]  method = 'ellipsoid'
     1     36.3724625     127.3932656     0.0       55.483     44.869    0.000   0.000e+00
     5     36.4719625     127.4927656    -0.0    11101.317   8962.334   15.981   1.764e-09
  최대 왕복 오차 = 1.764e-09 m
```

> ⚠ **왕복이 0 이라고 평면 가정이 맞는 것은 아니다**
>
> - 왕복 오차는 기준점에서 14 km 떨어진 점에서도 0 임
> - 두 함수가 **한 쌍으로 일관된다**는 뜻일 뿐임
> - 평면 가정의 오차는 `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 를 **서로 비교**해야 드러남 (1-8)
> - 같은 점의 `x_n` 이 11 096.591 m 와 11 101.317 m 로 **4.7 m 다름** — 이것이 실제 차임

1-7. 두 함수의 내부 수식

> ℹ **수식을 적어 두는 이유**
>
> - 함수를 블랙박스로 쓰면 왜 틀렸는지 알 수 없음
> - 아래 식은 MATLAB 함수의 결과와 **자릿수까지 일치함을 확인한 것**임 (예제 5·6)

곡률반경이 두 개 필요하다

- 타원체는 방향마다 휘는 정도가 다르므로 곡률반경이 두 개임

기호	이름	어느 방향의 곡률	식
R_N	묘유선 곡률반경	**동서** 방향	$\dfrac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}$
R_M	자오선 곡률반경	**남북** 방향	$\dfrac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}$

- 둘의 관계

$$R_M = R_N \cdot \frac{1-e^2}{1-e^2\sin^2\varphi}$$

예제 4 — 곡률반경과 1 도의 길이

- 입력: 없음
- 출력: 화면 출력 (위도별 R_N·R_M, 위도 1 °·경도 1 ° 의 길이, `lla2ned` 와의 대조)

```
A2_ex4_curvature
```

- 정상 출력 (일부)

```
[예제 4 출력 1]  곡률반경
     위도[deg]          R_N[m]          R_M[m]    R_N-R_M[m]
      0.0000      6378137.00      6335439.33      42697.67
     36.3720      6385658.21      6357878.35      27779.86
     75.0000      6398149.53      6395262.32       2887.21

[예제 4 출력 2]  1 도가 몇 m 인가
     위도[deg]      위도 1도[m]      경도 1도[m]    비[동/북]
      0.0000      110574.3      111319.5      1.0067
     36.3720      110965.9       89738.4      0.8087
     75.0000      111618.4       28902.0      0.2589

[예제 4 대조]  기준점에서 1e-5 도
  손식   : 북 1.109659 m / 동 0.897384 m
  lla2ned: 북 1.109659 m / 동 0.897384 m
  차     : 북 3.522e-10 m / 동 2.849e-10 m
```

- 읽는 법
  - R_N 과 R_M 은 **적도에서 가장 많이 다르고**(42.7 km) 극으로 갈수록 가까워짐
  - 위도 1 ° 의 길이는 위도가 높아질수록 **조금씩 늘어남** (110.57 → 111.62 km)
  - 경도 1 ° 의 길이는 위도가 높아질수록 **크게 줄어듦** (111.32 → 28.90 km)
  - 1-1 의 축척 표가 여기서 나온 값임

`'flat'` 의 내부 수식

- 네 줄이면 끝남

$$R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}}, \qquad R_M = R_N \frac{1 - e^2}{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}$$

$$x_n = \frac{\varphi - \varphi_0}{\operatorname{atan2d}(1, R_M)}$$

$$y_n = \frac{\lambda - \lambda_0}{\operatorname{atan2d}(1,\ R_N \cos \varphi_0)}$$

$$z_n = -(h - h_0)$$

항	읽는 법
$\operatorname{atan2d}(1, R_M)$	남북으로 1 m 간 것이 몇 도인가
$\operatorname{atan2d}(1, R_N \cos \varphi_0)$	동서로 1 m 간 것이 몇 도인가
나눗셈	"몇 도 차이인가" 를 "몇 m 인가" 로 바꿈
$-(h - h_0)$	위로 올라가면 z_n 이 음수 — D 축이 아래라서

> ★ **평면 근사의 전부가 이 식 안에 있다**
> - 두 곡률반경을 **기준점 위도 φ_0 에서만** 계산하고 그 뒤로 바꾸지 않음
> - 즉 "기준점 주변에서는 지구가 평평하다" 는 가정이 곧 **φ 대신 φ_0 를 쓰는 것**임
> - 그래서 기준점에서 멀어질수록 오차가 커짐

예제 5 — `'flat'` 식을 손으로 다시 계산

- 입력: `lla` = `N×3` (생략하면 기준점 둘레의 네 점)
- 출력: 화면 출력 (중간값 R_N·R_M, 손식과 `lla2ned(...,'flat')` 의 대조표)

```
A2_ex5_flat_formula
```

- 정상 출력 (일부)

```
[예제 5 중간값]
  R_N = 6385658.2114 m ; R_M = 6357878.3515 m
  atan2d(1, R_M)            = 9.011776625019e-06 deg
  atan2d(1, R_N cos(lat0))  = 1.114350414254e-05 deg

[예제 5 출력]  손식 vs lla2ned(...,'flat')
     점       손 x_n[m]     손 y_n[m]     ML x_n[m]    ML y_n[m]          차[m]
     1      110.9659       0.0000      110.9659       0.0000     0.000e+00
     4     1109.6591     897.3838     1109.6591     897.3838     0.000e+00
  최대 차 = 0.000e+00 m
```

- 손으로 쓴 식과 MATLAB 함수가 **비트 단위로 같음** — 위 수식이 실제 구현임

`'ellipsoid'` 의 내부 수식

- 세 단계로 돎

단계	하는 일
1	점과 기준점을 각각 **ECEF** 로 바꿈 (1-3 의 식)
2	두 ECEF 벡터의 **차**를 구함
3	기준점의 **회전행렬**을 곱해 NED 로 돌림 (1-5)

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix} = R_{\text{ECEF}\to\text{NED}}(\varphi_0, \lambda_0)\,\left(\vec{r} - \vec{r}_0\right)$$

- 근사가 **한 군데도 없음** — 두 점을 모두 타원체 위에서 정확히 계산함
- 대가는 z_n 임: 접평면에서 보면 멀리 있는 점이 곡률만큼 **떠오름** (1-8)

예제 6 — `'ellipsoid'` 식을 손으로 다시 계산

- 입력: `lla` = `N×3` (생략하면 기준점 둘레의 네 점)
- 출력: 화면 출력 (기준점 ECEF, 회전행렬과 그 검사, 손식과 `lla2ned(...,'ellipsoid')` 의 대조표)

```
A2_ex6_ellipsoid_formula
```

- 정상 출력 (일부)

```
[예제 6 중간값 2]  ECEF -> NED 회전행렬 R
  [ +0.360130  -0.471153  +0.805184 ]
  [ -0.794491  -0.607276  +0.000000 ]
  [ +0.488969  -0.639712  -0.593025 ]
  det(R) = +1.000000000000
  R*R' - I 의 최대값 = 2.220e-16

[예제 6 출력]
     점       손 x_n[m]     손 y_n[m]   손 z_n[m]          차[m]
     1      110.9659      -0.0000     0.0010     0.000e+00
     4     1109.7065     897.2689     0.1599     1.137e-13
  최대 차 = 1.137e-13 m
```

- 읽는 법
  - 2 행 3 열이 **정확히 0** — 동쪽 단위벡터는 자전축 성분이 없음
  - $\det R = 1$, $RR^{\mathsf{T}} - I \approx 10^{-16}$ — 제대로 된 회전행렬임
  - 1 번 점의 z_n 이 0.0010 m — 55 m 거리에서 이미 곡률 항이 1 mm 나타남

1-8. `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 중 무엇을 쓰는가

방식	가정
`'flat'`	지구를 평면으로 보고, 곡률반경을 **기준점 위도에서만** 계산
`'ellipsoid'`	WGS84 타원체를 그대로 사용. 근사 없음

- 두 방식의 차를 거리를 늘려 가며 실측한 결과 (성분 분리)

원점에서 거리	수평 차	상대오차	수직 항
100 m	0.0000 m	0.1 ppm	0.0008 m
300 m	0.0001 m	0.2 ppm	0.0071 m
500 m	0.0002 m	0.4 ppm	0.0197 m
1 km	0.0008 m	0.8 ppm	0.0786 m
2 km	0.0031 m	1.5 ppm	0.3146 m
5 km	0.0199 m	4.0 ppm	1.9661 m

- 두 성분의 성격이 완전히 다름

성분	크기	원인
수평 차	5 km 에서도 **2 cm**	평면 근사의 실제 오차
수직 항	5 km 에서 **1.97 m**	지구 곡률 $L^2/(2R)$


> **수직 항이 왜 생기는가**
> - `'ellipsoid'` 의 NED 는 기준점에 붙인 **접평면 직교좌표**임
> - 수평으로 L 만큼 간 점은 타원체면에서 아래로 휘어 내려가므로, 접평면에서 보면 $L^2/(2R)$ 만큼 **떠오른** 점이 됨
> - $R = 6\,371$ km 를 넣으면 $5000^2/(2 \times 6.371 \times 10^6) = 1.96$ m — 실측값 1.9661 m 와 일치함

$$\Delta z \approx \frac{L^2}{2R}$$

- **본 과목의 선택:** `'flat'`
  - 코스 규모가 수백 m 이므로 수평 오차는 1 mm 미만임
  - 배가 수면 위에서만 움직이므로 수직 항은 쓰지 않음
  - 참조 구현(지난 학기 VRX 스크립트)도 `'flat'` 만 사용함
- 수 km 이상으로 넓히면 **방식을 다시 고를 것**

1-9. 전체 흐름

지도 클릭에서 배 표시까지 — 좌표가 지나가는 길

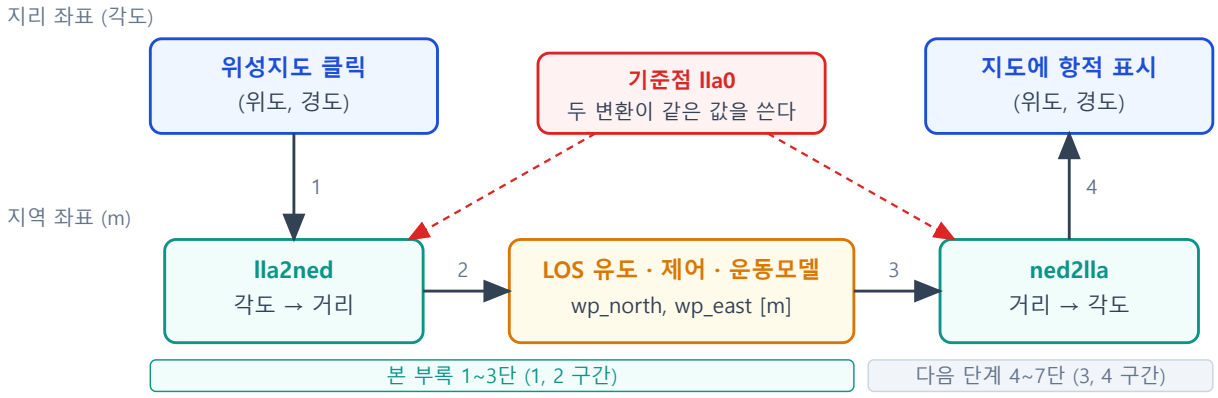

번호	단계	쓰는 함수
1	지도를 클릭해 위경도를 얻음	`ginput`
2	위경도를 NED 로 내림	`lla2ned`
3	NED 웨이포인트를 유도·제어기에 넣음	W05 모델
4	배의 NED 위치를 다시 위경도로 올림	`ned2lla`
5	지도 위에 항적을 그림	`geoplot`

- 1~5 전부가 본 문서의 범위임
- 4~5단에서는 이 다섯 단계가 **매 제어 주기마다** 돌아감
- 5단은 1 번의 `ginput` 이 창의 `WindowButtonDownFcn` 으로 바뀜 — 나머지는 같음

1-10. 직접 해 보는 예제 7 개

- 폴더: `10-주차별-강의자료/A2_gcs/`
- 전부 **함수**이므로 작업공간 변수를 지우지 않음. 어느 순서로 불러도 됨

#	파일	입력	출력	무엇을 확인하는가
1	`A2_ex1_wgs84`	없음	화면	WGS84 정의 상수와 지구가 찌그러진 정도
2	`A2_ex2_lla2ecef`	`lla` (`1×3` , 생략 가능)	화면	위경고 → ECEF 식이 `lla2ecef` 와 같음
3	`A2_ex3_latitude`	없음	화면	측지위도와 지심위도의 차, 최대 11.55 분
4	`A2_ex4_curvature`	없음	화면	$R_N \cdot R_M$ 과 1 도의 길이, `lla2ned` 와 대조
5	`A2_ex5_flat_formula`	`lla` (`N×3` , 생략 가능)	화면	`'flat'` 내부 식을 손으로 재현
6	`A2_ex6_ellipsoid_formula`	`lla` (`N×3` , 생략 가능)	화면	`'ellipsoid'` 내부 식과 회전행렬 검사
7	`A2_ex7_roundtrip`	`lla` (`N×3` , 생략 가능)	화면	왕복 변환이 맞는가, 왕복으로 못 잡는 오차
—	`A2_ex_all`	없음	화면	1~7 을 차례로 실행

- 입력을 직접 주는 예

```
A2_ex2_lla2ecef([36.3800 127.4000 25])
A2_ex7_roundtrip([36.3800 127.4000 25])
```

> ✎ **각 예제 머리말에 "직접 해 볼 것" 이 붙어 있다**
>
> - `help A2_ex3_latitude` 로 읽을 수 있음
> - 예: 이심률을 0 으로 바꾸면(완전한 구) 두 위도가 어떻게 되는가
> - 예: `ned2lla` 에 **다른 기준점**을 주면 결과가 어떻게 어긋나는가
> - 수치를 바꿔 보고 **왜 그렇게 바뀌는지 설명할 수 있어야** 1부를 이해한 것임

2부 · 실습

2-1. 파일 구성

- 실습 폴더: `10-주차별-강의자료/A2_gcs/`

파일	무엇
`A2_setup.m`	**기준점과 설정 한 곳** — 다른 모든 스크립트가 맨 처음 부름
`A2_openmap.m`	지도 축을 만들어 돌려주는 도우미 함수
`A2_ex1_wgs84.m` ~ `A2_ex7_roundtrip.m`	**1부 이론 예제 일곱 개** — 입력·출력이 머리말에 적혀 있음
`A2_ex_all.m`	예제 1~7 을 차례로 실행
`A2_ex_lla0.m`	예제가 공통으로 쓰는 기준점 — `A2_setup.m` 과 같은 값
`A2_1_refpoint_todo.m` / `_done.m`	1단 — 숫자만. 지도 없음
`A2_2_map_todo.m` / `_done.m`	2단 — 위성지도와 기준점
`A2_3_click_todo.m` / `_done.m`	3단 — 클릭으로 웨이포인트 만들기
`A2_4_live_todo.m` / `_done.m`	4단 — 클릭한 웨이포인트로 실시간 주행
`A2_live_setup.m`	4단 설정 — 5주차 제어 설정 위에 기준점과 웨이포인트를 얹음
`A2_build_live_model.m`	4단 모델 생성 — `W05_0_offline.slx` → `A2_live.slx`
`A2_animate_map.m`	4단 화면 — 위성지도 위의 배·항적과 오른쪽 그래프
`mission_points.mat`	3단이 저장하는 웨이포인트 — 예시 한 벌이 함께 배포됨. 실행하면 덮어씀
`A2_live.slx`	4단이 자동 생성하는 모델. 손으로 고치지 않음
`A2_5_gui_todo.m` / `_done.m`	5단 — 버튼 달린 GCS 화면. 돌면서 점을 더 찍음
`A2_gui_setup.m`	5단 설정 — `WP_MAX` · `T_run` · 기준점 · 그림 간격
`A2_gui_panel.m`	5단 창 — 버튼 · 지도축 · 오른쪽 세 칸을 만드는 곳
`A2_build_gui_model.m`	5단 모델 생성 — `W05_0_offline.slx` → `A2_gui.slx`
`A2_animate_gui.m`	5단 화면 갱신 — 창은 만들지 않고 이미 있는 축에 그림
`A2_gui_report.m`	5단 측정값 표 — '정지' 를 누르면 불림
`A2_gui.slx`	5단이 자동 생성하는 모델. 손으로 고치지 않음
`A2_6_gps_todo.m` / `_done.m`	6단 — 월드가 보내는 **실제 GPS** 로 주행 (VRX 필요)
`A2_6_gps_setup.m`	6단 설정 — 월드 기준점 · 웨이포인트 · **안전 점검** · 토픽 이름
`A2_build_gps_model.m`	6단 모델 생성 — `W05_1_vrx.slx` → `A2_gps.slx`
`A2_6_prep.m`	6단 모델의 `InitFcn` — 실시간 창을 **첫 스텝 전에** 세움
`A2_6_run.m`	6단 실행 — 토픽 확인 → RTF 측정 → 실행 → `.mat` 저장
`A2_gps.slx`	6단이 자동 생성하는 모델. 손으로 고치지 않음

> ★ **`_todo` 를 먼저 풀고, 막히면 `_done` 을 연다**
> - `_todo` 파일에는 빈칸(TODO)이 있고, 채우지 않고 돌리면 **어느 TODO 가 비었는지 알려 주고 멈춤**
> - `_done` 을 먼저 열면 배우는 것이 없음

- MATLAB 현재 폴더를 `A2_gcs` 로 옮기고 시작함

```
cd 10-주차별-강의자료/A2_gcs
```

2-2. 1단 — 기준점과 좌표 변환 (지도 없음)

- 지도를 띄우기 전에 **숫자만** 본다. 지도가 끼면 무엇이 틀렸는지 알기 어려움

```
A2_1_refpoint_done
```

- 정상 출력

```
=== 1단 · 기준점과 좌표 변환 ===

기준점 lla0 = [36.3719625  127.3927656  0.0]

[1] 축척
  1e-5 deg  = 북 1.1097 m / 동 0.8974 m
  위도 1 deg = 110965.9 m
  경도 1 deg = 89738.4 m
  -> 위도와 경도의 m 환산값이 다르다. 각도를 거리처럼 쓰면 안 되는 이유다

[2] 왕복
  넣은 NED   : N  300.000  E  200.000  D    0.000
  위경도     : 36.3746660 , 127.3949943
  돌아온 NED : N  300.000  E  200.000  D    0.000
  왕복 오차  : 3.335e-10 m
```

- 확인할 것

항목	기준
왕복 오차	`1e-9 m` 미만이면 정상 — 변환 자체는 손실이 없음
북쪽 300 m 가 위도로	약 `+0.0027 °`
동쪽 200 m 가 경도로	약 `+0.0022 °`


- 이어지는 `[3]` 평면 가정의 오차, `[4]` 기준점 고도의 영향은 1부 1-8 과 같은 숫자가 나옴

> ✎ **왕복 오차가 왜 0 이 아닌가**
> - 부동소수점 계산의 반올림일 뿐임
> - `3.335e-10 m` = 0.3 나노미터. 원자 크기보다 작음

2-3. 2단 — 위성지도를 띄우고 기준점 찍기

```
A2_2_map_done
```

- 화면에 보이는 것

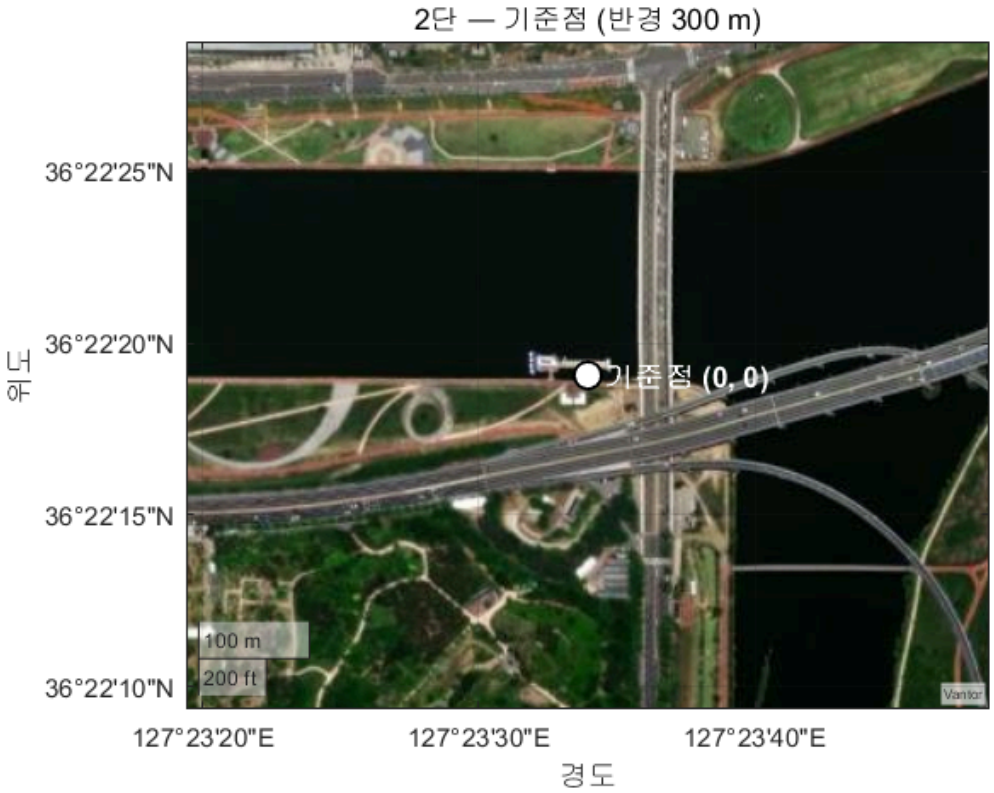

보이는 것	뜻
위성 사진	인터넷에서 받아 온 베이스맵 타일
가운데 흰 점	기준점 — NED 좌표로 `(0, 0)`
축 눈금	도·분·초 표기의 위도·경도
왼쪽 아래 축척 막대	100 m / 200 ft

- 정상 출력

```
[1] 지도 범위
  요청 위도 : [36.369259  36.374666]
  실제 위도 : [36.369259  36.374666]
  요청 경도 : [127.389423  127.396109]
  실제 경도 : [127.388728  127.396804]

[2] 실제 범위를 m 로
  남서 꼭짓점 : N   -300.0  E   -362.4
  북동 꼭짓점 : N    300.0  E    362.4
  지도 크기   : 북 600.0 m x 동 724.7 m
```

> ⚠ **요청한 범위와 실제 범위가 다르다**
> - `geolimits` 는 **창의 가로세로 비율을 지키려고** 요청값보다 넓게 잡음
> - 위 출력에서 위도는 그대로인데 경도만 넓어졌음 (요청 `±300 m` → 실제 `±362.4 m`)
> - 검증할 때는 반드시 **되읽은 값**을 쓸 것

```
[LA, LO] = geolimits(gx);     % 실제 적용된 범위
```

- 지도 범위를 m 로 지정하는 요령 — 각도를 손으로 나누지 않음

```
sw = ned2lla([-span_m, -span_m, 0], lla0, 'flat');
ne = ned2lla([ span_m,  span_m, 0], lla0, 'flat');
geolimits(gx, [sw(1) ne(1)], [sw(2) ne(2)]);
```

- 위도와 경도의 m 환산이 다르므로(1-1), **같은 각도를 더하면 정사각형이 되지 않음**. 변환 함수에 맡김


✕ 인터넷이 없으면 위성 사진이 나오지 않는다

- `'satellite'` 베이스맵은 **미리 받아 둘 수 없음** — 실행할 때마다 타일을 내려받음
- 인터넷이 없으면 `A2_openmap` 이 경고를 내고 `'darkwater'` (MATLAB 에 들어 있는 기본 지도)로 자동 대체함
- 위성 사진은 안 보이지만 **좌표 계산과 클릭은 그대로 동작함**

2-4. 3단 — 지도를 클릭해 웨이포인트 만들기

```
A2_3_click_done
```

- 실행하면 지도가 뜨고 **MATLAB 이 멈춘 것처럼 보임** — 클릭을 기다리는 중임
- 지도 위를 세 번 클릭하면 빨간 점과 번호가 찍히고 경로가 이어짐

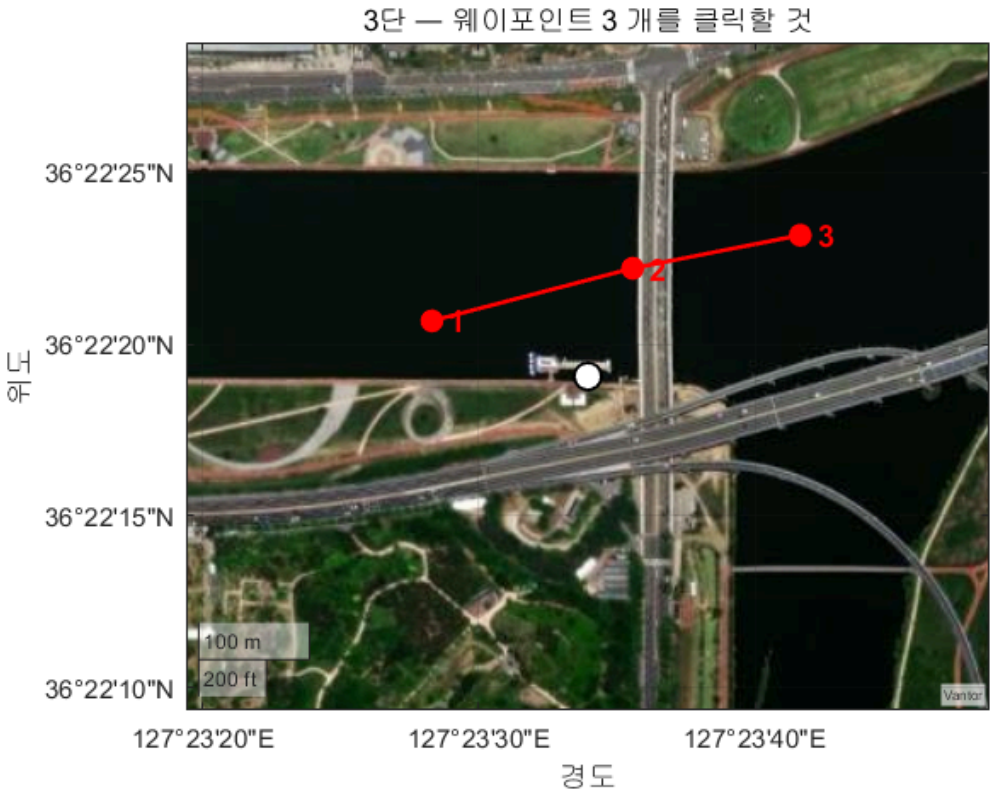

★ `ginput` 은 위도가 먼저 돌아온다

```
[lat, lon] = ginput(1);     % 첫째가 위도, 둘째가 경도
```

- 보통의 축에서는 `[x, y]` 지만 **지리축에서는** `[위도, 경도]` 임
- 순서를 바꿔 받으면 오류 메시지 없이 엉뚱한 자리에 점이 찍힘

- 정상 출력 (클릭 위치에 따라 숫자는 달라짐)

```
지도 위에서 웨이포인트 3 개를 차례로 클릭할 것
  (클릭할 때까지 MATLAB 은 기다린다 — ginput 은 블로킹이다)

  1 번째 클릭 : 36.3724118 , 127.3911974
  2 번째 클릭 : 36.3728374 , 127.3932165
  3 번째 클릭 : 36.3731054 , 127.3949023

저장함 : ...\A2_gcs\mission_points.mat

[웨이포인트]
    #            위도             경도         N[m]         E[m]
    1    36.3724118    127.3911974       49.86     -140.73
    2    36.3728374    127.3932165       97.09       40.46
    3    36.3731054    127.3949023      126.83      191.74

[구간 거리]
  1 -> 2 :  187.24 m
  2 -> 3 :  154.18 m
  기준점 -> 1 :  149.30 m
```

- 읽는 법

열	뜻
위도·경도	클릭한 자리의 지리 좌표
N	기준점에서 **북쪽으로** 몇 m — 음수면 남쪽
E	기준점에서 **동쪽으로** 몇 m — 음수면 서쪽

- 위 예에서 1번 점의 E 가 `-140.73` 이므로 기준점보다 **서쪽**에 있음. 지도에서도 왼쪽에 찍혀 있음

변환은 반복문 없이 한 줄로 한다

```
wp_ned = lla2ned(wp_lla, lla0, 'flat');   % wp_lla 는 N x 3
```

- `lla2ned` 는 `N×3` 입력을 그대로 받아 `N×3` 을 돌려줌
- 점이 100 개여도 같은 한 줄임

W05 모델이 쓰는 이름으로 맞춘다

```
wp_north = wp_ned(:,1).';
wp_east  = wp_ned(:,2).';
```

- 5주차 `W05_setup.m` 이 쓰는 변수 이름과 **글자 하나까지 같음**
- 따라서 이 두 줄의 결과를 그대로 넣으면 LOS 유도 모델이 돈다


> ✎ **한 번 찍은 점을 다시 쓴다**
>
> - 매번 새로 클릭하면 실험 조건이 달라져 결과를 비교할 수 없음
> - 스크립트 머리의 `USE_SAVED` 를 `true` 로 바꾸면 `mission_points.mat` 을 다시 읽음
>
> ```
> USE_SAVED = true;
> ```


2-5. 4단 — 클릭한 웨이포인트로 실시간 주행

> ★ **이 단이 부록 A2 의 목적지임**
>
> - 지도에서 찍은 점이 **그대로** Simulink 유도부의 웨이포인트가 됨
> - 모델이 도는 동안 배와 항적이 **위성지도 위에** 실시간으로 그려짐
> - 헤딩 명령과 실제 헤딩을 **같은 화면에서 나란히** 봄

```
A2_4_live_done
```

- 3단에서 저장한 `mission_points.mat` 을 읽으므로 **3단을 먼저 돌려야 함**
- 500 m 경로를 실시간으로 도므로 **약 5분 30초** 걸림. 중간에 창을 닫지 않음

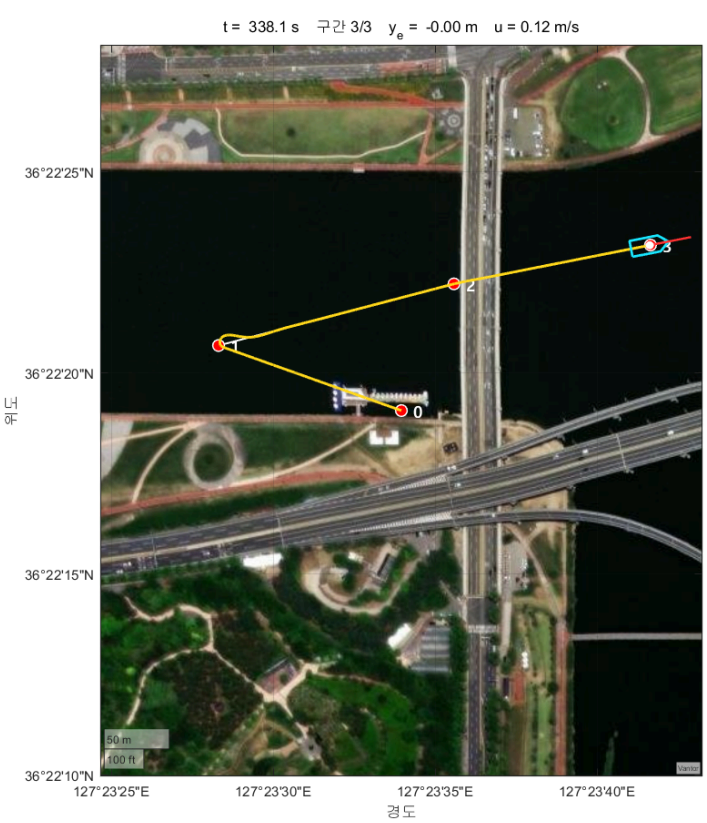

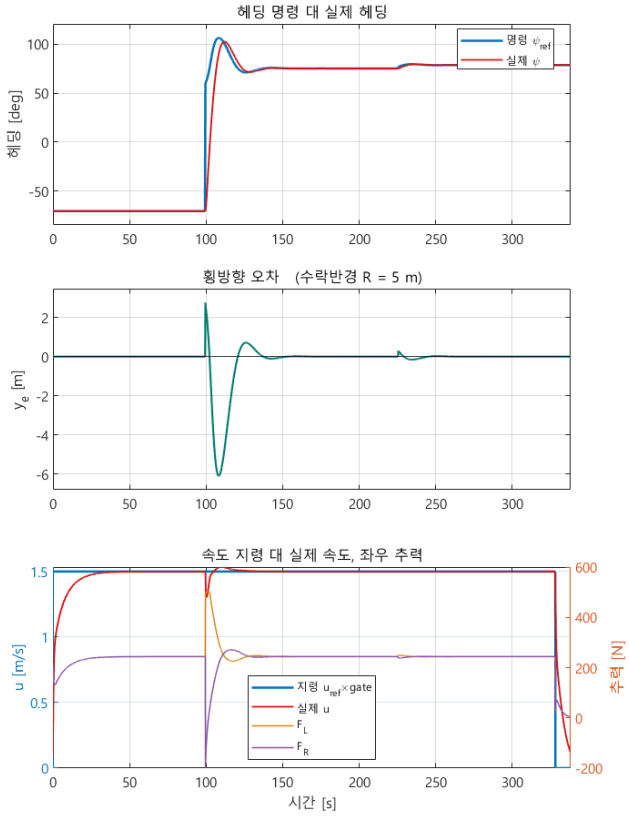

화면 읽는 법

위치	색	무엇
지도	흰 선	계획 경로 — 클릭한 점을 이은 것
지도	빨간 점 + 번호	웨이포인트. `0` 은 출발점
지도	노란 선	지나온 항적
지도	청록 선	선체 — 뱃머리가 향한 쪽이 보임
지도	빨간 짧은 선	현재 헤딩 방향
오른쪽 위	파랑 / 빨강	헤딩 **명령** psi_ref / **실제** 헤딩 psi
오른쪽 가운데	청록	횡방향 오차 y_e — 계획 경로에서 옆으로 벗어난 거리
오른쪽 아래	4색	속도 지령·실제 속도·좌우 추력

- 지도 제목에 현재 시각·구간 번호·횡방향 오차·속도가 함께 뜸

파일 구성

파일	무엇
`A2_live_setup.m`	5주차 제어 설정 + 기준점 + 클릭한 웨이포인트를 한 번에 깖
`A2_build_live_model.m`	5주차 오프라인 모델에서 `A2_live.slx` 를 **자동 생성**
`A2_animate_map.m`	위성지도 위에 배·항적·그래프를 그리는 함수
`A2_4_live_todo.m` / `_done.m`	4단 실행 스크립트
`A2_live.slx`	생성된 모델 — **손으로 고치지 않음.** 지우면 다시 만들어짐

> ★ **모델을 새로 그리지 않고 5주차 모델을 그대로 가져옴**
>
> - `A2_build_live_model` 이 `W05_0_offline.slx` 를 복사해 그림 함수 이름 하나만 바꿈
> - 제어기·추진기·운동모델·이득은 **5주차에서 검증한 것과 같음**
> - 따라서 결과가 달라졌다면 원인은 **웨이포인트뿐**임 — 비교가 가능해짐
> - 5주차 원본 파일은 건드리지 않음

출발점을 0번 웨이포인트로 넣는 이유

- 5주차 유도부는 `wp(k)` 에서 `wp(k+1)` 로 가는 구간을 따라감
- 클릭한 점만 넣으면 1번 점이 **목표가 아니라 첫 구간의 시작점**이 되어 버림
- `A2_live_setup` 이 맨 앞에 `(0, 0)` (= 기준점)을 끼워 넣음

```
wp_north = [0, wp_clicked(:,1).'];
wp_east  = [0, wp_clicked(:,2).'];
```

- 결과: 클릭 3개 + 출발점 1개 = **경로 점 4개, 구간 3개**

실시간으로 돌리는 한 줄

```
set_param(m, 'EnablePacing', 'on', 'PacingRate', '1');
```

- 페이싱을 끄면 수백 배 빨리 돌아 **화면을 볼 수 없음**
- `PacingRate` 는 **문자열**로 줌
- 요청한 배율이 그대로 나오지는 않음 — 실행 끝에 **실효 배율**을 출력해 확인함

> ⚠ **배율을 높인다고 그만큼 빨라지지 않음**
>
> - 요청 10 배로 돌렸을 때 실효 **5.26 배**에 그침 (기준 환경 실측)
> - 그림 그리기가 따라오지 못하면 모델이 기다림
> - 결과만 빨리 보고 싶을 때만 올리고, 제출용 측정은 **1 배**로 함

정상 출력

```
=== 4단 · 실시간 주행 ===
페이싱 1.0 배 — 예상 소요 시간 327 s

[측정]
  실행 시간          : 시뮬 338.2 s / 벽시계 343.9 s  -> 실효 0.983 배
  완주 시각          : 328.2 s  (최소 소요 327.1 s 의 1.00 배)
  평균 |y_e|         : 전 구간 0.238 m / 초기 20 s 제외 0.253 m
  최대 |y_e|         : 6.095 m
  헤딩 오차 RMS      : 전 구간 12.20 deg / 초기 20 s 제외 12.59 deg
  최대 |헤딩 오차|   : 130.59 deg
  평균 속도          : 1.499 m/s  (지령 1.50 m/s)

[웨이포인트 최근접 거리]
    #        최근접[m]         그때[s]
    0          0.00            0.0
    1          1.42          102.4
    2          0.03          228.7
    3          4.99          328.2
  수락반경 R = 5 m
```

측정값 읽기 — 숫자가 말하는 것

숫자	읽는 법
실효 **0.983 배**	요청 1 배를 거의 그대로 따라감. 실시간으로 본 것이 맞음
완주 **328.2 s**	최소 소요 327.1 s 의 **1.00 배** — 멀리 돌아간 구간이 없음
평균 횡방향 오차 **0.238 m**	전 구간 평균. 계획 경로에서 평균 24 cm 안쪽에 붙어 감
최대 횡방향 오차 **6.095 m**	수락반경 5 m 보다 큼 — **한 지점에서만** 벌어진 값임
헤딩 오차 RMS **12.20 deg**	직선 구간이 아니라 **선회 한 번**이 올린 값
최대 헤딩 오차 **130.59 deg**	명령이 계단처럼 꺾인 순간. 배가 즉시 돌 수는 없음
최근접 **1.42 / 0.03 / 4.99 m**	세 점 모두 수락반경 5 m 안으로 들어감 = 전 구간 완주

> ℹ **최대 오차가 한 지점에만 몰리는 이유**
>
> - 1번 웨이포인트에서 경로가 **145.88 °** 꺾임 (구간 방위 −70.49 ° → 75.39 °)
> - 2번에서는 **3.49 °** 만 꺾임
> - 즉 급선회는 전 구간에 한 번뿐이며, 최대 횡방향 오차 6.095 m 와 최대 헤딩 오차 130.59 deg 는 **모두 이 한 번에서 나온 값**임
> - 지도의 1번 점 주변에 **고리 모양 항적**이 보이는 것이 그 흔적임

> ⚠ **오프라인 모델에는 육지가 없다**
>
> - 본 단계의 운동모델은 **지면·수심·장애물을 모르는** 평면 모델임
> - 지도에서 둑이나 다리 위를 지나는 경로를 찍어도 그대로 지나감
> - 지도 위에 그려진다고 해서 그 경로가 **항행 가능한 경로는 아님**
> - 실제 수역 판정은 VRX 연동 단계에서 다룸

측정은 구간을 밝혀서 쓴다


- 평균 횡방향 오차를 **전 구간**과 **초기 20 s 제외** 두 가지로 냄
- 이유: 출발 직후에는 정지 상태에서 속도를 올리는 과도구간이 섞임
- 과제 제출 시 **어느 구간의 값인지 반드시 적을 것** → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

2-6. 5단 — 버튼을 갖춘 GCS 화면

> ★ **4단은 찍고 나서 돌렸고, 5단은 돌면서 찍는다**
>
> - 배가 가는 중에 지도를 눌러 **임무를 바꿈** — 경로가 늘어나고 배가 그리로 따라감
> - 출발 · 일시정지 · 정지를 **버튼**으로 함
> - 실제 지상관제소(GCS) 화면이 왜 버튼과 콜백으로 만들어지는지를 직접 겪는 단계임

```
A2_5_gui_done
```

- 3단의 `mission_points.mat` 이 **필요 없음** — 창을 띄운 뒤 지도에서 바로 찍음
- 창을 먼저 닫으면 모델이 뒤에서 계속 돎. **'정지' 를 먼저 누름**

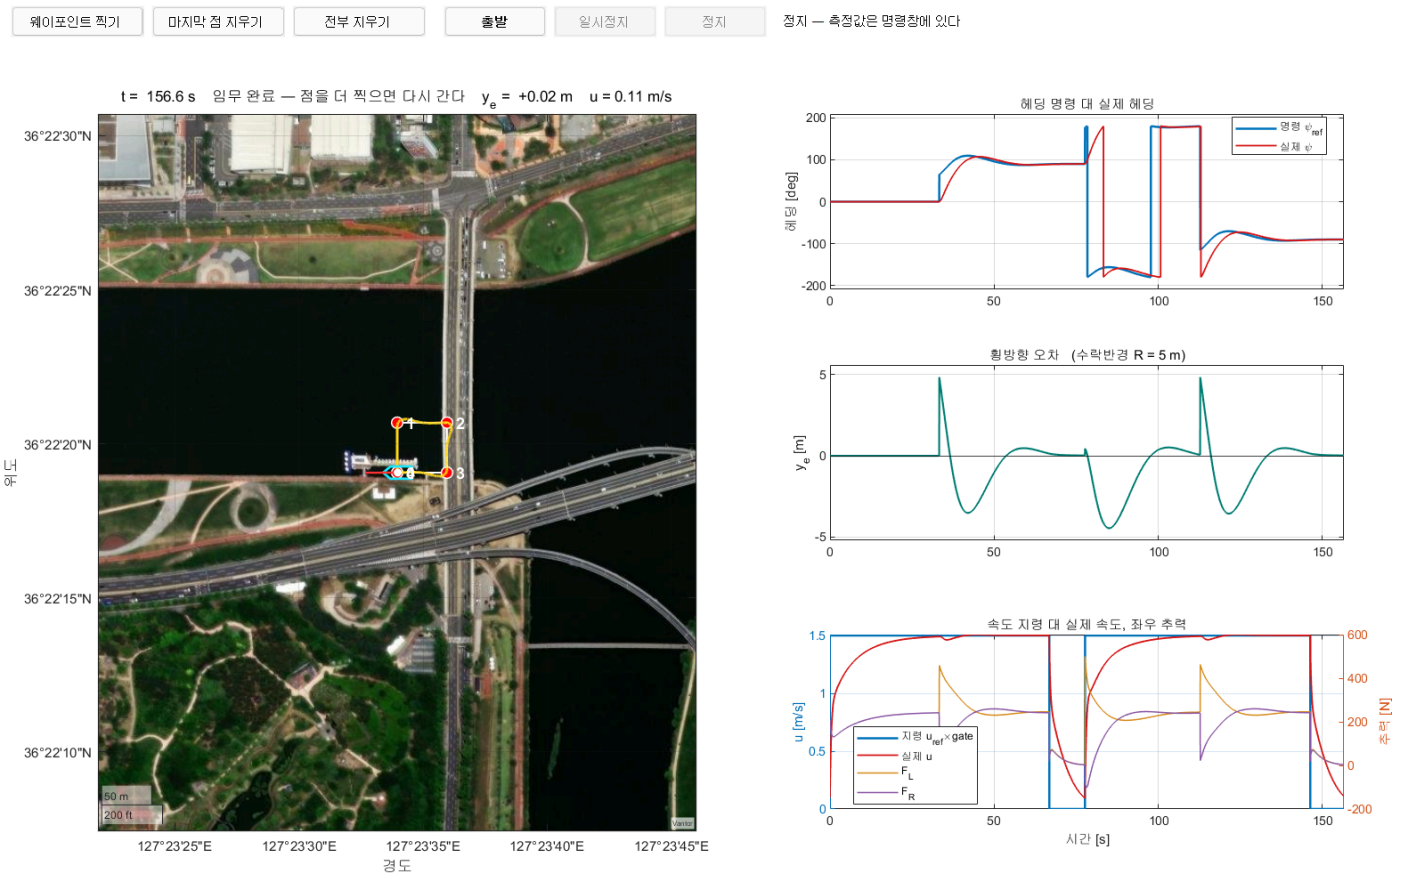

4단과 무엇이 다른가

항목	4단	5단
클릭 받기	`ginput` — MATLAB 을 **막는** 함수	창의 `WindowButtonDownFcn` 콜백
실행	`sim()` 한 번	**'출발' 버튼** (`SimulationCommand`)
임무 변경	못 함	**실행 중에 점 추가 · 취소 · 전부 지우기**
정지	AutoStop 블록이 알아서	**'정지' 버튼**
측정값	`sim()` 이 돌려준 결과에서	베이스 워크스페이스의 `out` 에서

쓰는 순서

1. **웨이포인트 찍기** 를 누름 (눌린 상태로 둠)
2. 위성지도를 눌러 점을 찍음 (최대 `WP_MAX` = 10 개)
3. **출발** — 배가 1번 점을 향해 떠남
4. 가는 중에 지도를 더 누름 — 경로가 늘어나고 배가 따라감
5. **정지** — 멈추고 측정값이 명령창에 표로 나옴

화면 읽는 법

- 지도와 오른쪽 세 칸은 **4단과 같음** (§2-5 의 표 참조)
- 5단에서 새로 생긴 것

위치	무엇	하는 일
창 맨 위	**웨이포인트 찍기**	눌린 동안에만 지도 클릭이 점으로 들어감
창 맨 위	**마지막 점 지우기** / **전부 지우기**	점을 되돌림. 출발점(0번)은 남음
창 맨 위	**출발** / **일시정지** / **정지**	모델 명령 세 가지
버튼 오른쪽	상태줄	마지막 동작의 결과 — 찍은 점의 위경도와 N·E 값이 여기 뜸
지도 제목	`구간 k/n`	점을 더 찍으면 **n 이 바로 늘어남**
지도 제목	`임무 완료 – 점을 더 찍으면 다시 간다`	마지막 점에 닿은 뒤의 표시

요점 1 — `ginput` 을 버리는 이유

- `ginput` 은 클릭을 기다리는 동안 MATLAB **전체를 막음**
- 모델이 돌아가는 중에는 쓸 수 없음 → 클릭과 주행을 동시에 할 방법이 없음
- 대신 창에 콜백을 걸어 둠. 클릭이 일어난 **그때만** 함수가 불림

```
set(fig, 'WindowButtonDownFcn', @on_click);
disableDefaultInteractivity(gx);     % 지도 자체의 끌기·확대를 끔
```

> ⚠ **`disableDefaultInteractivity` 를 빼면 콜백이 불리지 않음**
>
> - `geoaxes` 는 기본적으로 마우스 조작을 **자기가 먼저 가져감**
> - 끄지 않으면 지도만 움직이고 점이 찍히지 않음 — **오류 메시지는 없음**

- 클릭 위치는 `gx.CurrentPoint` 에서 읽음. **1열이 위도, 2열이 경도**임 (`ginput` 과 같은 순서)

요점 2 — 돌아가는 모델에 값을 밀어 넣는 법

- 베이스 워크스페이스의 `wp_north` · `wp_east` · `n_wp` 가 임무의 **유일한 원본**임
- 값을 고치는 것만으로는 **안 됨** — 돌아가는 모델은 옛 값을 계속 씀

```
assignin('base', 'wp_north', wpx);
assignin('base', 'wp_east',  wpy);
assignin('base', 'n_wp',     n);
set_param(mdl, 'SimulationCommand', 'update');   % 이 한 줄이 5단의 심장
```

- `update` 를 보내야 Constant 블록이 새 값을 **다시 읽음**
- 빼먹으면 화면의 계획 경로만 바뀌고 배는 옛 점으로 감 — **오류 없이 틀림**

요점 3 — 버튼은 곧 모델 명령이다

버튼	명령
출발	`set_param(mdl,'SimulationCommand','start')`
일시정지 / 계속	`'pause'` / `'continue'`
정지	`'stop'`

- `start` 는 **기다리지 않고 돌아옴** — 그래서 버튼을 눌러도 MATLAB 이 멈추지 않음
- 돌아온 직후 상태를 읽으면 아직 `stopped` 임. 상한을 둔 대기 후에 버튼 상태를 맞춤
- 버튼으로 돌리면 `sim()` 처럼 결과를 받을 자리가 없음 → 모델에 걸어 둠

```
set_param(mdl, 'ReturnWorkspaceOutputs', 'on', ...
               'ReturnWorkspaceOutputsName', 'out');
```

- '정지' 로 **중간에 끊어도** `out` 이 만들어짐 (기준 환경 실측 확인)

고정 길이 버퍼를 쓰는 이유

> ★ **실행 중에 배열의 길이를 바꾸면 Simulink 가 거부함**
>
> - 오류: `Simulink:Parameters:InvParamSetting`
> - 값은 바꿀 수 있어도 **치수는 못 바꿈**

- 그래서 웨이포인트 배열을 **처음부터** `WP_MAX` **= 10 칸**으로 잡아 둠
- 유효한 점의 개수는 **따로** 스칼라 `n_wp` 로 넘김
- 점을 찍으면 빈 칸을 채우고 `n_wp` 만 1 늘림 → 길이는 10 으로 고정
- 유도부는 앞 `n_wp` 개만 읽으므로 뒤 칸의 값은 지우지 않아도 됨

```
wpx(n+1) = d(1);          % 배열을 늘리지 않음. 빈 칸을 채움
wpy(n+1) = d(2);
```

모델은 5주차 것을 그대로 쓴다

- `A2_build_gui_model` 이 `W05_0_offline.slx` 에서 파생시킴 — 제어·추진기·운동모델은 **5주차와 동일**
- 바뀐 것 세 가지뿐

무엇	왜
유도부에 `n_wp` 입력 추가	유효 점 개수를 매 주기 읽어야 함
그림 함수 교체 (`A2_animate_gui`)	창을 새로 만들지 않고 **GUI 창의 축에** 그림
AutoStop 블록 주석 처리	임무가 끝나도 **멈추지 않아야** 점을 더 찍을 수 있음

> **임무가 끝난 뒤 모델이 계속 도는 것은 의도된 동작임**
>
> - 종료 시각은 `T_run` = 900 s 가 상한임
> - 다 끝냈으면 **'정지' 를 눌러 멈춤** — 그때 측정값이 나옴

파일 구성

파일	무엇
`A2_5_gui_todo.m` / `_done.m`	5단 실행 함수. 빈칸 4개
`A2_gui_setup.m`	5단 설정 — `WP_MAX` · `T_run` · 기준점 · 그림 간격
`A2_gui_panel.m`	창 · 버튼 · 지도축 · 오른쪽 세 칸을 **만드는** 곳
`A2_build_gui_model.m`	5주차 모델 → `A2_gui.slx` 자동 생성
`A2_animate_gui.m`	실행 중 매 주기 화면 갱신 (창은 만들지 않음)
`A2_gui_report.m`	'정지' 후 측정값 표. 손으로 다시 불러도 됨
`A2_gui.slx`	생성된 모델 — **손으로 고치지 않음.** 지우면 다시 만들어짐

- 5단은 **함수**임 (4단까지는 스크립트). 콜백을 쓰려면 함수여야 함

정상 출력

- 아래는 기준 환경 실측값임 — 50 m 정사각 폐곡선을 **점 3개로 출발한 뒤 2개를 더 찍은** 실행

```
[측정]  구간 = 처음부터 gate 가 마지막으로 1 이었던 시각까지
  기록 길이          : 156.6 s  (주행 구간 146.3 s)
  계획 경로 길이     : 200.00 m  (점 5 개, 최소 소요 133.3 s)
  평균 |y_e|         : 전 구간 1.014 m / 초기 20 s 제외 1.174 m
  최대 |y_e|         : 4.853 m
  헤딩 오차 RMS      : 전 구간 17.75 deg / 초기 20 s 제외 19.10 deg
  최대 |헤딩 오차|   : 87.61 deg
  평균 속도          : 1.368 m/s  (지령 1.50 m/s)

[웨이포인트 최근접 거리]
    #        최근접[m]         그때[s]
    0          0.00           0.0
    1          0.79          36.4
    2          0.03          78.5
    3          0.75         115.9
    4          4.97         146.3
  수락반경 R = 5 m —  R 보다 큰 점은 지나치지 않고 돌아 나간 것이다

[임무 변경]  실행 중에 점을 더 찍어 다시 출발한 횟수 = 1
  1 회 : t = 77.7 s 에 gate 가 0 -> 1
  이것이 5단의 요점이다 — 임무가 끝난 뒤에도 배가 다시 움직였다
```

측정값 읽기 — 숫자가 말하는 것

숫자	읽는 법
`[임무 변경] … 횟수 = 1`	**5단이 동작했다는 증거**. 임무가 끝난 뒤 배가 다시 떠났음
그 시각 **77.7 s**	점 3개 임무가 66.9 s 에 끝났고, 10.8 s 뒤에 점을 더 찍음
기록 156.6 s / 주행 146.3 s	차 10.3 s 는 임무가 끝난 뒤 제자리에 떠 있던 시간
경로 **200.00 m** = 50 m × 4	**마지막 임무 기준** 길이임. 중간에 늘어난 만큼 포함됨
평균 |y_e| **1.014 m**	4단(0.238 m)보다 큼 — 50 m 변의 폐곡선은 **꺾이는 각이 90 °** 로 잦음
최대 |y_e| **4.853 m**	수락반경 5 m 안 — 한 번도 경로를 크게 벗어나지 않음
최근접 **0.79 / 0.03 / 0.75 / 4.97 m**	네 점 모두 수락반경 안. **나중에 찍은 3·4번 점도 포함**임
평균 속도 **1.368 m/s**	지령 1.50 보다 낮음 — 선회마다 속도가 떨어짐

> ℹ **4단보다 오차가 큰 것은 제어기가 나빠진 것이 아님**
>
> - 제어기 · 이득 · 운동모델은 4단과 **글자 하나까지 같음**
> - 달라진 것은 **경로의 모양뿐** — 4단은 완만한 3구간, 5단은 90 ° 네 번
> - 측정값을 비교할 때는 **경로가 같은지 먼저 볼 것**

2-7. 6단 — 월드가 보내는 실제 GPS 로 주행

> ★ **4·5단은 좌표를 내가 만들었고, 6단은 좌표가 월드에서 온다**
>
> - 4·5단의 배 위치는 오프라인 운동모델이 계산한 숫자였음 — 위경도는 그 숫자를 지도에 찍기 위해 되돌린 것뿐이었음
> - 6단은 가제보(VRX)의 GPS 센서가 **위경도를 쏘고**, 그것을 받아 평면좌표로 바꿔 **유도·제어가 그 값으로 배를 몲**
> - 1부에서 배운 변환식이 처음으로 **제어 루프 안에** 들어감 — 틀리면 배가 엉뚱한 데로 감

항목	4·5단	6단
배 위치의 출처	오프라인 운동모델 (`W05_0_offline`)	**VRX 의 GPS 토픽** (`NavSatFix`)
쓰는 변환	NED → 위경도 (`ned2lla` , 그림용)	**위경도 → NED** (`lla2ned` , **제어용**)
기준점	갑천 — 내가 고름	**월드가 선언한 값** (`sydney_regatta.sdf`)
참값	운동모델 자체가 참값	`ground_truth_odometry` 토픽으로 **따로 견줌**
유도·제어·추진기	5주차 그대로	**5주차 그대로** — 한 블록도 바꾸지 않음

먼저 터미널에서 토픽을 본다 — 이름을 짐작하지 않는다

- 토픽 이름은 **문서에서 베끼는 것이 아니라 터미널에서 읽는 것**임. 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력임
- WSL 은 비대화형 셸에서 `.bashrc` 를 건너뜀 → `ROS_DOMAIN_ID` 를 **명령 안에서** 지정함

```
export ROS_DOMAIN_ID=7; source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic list | grep -E "gps|ground_truth"
```

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
```

- 다음은 **타입**을 확인함. 무엇을 구독할지가 여기서 정해짐

```
ros2 topic info -v /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

```
Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix

Publisher count: 1

Node name: ros_gz_bridge
Node namespace: /wamv
Topic type: sensor_msgs/msg/NavSatFix
Endpoint type: PUBLISHER
GID: 01.0f.45.06.98.03.c2.96.00.00.00.00.00.00.16.03.00.00.00.00.00.00.00.00
QoS profile:
  Reliability: RELIABLE
  History (Depth): UNKNOWN
  Durability: VOLATILE
  Lifespan: Infinite
  Deadline: Infinite
  Liveliness: AUTOMATIC
  Liveliness lease duration: Infinite

Subscription count: 0
```

- `Node name: ros_gz_bridge` 가 중요함 — **가제보 안의 센서를 ROS 2 로 건네주는 다리**임. 센서는 가제보가 돌리고, 이 다리가 ROS 토픽으로 바꿔 줌
- 그 다음 **값**을 한 번 봄. 한 개만 받고 빠지려면 `--once`

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

```
header:
  stamp:
    sec: 3276
    nanosec: 652000000
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
  service: 0
latitude: -33.72260140691642
longitude: 150.6742347066701
altitude: 1.2019183142110705
position_covariance:
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
position_covariance_type: 0
---
```

읽은 것	뜻
`latitude: -33.7226…`	**남위** 33.72 ° — 호주 시드니. 1부 예제의 갑천(북위 36.37 °)과 부호가 반대임
`longitude: 150.6742…`	동경 150.67 °
`altitude: 1.2019…`	안테나가 수면 위 **약 1.2 m** — 선체 위에 달려 있기 때문임
`status: 0`	`STATUS_FIX` — 측위가 되고 있음 (−1 이면 `NO_FIX`)
`position_covariance` 전부 0	**잡음 모델이 꺼져 있음.** 이 월드의 GPS 는 오차를 넣지 않음
`frame_id: …/gps_wamv_link/navsat`	값이 **센서 좌표계**에서 나옴 — 선체 중심이 아님. 뒤의 측정에서 이것이 숫자로 드러남

- 마지막으로 **주기**를 잼. 제어 주기(`Ts_ctrl` = 0.05 s)와 견주어야 함

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

```
average rate: 19.820
    min: 0.048s max: 0.053s std dev: 0.00202s window: 21
average rate: 19.831
    min: 0.047s max: 0.053s std dev: 0.00205s window: 41
average rate: 19.829
    min: 0.047s max: 0.053s std dev: 0.00209s window: 61
```

- 지상참값도 같은 방법으로 확인함

```
ros2 topic info /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
ros2 topic hz /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
```

```
Type: nav_msgs/msg/Odometry
Publisher count: 1
Subscription count: 0
```

```
average rate: 9.964
    min: 0.099s max: 0.101s std dev: 0.00067s window: 11
average rate: 9.936
    min: 0.099s max: 0.102s std dev: 0.00064s window: 21
```

토픽	타입	실측 주기	쓰는 곳
`/wamv/sensors/gps/gps/fix`	`sensor_msgs/msg/NavSatFix`	**19.83 Hz** (선언 20 Hz)	**유도·제어가 쓰는 위치**
`/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry`	`nav_msgs/msg/Odometry`	**9.93 Hz** (선언 10 Hz)	견주기 전용 — 실제 배에는 없는 값

> **제어 주기가 GPS 보다 빠른 것은 정상임**
> - 제어는 0.05 s (20 Hz) 마다 돌고 GPS 도 20 Hz 임 — 거의 같지만 **맞물려 있지 않음**
> - 새 메시지가 아직 안 온 주기에는 Subscribe 가 **직전 값을 그대로** 냄. 그래서 위치가 계단처럼 조금 늦게 따라옴
> - 모델의 `IsNew` 표시등이 그 순간을 보여 줌 (0 이면 이번 주기엔 새 메시지가 없었다는 뜻)

기준점은 월드가 선언한 값이다

- 가제보 월드 파일이 **자기 원점의 위경도를 직접 선언함**. 짐작할 필요가 없음
- 파일: `~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/sydney_regatta.sdf` 의 **321~328 행**

```
<spherical_coordinates>
  <surface_model>EARTH_WGS84</surface_model>
  <world_frame_orientation>ENU</world_frame_orientation>
  <latitude_deg>-33.724223</latitude_deg>
  <longitude_deg>150.679736</longitude_deg>
  <elevation>0.0</elevation>
  <heading_deg>0.0</heading_deg>
</spherical_coordinates>
```

줄	읽는 법
`EARTH_WGS84`	**1부에서 배운 그 타원체**임 — a = 6 378 137 m, f = 1/298.257223563
`ENU`	월드 좌표축이 동-북-상 순서임 → NED 로 쓰려면 **x 와 y 를 맞바꿈** (ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다)
`latitude_deg` · `longitude_deg`	월드 좌표 $(0, 0)$ 의 위경도. GPS 가 이 점을 기준으로 위경도를 만듦
`heading_deg: 0.0`	북이 회전돼 있지 않음 — 방위를 돌릴 필요가 없음

- 그런데 이 실습의 기준점은 월드 원점이 **아님**. 5주차 경로 원점을 기준점으로 삼음

```
lla0_world = [-33.724223  150.679736  0];                  % sdf 321~328 행
lla0 = ned2lla([path_north0 path_east0 0], lla0_world, 'flat');
%   -> lla0 = [-33.7224199  150.6739960  0.0]
```

> **★ 왜 월드 원점을 그대로 쓰지 않는가**
> - 5주차 경로는 월드 좌표 (북 200, 동 −532) 를 원점으로 삼음 (`W05_setup.m` 의 `path_north0` · `path_east0`)
> - 기준점을 그 점에 맞춰 두면 GPS 로 복원한 x_n · y_n 이 **5주차 경로 좌표와 그대로 같아짐**
> - 그래서 웨이포인트·유도·제어·그림(`A2_animate_map`) 을 **하나도 고치지 않고** 쓸 수 있음
> - 바꾼 것은 "배 위치가 어디서 오는가" 하나뿐임 — 6단의 요점이 이것임

Simulink 에서 받는 길 — Subscribe → Bus Selector → NavGps

- 모델 `A2_gps.slx` 는 **5주차 VRX 모델에서 파생**됨 (`A2_build_gps_model.m` 이 자동 생성)

블록	하는 일
`Subscribe` (ROS Toolbox)	토픽 `/wamv/sensors/gps/gps/fix` , 타입 `sensor_msgs/NavSatFix` 를 받음
`IsNew` 표시등	이번 주기에 새 메시지가 왔는지 보여 줌 (0/1)
`Bus Selector`	버스에서 `latitude` · `longitude` · `altitude` **세 개만** 꺼냄
`NavGps` (MATLAB Function)	**1부 예제 5 의 flat-earth 식** 그대로 — 위경도 → x_n · y_n · z_n
`lat0` · `lon0` Constant	기준점을 두 상수로 넣음 (`A2_6_gps_setup` 이 올려 둔 `lla0`)
`Goto x_n` · `y_n` · `z_n`	5주차 유도부가 읽던 그 태그 — **이름이 같으므로 유도부는 바뀐 줄 모름**

- 5주차 모델에 있던 참값 태그는 `x_true` · `y_true` 로 **이름만 바꿔** 로그에 남김 — 견주기용임
- `NavGps` 의 알맹이는 1부 `A2_ex5_flat_formula.m` 과 글자까지 같음

```
function [x_n, y_n, z_n] = NavGps(lat, lon, alt, lat0, lon0)
%#codegen
%  가드 — 첫 메시지가 오기 전에 Subscribe 는 0 으로 채운 버스를 낸다
if lat == 0 && lon == 0
    x_n = 0;  y_n = 0;  z_n = 0;
    return
end

a  = 6378137.0;              % WGS84 장반경 [m]
f  = 1.0/298.257223563;      % 편평률
e2 = 2.0*f - f*f;            % 제1 이심률의 제곱

%  곡률반경은 기준점 위도에서 **한 번** 구한다 — flat-earth 근사의 뜻이다
s2  = sind(lat0)^2;
R_N = a / sqrt(1 - e2*s2);                % 묘유선 (동-서)
R_M = R_N * (1 - e2) / (1 - e2*s2);       % 자오선 (남-북)

x_n = (lat - lat0) / atan2d(1, R_M);               % 북
y_n = (lon - lon0) / atan2d(1, R_N*cosd(lat0));    % 동
z_n = -alt;                                        % 아래가 +
```

> ⚠ **첫머리의 가드를 빼면 배가 기니만으로 날아감**
>
> - Subscribe 는 첫 메시지가 오기 **전에도** 값을 내야 함 → 0 으로 채운 버스를 냄
> - 그것을 그대로 변환하면 "위도 0 °, 경도 0 °" (기니만, 아프리카 서쪽 바다) 로 읽힘
> - 기준점에서 약 **1만 7천 km** 떨어진 점임 → 유도가 그리로 뱃머리를 돌림
> - 5주차 `PoseSubscriber` 의 가드와 **같은 이유, 같은 처방**임

- `atan2d(1, R)` 가 왜 나오는가 — **"1 m 가 몇 도인가"** 임. 거리를 그 값으로 나누면 도가 m 로 돌아옴

평면 근사는 이 월드에서 얼마나 틀리는가

- 1부에서 `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 를 견주었음. 같은 비교를 **이 월드의 기준점에서** 다시 함
- 방법: 북동 45 ° 방향으로 거리 d 인 점을 `'ellipsoid'` 로 위경도로 바꾼 뒤, 그 위경도를 `'flat'` 으로 되돌려 차이를 봄

기준점에서의 거리	북 차 [cm]	동 차 [cm]	수평 차 [cm]
50 m	0.007	−0.013	**0.015**
100 m	0.027	−0.052	**0.059**
200 m	0.106	−0.209	**0.234**
300 m	0.238	−0.470	**0.527**
570 m	0.861	−1.698	**1.904**
1 000 m	2.649	−5.227	**5.860**

- 이번 임무에서 가장 먼 점은 2번 웨이포인트 (북 30, 동 60 → 기준점에서 **67.1 m**) 임
  - 그 점에서 두 방식의 차 = 북 0.019 cm, 동 −0.019 cm, **수평 0.027 cm**
- 오차는 거리의 **제곱에 가깝게** 자람 — 거리가 2 배면 차는 약 4 배임 (100 m 0.059 → 200 m 0.234)

> ℹ **결론 — 이 규모에서는 `'flat'` 으로 충분함**
>
> - 임무 전체가 기준점에서 70 m 안쪽 → 근사 오차 **0.3 mm 미만**
> - 아래 실측에서 GPS 와 참값의 차는 **0.8 m** 였음. 근사 오차보다 **2 000 배 이상** 큼
> - 즉 측정에 보이는 차는 **평면 근사 때문이 아님** — 센서가 선체 중심에 없기 때문임 (바로 아래)
> - 1 km 를 넘는 임무라면 다시 따져 볼 것. 5.9 cm 는 수락반경 5 m 에 비해 여전히 작지만, 정밀 접안에서는 의미가 생김

실시간 창은 첫 스텝이 아니라 `InitFcn` 에서 세운다

> ✕ **VRX 와 같이 돌 때 창 만들기를 시뮬레이션 안에서 하면 결과가 어긋남 (6주차 실측, 커밋 `a799189`)**
>
> - 그림 블록이 첫 스텝에서 창을 만들면 창이 뜨는 1~3 초 동안 모델이 멎음
> - 오프라인이면 아무 일도 아님. 그러나 가제보는 **모델이 멎은 줄 모르고 직전 추력 명령을 계속 줌** → 배는 그동안 계속 감
> - 6주차 4단에서 모델 시간 0.4 s 사이에 배가 **9.4 m** 를 움직임. m 파일이 그린 궤적과 실제가 어긋남
> - 처방: 창 만들기를 **시뮬레이션 밖으로** 뺌 — 모델의 `InitFcn` 이 `A2_6_prep` 을 부름

```
% A2_gps.slx 의 InitFcn 이 하는 일 (A2_6_prep.m)
A2_animate_map(x0n, y0n, psi0, psi0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0);   % t = 0 으로 한 번
drawnow;                                                      % 창을 끝까지 띄움
```

- 첫 스텝의 그림 호출은 **이미 서 있는 창에 점 하나를 보태는 일**만 하게 됨
- 5주차는 VRX 실행 중 실시간 화면을 아예 껐음 (따라가지 못했기 때문). 6단은 창을 미리 세워 **켠 채로** 돌림 — 아래 동기 점검 k = 1.025 로 확인함

웨이포인트는 뭍에 닿지 않게 고른다

- VRX 월드에는 **해안과 부이**가 있음. 4·5단처럼 아무 데나 찍으면 배가 얹힘
- 안전 수역은 5주차가 이미 재어 둠 — 경로 원점 기준 **N ∈ [−28, 60], E ∈ [−18, 100]** (`W05_setup.m:25-27`)
- `A2_6_gps_setup` 이 **돌리기 전에** 네 점과 세 구간을 모두 검사하고, 하나라도 걸리면 `error('A2:unsafe', …)` 로 멈춤

#	위도	경도	N [m]	E [m]	수역 경계까지 [m]	가장 가까운 고정 물체까지 [m]
0	−33.7224199	150.6739960	0.00	0.00	18.00	9.85
1	−33.7221494	150.6741578	30.00	15.00	30.00	40.52
2	−33.7221494	150.6746433	30.00	60.00	30.00	68.24
3	−33.7224649	150.6743736	−5.00	35.00	23.00	31.26

- 구간(선분) 기준 여유도 따로 봄 — 점만 보면 구간 중간이 걸리는 경우를 놓침

구간	고정 물체까지 최소 여유
0 → 1	9.85 m
1 → 2	40.52 m
2 → 3	31.26 m

- 가장 가까운 물체는 모두 **부이 6개 중 최북단 것**임
- 0 번의 9.85 m 가 가장 짧지만, 0 번은 **스폰 자리 그 자체**임 — 배는 1 번을 향해 북동으로 떠나므로 그 거리는 계속 멀어짐
- 총 경로 121.55 m, u_{ref} = 1.5 m/s → **최소 소요 81.0 s**

파일 구성

파일	무엇
`A2_6_gps_todo.m` / `_done.m`	6단 실행 스크립트. 빈칸 3개
`A2_6_gps_setup.m`	6단 설정 — 월드 기준점 · 웨이포인트 · **안전 점검** · 토픽 이름
`A2_build_gps_model.m`	모델 생성 — `W05_1_vrx.slx` → `A2_gps.slx`
`A2_6_prep.m`	모델의 `InitFcn` — 실시간 창을 **첫 스텝 전에** 세움
`A2_6_run.m`	토픽 확인 → GPS 한 번 받기 → RTF 측정 → 실행 → `.mat` 저장
`A2_6_last_run.mat`	마지막 실행 결과 (`out` · `V`). 창을 닫아도 숫자가 남음
`A2_gps.slx`	생성된 모델 — **손으로 고치지 않음.** 지우면 다시 만들어짐

- 그림은 4단 것을 **그대로** 씀 (`A2_animate_map.m`) — 기준점을 월드에 맞춰 두었으므로 지도 위 위치가 지리적으로 맞음

쓰는 순서

1. (WSL 터미널) VRX 가 이미 떠 있는지 먼저 봄

```
ros2 topic list | grep gps
```

2. 안 떠 있으면 3주차에 만든 띄우기 스크립트를 씀 (5주차와 같은 방법)

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite
bash run_vrx.sh
```

- 맨 앞 네 줄이 **실제로 실행하는 `ros2 launch` 명령**을 찍음. 직접 치는 것과 똑같음

```
화면 정상 (DISPLAY=:0, 창 표시기 재시작 0 번)
ROS_DOMAIN_ID=7  (MATLAB W0X_setup 의 값과 같아야 함)
실행 명령:
  ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=/home/<사용자명>/Capstone-Design/.../W03_vrx_lit
e/wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C
```

- `wamv_lite.urdf` 에 GPS (`navsat` , 20 Hz) 와 지상참값 (`OdometryPublisher` , 10 Hz) 이 **둘 다** 들어 있음 — 6단에서 따로 켤 것이 없음

✕ 한 PC 에서 가제보를 두 개 띄울 때는 `GZ_PARTITION` 을 서로 다르게 줌

- `ROS_DOMAIN_ID` 는 **ROS 2 쪽만** 가름. 가제보 내부 통신 (gz-transport) 은 `GZ_PARTITION` 으로 갈림
- 아무것도 설정하지 않으면 칸 이름이 `호스트이름:사용자이름` 하나임 — 같은 PC·같은 계정이 띄운 둘이 **같은 칸을 씀**
- 증상: 배가 두 척 보임 · 토픽 값이 튐 · RTF 가 갑자기 반으로 떨어짐 · `gz service` 로 보낸 위치가 엉뚱한 배에 먹음
- 혼자 하나만 띄울 때는 둘 필요 없음. 둘 이상일 때만 아래처럼 줌

```
export GZ_PARTITION=a2     # 이 터미널에서 띄우는 서버·GUI·브리지가 모두 물려받음
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite
bash run_vrx.sh
```

✕ 끄는 스크립트는 칸을 보지 않음 — 남의 가제보까지 끔

- `stop_vrx.sh` 와 `cleanup` 은 **프로세스 이름**으로 끄므로 `GZ_PARTITION` 과 무관함
- 한 PC 에서 둘이 돌고 있으면 자기 것만 끌 방법이 없음 — 띄운 터미널에서 `Ctrl+C` 로 끝냄
- `gz topic` · `gz service` 를 다른 터미널에서 칠 때도 **같은 `export GZ_PARTITION` 을 먼저 줌** — 안 주면 아무것도 안 보임

3. (MATLAB) 6단을 돌림

```
cd 10-주차별-강의자료/A2_gcs
A2_6_gps_done
```

4. **끝나면 반드시 정리함** — 남은 `gz sim` 이 62 GB 까지 자라 메모리를 다 먹음

```
source ~/vrx_ws/install/setup.bash
ros2 run vrx_llm_dock cleanup
```

- 첫 줄을 빼면 `Package 'vrx_llm_dock' not found` 가 남 — 새 터미널은 오버레이를 소스하지 않은 상태임

정상 출력

- 아래는 기준 환경 실측값임 (ROS_DOMAIN_ID = 7, 실행 길이 93.7 s, 2026-11-10 재실측)


```
[1] 변환식 확인 – 1부 예제 5 (A2_ex5_flat_formula) 의 식 그대로
  받은 위경도          : -33.72241433, 150.67399282
  손으로 변환          : 북 0.6135,  동 -0.2912 m
  lla2ned('flat')    : 북 0.6135,  동 -0.2912 m
  차이                 : 0.00e+00 m,  0.00e+00 m  (같은 식이므로 0 이어야 한다)


[2] GPS 복원 위치 대 지상참값 (1675 샘플, 0.0 ~ 83.7 s)
                      평균       절대 평균          최대        표준편차
  북 [m]           0.016      0.449      0.904      0.532
  동 [m]          -0.204      0.544      0.911      0.568
  거리 [m]             -      0.803      0.923      0.039
  치우침을 뺀 뒤의 흔들림 (RMS) : 북 0.531 m, 동 0.568 m


  같은 오차를 선체 좌표로 (psi 로 회전)
                       평균     흔들림 RMS
  앞-뒤 [m]          -0.803      0.039
  좌-우 [m]          -0.006      0.019


[3] 주행
  실행 시간            : 시뮬 93.7 s / 벽시계 93.6 s  -> 실효 1.002 배 (RTF 1.047)
  완주 시각            : 83.7 s  (최소 소요 81.0 s 의 1.03 배)
  평균 |y_e|           : 전 구간 2.091 m / 초기 20 s 제외 1.875 m
  최대 |y_e|           : 6.161 m
  헤딩 오차 RMS        : 전 구간 24.60 deg / 초기 20 s 제외 24.62 deg
  평균 속도            : 1.495 m/s  (지령 1.50 m/s)
  동기 점검 k          : 지나간 거리 123.6 m / 속도 적분 120.7 m = 1.025  (0.9 ~ 1.08 – 정상)

[4] 웨이포인트 통과 (수락반경 R = 5 m, 전환 조건 d - x_e < R)
    #      GPS[m]       참값[m]       최근접[s]        통과        전환[s]
    0        1.27         2.03          0.0        출발          NaN
    1        0.64         0.36         26.1          O         22.8
    2        0.34         0.82         56.5          O         53.5
    3        4.99         4.12         83.7          O         83.7
```

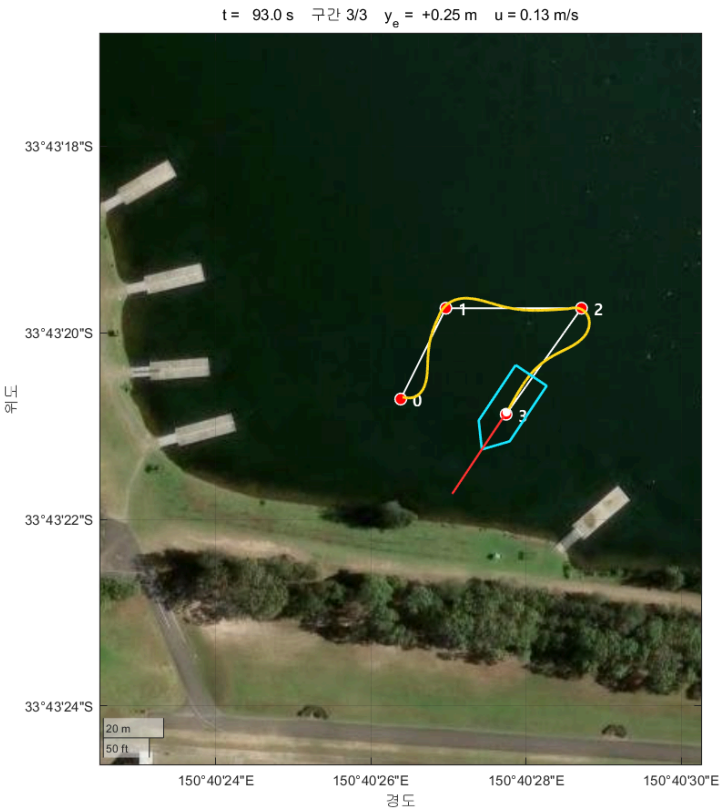

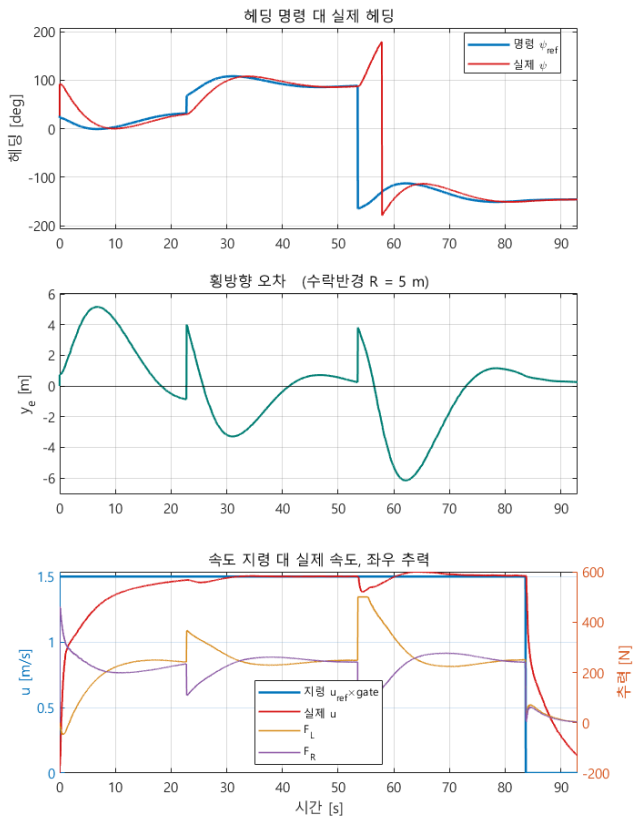

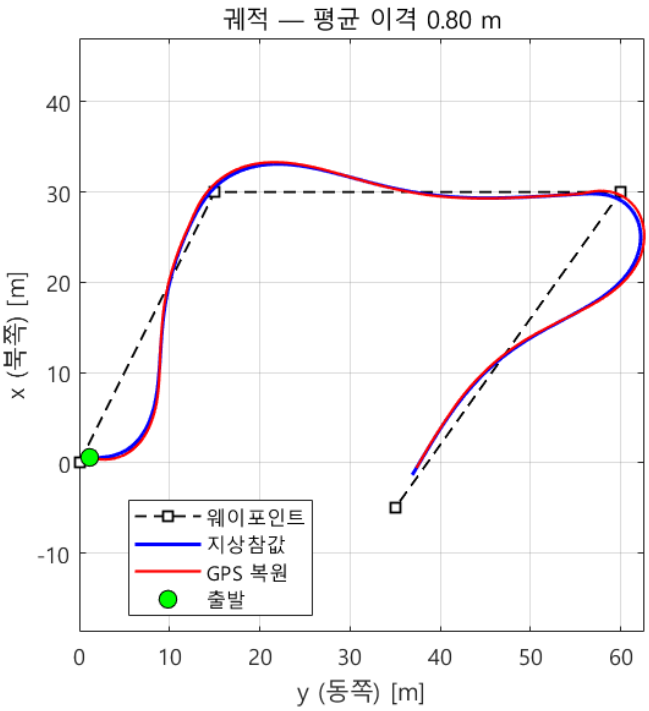

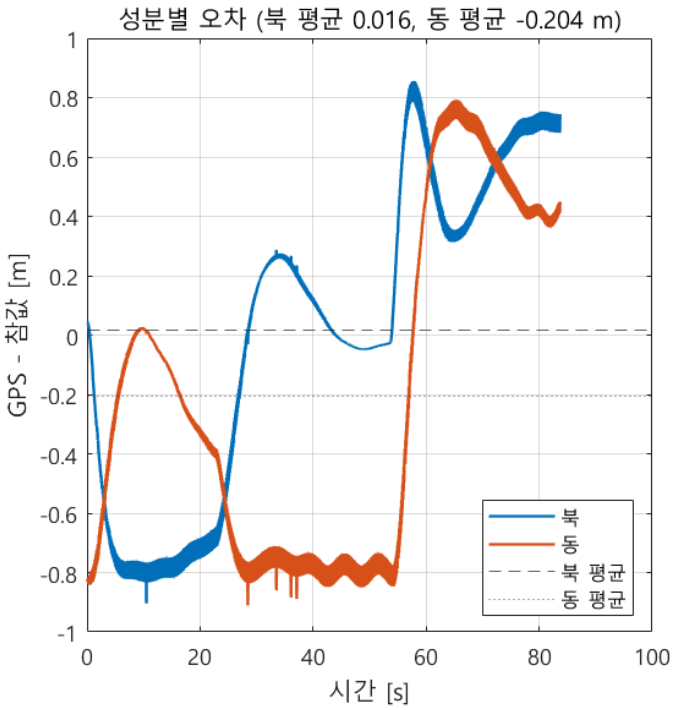

측정값 읽기 — 숫자가 말하는 것

숫자	읽는 법
손식과 `lla2ned` 의 차 **0.00e+00 m**	모델 안의 `NavGps` 가 1부 예제 5 와 **같은 식**임이 증명됨
북 평균 **0.016** / 동 평균 **−0.204 m**	북·동으로 보면 치우침이 거의 없음 — **그런데 아래 줄과 모순됨**
선체 앞-뒤 평균 **−0.803 m**	같은 오차를 ψ 로 돌려 보니 **한 방향으로 0.8 m** 치우쳐 있음
그 흔들림 RMS **0.039 m**	치우침은 **거의 일정**함 — 잡음이 아니라 **기하학**임
`wamv/gps_wamv_joint` xyz `"-0.85 0 1.3"`	GPS 가 선체 중심보다 **0.85 m 뒤, 1.3 m 위**에 달려 있음. 측정 0.803 m 가 이 값임
좌-우 평균 **−0.006 m**	센서가 좌우로는 중심선에 있음 (`y` = 0) — 측정이 모델과 맞음
`z_n` 평균 **−1.222 m**	아래가 + 이므로 안테나가 수면 위 **1.22 m**. 선언값 1.3 m 에서 흘수만큼 내려간 값임
동기 점검 k = **1.025**	0.9~1.08 안 → Simulink 가 VRX 를 따라감. **실시간 창을 켠 채로** 얻은 값임
완주 **83.7 s** = 최소 소요의 **1.03 배**	거의 최단임 — 전환이 경로 방향 판정이라 **점을 정면으로 찍지 않고 잘라 가기** 때문에 1 에 가깝게 나옴
최근접 **0.64 / 0.34 / 4.99 m**, 통과 **O O O**	세 점 모두 수락됨. 3번의 4.99 m 는 **마지막 점에서 기록이 끊겨** 더 가까워질 기회가 없었던 것임
전환 **22.8 / 53.5 / 83.7 s** vs 최근접 **26.1 / 56.5 / 83.7 s**	전환이 **항상 더 이름** — 조건이 $d - x_e < R$ 이기 때문임 (5주차 §요점)
GPS 최근접과 참값 최근접의 차	1번 0.64 vs 0.36 m — **유도는 GPS 를 보고 판정했고** 실제로는 조금 다른 자리를 지남

★ 6단이 가르치는 한 가지 — 센서는 배의 중심에 없다

- 변환식은 0 m 오차로 맞음에도, 복원한 위치는 참값과 **0.8 m** 떨어져 있음
- 북·동으로만 보면 그 0.8 m 가 평균에서 거의 사라짐 — **배가 돌면 치우침도 같이 돌기** 때문임
- 선체 좌표로 돌려 보아야 보임. 치우침을 찾을 때는 **센서가 붙어 있는 좌표계에서** 봄
- 실제 배에서도 같음 — 안테나 위치(레버암)를 모르면 접안에서 0.8 m 를 설명할 수 없음 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

⚠ 메시지 손실 경고가 수백 줄 뜨면 그 실행은 버림

- 구독이 메시지를 놓친 실행은 숫자가 통째로 어긋남 — 기준 환경에서 한 번 북 최대 1.877 m, 선체 앞-뒤 RMS 0.773 m 가 나왔음 (정상의 **스무 배**)
- 이것은 k 가 1.08 을 조금 넘는 것과 **다른 일임** — 2026-11-10 에 k = 1.10~1.12 로 나온 실행들의 오차는 정상값과 같았음 (북 최대 0.86 m, 앞-뒤 RMS 0.04 m). 경고 줄이 없으면 숫자 자체는 믿을 수 있음

> **⚠ 동기 점검 k 가 1.08 을 넘으면 — 그림 주기를 늦춤 (2026-11-10 실측)**
>
> - 원인은 가제보가 느린 것이 아니라 **모델 한 걸음에 얹히는 군더더기**임. 페이싱(`EnablePacing`)은 모델을 **늦출 수만** 있으므로 이 군더더기는 지워지지 않고 그대로 시계 차이가 됨
> - 실시간 창을 한 번 다시 그리는 데 약 **24 ms**. 걸음이 0.05 s 이므로 `animate_every` = 0.5 면 걸음마다 약 2.4 ms 가 얹힘 → 측정 k = 1.10~1.12 (판정 밖)
> - `A2_6_gps_setup.m` 의 `animate_every` 를 **1.0** 으로 두면 k = 1.02~1.03 (기본값). 장비가 느리면 **2.0** 까지 올림 — 그림만 뜸해지고 기록은 그대로 매 걸음 쌓임
> - 가제보를 일부러 느리게 하는 것은 **거꾸로임**. RTF 를 0.85 로 내려 보니 k 가 1.118 로 더 나빠짐 — 걸음당 군더더기를 h 라 하면 $k \approx 1 + 20h \cdot \mathrm{RTF}$ 이므로 RTF 를 내리면 페이싱 여유만 줄어듦
> - 그래도 1.08 을 넘으면 가제보를 그냥 다시 돌리지 말고 **배를 스폰 자리로 되돌린 뒤** 다시 돌림

```
gz service -s /world/sydney_regatta/set_pose --reqtype gz.msgs.Pose --reptype gz.msgs.Boolean \
  --timeout 2000 --req 'name: "wamv", position: {x: -531.8, y: 200.6, z: 0.3}'
```

연습 A2-6

> **★ 제출물: 터미널 캡처 2장 + MATLAB 출력 1벌 + 그림 2장 + 표 1개**

1. **토픽을 직접 읽을 것** — `ros2 topic list` · `info -v` · `echo --once` · `hz` 네 명령의 출력을 그대로 붙이고, 받은 위도·경도·고도를 적을 것
   - 문서의 값을 베끼지 말 것. **본인 PC 에서 받은 값**이어야 함 (배 위치에 따라 달라짐)
2. **기준점의 출처를 밝힐 것** — 월드 파일 이름과 **행 번호**, `<latitude_deg>` · `<longitude_deg>` 값을 쓸 것
3. 웨이포인트 네 점을 **본인이 새로 고를 것** (0 번은 출발점으로 둠)
   - 안전 수역 N ∈ [−28, 60], E ∈ [−18, 100] 안에 있어야 함
   - 각 점의 **수역 경계까지의 여유**와 **가장 가까운 고정 물체까지의 거리**를 m 로 낼 것
   - `A2_6_gps_setup` 이 멈추면 점을 옮길 것 — **멈춘 메시지도 제출물에 넣을 것**
4. 그 경로로 6단을 돌려 **완주시킬 것**. `동기 점검 k` 가 0.9~1.08 밖이면 **그 실행은 쓰지 말고 다시 돌릴 것**
   - 1.08 을 넘으면 `A2_6_gps_setup.m` 의 `animate_every` 를 **2.0** 으로 올려 다시 돌릴 것 — 그림이 뜸해지는 대신 모델이 가제보를 따라감
5. GPS 복원 위치와 지상참값의 차를 **성분별로** 낼 것 — 북·동 각각 평균·절대평균·최대
6. 같은 오차를 **선체 좌표로 돌려** 앞-뒤·좌-우 평균과 흔들림 RMS 를 낼 것
   - 앞-뒤 평균이 `gps_wamv_joint` 의 `xyz` 첫 값과 **맞는지** 숫자로 따질 것
7. 웨이포인트 통과를 표로 낼 것 — 최근접 거리(GPS·참값)·최근접 시각·통과 여부·**전환 시각**
   - 전환 시각이 최근접 시각보다 **이른** 까닭을 한 줄로 쓸 것
8. 기준점에서 거리 100 m · 500 m · 1 000 m 인 점에 대해 `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 의 차를 **cm 로** 낼 것
   - 그 값이 측정된 GPS-참값 차와 비교해 **무시할 수 있는가**를 판단해 쓸 것
9. 끝낸 뒤 `source ~/vrx_ws/install/setup.bash; ros2 run vrx_llm_dock cleanup` 을 돌리고, `ros2 topic list` 가 **비었음**을 캡처로 낼 것

평가 배점

항목	배점	기준
토픽 관찰	10	네 명령의 출력이 모두 있고 타입·주기를 읽었는가
기준점 출처	10	파일·행 번호·값을 밝혔는가
검증 — 안전 여유	**15**	네 점과 세 구간의 여유를 **m 로** 냈는가
완주	10	본인 경로로 완주했고 k 가 정상 범위인가
검증 — 성분별 오차	**15**	북·동을 **나누어** 냈는가 (거리 하나로 합치면 0점)
검증 — 선체 좌표 치우침	**20**	앞-뒤 평균을 `xyz` 의 레버암과 **숫자로** 맞추었는가
검증 — 웨이포인트 통과	**15**	전환 시각을 함께 내고 이른 까닭을 설명했는가
평면 근사 판단	5	세 거리의 차를 cm 로 내고 무시 가능성을 판단했는가

- 검증 항목 합계 **65%** — 6단은 "돌았다" 가 아니라 **"왜 0.8 m 가 남는지 안다"** 를 봄

마무리

이번 부록 요약

항목	내용
기준계	WGS84 — 정의값 a = 6 378 137 m, f = 1/298.257223563
지구의 모양	b = 6 356 752.3142 m · $a-b$ = 21.4 km · $(a-b)/a$ = 0.335 %
위도 두 종류	측지위도와 지심위도의 차 최대 **0.1924 °** (위도 45.1 °) = 21.4 km
곡률반경	기준점에서 R_N = 6 385 658.21 m · R_M = 6 357 878.35 m
기준점	36.3719625 N, 127.3927656 E, 고도 0 (갑천)
축척	위도 1 ° = 110 965.9 m · 경도 1 ° = 89 738.4 m
변환 함수	`lla2ned` · `ned2lla`, 세 번째 인자 필수
내부 수식 확인	손식과 함수의 차 — `'flat'` **0 m** · `'ellipsoid'` 1.137e-13 m
1부 예제	`A2_ex1_wgs84` ~ `A2_ex7_roundtrip` 일곱 개 (`A2_ex_all` 로 일괄)
선택한 방식	`'flat'` — 수백 m 코스에서 수평 오차 1 mm 미만
왕복 오차	`3.335e-10 m`
지도	`geoaxes` + `geobasemap('satellite')`, 기본 MATLAB 기능
범위 지정	`geolimits` 는 종횡비 때문에 넓어짐 — 되읽을 것
클릭 입력	`ginput(1)` → **(위도, 경도)** 순
결과	`wp_north` · `wp_east` — W05 모델에 그대로 들어감
4단 모델	`W05_0_offline.slx` 를 복사해 그림 함수만 교체 — 제어는 5주차와 동일
실시간	`EnablePacing` + `PacingRate` (문자열). 요청 1 배 → 실효 **0.983 배**
4단 측정	완주 328.2 s · 평균 횡방향 오차 0.238 m · 헤딩 오차 RMS 12.20 deg
4단 최근접	1.42 / 0.03 / 4.99 m — 세 점 모두 수락반경 5 m 안
5단 클릭	`ginput` 대신 창의 `WindowButtonDownFcn` — 막지 않으므로 주행 중에도 받음
5단 반영	`assignin` 3개 + `SimulationCommand` `'update'` — 빼면 옛 점으로 감
5단 버퍼	`WP_MAX` = 10 칸 고정 + 스칼라 `n_wp`. 실행 중 **길이** 변경은 거부됨
5단 버튼	`'start'` · `'pause'` / `'continue'` · `'stop'` 세 가지 모델 명령
5단 측정	기록 156.6 s · 평균 횡방향 오차 1.014 m · 헤딩 오차 RMS 17.75 deg
5단 최근접	0.79 / 0.03 / 0.75 / 4.97 m — 나중에 찍은 점까지 네 점 모두 반경 안
5단 증거	`[임무 변경] 횟수 = 1` — t = 77.7 s 에 임무가 끝난 배가 다시 떠남
6단 입력	위경도를 **센서가 보냄** — `/wamv/sensors/gps/gps/fix` (NavSatFix, 20 Hz)
6단 기준점	월드 선언값 `sydney_regatta.sdf:321-328` 을 5주차 경로 원점으로 옮긴 값
6단 측정	GPS−참값 거리 **0.803 m** — 선체 앞-뒤 평균 −0.803 m, 흔들림 RMS 0.039 m
6단 요점	그 0.8 m 는 변환식이 아니라 **레버암** (`gps_wamv_joint` xyz `"-0.85 0 1.3"`)
6단 동기	k = 123.6 / 120.7 = **1.025** (0.9~1.08). `animate_every` = 1.0 이 이 값을 지킴
6단 완주	83.7 s = 최소 소요 81.0 s 의 1.03 배, 세 점 모두 통과 (0.64 / 0.34 / 4.99 m)

수업 진도 체크

★ 다음 단계를 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] WGS84 가 정하는 것이 무엇이고, 정의 상수가 왜 두 개뿐인지 설명할 수 있다
- [ ] 위도 1 °와 경도 1 °의 m 환산이 왜 다른지 설명할 수 있다
- [ ] 위도 · 경도 · 고도를 **타원체면과 법선**으로 정의할 수 있다 (그림을 보지 않고)
- [ ] 측지위도와 지심위도의 차이와, 섞으면 몇 km 어긋나는지 말할 수 있다
- [ ] NED 의 D 축이 **지구 중심을 향하지 않는다**는 것을 법선으로 설명할 수 있다
- [ ] NED 의 z 축이 아래를 향한다는 것과, 수면 위가 음수라는 것을 말할 수 있다
- [ ] `'flat'` 이 곡률반경을 **기준점 위도에서만** 계산한다는 것을 식으로 가리킬 수 있다
- [ ] 왕복 오차가 0 이어도 평면 근사의 오차를 알 수 없는 이유를 설명할 수 있다
- [ ] `'flat'` 을 고른 근거를 **거리와 오차 수치로** 댈 수 있다
- [ ] 출발점을 0번 웨이포인트로 끼워 넣는 이유를 설명할 수 있다
- [ ] 페이싱을 켜지 않으면 화면을 볼 수 없는 이유를 설명할 수 있다
- [ ] `ginput` 을 5단에서 쓸 수 없는 이유를 **'막는 함수'** 라는 말로 설명할 수 있다
- [ ] 베이스 워크스페이스 값만 고치면 안 되는 이유와 `'update'` 의 역할을 말할 수 있다
- [ ] 웨이포인트 배열을 고정 길이로 잡고 `n_wp` 를 따로 넘기는 이유를 설명할 수 있다

실습 완료

- [ ] 1부 예제 `A2_ex1_wgs84` ~ `A2_ex7_roundtrip` 을 **하나씩** 돌려 봤다
- [ ] 예제 5·6 에서 손식과 MATLAB 함수의 차가 0 에 붙는 것을 직접 확인했다
- [ ] `A2_1_refpoint_todo` 의 TODO 세 개를 채워 `_done` 과 같은 출력을 냈다
- [ ] `A2_2_map_todo` 를 채워 위성지도에 기준점을 찍었다
- [ ] `A2_3_click_todo` 를 채워 웨이포인트 3개를 클릭으로 만들었다
- [ ] `mission_points.mat` 의 저장 시각이 갱신됐다
- [ ] `A2_4_live_todo` 의 TODO 세 개를 채워 실시간 주행을 끝까지 돌렸다
- [ ] 위성지도 위에서 배가 계획 경로를 따라가는 것을 **눈으로** 확인했다
- [ ] `A2_5_gui_todo` 의 빈칸 네 개를 채워 버튼 GCS 화면을 띄웠다
- [ ] 출발 · 일시정지 · 계속 · 정지 네 버튼이 모두 듣는 것을 확인했다
- [ ] **주행 중에** 점을 더 찍어 배가 새 점으로 가는 것을 확인했다
- [ ] '정지' 를 눌러 `A2_gui_report` 의 측정 표를 받았다
- [ ] `A2_6_gps_todo` 의 TODO 세 개를 채워 **월드가 보내는 GPS** 로 완주했다
- [ ] 그 실행의 `동기 점검 k` 가 0.9~1.08 안이었다 (밖이면 `animate_every` 를 올려 다시 돌렸다)
- [ ] GPS−참값 치우침을 **선체 좌표로 돌려** 레버암 0.85 m 와 맞춰 보았다
- [ ] 끝낸 뒤 `ros2 run vrx_llm_dock cleanup` 으로 가제보를 정리했다

관찰 기록

- [ ] 2단에서 요청한 지도 범위와 실제 범위의 차를 숫자로 적었다
- [ ] 3단에서 만든 웨이포인트의 N·E 값과 구간 거리를 적었다
- [ ] 4단의 실효 페이싱 배율을 적었다 (요청값과 함께)
- [ ] 4단의 평균·최대 횡방향 오차와 헤딩 오차 RMS 를 **구간을 밝혀** 적었다
- [ ] 각 웨이포인트 최근접 거리를 수락반경 5 m 와 비교해 적었다
- [ ] 5단에서 점을 더 찍은 **시각**과 그때 지도 제목의 구간 수가 어떻게 바뀌었는지 적었다
- [ ] 5단 측정 표의 `[임무 변경] 횟수` 를 적었다
- [ ] 6단의 GPS−참값 오차를 **북·동 성분별로** 적었다 (거리 하나로 합치지 않았다)
- [ ] 6단의 선체 앞-뒤 평균과 흔들림 RMS 를 적고 레버암과 비교했다
- [ ] 6단의 `동기 점검 k` 와 그때 쓴 `animate_every` 값을 함께 적었다

신고 사항

- [ ] 위성 사진이 뜨지 않았다면(인터넷 문제) 그 사실을 적었다

과제 A2

> **★ 제출물: MATLAB 스크립트 1개 + 결과 그림 5장 + 표 2개**

요구사항

1. 기준점 `lla0` 을 **본인이 고른 다른 장소**로 바꿀 것 (Google Maps 에서 좌표를 읽어 옴)
2. 그 기준점에서 1단을 다시 돌려 **축척 표**를 만들 것 (위도·경도 1 ° 의 m 환산)
3. 위성지도를 띄우고 웨이포인트를 **5개** 클릭해 폐곡선 경로를 만들 것
4. 웨이포인트 표(위도·경도·N·E)와 **구간 거리 합계**를 낼 것
5. 같은 웨이포인트를 `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 두 방식으로 변환해 **차이를 m 로** 제출할 것
6. 그 경로로 4단을 **페이싱 1 배**로 끝까지 돌리고, 완주 직후 화면을 그림으로 낼 것
7. 주행 측정값을 표로 낼 것 — 완주 시각 · 평균/최대 횡방향 오차 · 헤딩 오차 RMS · 각 웨이포인트 최근접 거리
8. 최대 횡방향 오차가 **어느 웨이포인트에서** 나왔는지 밝히고, 그 지점의 **선회각(deg)** 과 함께 설명할 것
9. 5단을 띄워 **점 3개로 출발한 뒤 주행 중에 2개를 더 찍고**, 그 결과를 낼 것
   - 더 찍기 **직전** 화면과 **배가 새 점에 닿은 뒤** 화면, 두 장을 그림으로 낼 것
   - 측정 표의 `[임무 변경]` 줄(횟수와 시각)을 그대로 붙일 것

평가 배점

항목	배점	기준
기준점 변경과 축척 표	12	본인 기준점의 위도·경도 1 ° 환산값이 맞는가
지도 표시	8	기준점과 5개 웨이포인트가 지도 위에 보이는가
NED 변환 표	8	위경도 → N·E 변환이 맞는가
검증 — 왕복 오차	**15**	`lla2ned` → `ned2lla` 왕복 오차를 **수치로** 제출했는가
검증 — 두 방식 비교	**15**	`'flat'` 과 `'ellipsoid'` 의 차를 **수평·수직 성분으로 나누어** 제출했는가
4단 실시간 주행	12	본인 경로로 완주했고 화면에 항적이 남았는가
검증 — 주행 측정값	**15**	측정값을 **구간을 밝혀** 표로 냈고, 최대 오차 지점을 선회각으로 설명했는가
검증 — 주행 중 임무 변경	**10**	그림 두 장과 `[임무 변경]` 줄로 **주행 중에 바뀌었음**을 보였는가
코드 가독성	5	반복문 없이 `N×3` 일괄 변환을 썼는가

- 검증 항목 합계 **55%** — 숫자 없는 "잘 됐습니다" 는 인정하지 않음 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
`정의되지 않은 함수 'lla2ned'`	Navigation Toolbox 없음	`ver` 로 설치 목록 확인. 없으면 담당 교수에게 신고
`narginchk` 오류	세 번째 인자(`'flat'`)를 빠뜨림	`lla2ned(p, lla0, 'flat')` 로 세 인자 모두 전달
`정의되지 않은 함수 'A2_ex1_wgs84'`	현재 폴더가 `A2_gcs` 가 아님	`cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A2_gcs'))`
예제 2 에서 `lla2ecef` 대조가 빠짐	Navigation Toolbox 없음	손식 결과만 출력됨. 정상 동작임
지도가 회색·단색으로만 나옴	인터넷 없음 → `darkwater` 로 대체됨	네트워크 확인. 좌표 계산은 그대로 동작함
점이 엉뚱한 자리에 찍힘	`ginput` 반환 순서를 `[lon, lat]` 로 받음	**첫째가 위도**임
MATLAB 이 멈춘 것 같음	`ginput` 이 클릭을 기다리는 중	지도 창을 클릭. 취소하려면 지도 창을 닫음
`TODO n 을 먼저 채울 것`	`_todo` 의 빈칸을 안 채움	해당 TODO 블록을 채움
지도 범위가 요청과 다름	종횡비 보정	정상임. `geolimits(gx)` 로 되읽어 사용
웨이포인트가 매번 달라짐	매 실행마다 새로 클릭함	`USE_SAVED = true` 로 두고 저장본 사용
4단에서 `mission_points.mat` 없음	3단을 아직 안 돌림	`A2_3_click_done` 을 먼저 실행
4단 화면이 순식간에 끝남	페이싱이 꺼져 있음	`set_param(m,'EnablePacing','on', ...)` 확인
실효 배율이 요청값보다 훨씬 낮음	그림 그리기가 모델을 붙잡음	정상임. 측정용은 1 배로 돌림
모델이 저장 안 됨 오류	`A2_live` 가 열린 채 수정돼 있음	창을 닫거나 `A2_build_live_model(true)` 로 다시 만듦
배가 출발점에서 엉뚱한 쪽으로 감	0번 웨이포인트가 빠짐	`A2_live_setup` 을 거치지 않고 직접 변수를 넣었는지 확인
`기준점이 바뀌었다` 경고	3단 저장 당시와 `lla0` 이 다름	3단을 같은 기준점에서 다시 실행
5단에서 지도를 눌러도 점이 안 찍힘	**웨이포인트 찍기** 가 눌려 있지 않음	그 버튼을 먼저 누름 (눌린 상태로 둠)
버튼은 눌렸는데 지도만 움직임	`disableDefaultInteractivity` 가 안 걸림	`A2_gui_panel` 을 고쳤는지 확인. 창을 닫고 다시 띄움
점을 더 찍었는데 배가 옛 점으로 감	`SimulationCommand 'update'` 를 안 보냄	`push_mission` 의 `update` 한 줄 확인 (빈칸 2)
`Simulink:Parameters:InvParamSetting`	실행 중에 배열 **길이**를 바꿈	고정 길이 버퍼의 빈 칸을 채우고 `n_wp` 만 늘림
`자리가 찼다 (WP_MAX = 10)`	점을 10개까지 찍음	**전부 지우기** 로 비우거나 `A2_gui_setup` 의 `WP_MAX` 를 올림
창을 닫았는데 MATLAB 이 바쁨	모델이 뒤에서 계속 돎	`set_param('A2_gui','SimulationCommand','stop')`
측정 표가 `측정할 로그가 없다`	출발 직후에 정지해 로그가 비었음	다시 출발해 몇 구간 돌린 뒤 정지
5단이 순식간에 끝남	페이싱이 꺼져 있음	`EnablePacing` 확인. 5단은 **1 배 고정**임
배가 두 척 보이거나 RTF 가 반으로 떨어짐	한 PC 에 가제보가 두 개 떠 있고 `GZ_PARTITION` 이 같음	한쪽을 끔. 둘 다 써야 하면 터미널마다 다른 `export GZ_PARTITION` 으로 띄움
`ROS_DOMAIN_ID` 를 바꿨는데도 서로 섞임	`ROS_DOMAIN_ID` 는 가제보 내부 통신을 가르지 않음	`GZ_PARTITION` 을 줌 — 가제보 쪽은 이 변수만 봄
`gz topic -e` 가 아무것도 안 찍음	그 터미널의 `GZ_PARTITION` 이 띄운 쪽과 다름	띄울 때 쓴 값을 같은 터미널에서 먼저 `export` 함
`stop_vrx.sh` 가 남의 가제보까지 껐음	프로세스 이름으로 끄므로 칸을 안 봄	정상 동작임. 둘이 돌 때는 띄운 터미널에서 `Ctrl+C` 로 끝냄

참고 자료

- MathWorks `lla2ned` 문서 (Navigation Toolbox) — https://kr.mathworks.com/help/nav/ref/lla2ned.html
- MathWorks `ned2lla` 문서 (Navigation Toolbox) — https://kr.mathworks.com/help/nav/ref/ned2lla.html
- MathWorks `lla2ecef` 문서 (Navigation Toolbox) — https://kr.mathworks.com/help/nav/ref/lla2ecef.html
- MathWorks `geoaxes` · `geobasemap` · `geolimits` 문서 (기본 MATLAB)
- 5주차 W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — `wp_north` · `wp_east` 를 쓰는 모델
- MathWorks `EnablePacing` · `PacingRate` 문서 (Simulink 시뮬레이션 페이싱)
- MathWorks `SimulationCommand` 문서 — `start` · `pause` · `continue` · `stop` · `update`
- MathWorks `WindowButtonDownFcn` · `disableDefaultInteractivity` 문서 (기본 MATLAB)
- ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다

다음 단계

1~6단이 모두 완료됨

단	무엇	상태
1~3	기준점 · 위성지도 · 클릭 웨이포인트	완료
4	클릭한 웨이포인트로 **실시간 주행** — 지도 위의 배·항적·헤딩	완료
5	**버튼을 갖춘 GCS 화면** — 주행 중 임무 변경 · 출발/일시정지/정지	완료
6	**VRX 의 실제 GPS 로 주행** — 월드 기준점 · `NavSatFix` 구독 · 지상참값 대조	완료
그 다음	장애물 회피와 정밀 접안 — 8주차 Stateflow 임무와 이어 붙임	미정

- 4단은 당초 계획의 4~6단(재생 · 실시간 표시 · 모델 연동)을 **한 단으로 합친 것**임
  - 재생을 따로 둘 이유가 없었음 — 실시간 표시가 되면 재생은 같은 코드의 특수한 경우임
- 5단은 당초 계획의 7단(GCS 화면)에 해당함
  - 4단까지로도 "지도에서 찍어 돌린다" 는 끝남
  - 5단이 더하는 것은 **주행 중에 임무를 바꾸는 것** 하나임 — 실제 GCS 가 하는 일이 이것임