모바일 로봇 자기위치 공유 브리지 (CNU → JW, GET_CUR_MPOS)

작성일 2026-11-10

- 작성: 충남대학교 자율운항시스템공학과 윤원근 교수

- 저장소: https://github.com/wkyouncnu/smartpainting-cnu-jw-bridge
- 매뉴얼(PDF): docs/manual/CNU_JW_Bridge_Manual.pdf

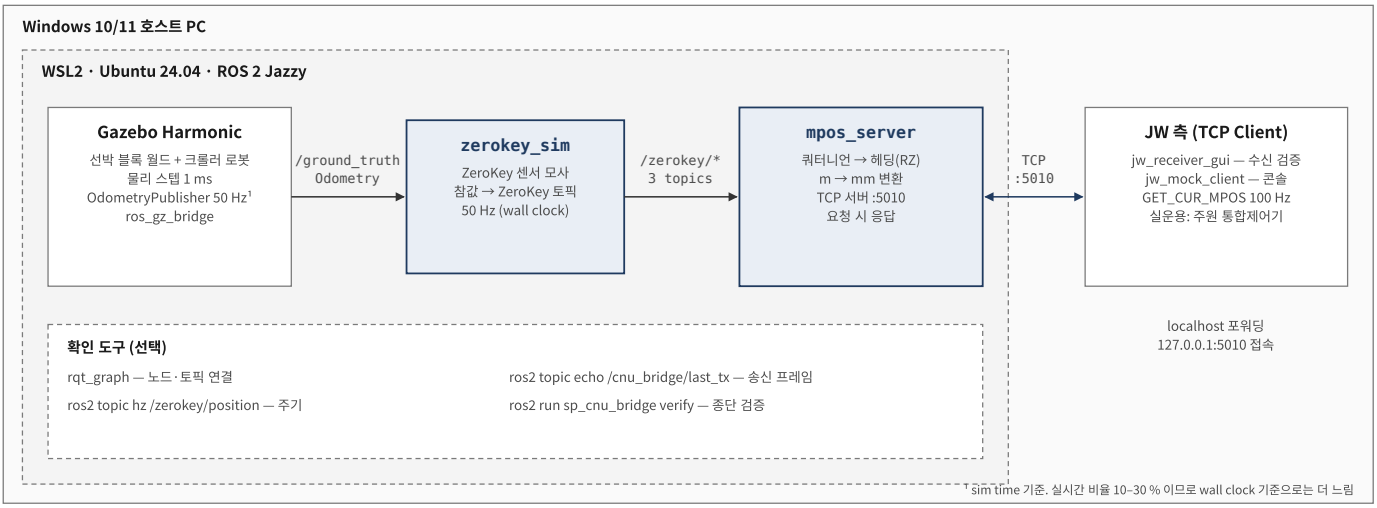


그림 1. 시스템 구성

목차

1. 개요
2. 통신 구조
3. 위치추정 (ESKF)
4. 설치
5. 실행
6. 프로그램별 입출력
7. 검증
8. 실장비 적용
9. 문제 해결
10. 확인 필요 사항

---

1. 개요

1-1. 목적

- 선박 블록 내부(블라스팅 환경) 주행 모바일 로봇의 위치 X·Y·Z 및 헤딩 ψ(RZ)를 주원테크놀러지(JW) 통합제어기로 전송
- 통신 사양서 Rev1.5 의 `GET_CUR_MPOS` 응답 형식 적용
- Windows PC 1대(WSL2)에서 Gazebo 시뮬레이션 기반 송신·수신·검증 환경 구성

1-2. 주요 사양

항목	내용
전송 값	X, Y, Z [mm], RZ [deg] (4개)
전송 방식	TCP, ASCII, 포트 5010
역할	CN(충남대) = TCP 서버, JW = TCP 클라이언트 (요청-응답)
위치 소스	현재: Gazebo 참값 → ZeroKey 토픽 모사 / 실기: ZeroKey RTLS (동일 토픽, 코드 변경 없음)
자세 처리	쿼터니언 → 헤딩(yaw)만 사용, Roll·Pitch 미전송
속도	`/zerokey/vel` 발행, `GET_CUR_MPOS` 미사용
실행 환경	Windows 10/11 + WSL2 Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic

1-3. ZeroKey 토픽 정의

- 출처: 실기 Simulink 모델 `Tracked_UGV_ZeroKey_XsensIMU.slx` 의 ROS 2 Subscribe 블록

Simulink 블록	토픽	메시지 타입	QoS
Subscribe9	`/zerokey/position`	`geometry_msgs/PointStamped`	Reliable · Volatile · KeepLast 10
Subscribe12	`/zerokey/orientation`	`geometry_msgs/QuaternionStamped`	〃
Subscribe10	`/zerokey/vel`	`geometry_msgs/TwistStamped`	〃
Subscribe11	`/imu/data`	`sensor_msgs/Imu` (Xsens, 본 브리지 미사용)	〃

1-4. 저장소 구성

```
smartpainting-cnu-jw-bridge/
├── install.sh                  일괄 설치 (ROS 2 + Gazebo + 빌드 + bashrc)
├── src/
│   ├── sp_cnu_bridge/          위치 브리지 패키지 (본 과제 개발)
│   │   ├── sp_cnu_bridge/      protocol · zerokey_sim · mpos_server · jw_mock_client · verify
│   │   ├── config/bridge.yaml  파라미터 (포트, 단위, 자릿수, 토픽)
│   │   ├── launch/             bridge.launch.py, bridge_demo.launch.py
│   │   └── test/               단위 시험 15건
│   ├── sp_localization/        IMU + 엔코더 ESKF 위치추정
│   ├── sp_gazebo/              월드 · 런치 · 로봇 구동 스크립트
│   └── sp_description/         로봇 URDF · 메시
├── jw_receiver/                JW 측 수신 검증기 (ROS 불필요)
├── docs/                       매뉴얼 PDF, 그림, 시뮬레이션 인수인계 문서(HANDOVER.md)
├── tools/docs/                 README → PDF 변환 도구
└── cad/                        원본 STEP 도면
```

2. 통신 구조

2-1. ROS 2 토픽

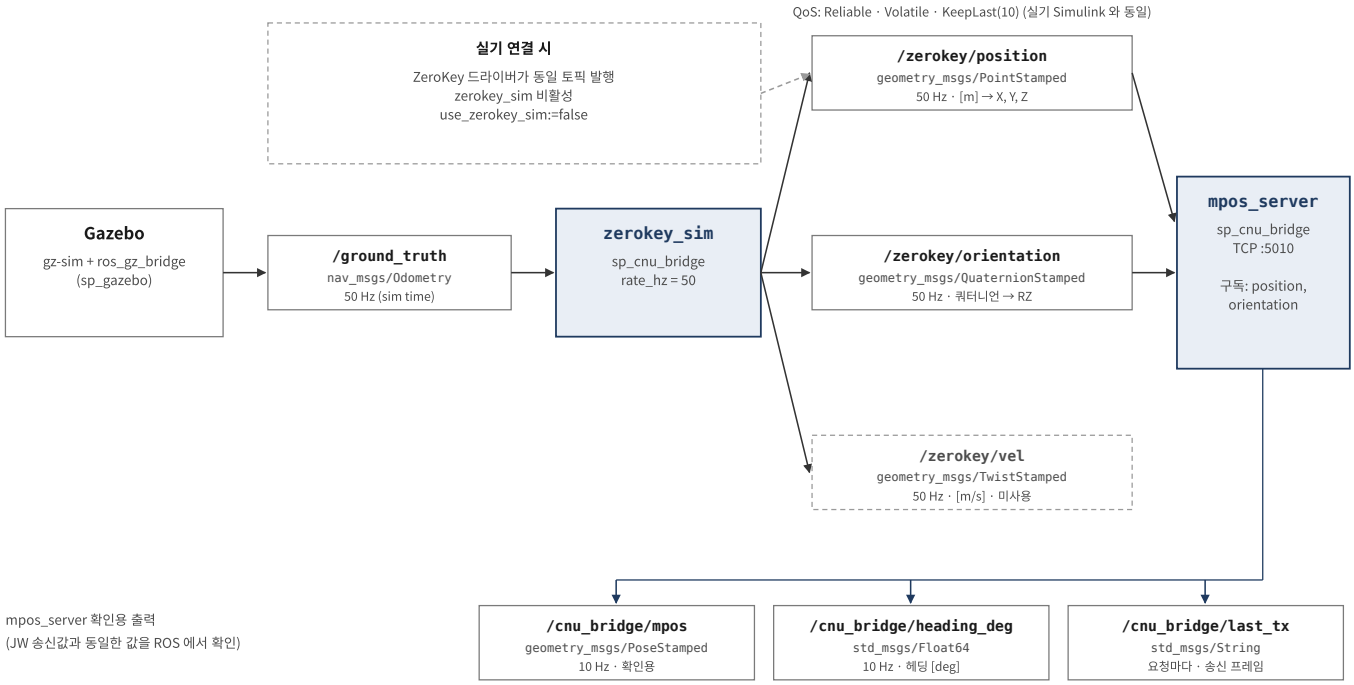


그림 2. ROS 2 토픽 흐름

토픽	메시지 타입	발행 → 구독	주기	내용
`/ground_truth`	`nav_msgs/Odometry`	Gazebo → `zerokey_sim`	50 Hz (sim time)	바퀴부 중심 참 위치 [m]·자세·속도
`/zerokey/position`	`geometry_msgs/PointStamped`	`zerokey_sim` → `mpos_server`	50 Hz	`point.x/y/z` [m]
`/zerokey/orientation`	`geometry_msgs/QuaternionStamped`	`zerokey_sim` → `mpos_server`	50 Hz	쿼터니언
`/zerokey/vel`	`geometry_msgs/TwistStamped`	`zerokey_sim` → (없음)	50 Hz	월드 좌표 속도 [m/s]
`/cnu_bridge/mpos`	`geometry_msgs/PoseStamped`	`mpos_server` → 확인용	10 Hz	JW 송신값과 동일 [m]
`/cnu_bridge/heading_deg`	`std_msgs/Float64`	`mpos_server` → 확인용	10 Hz	헤딩 [deg]
`/cnu_bridge/last_tx`	`std_msgs/String`	`mpos_server` → 확인용	요청마다	송신 TCP 프레임 원문

- `/ground_truth` : sim time 기준 50 Hz, 실시간 비율 10–30 % 이므로 wall clock 기준 더 느림
- `/zerokey/*` : wall clock 50 Hz 고정 발행 (신규 참값 미수신 시 직전 값 재발행)
- TCP: JW 요청 주기 추종, 사양서 정상 운용 주기 100 Hz

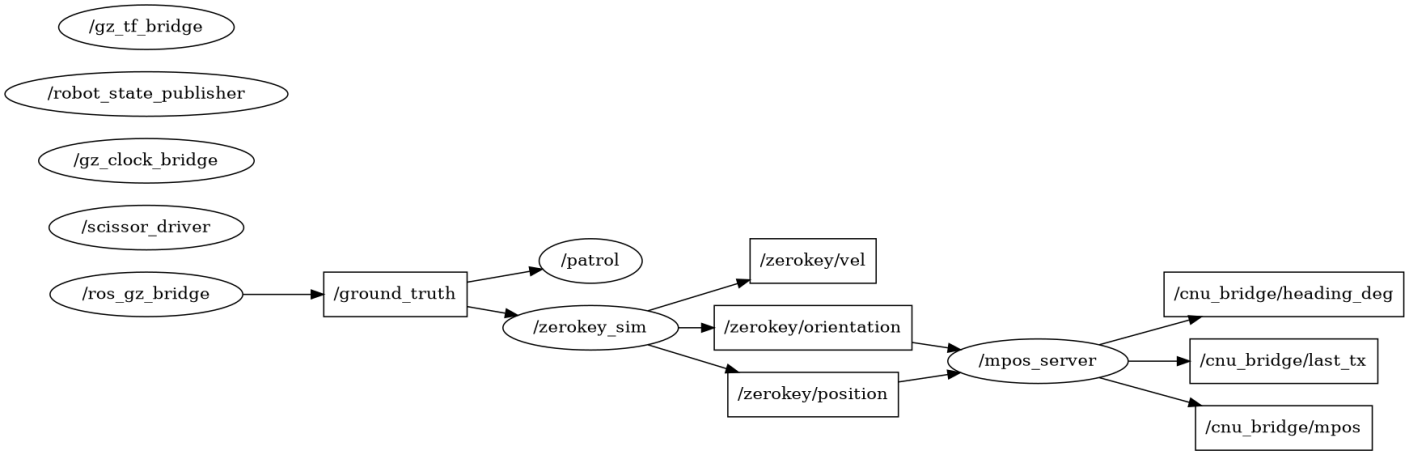


그림 3. rqt_graph (실행 중 시스템, 브리지 부분)

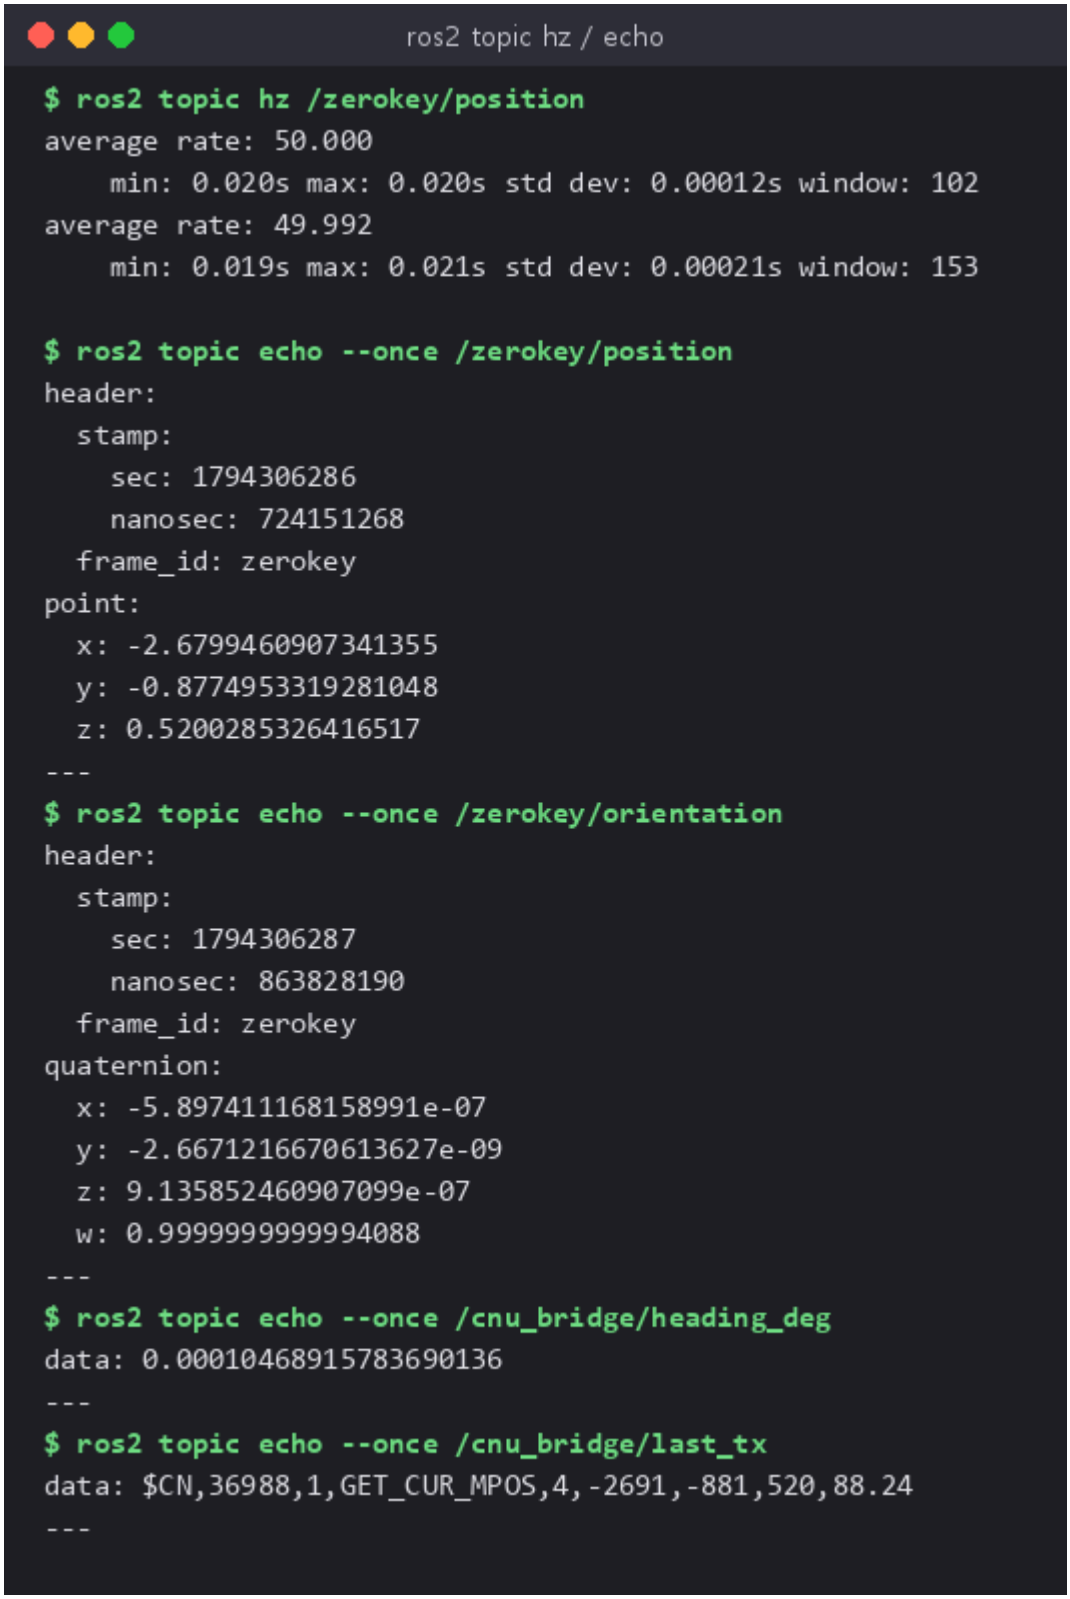


그림 4. 토픽 주기 및 내용 확인

2-2. TCP 시퀀스

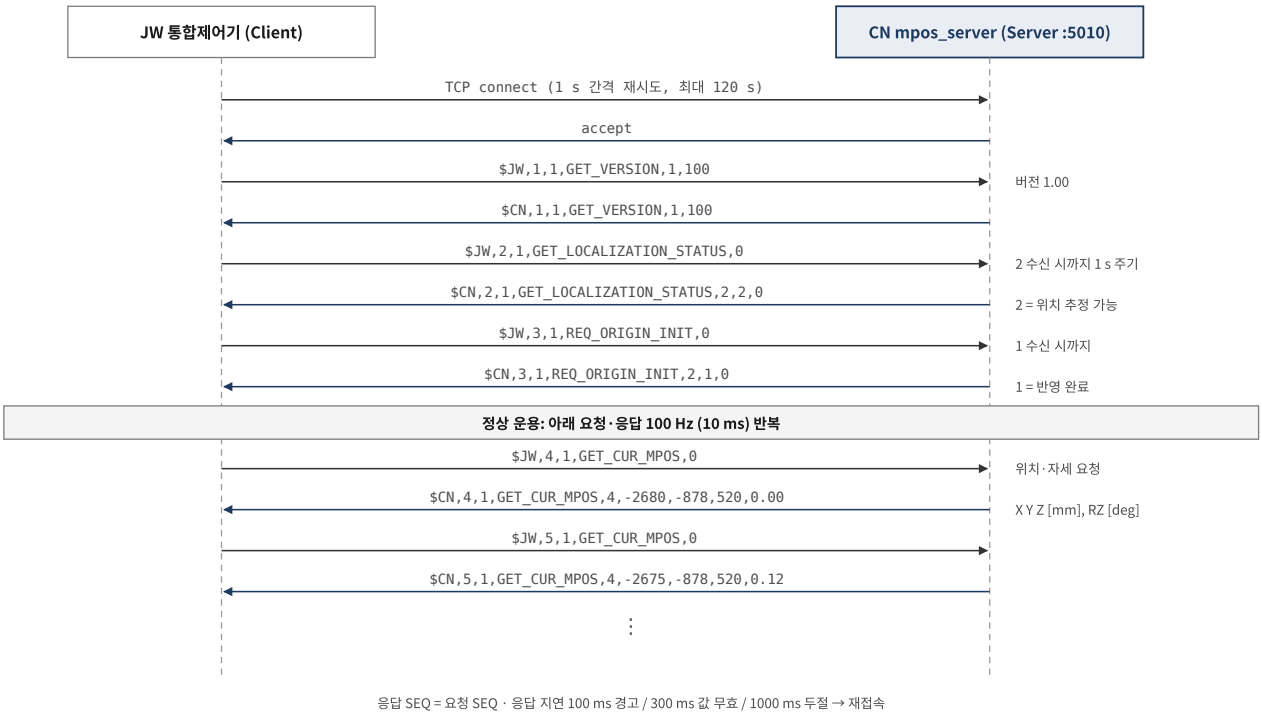


그림 5. TCP 시퀀스 (사양서 기동 절차 + 정상 운용)

2-3. GET_CUR_MPOS 프레임




```
X, Y, Z : /zerokey/position.point.x·y·z [m] × 1000 → 반올림 → 정수 mm (pos_scale, pos_decimals)
RZ : /zerokey/orientation → ψ = atan2(2(w·z + x·y), 1 − 2(y² + z²)) → deg, 소수 2자리
범위 [−180, 180), +X 축 기준 반시계 방향 + (ENU), Simulink 모델과 동일
요청 : $JW,5,1,GET_CUR_MPOS,0\r\n (F = 0), CN 은 요청 시에만 응답
```

그림 6. GET_CUR_MPOS 응답 프레임 구조

구분	형식	예
요청 (JW → CN)	`$JW,<SEQ>,1,GET_CUR_MPOS,0\r\n`	`$JW,5,1,GET_CUR_MPOS,0`
응답 (CN → JW)	`$CN,<SEQ>,1,GET_CUR_MPOS,4,<X>,<Y>,<Z>,<RZ>\r\n`	`$CN,5,1,GET_CUR_MPOS,4,-2680,-877,520,0.00`

필드	출처	변환	기본 형식
X, Y, Z	`/zerokey/position` [m]	× 1000, 반올림	mm 정수
RZ	`/zerokey/orientation`	ψ = atan2(2(wz+xy), 1−2(y²+z²)) → deg	소수 2자리, [−180, 180), +X 기준 반시계 +

2-4. 지원 명령

- 주 기능: `GET_CUR_MPOS`
- 기타 명령: 사양서 기동 절차(2-5) 진행에 필요한 최소 응답

명령	응답 데이터	동작
`GET_VERSION`	`100`	프로토콜 1.00
`GET_LOCALIZATION_STATUS`	`상태, 0`	0 = 위치 미수신 / 1 = 300 ms 초과 미갱신 / 2 = 정상
`REQ_ORIGIN_INIT`	`1, 0`	항상 반영 완료 (원점 오프셋 계산 미구현)
`GET_CUR_MPOS`	**`X, Y, Z, RZ`**	최신 위치·헤딩
`GET_CUR_MDELTA`	`dX, dY, dZ, dRZ`	직전 `GET_CUR_MDELTA` 이후 변화량
`SET_ORG_POS_OFFS` · `SET_CUR_APOS` · `SET_CUR_AVEL` · `SET_ROLLER_ENC`	없음	수신 확인만
기타	응답 없음	F 개수만큼 건너뜀, 로그 기록

- 한 프레임 다중 블록(N > 1): 블록별 처리 후 한 줄로 응답

---

3. 위치추정 (ESKF)

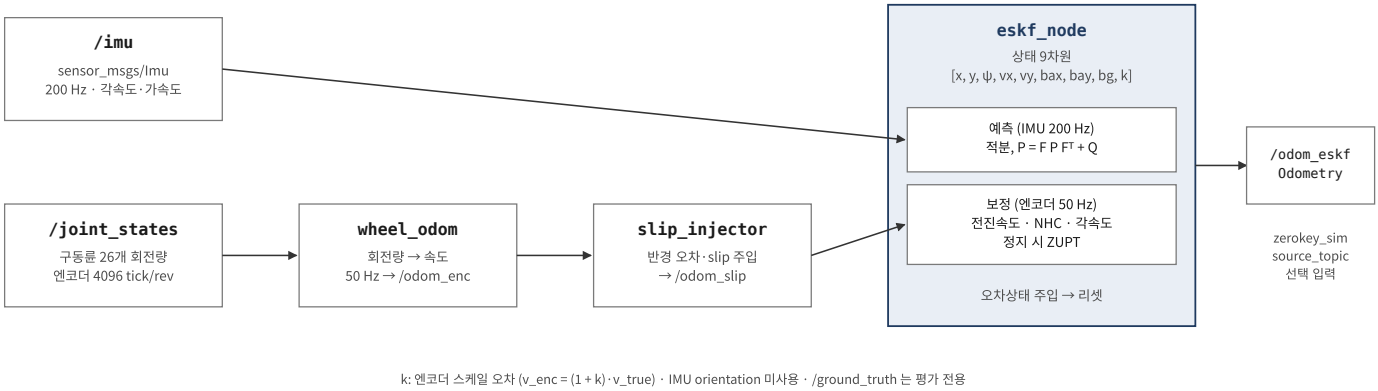


그림 7. ESKF 위치추정 구성 (`sp_localization`)

3-1. 구성

- 패키지: `src/sp_localization` (상세: docs/localization.md)
- 센서: IMU 200 Hz (바퀴부 중심), 구동륜 엔코더 26개 (4096 tick/rev)
- 상태(9차원): 위치 x, y · 헤딩 ψ · 속도 vx, vy · 가속도 바이어스 bax, bay · 자이로 바이어스 bg · 엔코더 스케일 k

단계	입력	처리
예측	IMU 각속도·가속도, 200 Hz	관성 적분, 오차 공분산 전파 $P = F\,P\,F^T + Q$
보정	엔코더 속도, 50 Hz	전진속도 · 측면속도 0 (NHC) · 엔코더 각속도 관측, 정지 시 ZUPT
주입·리셋	오차상태	실제상태에 더한 후 0 으로 초기화

- 엔코더 위치(누적값)는 관측에 미사용, 순간 속도만 사용
- Gazebo IMU 의 orientation(참자세) 미사용
- `/ground_truth` 는 평가 전용
- 잭업 회전 구간: 자이로 회전 감지 시 2 s 동안 엔코더 각속도 관측 제외 (회전량 흡수 방지)

3-2. 토픽

토픽	타입	내용
`/imu`	`sensor_msgs/Imu`	200 Hz
`/joint_states`	`sensor_msgs/JointState`	구동륜 회전량 (엔코더 원시값)
`/odom_enc`	`nav_msgs/Odometry`	휠 오도메트리, 50 Hz
`/odom_slip`	`nav_msgs/Odometry`	slip 주입 휠 오도메트리 (ESKF 입력)
`/odom_eskf`	`nav_msgs/Odometry`	ESKF 추정 결과

3-3. 주요 결과 (시뮬레이션)

항목	결과
위치 오차 최대 (엔코더 각속도 관측 포함)	7 mm
헤딩 오차	−0.05°
3 왕복 6.1 m 주행 후 위치 오차 최대 (NHC σ 0.005 m/s)	23 mm
엔코더 스케일 k 추정 (참값 +4 %)	+4.05 % (σ 0.38 %)

3-4. 브리지 연동

- ESKF 추정값을 JW 로 전송 시 `zerokey_sim` 입력을 `/odom_eskf` 로 변경

```
ros2 launch sp_localization eskf.launch.py
ros2 launch sp_cnu_bridge bridge.launch.py source_topic:=/odom_eskf
```

---

4. 설치

- 요구 사항: Windows 10 22H2 이상 또는 Windows 11, 인터넷, 디스크 여유 15 GB
- 소요 시간: 30–60분 (대부분 패키지 내려받기)

4-1. WSL2 및 Ubuntu 24.04

- 관리자 권한 PowerShell 에서 실행

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

- 재부팅 후 Ubuntu 사용자 이름·암호 설정 (암호는 `sudo` 에 사용)
- 확인: `wsl -l -v` 결과 `Ubuntu-24.04 ... 2` (VERSION 2)
- Ubuntu 24.04 필수 (ROS 2 Jazzy apt 지원 버전, 22.04 에서는 `install.sh` 1단계 중단)

4-2. 저장소 복제

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
mkdir -p ~/ws && cd ~/ws
git clone https://github.com/wkyouncnu/smartpainting-cnu-jw-bridge.git
cd smartpainting-cnu-jw-bridge
```

- 복제 위치: Linux 홈(`~/ws`). Windows 드라이브(`/mnt/c` , `/mnt/d`)는 빌드 속도 저하·권한 오류 발생

4-3. 일괄 설치 (`install.sh`)

```
bash install.sh
```

단계	내용	소요 시간
[1/7] 환경 확인	Ubuntu 24.04, WSL, 인터넷 연결	수 초
[2/7] 로케일	UTF-8 설정	30초
[3/7] ROS 2 저장소	`ros2-apt-source` 등록	30초
[4/7] 패키지 설치	ROS 2 Jazzy desktop, Gazebo Harmonic, ros_gz, rqt 등 (3–4 GB)	10–30분
[5/7] rosdep	의존성 데이터베이스	1분
[6/7] 빌드	`colcon build --symlink-install` (sp_* 4개 패키지)	1분
[7/7] bashrc	ROS 환경 자동 적용 등록 (재실행 시 현재 경로로 갱신)	즉시

- 옵션: `--system-only` (1–5단계), `--build-only` (6–7단계)
- 실패 시: 실패 단계명 및 기록 마지막 15줄 출력 → 9-1 참조 후 재실행 (완료 단계는 건너뜀)
- 전체 기록: `~/sp_install.log`
- 설치 후 Ubuntu 창 재실행 (bashrc 적용)

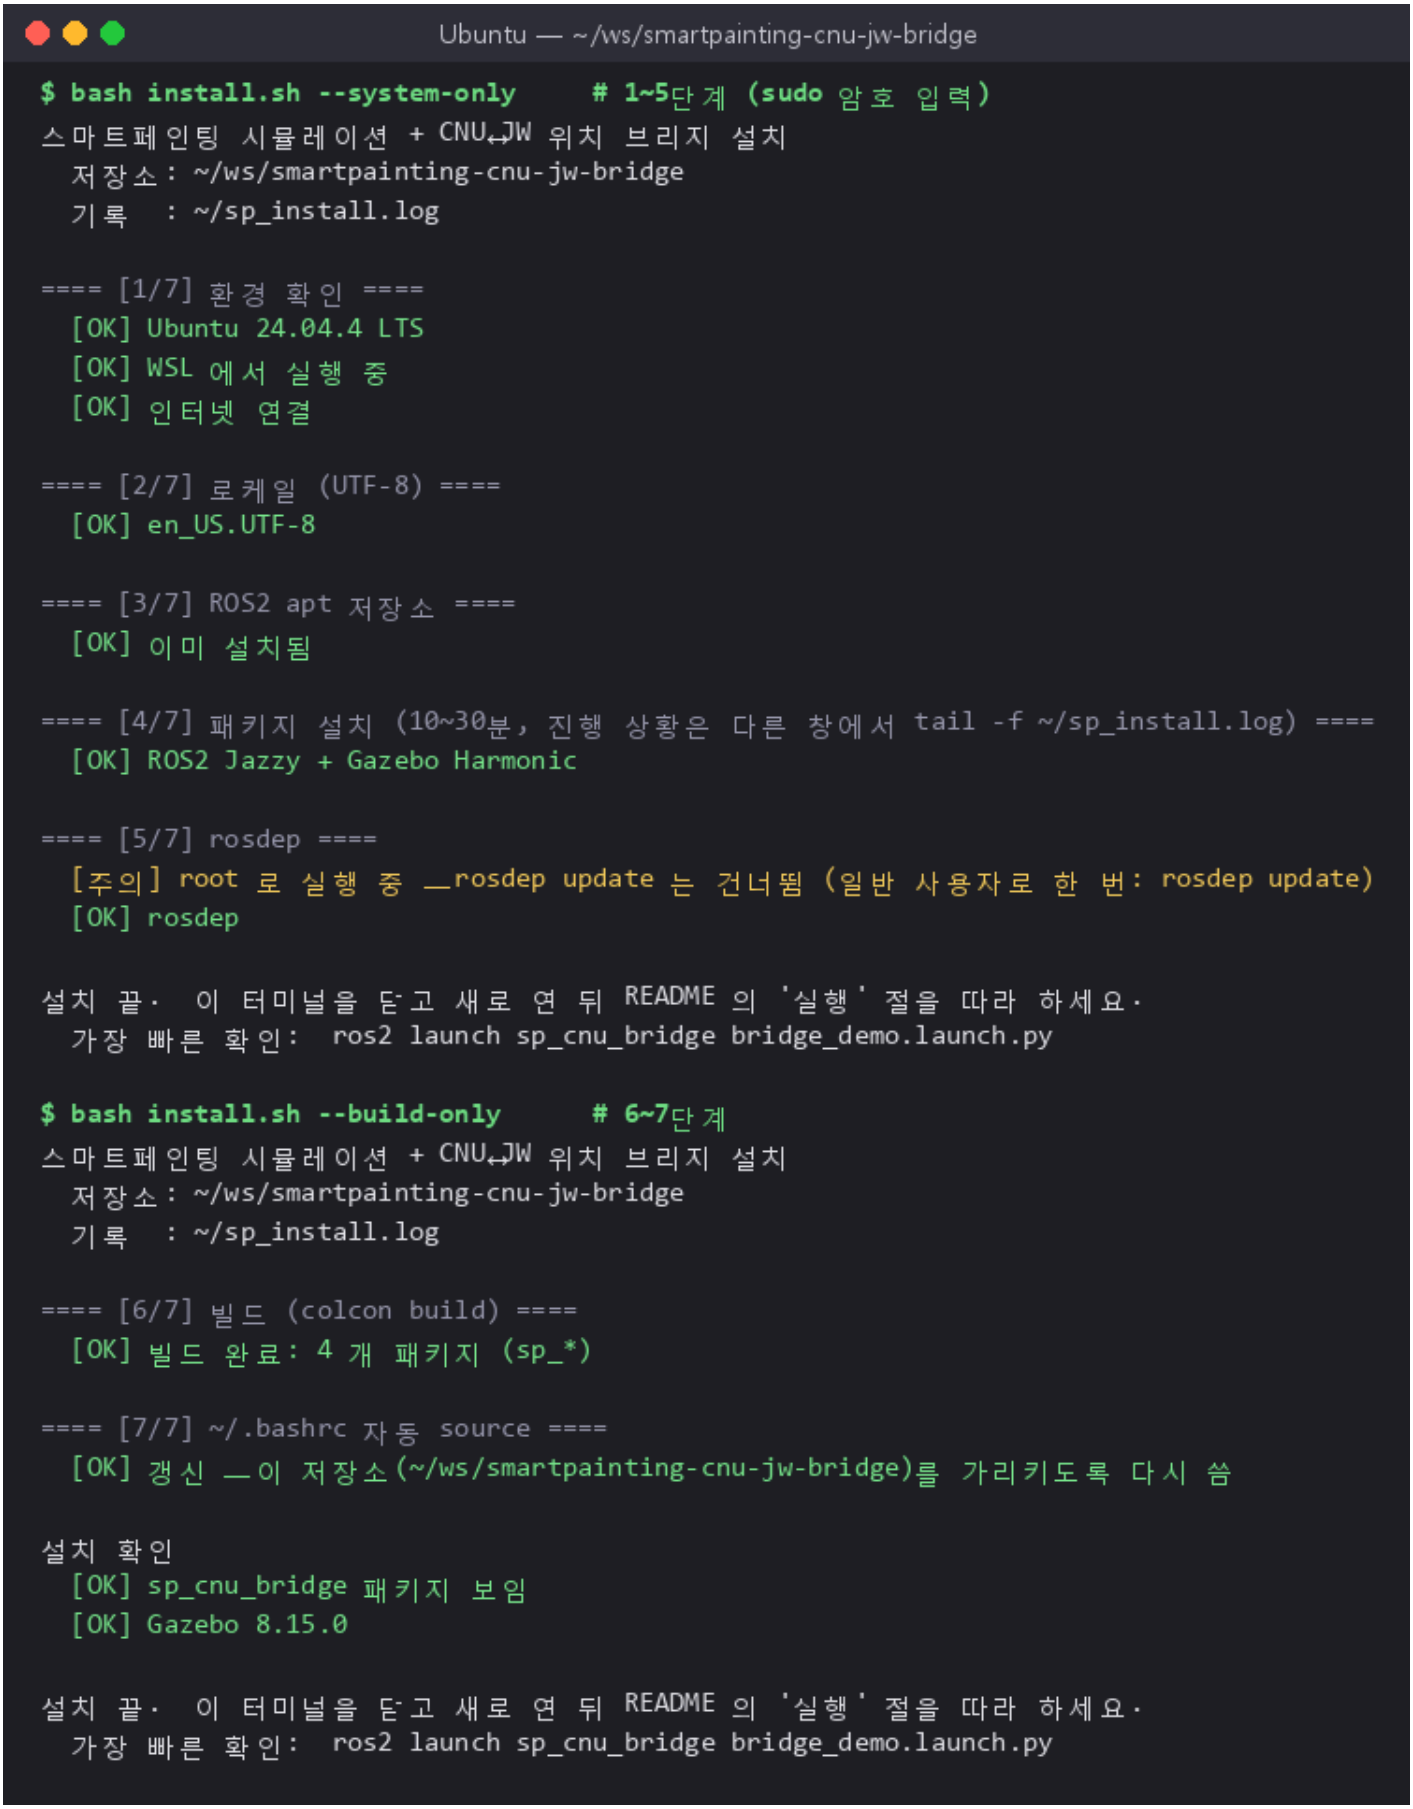


그림 8. install.sh 실행 결과

5. 실행

5-1. 시뮬레이션 및 브리지 기동 (터미널 1)

```
ros2 launch sp_cnu_bridge bridge_demo.launch.py
```

- Gazebo 기동 후 3 s 뒤 `zerokey_sim`, `mpos_server` 기동
- 정상 기동 로그

```
[zerokey_sim]: ZeroKey 모사 시작: /ground_truth → /zerokey/{position,orientation,vel} @ 50 Hz ...
[mpos_server]: TCP 서버 대기 0.0.0.0:5010  (단위 X·Y·Z ×1000, 소수 0자리 / RZ deg 소수 2자리)
```

옵션	용도
`gui:=false`	Gazebo 창 없이 실행 (검증 시 권장)
`software_render:=true`	Gazebo 화면 깨짐 시
`rviz:=true`	RViz 동시 실행
`port:=5011`	TCP 포트 변경

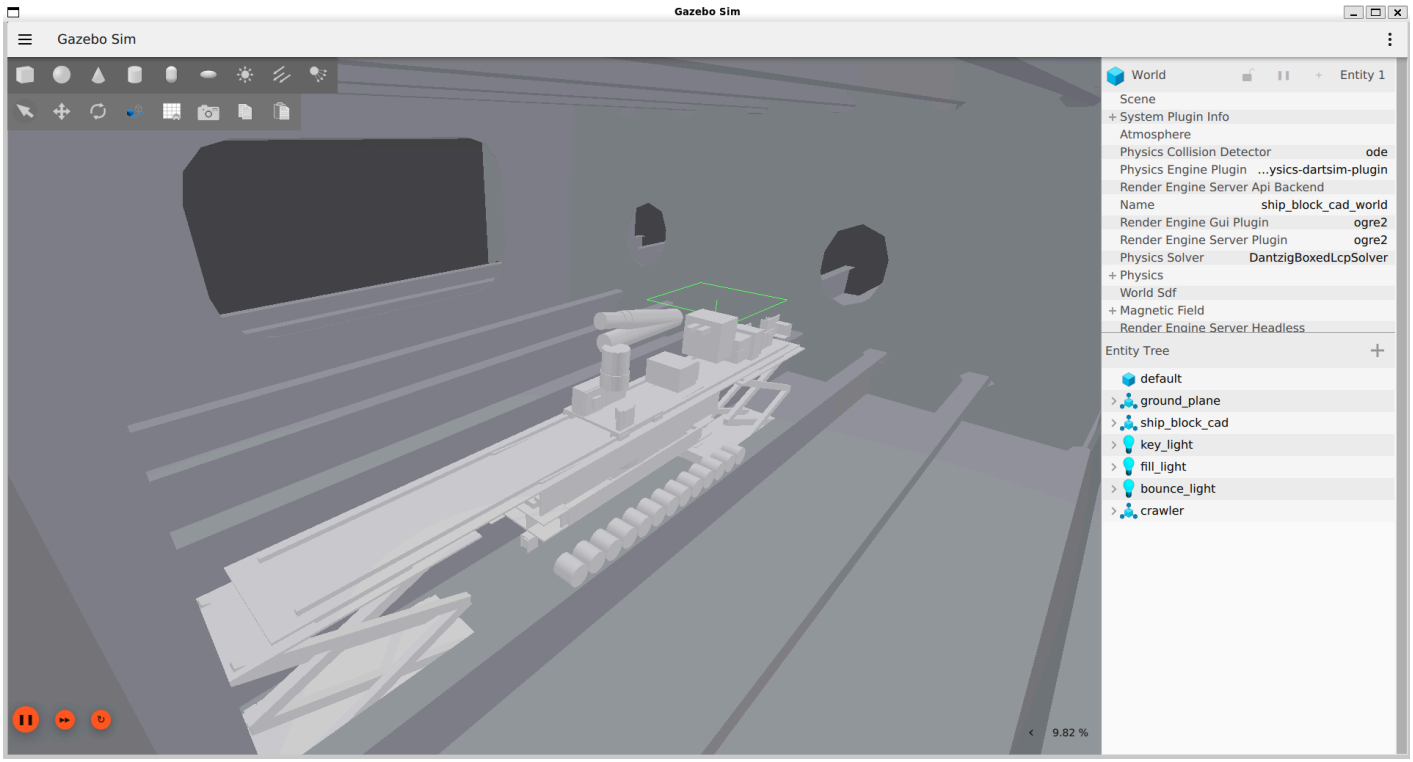


그림 9. Gazebo 실행 화면 (선박 블록 내부 크롤러 로봇)

5-2. JW 모의 클라이언트 (터미널 2)

```
ros2 run sp_cnu_bridge jw_mock_client          # --raw: 송수신 프레임 원문 출력
```

- 사양서 순서: `GET_VERSION` → `GET_LOCALIZATION_STATUS` → `REQ_ORIGIN_INIT` → `GET_CUR_MPOS` 100 Hz
- 0.2 s 간격 수신 값 출력

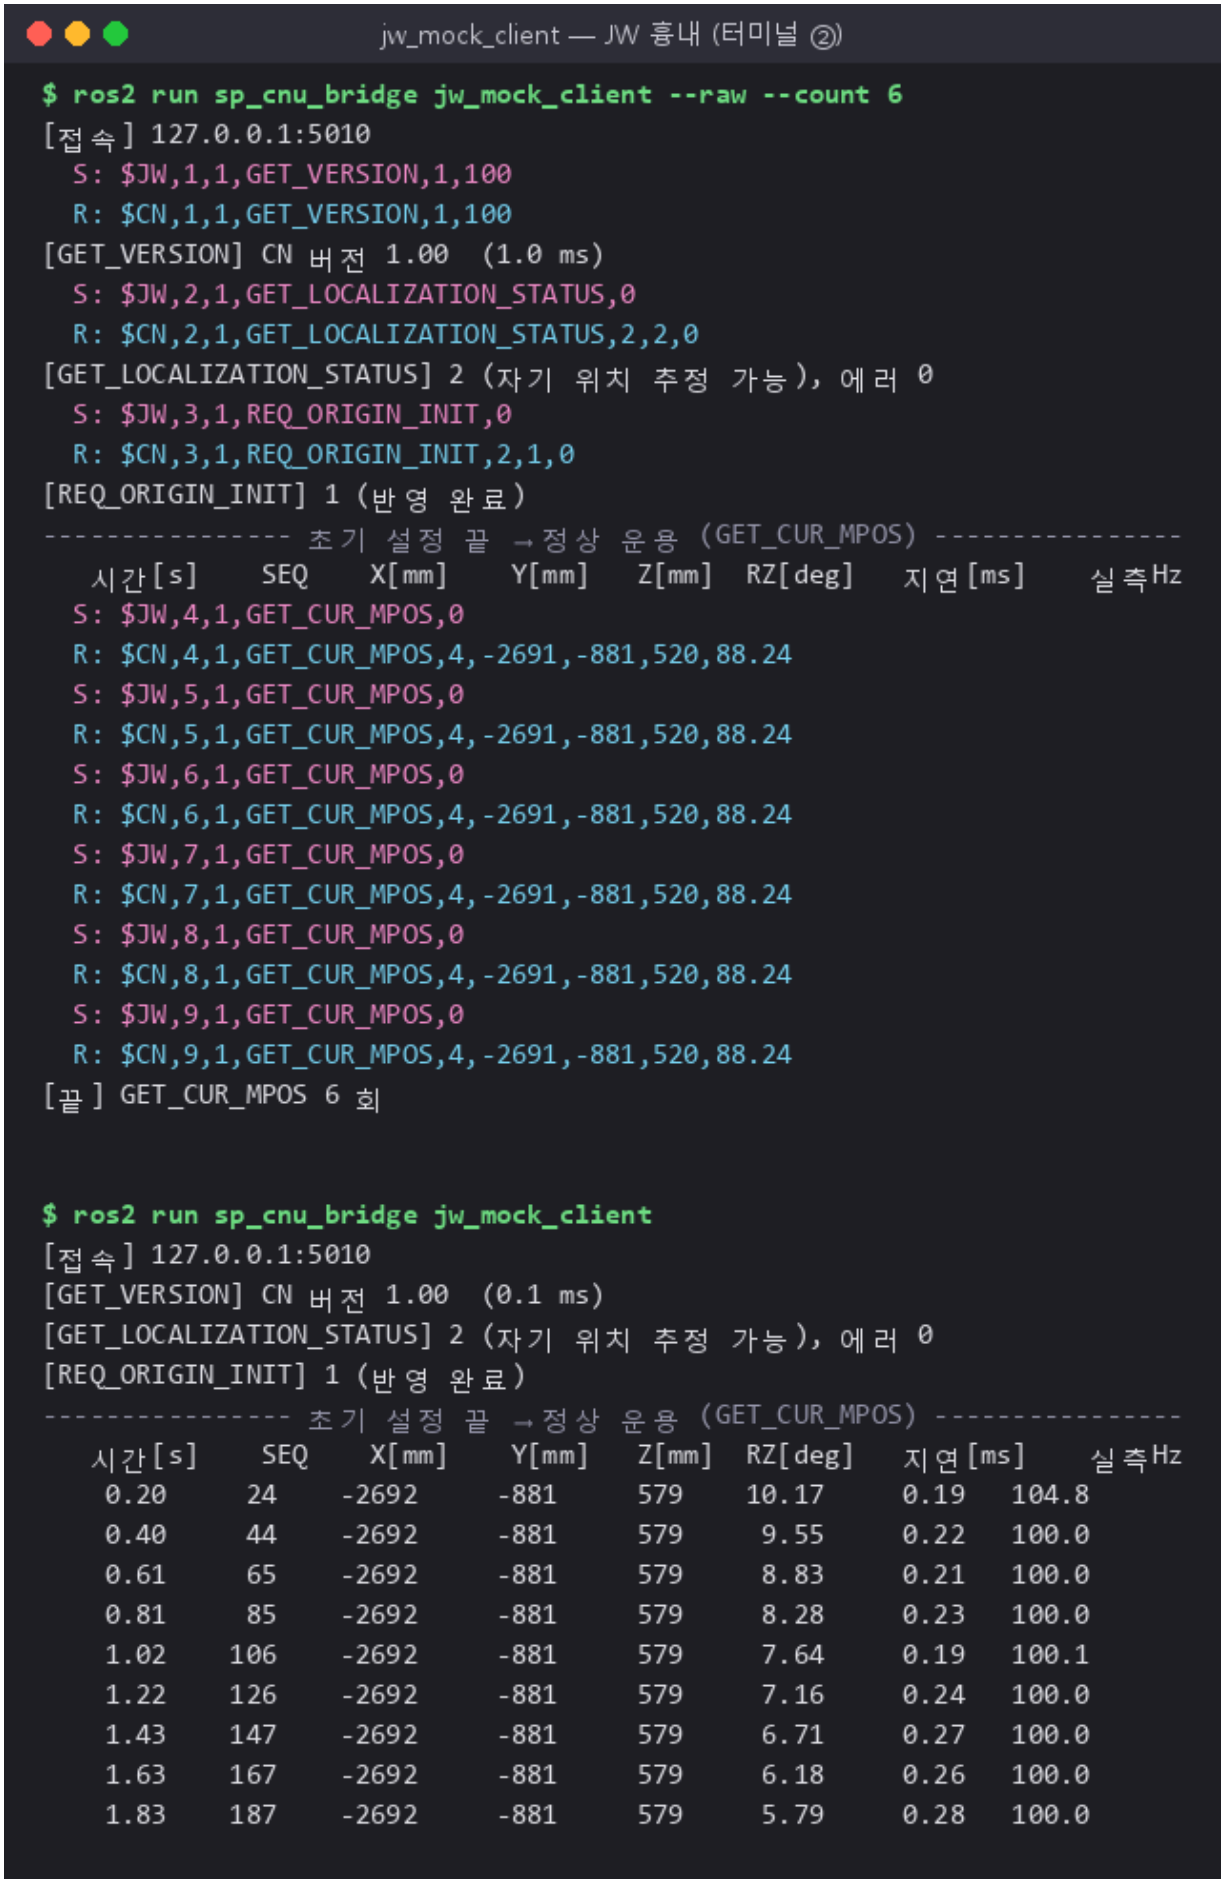


그림 10. jw_mock_client 실행 결과

5-3. 로봇 구동 (선택, 터미널 3)

```
ros2 run sp_gazebo patrol.py           # ㅁ자 순회: 직진 → 잭업 90° 회전 → 횡이동 → 복귀
ros2 run sp_gazebo maneuver.py -d 0.5  # 전진 → 덱 회전 → 착지
```

5-4. 종료

- 각 터미널 `Ctrl+C` 후 프로세스 정리 (미실행 시 다음 기동에서 포트 5010 점유 오류)

```
ros2 run sp_gazebo cleanup.sh          # 정상: "남은 프로세스: 0"
```

---

6. 프로그램별 입출력

6-1. 요약

프로그램	실행	입력	출력	ROS
`zerokey_sim`	`ros2 run sp_cnu_bridge zerokey_sim`	`/ground_truth`	`/zerokey/position` · `orientation` · `vel`	필요
`mpos_server`	`ros2 run sp_cnu_bridge mpos_server`	`/zerokey/position` · `orientation`, TCP 요청	TCP 응답, `/cnu_bridge/*`	필요
`jw_mock_client`	`ros2 run sp_cnu_bridge jw_mock_client`	TCP 응답	콘솔 표, CSV(선택)	불필요
`verify`	`ros2 run sp_cnu_bridge verify`	`/zerokey/*`, `/ground_truth`, TCP 응답	오차 표, PNG, 종료 코드	필요
`jw_receiver_gui`	`run_receiver.bat`	TCP 응답	GUI, 판정, CSV(선택)	불필요

6-2. `zerokey_sim` 파라미터

파라미터	기본값	설명
`source_topic`	`/ground_truth`	입력 Odometry 토픽 (ESKF 사용 시 `/odom_eskf`)
`rate_hz`	`50.0`	발행 주기
`frame_id`	`zerokey`	header.frame_id
`pos_noise_std`	`0.0` m	위치 가우시안 잡음 (ZeroKey 모사 시 0.01–0.03)
`yaw_noise_std_deg`	`0.0` deg	헤딩 잡음

- `/zerokey/vel`: Odometry 몸체 속도를 월드 좌표로 변환하여 발행

6-3. `mpos_server` 파라미터

파라미터	기본값	설명
`host` / `port`	`0.0.0.0` / `5010`	대기 주소 (다중 클라이언트 허용)
`position_topic` / `orientation_topic`	`/zerokey/position` / `/zerokey/orientation`	입력 토픽
`pos_scale`	`1000.0`	m → mm (m 단위 전송 시 1.0)
`pos_decimals`	`0`	X·Y·Z 소수 자릿수
`yaw_decimals`	`2`	RZ 소수 자릿수
`stale_timeout_s`	`0.3`	미갱신 판정 시간 (초과 시 STATUS = 1)
`log_every_n`	`100`	`GET_CUR_MPOS` 로그 간격 (100 Hz 기준 1 s)

6-4. 수정 위치

변경 항목	수정 파일	재빌드
포트, 단위, 소수 자릿수	`src/sp_cnu_bridge/config/bridge.yaml`	불필요 (노드 재시작)
ZeroKey 토픽 이름	`bridge.yaml` 의 `position_topic` , `orientation_topic`	불필요
위치 소스 (참값 ↔ ESKF)	실행 인자 `source_topic:=/odom_eskf`	불필요
헤딩 정의 (북 기준, 시계 방향 등)	`protocol.py` 의 `mpos_fields()` + 단위 시험	불필요
명령 추가	`mpos_server.py` 의 `handle_block()`	불필요
실행 파일 추가	`setup.py` 의 `console_scripts`	필요 (`colcon build`)

7. 검증

7-1. 검증 항목

구분	실행	대상	합격 기준
단위 시험	`python3 -m pytest src/sp_cnu_bridge/test`	프레임 생성·해석, 쿼터니언 변환, 반올림	15 passed
ROS 종단 시험	`ros2 run sp_cnu_bridge verify`	TCP 응답 vs 브리지 입력·Gazebo 참값	일치율 ≥ 99 %, 응답률 ≥ 99 %, 지연 < 100 ms
JW 수신 시험	`jw_receiver/run_receiver.bat`	수신 프레임 형식·SEQ·값·주기	7개 항목 합격

7-2. 단위 시험

```
cd ~/ws/smartpainting-cnu-jw-bridge
python3 -m pytest src/sp_cnu_bridge/test -v
```

- 사양서 2-4-5 예시 `$CN,5,1,GET_CUR_MPOS,4,1251,842,0,45` 생성 일치
- 다중 블록, 미지원 명령 건너뛰기, 불완전 프레임, 쿼터니언 → 헤딩(0, ±90, ±179°), −0.00 처리

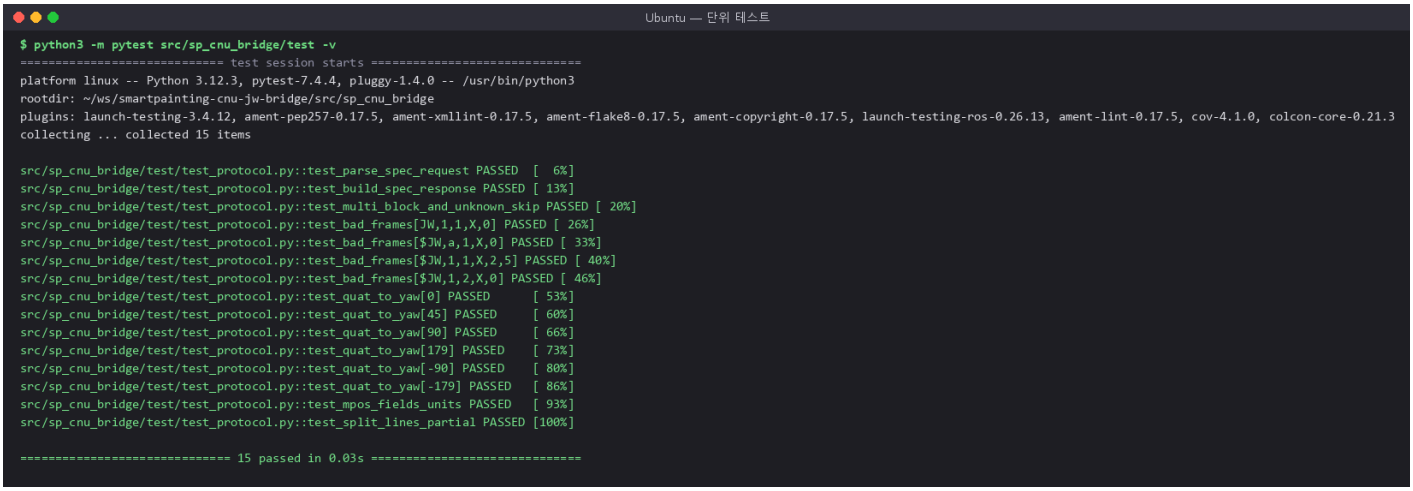


그림 11. 단위 시험 결과

7-3. ROS 종단 시험

```
ros2 run sp_gazebo patrol.py &
ros2 run sp_cnu_bridge verify --ros-args -p duration:=60.0
```

- 방법: TCP `GET_CUR_MPOS` 100 Hz 요청, 브리지 입력(`/zerokey/*`)·참값(`/ground_truth`) 수신 시각 기록 후 비교

오차	비교 대상	확인 내용	용도
① 브리지 정확성	응답 직전 100 ms 동안 유효한 `/zerokey` 입력	변환(m→mm, 쿼터니언→ψ)·전송 중 값 변형 여부	합격 판정
② 참값 대비	응답 시점 최신 `/ground_truth`	센서 모사 단계 포함 최신성	참고

판정 항목	기준	근거
일치율	≥ 99 %	① 오차 위치 ≤ 1 mm (mm 반올림 ±0.5), 헤딩 ≤ 0.1° 인 응답 비율
응답률	≥ 99 %	요청 대비 정상 응답
응답 지연 최대	< 100 ms	사양서 응답 시한

- 기준 변경 파라미터: `pos_tol_mm` , `yaw_tol_deg` , `match_window_ms`
- 시험 조건: patrol 1회 (직진 1.2 m, 횡이동 0.845 m, 90° 회전 2회), 430 s, 응답 43 000건

항목	결과
① 일치율	100.00 % (최대 0.70 mm, 0.005°)
통신	응답률 100 %, 지연 평균 0.24 ms / 최대 3.5 ms
② 참값 대비	RMS 12 mm · 1.2°, 최대 236 mm · 20°

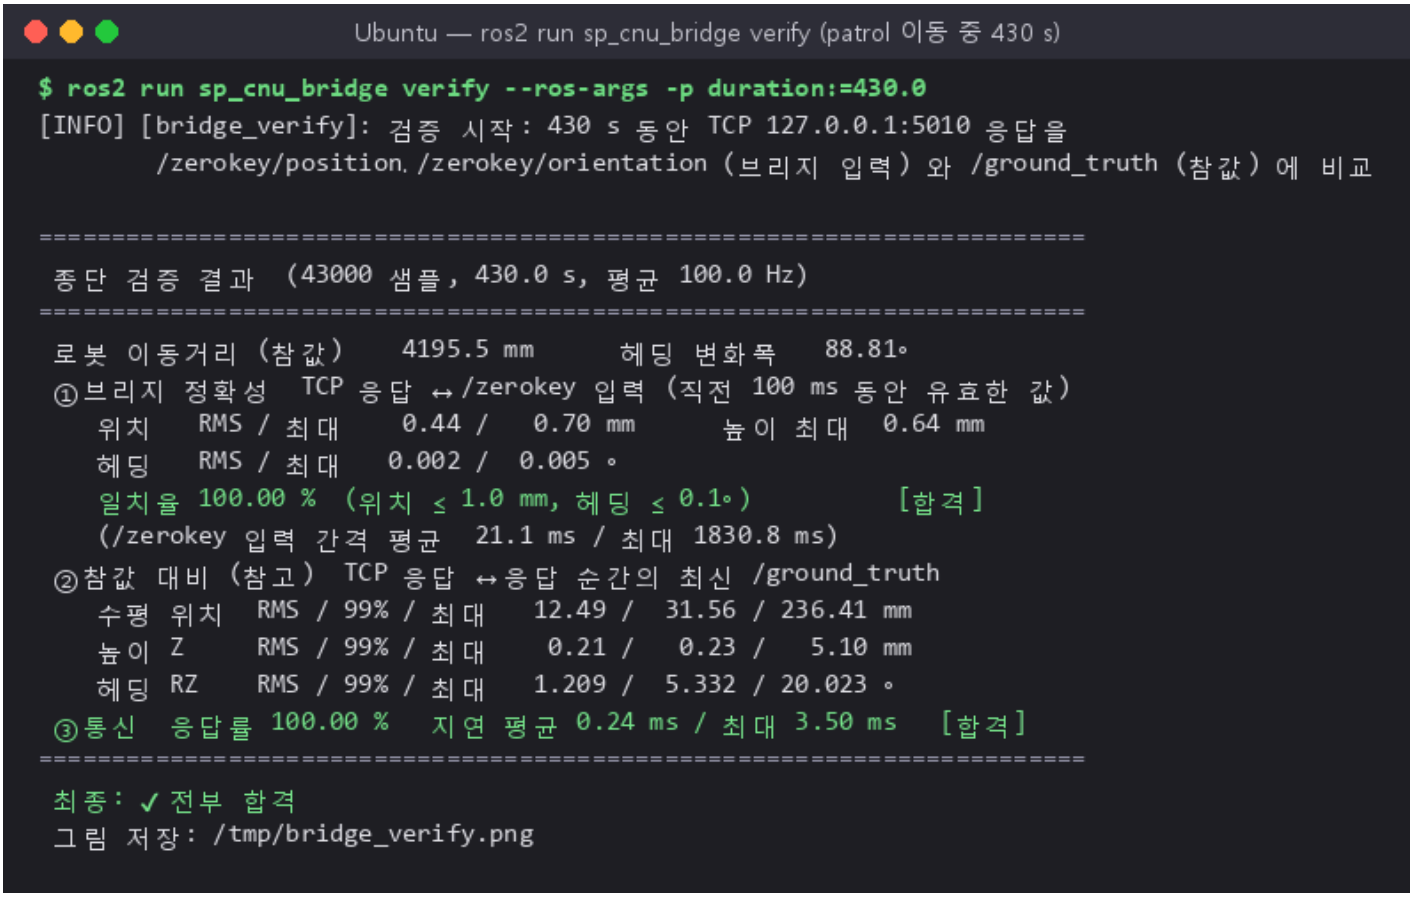


그림 12. 종단 시험 결과

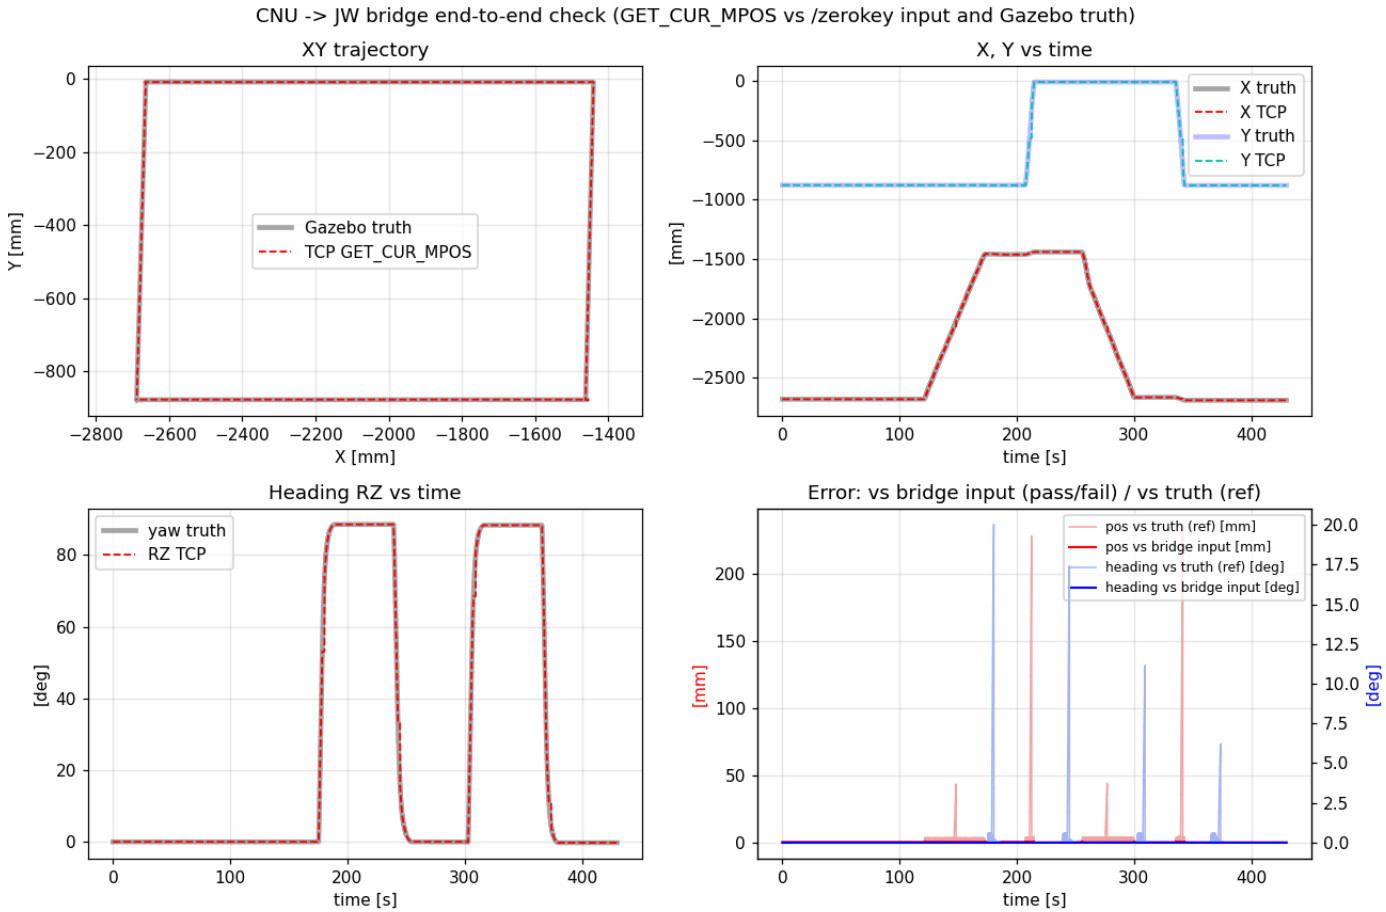


그림 13. 종단 시험 그래프 (XY 궤적, X·Y, 헤딩, 오차: 진한 선 ① / 연한 선 ②)

- ② 참값 대비 오차의 순간 최대값 원인
  - `zerokey_sim` 50 Hz 재샘플링 지연 (최대 약 20 ms)
  - WSL CPU 부하 시 `zerokey_sim` 일시 정지 (입력 간격 최대 1.8 s), `/ground_truth` 수신 간격 최대 0.3 s
  - 잭업·회전 중 정지 발생 시 오차 증가, 발생 위치는 실행마다 상이
- 실장비: 센서 모사 단계가 ZeroKey 갱신 주기로 대체, ① 기준으로 판정
- 오차 감소: `gui:=false` 실행, 타 프로그램 종료

7-4. JW 수신 검증기

- 용도: JW 측에서 ROS·Ubuntu 없이 X·Y·Z·ψ 수신 확인
- 요구 사항: Python 3.8 이상 (표준 라이브러리만 사용)
- 배포: `jw_receiver/` 폴더 복사

실행	명령
GUI	`run_receiver.bat` 실행 → IP·포트 확인 → 연결/수신 시작
서버 지정	`python jw_receiver_gui.py --host 192.168.0.10 --port 5010`
콘솔 판정	`python jw_receiver_gui.py --nogui --duration 20`
수신 기록	`python jw_receiver_gui.py --csv rx_log.csv`
기동 절차 생략	`python jw_receiver_gui.py --no-handshake`

#	판정 항목	기준
1	프레임 형식	`$CN` 시작, N = 1, CMD = `GET_CUR_MPOS`, F = 4, `\r\n` 종료, 필드 9개
2	SEQ 일치	응답 SEQ = 요청 SEQ
3	값 해석	X·Y·Z·RZ 숫자
4	헤딩 범위	−180 ≤ RZ < 180
5	응답 지연	전 응답 100 ms 이내
6	수신 주기	요청 주기의 90 % 이상
7	통신 두절	1 s 이상 무응답 없음

- 50건 수신 후 판정 시작, 1회 실패 시 해당 항목 불합격 유지
- Windows 실측 주기 약 95 Hz (Windows `time.sleep` 해상도 영향, 기준 90 % 반영)

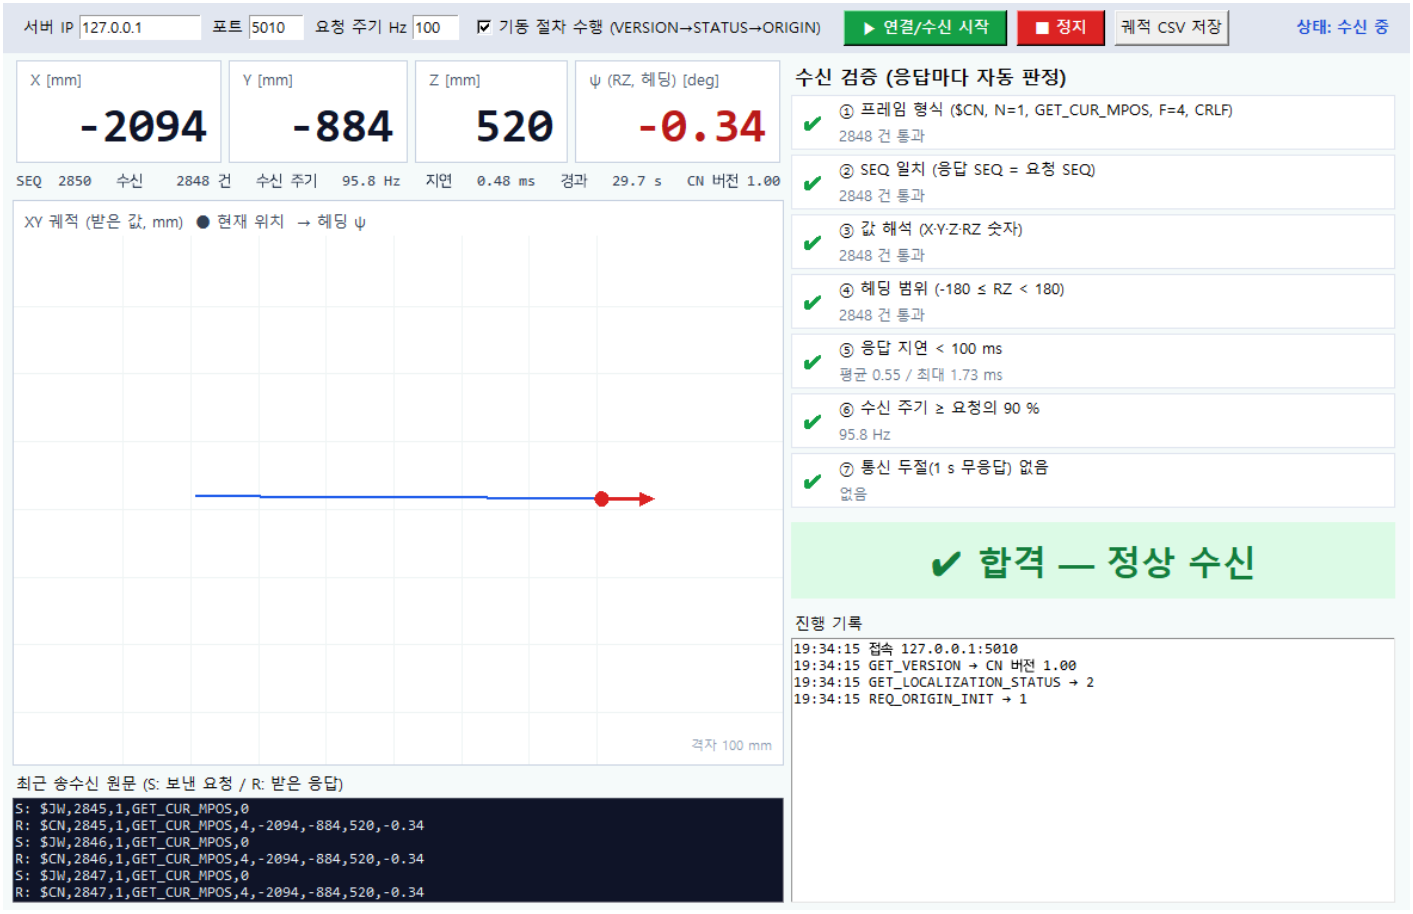


그림 14. JW 수신 검증기 (Gazebo 로봇 주행 중 수신)

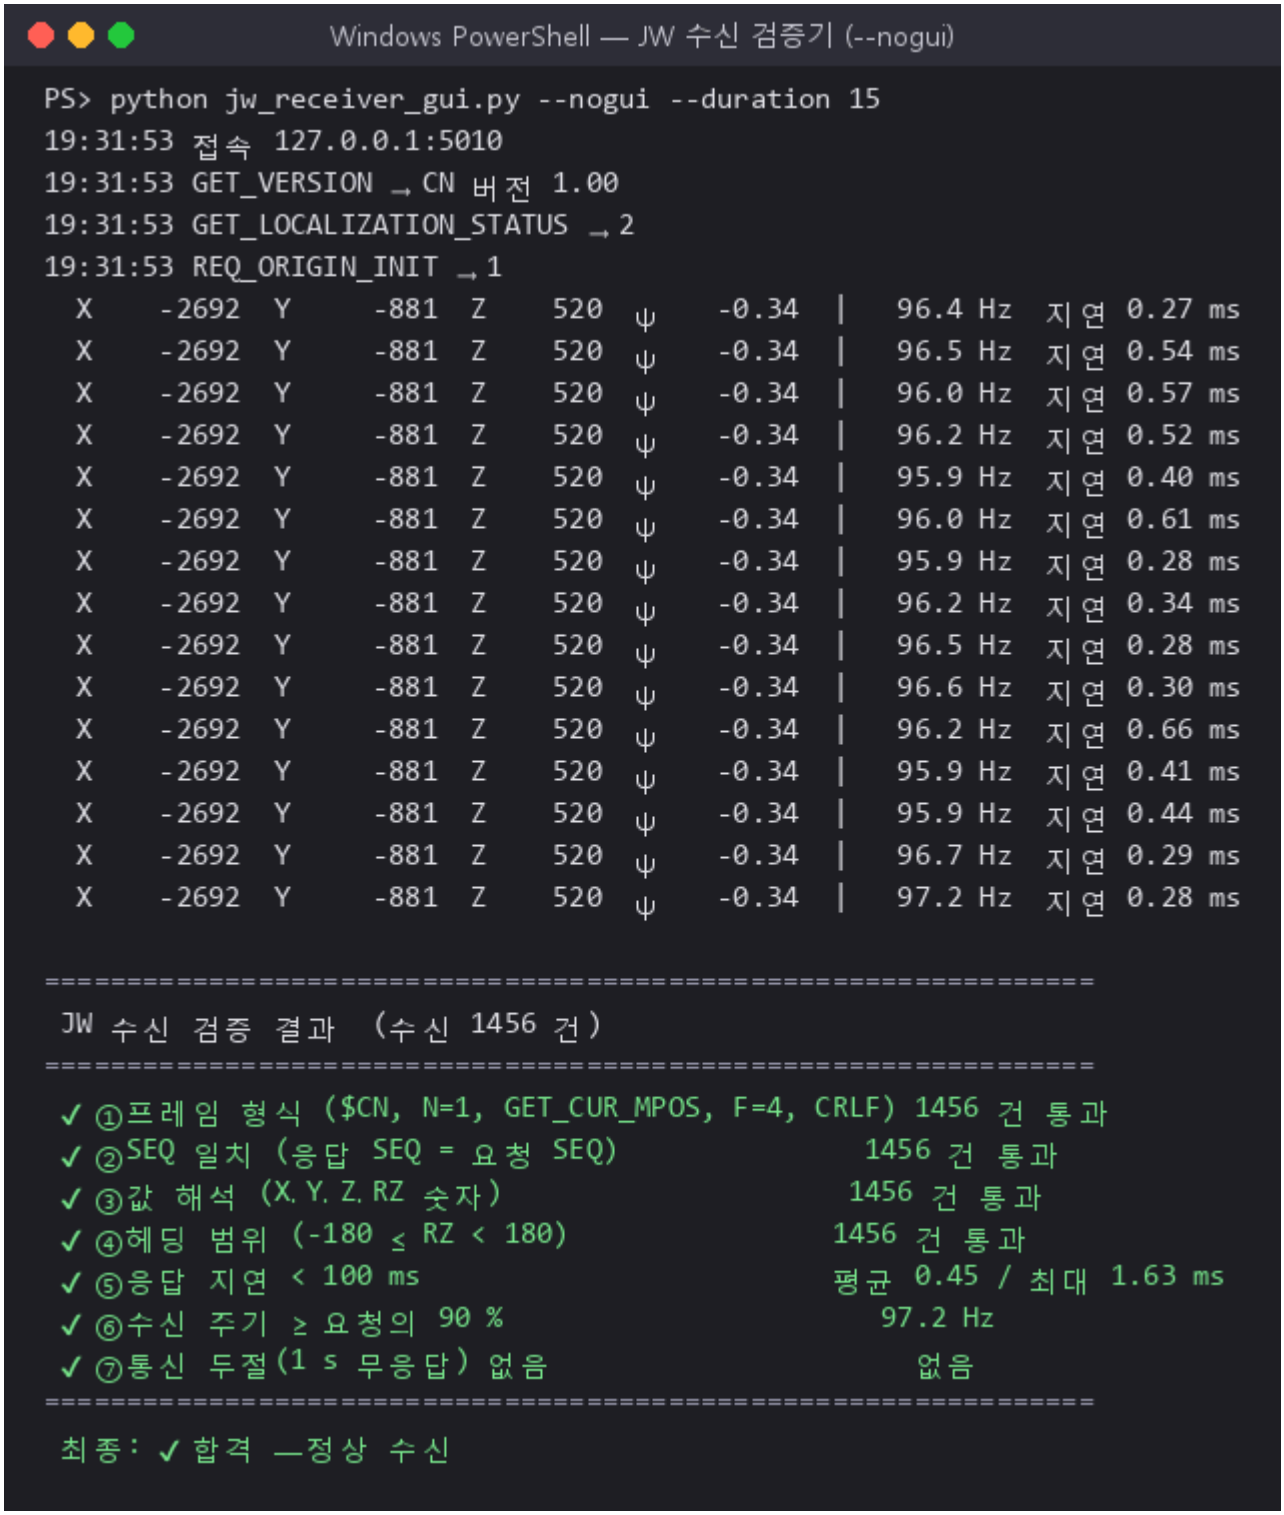


그림 15. JW 수신 검증기 콘솔 모드 (Windows → WSL 서버)

7-5. 정상 동작 판정표

#	확인 위치	정상 상태
1	`install.sh`	`설치 끝.` , `[OK] sp_cnu_bridge 패키지 보임`
2	터미널 1	`TCP 서버 대기 0.0.0.0:5010` , 5 s 마다 `발행 250 회`
3	`ros2 topic hz /zerokey/position`	`average rate: 50.0`
4	`jw_mock_client`	STATUS 2, ORIGIN_INIT 1, 실측 약 100 Hz, 지연 < 1 ms
5	로봇 정지 (스폰 위치)	X ≈ −2680, Y ≈ −877, Z ≈ 520 mm, RZ ≈ 0.00
6	`verify`	`최종: ✔ 전부 합격`
7	JW 수신 검증기	`✔ 합격 — 정상 수신` , 7개 항목 합격

8. 실장비 적용

8-1. ZeroKey 연결

- 조건: ZeroKey 드라이버가 `/zerokey/position`, `/zerokey/orientation` 동일 타입 발행
- 실행: 센서 모사 비활성

```
ros2 launch sp_cnu_bridge bridge.launch.py use_zerokey_sim:=false
```

- 확인 항목: 발행 주기, 위치 단위(m), ZeroKey 좌표계 +X 와 블록 좌표 +X 일치 (헤딩 0° 방향)

8-2. 외부 PC(JW 통합제어기) 접속

- 동일 PC: `127.0.0.1:5010` 직접 접속
- 외부 PC: WSL2 NAT 로 인해 아래 중 하나 설정 필요

방법	설정
A. 미러 네트워킹 (Windows 11 22H2 이상, 권장)	`%USERPROFILE%\.wslconfig` 에 `[wsl2]` / `networkingMode=mirrored` 작성 후 `wsl --shutdown`
B. 포트 포워딩	관리자 PowerShell, WSL 재시작으로 IP 변경 시 재설정

```
# 방법 B
$wsl = (wsl -d Ubuntu-24.04 hostname -I).Trim().Split(" ")[0]
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=5010 listenaddress=0.0.0.0 connectport=5010 connectaddress=$wsl
# 방법 A·B 공통: 방화벽 허용
New-NetFirewallRule -DisplayName "CNU MPOS 5010" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5010 -Action Allow
```

- 접속 확인: JW PC 에서 `python jw_receiver_gui.py --host <Windows PC IP>`

---

9. 문제 해결

9-1. 설치

단계 / 메시지	원인	조치
`[1/7] Ubuntu 24.04 (noble) 이 아닙니다`	Ubuntu 버전 불일치	`wsl --install -d Ubuntu-24.04` 후 해당 창에서 재실행
`[1/7] packages.ros.org 에 접속할 수 없습니다`	인터넷·프록시·DNS	`ping -c 3 8.8.8.8` 확인, 프록시 환경 시 `export https_proxy=...`
`sudo: 3 incorrect password attempts`	Ubuntu 암호 오류	`wsl -d Ubuntu-24.04 -u root passwd <사용자>`
`[3/7] GitHub API 응답 없음`	API 호출 제한·일시 장애	수 분 후 재실행
`[4/7] Could not get lock /var/lib/dpkg/lock`	자동 업데이트 실행 중	대기 후 재실행
`[4/7] Unable to locate package ros-jazzy-...`	ROS 2 저장소 등록 실패	`sudo dpkg -r ros2-apt-source` 후 재실행
`[4/7] Hash Sum mismatch`	네트워크 불안정	재실행
`[4/7] No space left on device`	디스크 부족	C: 여유 15 GB 이상 확보
`[6/7]` 빌드 실패	`~/sp_install.log` 의 `Failed` 확인	`rm -rf build install log` 후 `bash install.sh --build-only`
`[주의] 저장소가 Windows 드라이브에 있습니다`	`/mnt/c` , `/mnt/d` 에 복제	`~/ws` 에 재복제

9-2. 실행

증상	원인	조치
`Package 'sp_cnu_bridge' not found`	환경 미적용, 빌드 전	터미널 재실행 또는 `source ~/ws/smartpainting-cnu-jw-bridge/install/setup.bash`
`포트 5010 를 열 수 없다 (Address already in use)`	이전 `mpos_server` 잔류	`ros2 run sp_gazebo cleanup.sh`, 잔류 시 `ss -ltnp | grep 5010` → `kill -9 <PID>`
노드 목록·rqt_graph 일부 누락	`cleanup.sh` 후 ROS 데몬 미갱신	`ros2 daemon stop; ros2 daemon start`
Gazebo 화면 깨짐	WSLg GPU 가속 문제	`software_render:=true`
Gazebo 실시간 비율 10–30 %	다수 바퀴 접촉 모델	정상, 검증 시 `gui:=false`
`/ground_truth 가 안 들어온다` 경고	Gazebo 기동 전, 스폰 실패	30 s 대기, `ros2 topic list | grep ground_truth`
`jw_mock_client` 접속 재시도 반복	서버 미기동, 포트 불일치	터미널 1 의 `TCP 서버 대기` 로그 확인
`GET_LOCALIZATION_STATUS 0` 유지	`/zerokey/*` 미수신	`ros2 topic hz /zerokey/position`
`GET_LOCALIZATION_STATUS 1` 반복	300 ms 초과 미갱신	센서 확인, 필요 시 `stale_timeout_s` 조정
Windows 에서 `127.0.0.1:5010` 접속 거부	WSL localhost 포워딩 비활성	`wsl --shutdown` 후 재시작, `.wslconfig` 에 `localhostForwarding=true`
외부 PC 접속 불가	WSL NAT, 방화벽	8-2
`run_receiver.bat` 즉시 종료	Python 미설치	Python 3.8 이상 설치 (Add to PATH 선택)

- 문의 시 첨부: `~/sp_install.log`, 터미널 1 출력, `ros2 topic list`, `ss -ltnp | grep 5010`

10. 확인 필요 사항

항목	현재 설정	확인 대상
X·Y·Z 단위·자릿수	mm 정수 (사양서 예시 `1251,842,0` 기준)	주원 (`pos_decimals` 로 변경 가능)
RZ 단위·범위·방향	deg 소수 2자리, [−180, 180), +X 기준 반시계	주원 (`protocol.py` 에서 변경)
좌표 원점·축	Gazebo 월드 원점 (블록 도면 좌표)	주원·RIMS (`SET_ORG_POS_OFFS` , `REQ_ORIGIN_INIT` 구현 여부)
`GET_CUR_MDELTA` 기준	직전 MDELTA 요청 이후 변화량	주원
사양서 2-4-4 `REQ_ORIGIN_INIT S`	오기로 판단, `REQ_ORIGIN_INIT` 로 응답	주원
실기 ZeroKey 토픽	Simulink 블록 기준	실기 연결 시 `ros2 topic info -v` 확인

- 잔여 작업
  - 실기 ZeroKey 연결 후 종단 시험
  - 주원 통합제어기 실물 접속 시험
  - ESKF 와 ZeroKey 융합값 적용 검토

- 시뮬레이션(로봇·블록 월드·ESKF) 인수인계 문서: docs/HANDOVER.md
- README 수정 시 PDF 자동 재생성 (`tools/docs` , GitHub Actions)