

에어로직 각실 환기 시스템

시스템 설명	01
환기 관리	03
난방 관리	07
메뉴 화면	10
에러	12
세대환기 유지관리 안내서	13
품질 보증서	15

1. 시스템 설명

각실환기의 기능


- 다채널로 원하는 방의 공기질을 정밀하게 제어합니다.

작동.1 - 거실 가동 시

가족이 함께 머무는 거실, 필요할 때만 환기해 공기질은 상쾌하게, 에너지는 아끼면서 지켜드립니다.

거실

외부의 신선한 공기를 실내로 공급합니다.

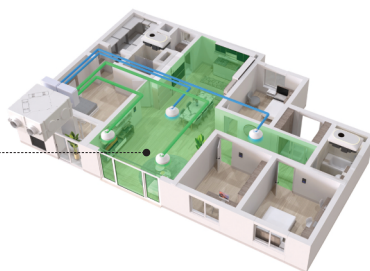

작동.3 - 아이방 가동 시


아이방 공기만 따로 제어해 필요한 만큼만 환기합니다.
아이는 맑은 공기를, 집은 에너지 절감을 함께 누립니다.

침실 1, 2, 4

비어 있는 방은 비가동으로 설정해 불필요한 환기를 줄일 수 있습니다.

침실3

오염된 공간만 선택적으로 환기하여 에너지 소비와 가계 부담을 절감합니다.

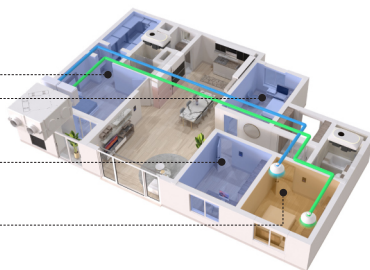


작동.3 - 후드 or 후드+쿡탑 가동 시 (옵션)

요리할 때 생기는 냄새와 연기를 빠르게 없애,
주방은 쾌적하게, 집안은 깨끗하게 지켜줍니다.

거실

음압을 최소화하여 안정적인 환기와 쾌적한 실내 환경을 유지합니다

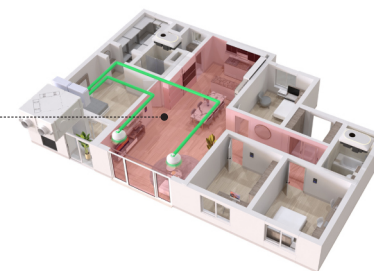


작동.4 - 욕실 가동 시 [옵션]

샤워 후 눅눅한 습기, 곰팡이 걱정까지 끝.
환기와 연동된 욕실팬이 쾌적함을 지켜드립니다.

욕실


냄새와 습기를 신속히 제거하여 쾌적함을 유지합니다.

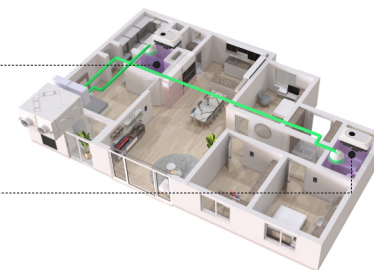

2. 환기 관리

환기 관리 메인 화면

- 스마트운전, 환기, 바이패스, 청정 등 다양한 운전으로 공기질을 효율적으로 관리합니다.

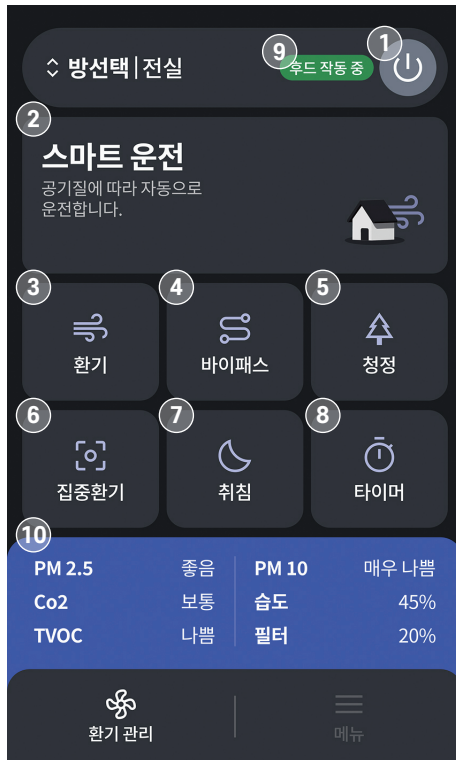

1. 대기/운전 상태

- ON - 전원 OFF 상태에서 버튼 터치시 환기 모드 운전
- OFF - 전원 ON 상태에서 버튼 터치



2. 스마트 운전

- 공기질 오염도에 따라 풍량을 자동으로 운전 환기 풍량은 가장 나쁜 공기질 수치를 기준으로 제어



3. 환기 모드

- 급기, 배기 환기 운전



4. 바이패스 모드

- 급기 환기, 배기 바이패스 환기 운전



5. 청정모드

- 공기청정 모드



6. 집중환기 모드

- 해당실 급기, 배기 강제 강풍 (※풍량제한 안됨)
- 전실 환기 사용시 사용이 제한 됩니다.
- 집중환기는 2개실 까지 운전 가능 합니다.



7. 취침모드

- 약풍보다 작은 풍량으로 운전



8. 타이머 모드

- 30분 단위로 3시간까지 시간 설정 후 정지



9. 알람



- 필터교체 알람 : 필터 교체 권장 (필터 교체 후 필터 리셋, 9p 참고)




- 주방 후드 작동 연동 - 주방 후드 작동시 해당실만 급기 운전 (예:거실 급기 운전 - 후드 작동 연동은 옵션 입니다.)




- 욕실 작동 연동 : 욕실팬 가동시 해당 욕실에 급기 운전 (* 욕실 작동 연동은 옵션 입니다.)

10. 공기질 상태창


- 실시간으로 변화하는 공기질(PM2.5, CO₂ 등) 상태를 직관적인 화면으로 바로 확인 가능합니다.

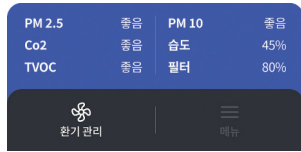


공기질 좋음

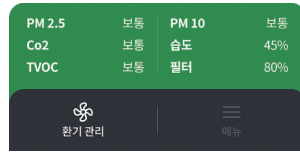

공기질 보통

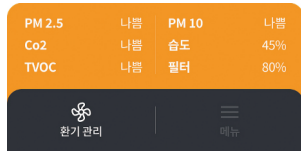

공기질 나쁨

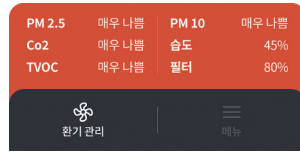

공기질 매우 나쁨


실내 공기질 감지 기준 수치

구분	약풍	중풍	강풍	강풍
지수	좋음	보통	좋음	좋음
PM 2.5	15 이하	35 이하	75 이하	75 초과
PM 10	30 이하	80 이하	150 이하	150 초과
CO2	700 이하	1,000 이하	1,500 이하	1,500 초과
TVOC	0.2 이하	0.5 이하	2.0 이하	2.0 초과



통합 & 각실 조절 화면

- 통합 제어로 전체의 공기질을 관리하면서도 각 공간의 상황에 맞춰 각실 제어도 가능합니다.

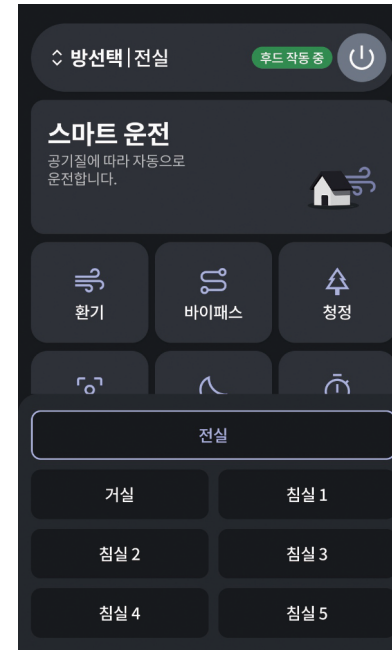

[MAIN 조절기] 통합 조절기 기능

- 전실 선택 시 전체 환기가 됩니다.
- 방 선택 후 해당되는 실을 선택하여 원하는 실만 환기를 할 수 있습니다.



[SLAVE 조절기] 각실 조절기 기능

- 해당 위치의 실만 환기를 할 수 있습니다.
- 각실 조절기(SLAVE)는 옵션에 따라 해당이 안될 수 있습니다.

3. 난방 관리 (옵션)

난방 관리 메인 화면

- 환기 관리 버튼을 누르고 난방 관리 선택후 사용 가능합니다.
- 난방, 외출, 온수, 예약 기능을 통해 실내 온도를 조절하여 쾌적한 실내 관리가 가능합니다.



1. 대기/운전 상태

- ON - 전원 OFF 상태에서 버튼 터치
- OFF - 전원 ON 상태에서 버튼 3초 이상 터치



2. 실내온도

- 현재 온도



3. 설정온도

- △ / ▽ 키로 온도값 설정
온도 설정범위 : 5°C ~ 40°C



4. 난방모드

- 설정된 온도 기준으로 자동 난방 운전



5. 외출모드

- 난방 정지



6. 예약

- 타이머 모드 - 30분 단위로 3시간까지
시간 설정 후 정지
- 스케줄 모드 - 00시~24시 기준으로 1시간
단위로 시간 설정 및 반복 횟수 설정에 따른
스케줄 운전



7. 온수모드

- 설정된 온도 기준으로 온수 활성화
- [난방] 3초간 터치시 온수 가동
(※통합 조절기만 설정 가능)
- 온수 온도 설정은
[메뉴] → [온수 온도 설정]에서 설정 가능

09:30

8. 현재 시간

- 현재 시간을 표시

통합 & 각실 조절 화면

- 통합 제어로 전체의 난방을 관리하면서도 각 공간의 상황에 맞춰 각실 제어도 가능합니다.



[MAIN 조절기] 통합 조절기 기능

- 방 선택 후 해당되는 실을 선택하여 원하는 실만 난방을 할 수 있습니다.


[SLAVE 조절기] 각실 조절기 기능

- 해당 위치의 실만 난방 및 예약 설정을 할 수 있습니다.

4. 메뉴 화면

메뉴 화면

- 필터 리셋, 환경 설정, 관리자모드로 기기를 관리합니다.

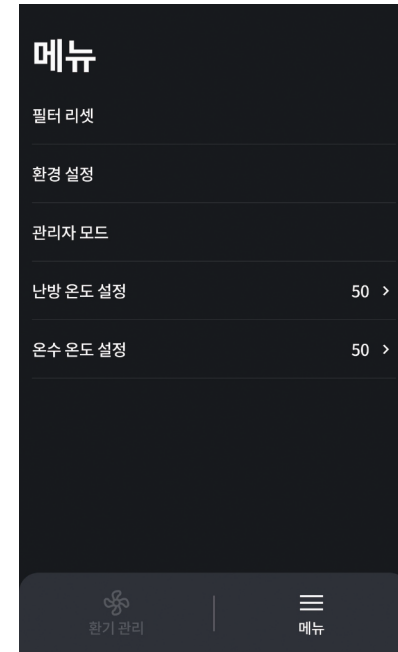


메뉴 화면 기능

- 필터 리셋
- 환경설정
- 관리자모드 [사용자 작동 불가]
- 난방 온도 설정
- 온수 온도 설정


필터 리셋 및 환경설정 화면

- 사용자가 직접 필터 교체 후 리셋 및 환기 환경 설정을 간편하게 변경할 수 있습니다.

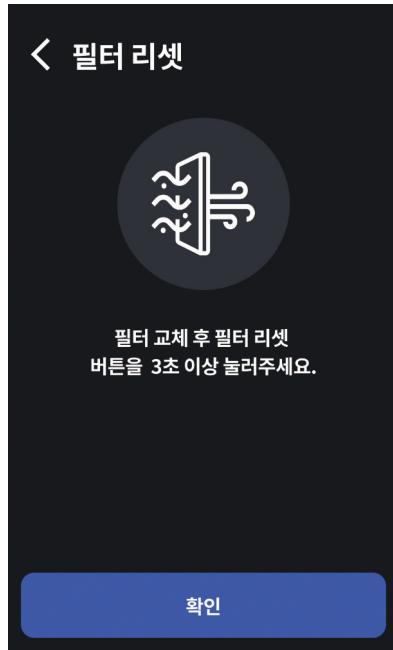

필터 리셋 방법

- 필터 교체 후 [필터 리셋] → [필터 리셋] 3초 간 터치

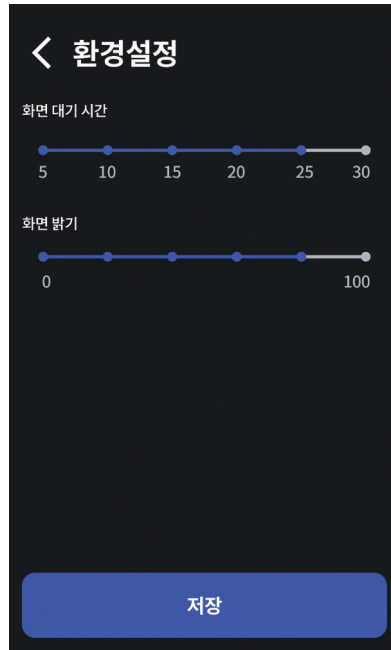


환경설정 기능

- 화면 대기 시간 : 5, 10, 15, 20, 25, 30초 단위로 대기 시간 설정
- 화면 밝기 : 0~100% 밝기 설정
- 현재 시간 설정 : 월패드 시간 동기화 및 수동 설정
* 난방 관리 전용

5. 에러


에러 화면

- 문제 발생 시 경고 메시지와 해결 방법을 안내합니다.

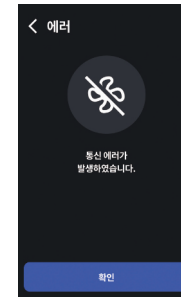


통신 에러

통신 에러 발생 시 나오는 화면입니다.

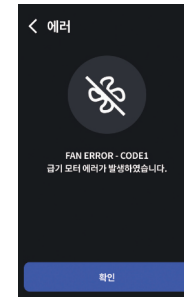


CODE 1

급기 모터 에러 발생 시 나오는 화면입니다.

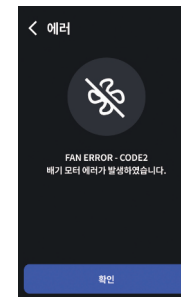

CODE 2

배기 모터 에러 발생 시 나오는 화면입니다.

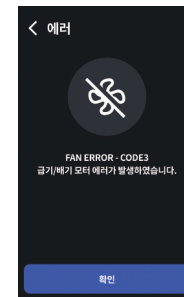

CODE 3

급기/배기 모터 에러 발생 시 나오는 화면입니다.

6. 세대환기 유지관리 안내서

청소 주기 및 겨울철 결로 관리 방법


- 깨끗한 공기질을 위해 하단의 표에 따라 장비를 청소하여 깔끔하게 관리하세요.

구분	청소주기	교환주기	소비전력
PRE FILTER	6회/년	4회/년	사용지역의 오염도에 따라 주기가 짧아질 수 있음.
HEPA FILTER	6회/년	4회/년	사용지역의 오염도에 따라 주기가 짧아질 수 있음.
전열교환소자	2회/년	4년	사용지역의 오염도에 따라 주기가 짧아질 수 있음.

- PRE FILTER 2개, MIDUIM FILTER 1개 적용
- 환기 유닛의 기능저하를 방지하기 위하여 필터, 전열교환기에
- 부착된 먼지를 정기적으로 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 청소주기가 아니더라도 유선리모컨 [필터교환] 알람 시 필터청소를 실시하여 주세요.
- 겨울철 8시간 이상 가동하면 결로 예방에 효과적입니다. 자주 해주면 실내외 온도차로 인한 결로 발생을 줄일 수 있습니다
- 겨울철 실내 습도를 40~60%로 관리하면 결로와 곰팡이 발생을 억제할 수 있습니다.

필터 및 전열교환 소자의 분리

- 필터 및 열교환기의 분리 방법은 하단에 제시된 방식으로 진행됩니다. 주의 사항을 꼭 지켜주세요.

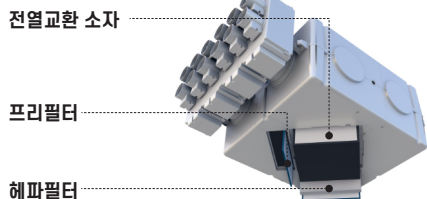


- 청소 및 점검 시 반드시 장갑 착용**
청소 및 점검을 할 때는 반드시 장갑을 착용하며 주 전원을 차단할 것.

- 1. Door를 연다.**
Door에 설치된 고정용 나사 혹은 시건장치를 연다.
(주의 : Door가 하부로 개방되므로 갑자기 열려 머리 등에 부상을 입지 않도록 주의한다.)
- 2. FILTER를 조심스럽게 빼낸다.**
장비의 내부나 필터의 프레임이 날카로우니 상처를 입지 않도록 주의 한다.
- 3. 전열교환 소자를 빼낸다.**
필터만 청소할 때는 뺄 필요가 없으며, 손잡이를 잡고 조심스럽게 빼낸다.

서비스 센터(A/S) 1544-3971

프리필터의 청소 방법

- 하단의 방법으로 프리필터를 청소합니다. 주의사항을 꼭 지켜주세요.

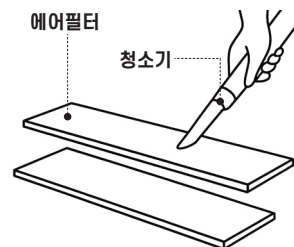

- 중성 세제를 푼 미지근한 물에 충분히 담근 후 흔들어서 세척을 한다.
 - 흐르는 맑은 물로 씻어준다.
 - 완전히 건조 시킨 후 재 장착한다.
- 예비용 FILTER를 준비하면 세척 후 건조시까지 기다릴 필요가 없습니다.
 - HEPA FILTER는 세척이 불가하니 교체를 해주셔야 바랍습니다.




뜨거운 물 / 수세미 / 화기 금지

- 뜨거운 물이나 수세미 등을 사용하여 씻지 말 것.
- 불에 쪄여 말리지 말 것.
- * 위에 방법을 사용하면 FILTER가 변형되어 본진 제거능력이 감소됩니다.

전열교환기의 청소방법

- 하단의 방법으로 전열교환기를 청소합니다. 주의사항을 꼭 지켜주세요.

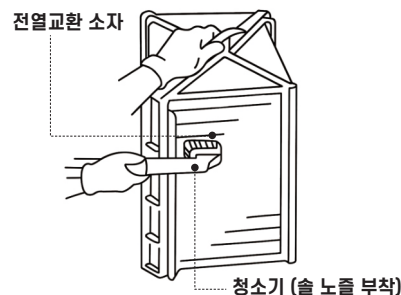

- 부드러운 솔을 사용하여 표면의 먼지를 제거한 후 진공 청소기로 먼지를 흡입한다.



- 절대로 물로 씻지 마세요.**
전열교환기를 절대로 물로 씻지 마세요.



품질 보증서

품목별 소비자 분쟁 해결 규정(공정거래위원회 고시)에 따라
아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품명 / 모델명

품질 보증 기간

1년

구입처

구입일자

제조번호

- 제품을 사용하시는 동안 사용설명서와 함께 꼭 보관하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 생산된 제품입니다.
- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받을 수 있습니다.
- 무상 보증기간은 구매일 기준으로 구매하신 구매처에서 반드시 기재하시기 바랍니다.
- (주)지성컴퍼니 또는 대리점이 아닌 부적합 유통망을 통하여 구매하신 경우 서비스가 제공되지 않습니다.
- 이 보증서는 국내에서 유효하며 재발행되지 않으니 잘 보관하시기 바랍니다.
- 표시사항이 기재되어 있지 않으면 서비스 이용 시 불이익을 받을 수 있습니다.
- 본 제품의 외관 디자인 및 규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

유상서비스

- 겨울철 결로 발생으로 오염 또는 파손되는 경우 (실내 습도 관리 필요)
- 소비자 고의 및 과실에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우 (인테리어 공사, 에어컨 설치 등)
- 전기용량을 다르게 하여 고장이나 손상이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 당사에 지정하지 않은 소모품이나 옵션 사용으로 고장이 발생한 경우
- (주)지성컴퍼니 및 대리점이 아닌 A/S 기사에 의한 수리 후 고장이 발생한 경우
- 천재지변(화재, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 본 규정은 피해보상규정(기획재정부 고시 제2006-36호)에 준합니다.