




“猫狗双模式”智能喂食器 使用说明书


VOOCOO Automatic Pet Feeder
User's Manual



扫描二维码关注
「VOOCOO蔚刻」

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

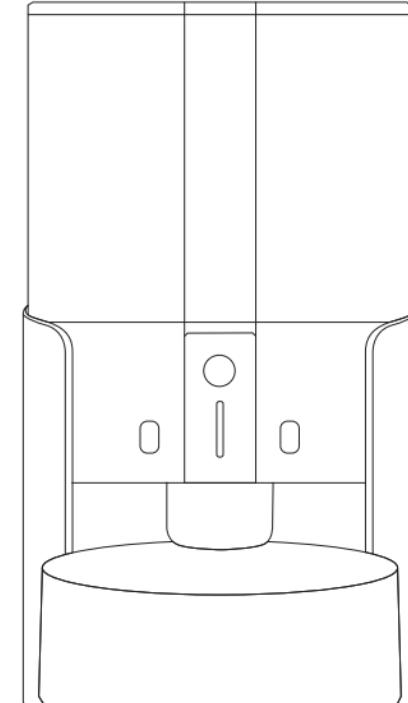

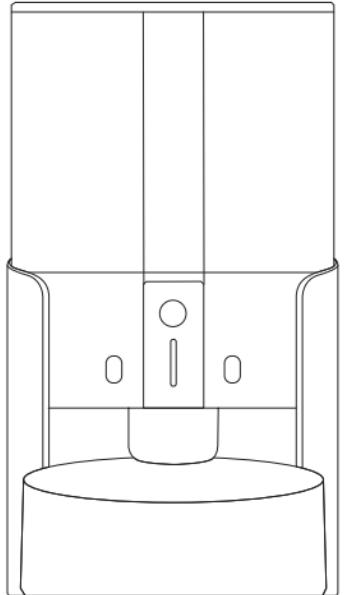

告别肥胖、挑食 宠物健康喂食计划智定义

“猫狗双模式”智能喂食器

VOOCOO Automatic Pet Feeder

郑重声明


使用前请仔细阅读使用说明书。一经使用本产品，即表示你已经阅读并接受以下的安全注意事项。由于违规操作而导致的任何意外及损失，本公司概不负责亦不承担任何法律责任。本说明书的解释权和修改权归蔚刻创新科技深圳有限公司所有。

注意事项


*不遵守下列条款可能导致产品无法正常使用或其它意外损失，请严格按照说明书安装和使用设备。

- 1、请勿放置在室外，高温高湿或阳光直射的环境下使用，会影响设备功能；请远离火源。
- 2、请使用原装电源适配器，否则会损坏设备或引起安全隐患。
- 3、请将设备水平放置于平整地面与靠墙摆放，避免打翻，否则会导致设备无法正常工作。
- 4、请保持设备正前方20cm内没有物品遮挡，否则会影响猫咪进食体验以及设备正常工作。
- 5、称重碗模块内为高精度的称重元器件，请勿重压粮碗，避免影响称重精准度。
- 6、若有异物掉到粮碗内，请及时拿出，拿出后称重碗需要重新复位归零。
- 7、清洗不锈钢粮碗后，请在粮碗干燥后再轻放到设备上，再重新归零校准。
- 8、请勿将宠粮以外的所有物品落入储粮桶中，否则会造成设备使用异常，甚至造成宠物进食安全问题。
- 9、请勿将本产品放置于高处，防止产品跌落造成产品损坏或宠物安全问题。
- 10、如需停止使用，请移除电池，并拔掉电源线，清洗并晾干后保存。
- 11、如有儿童使用此设备，请确保在成人引导下使用。
- 12、除维修人员外，其他人不得对本产品进行维修，以免造成各种意外伤害。
- 13、如主人需外出，请检查电池盒内的电池，确保电池电量充足(本产品仅适用于碱性电池)。
- 14、本产品主机与称重碗模块禁止浸水或泡水，请抹布轻擦表面即可。

产品清单

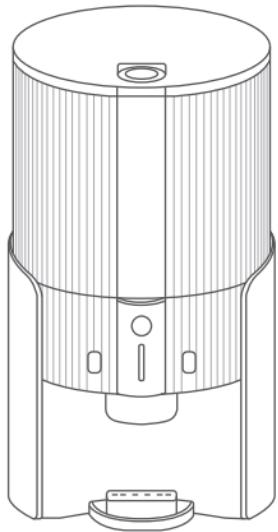


主机

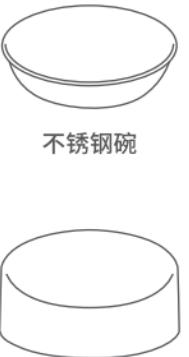

称重底座




说明书



DC适配器


产品介绍

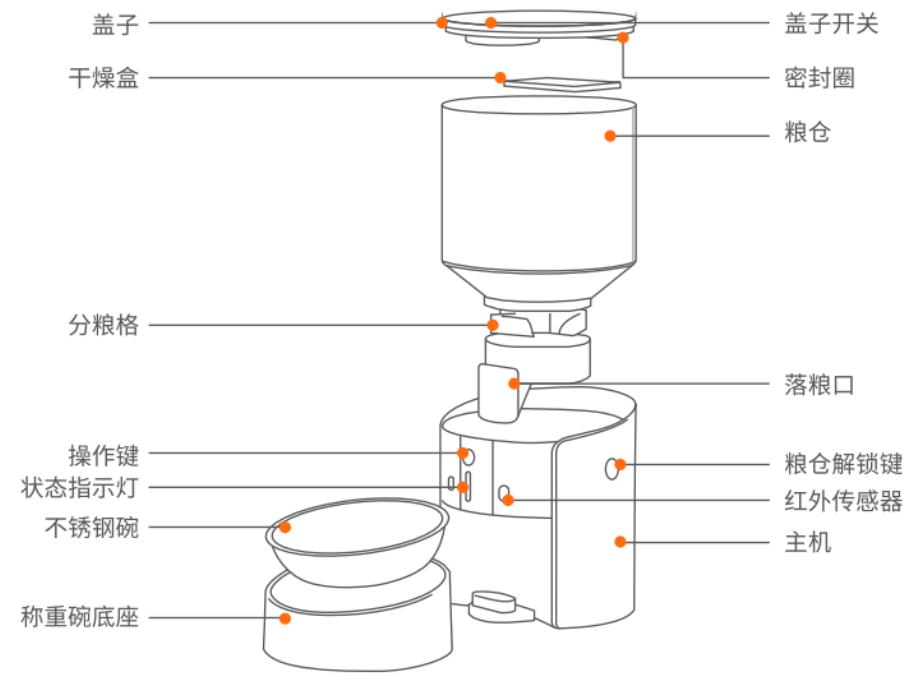


产品功能与特点

- ① 猫狗双模式 ② 精准出粮 ③ 防卡粮结构 ④ 进食记录 ⑤ 4L大容量
- ⑥ 多重锁鲜 ⑦ 温馨提醒 ⑧ 清洗方便 ⑨ 可内置电池 ⑩ sus304不锈钢食碗

安装说明

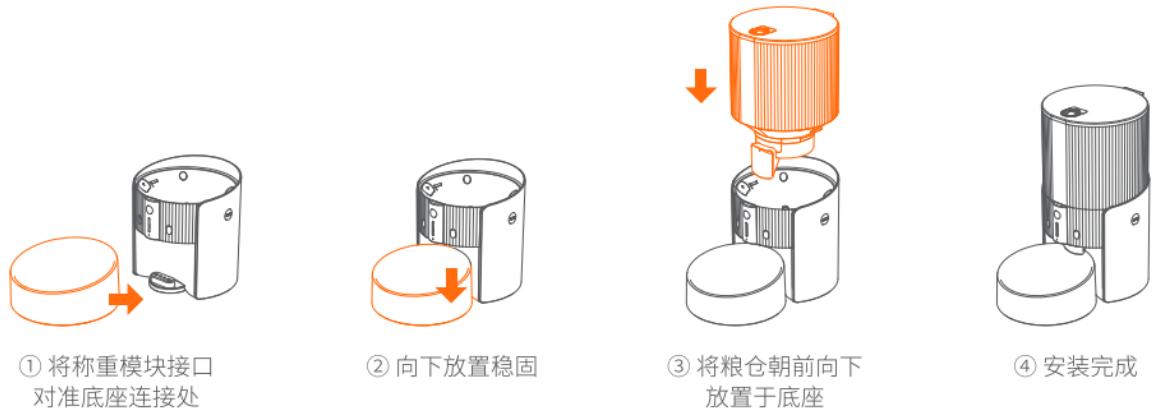

电池安装

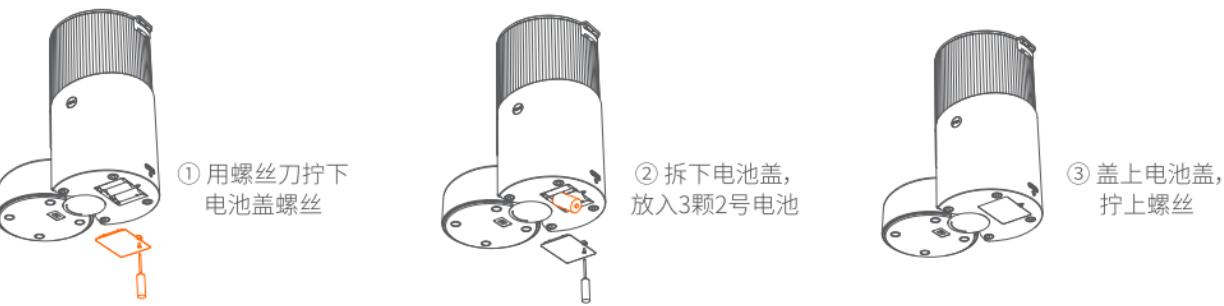

放入宠物与干燥剂



连接APP



(iOS苹果系统)



(Android安卓系统)

① 手机扫描二维码，下载APP。



- ② 双击Wi-Fi配网键，提示音“滴”白灯闪烁进入蓝牙广播模式。（60秒后如无配网将自动退出蓝牙广播模式）



- ③ APP打开蓝牙，搜索到正在蓝牙广播的设备，点击搜索到的设备，进入Wi-Fi页面，输入Wi-Fi名称和密码，通过即链接成功。

出粮模式说明


猫狗模式

更懂猫狗习性的专属双模式。请登陆APP页面设置使用。

手动出粮和立即加餐

点击立即加餐或者在设备上手动出粮，喂食最大量依然为食碗最大量值(100g)，不受上述逻辑限制。

操作说明

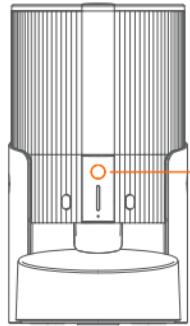

操作键使用

手动出粮:单击操作键
持续出粮:长按操作键,松开停止
称重复位:双击操作键



Wi-Fi配网键使用

开关机:长按Wi-Fi配网键3秒
手动配网:双击Wi-Fi配网键


指示灯状态

白灯常亮:正常状态(WiFi连接正常)
白灯呼吸:正在喂食
白灯快闪:WIFI配网中
白灯慢闪:WIFI网络断开
红灯常亮:故障
红灯闪烁:缺粮


电池状态下白灯电量显示:

三灯 $\geq 90\%$ 两灯 $\geq 60\%$ 一灯 $\geq 30\%$ 红灯一灯 $\leq 10\%$
灯光熄灭:关机/夜间模式(请查看app状态)

拆卸清洗

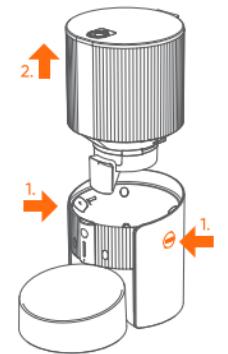

- ① 按下主机侧边两个解锁按钮
同时向上拿取粮仓

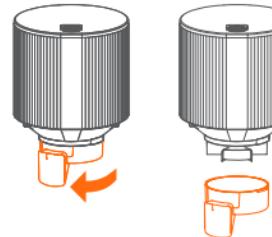

- ② 将落粮盖向左
旋转30°解锁拆卸




- ③ 若想深度清洁, 可使用十字螺丝
将分粮格圆形螺丝拧下拆卸

*【可清洗部分】粮仓, 不锈钢碗

【不可清洗部分】主机, 称重碗座

|| 拆卸盖子

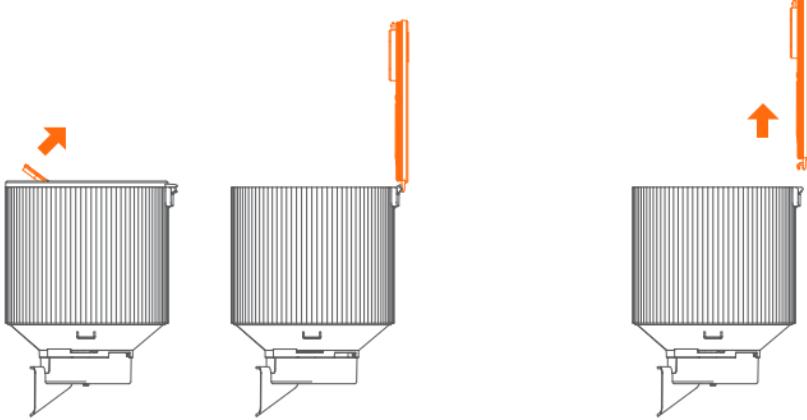

① 把盖子开关向上提拉,旋转盖子至90°左右

② 将盖子稍微用力上提与粮仓分离
盖子擦拭清理即可

|| 产品参数

产品名称
“猫狗双模式”智能喂食器

整机尺寸
327×196×351mm

整机净重
2kg

产品材料
ABS+304不锈钢

粮仓容量
4L

USB额定电压/电流
5.0V-1A 5.0W

电池型号
3节2号电池

保修卡

保修条例

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自购买之日起7天内，产品出现非人为损坏的质量问题，经本公司鉴定，消费者可享受退货或换货服务；
- 2、自购买之日起15天内，产品出现非人为损坏的质量问题，经本公司鉴定，消费者可享受免费换货或维修服务；
- 3、自购买之日起12个月内，产品出现非人为损坏的质量问题，经本公司鉴定，消费者可享受免费维修服务；
- 4、自购买之日起7-15天内退换货产品时应保持产品本身及配件完整且无外观损伤，并保持包装完整。

非保修条例

属于下列情况(包括但不限于下列情况)不在三包范围之列：

- 1、超过三包有效期限；
- 2、无保修卡、发票、订单号或发票内容与订单不符；
- 3、人为原因导致的损坏；
- 4、未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 5、任何未经VOOCOO蔚刻授权许可的拆解、维修、改装；
- 6、用户自身退换货、送修途中造成的二次损伤；
- 7、正常使用过程中的老化、褪色；
- 8、因火灾、雷击、水灾、宠物啃咬等不可抗力因素而造成的损坏。

用户名		用户电话	
用户地址			
购买日期			
故障原因			
产品名称		送修日期	
送修情况			
维修人员签字			