


PRODUCENT



FIJALO-POLAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI ***WOSK.650R LP***

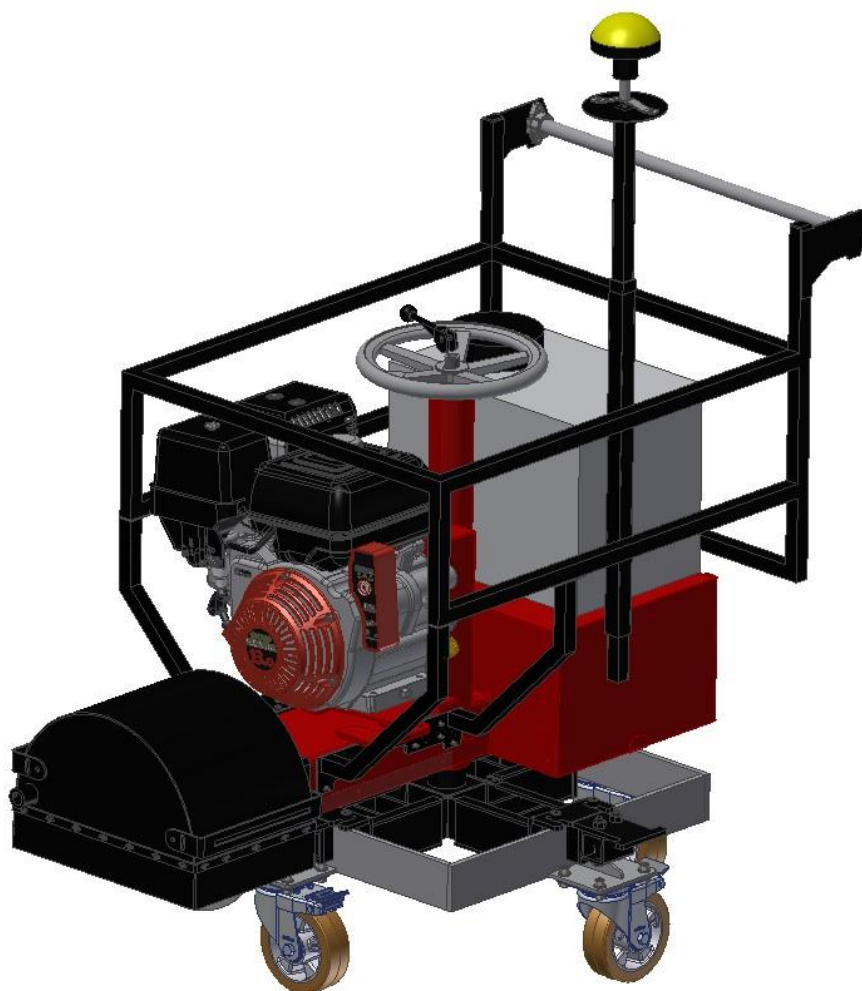

Producent
FIJALO-POLAND | Biskupnica 16 |
77-300 Człuchów
tel. +48 534 979 628
| www.fijalo.pl | biuro@fijalo.pl |
NIP 840-150-44-13,

Spis treści

1	Charakterystyka techniczna.....	3
1.1	Dane techniczne zestawu podstawowego.....	3
1.2	Przeznaczenie piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	3
1.3	Budowa piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	3
2	Informacje o bezpieczeństwie użytkowania.....	4
2.1	Znaki ostrzegawcze.....	5
2.2	Znaki zakazu.....	5
2.3	Znaki nakazu.....	5
3	Zasada działania piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	6
4	Transport.....	6
5	Przygotowanie miejsca pracy.....	7
5.1	Wskazówki ogólne.....	7
5.2	Zalecenia bezpiecznej eksploatacji.....	8
6	Eksploatacja.....	9
6.1	Montaż w studzience piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	9
6.2	Ustawienie średnicy cięcia.....	10
6.3	Wstępne ustawienie wysokości piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	11
6.4	Właściwa praca piłą do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.....	12
6.5	Zalecenia po zakończeniu pracy.....	13
7	Obsługa codzienna.....	13
7.1	Obsługa codzienna wykonywana jest przez użytkownika urządzenia.....	13
7.2	Magazynowanie piły.....	14
7.3	Przeglądy techniczne.....	14
8	Usuwanie usterek.....	14
9	Warunki gwarancji.....	15
10	Dane kontaktowe – serwis.....	15



**Przed przystąpieniem do pracy i uruchomieniem przecinarki
spalinowej WOSK.650R LP należy zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi.**

1 Charakterystyka techniczna.

1.1 Dane techniczne zestawu podstawowego.

Parametry	Jednostka	Wartość
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	[mm]	1400 x 840 x 1080
Masa nominalna	[kg]	125
Masa robocza	[kg]	190
Maksymalna średnica tarczy	[mm]	350
Prędkość obrotowa tarczy	[obr/min]	4750
Zbiornik wody	[l]	40
Maksymalna głębokość cięcia	[mm]	100
Promień cięcia	[mm]	1300
Typ silnika spalinowego	[-]	typ G390 prod. LONCIN Motors 389cc, benzynowy, jednocylindrowy
Rozruch		Ręczny, elektryczny
Olej silnikowy	[l]	1,5l 15-40W
Paliwo	[l]	7l – benzyna
Poziom hałasu	[dB]	106,9

1.2 Przeznaczenie piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

Piła do cięcia asfaltu WOSK.650R LP przeznaczona jest do wycinania asfaltu wokół studzienek kanalizacyjnych celem ustawienia ich w płaszczyźnie drogi.

1.3 Budowa piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

Piła do cięcia asfaltu WOSK.650R LP składa się z:

- a) ramy obrotowej na której umieszczone są (Rys. 1.)
 - silnik spalinowy [1]
 - układ przeniesienia napędu na tarczę [2]
 - zbiornik na wodę wraz z układem chłodzącym [3]
 - rama zewnętrzna [4]
 - osłona tarczy [5]
 - mechanizm do opuszczania i podnoszenia piły
- b) ramy ruchomej, która służy do przytwierdzania piły do studzienki

Producent

FIJALO-POLAND | Biskupnica 16 |


77-300 Człuchów

tel. +48 534 979 628

| www.fijalo.pl | biuro@fijalo.pl |

NIP 840-150-44-13,

c) wózka transportowego, który służy do przemieszczania piły między studzienkami

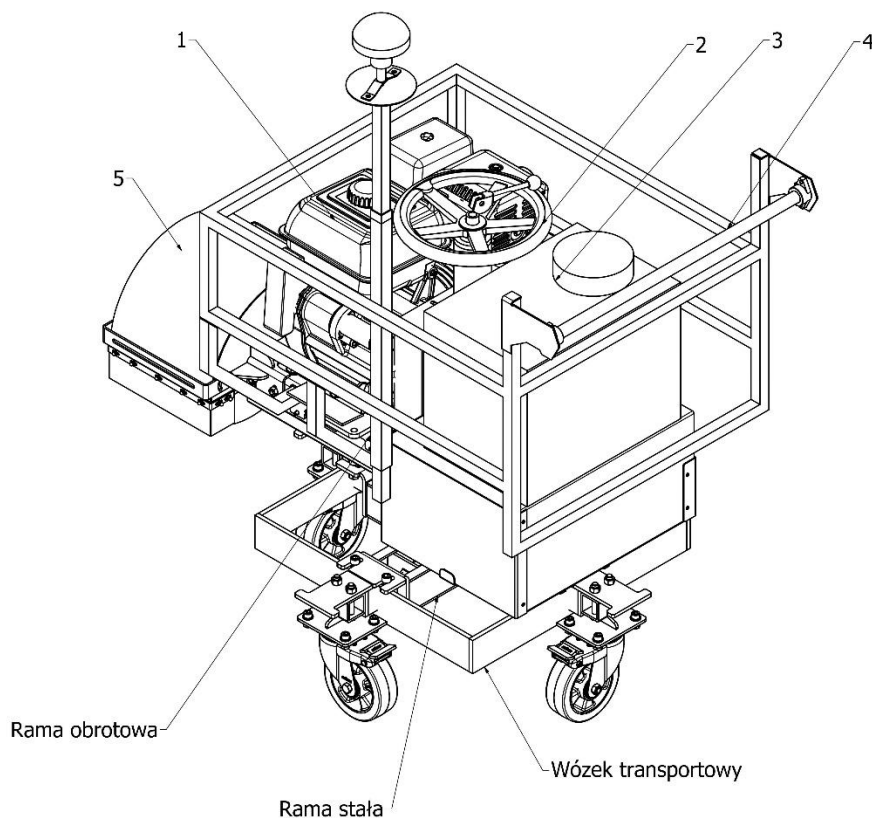

Rys. 1. Budowa piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

2 Informacje o bezpieczeństwie użytkowania.

Przy użytkowaniu piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP mogą występować zagrożenia dla zdrowia i życia obsługi oraz osób postronnych. Dlatego w niniejszej instrukcji występują znaki nakazu i zakazu, których należy bezwzględnie przestrzegać.

2.1 Znaki ostrzegawcze.



Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa). Przy pojawieniu się tego znaku znajduje się zawsze opis precyzujący rodzaj zagrożenia.



Niebezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym.



Niebezpieczeństwo wybuchu.



Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem).

2.2 Znaki zakazu.



Ogólny znak zakazu. Przy pojawieniu się tego znaku znajduje się zawsze opis precyzujący rodzaj zakazu.



Nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

2.3 Znaki nakazu.



Nakaz stosowania ochrony oczu.



Nakaz zapoznania się z instrukcją obsługi.



Nakaz stosowania ochrony rąk

3 Zasada działania piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

Piła do cięcia asfaltu WOSK.650R LP jest urządzeniem spalinowym, którego celem pracy jest wycięcie otworu po okręgu wokół studzienki kanalizacyjnej. Odbywa się to poprzez zmontowanie maszyny w ramie(kołnierzu) studzienki za pomocą ścisków rozporowych nastawnych. Następnie poprzez uruchomienie silnika spalinowego napędzany jest wałek napędowy z tarczami tnącymi. Operator obniża piłę na zadaną głębokość i porusza się wokół studzienki przepychając ramę piły.

4 Transport.

Piłę do cięcia asfaltu WOSK.650R LP należy transportować na pojeździe, który posiada:



- odpowiednią powierzchnię (taką, która umożliwi swobodny dostęp podczas załadunku i rozładunku)

- konstrukcję, która zapewni stabilność pojazdu i maszyny (wskazany jest zastosowanie odpowiedniego przyrządu transportowego, mocującego ładunek)

Przewożona maszyna (w tym, węże wchodzące i inne elementy które wchodzi w skład maszyny) muszą być pewnie zamocowane, aby wyeliminować możliwość niekontrolowanego przemieszczania się.

Należy unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz szybkiej jazdy po nierównym terenie. Nie należy chodzić po przewożonej maszynie oraz jej częściach (np. węzłach). Piłę do cięcia asfaltu WOSK.650R LP należy przenosić przy wykorzystaniu standardowych zawiesi o odpowiedniej nośności przeznaczonych do transportu w miejsce pracy jak i załadunku oraz rozładunku.

W celu przemieszczania piły po placu budowy między studzienkami kanalizacyjnymi należy przemieszczać na wózku transportowym [1], który jest integralną częścią zestawu. W celu wykorzystania wózka należy zablokować koła wózka [2] przy wykorzystaniu blokady [3]. [Rys.2.] Po zablokowaniu kółek [1] należy umieścić maszynę stawiając ją ramą stałą na ramie wózka. W celu uniemożliwienia przemieszczania się maszyny względem wózka transportowego należy użyć rozpierek [4] i zablokować je o ramę wózka transportowego.

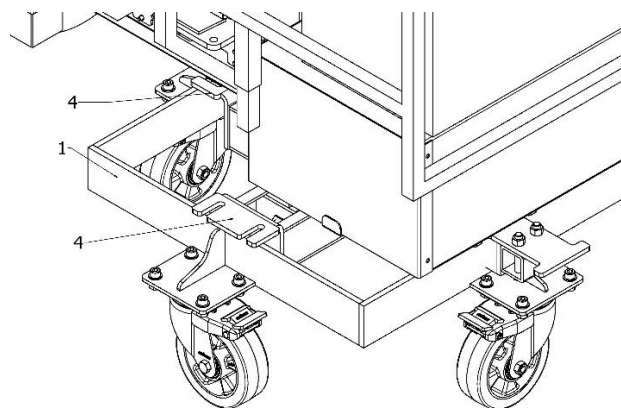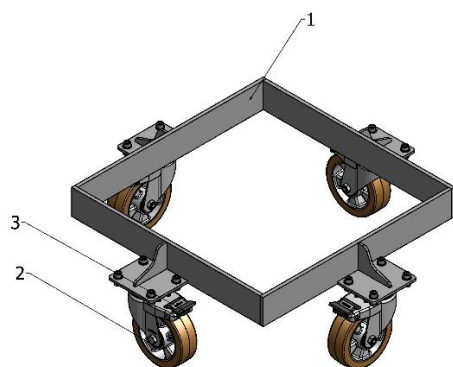

Rys.2. Wózek transportowy



Maszynę przymocować zawieszami pasowymi tak, aby podczas transportu nie nastąpiło jej wyslizgnięcie (Rys.6.1).

Nie przebywaj pod wiszącym ładunkiem, ewentualne wyslizgnięcie się maszyny może spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć.

Przenoszenie maszyny przy użyciu rąk może doprowadzić do uszkodzenia kręgosłupa.

5 Przygotowanie miejsca pracy.

5.1 Wskazówki ogólne.

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z istniejącym stanem uzbrojenia terenu na którym będzie wykonywany otwór. Uszkodzenie instalacji znajdującej się wewnątrz studzienki jak i w trasie cięcia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz personelu obsługującego maszynę.



Zabezpiecz miejsce pracy w taki sposób, aby osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości!



W przypadku uszkodzenia linii energetycznej istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Zawiadom odpowiednie służby!



W przypadku uszkodzenia linii gazowej istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru! Zawiadom odpowiednie służby!

5.2 Zalecenia bezpiecznej eksploatacji.



Piłę do cięcia asfaltu WOSK.650R LP mogą obsługiwać jedynie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi.

Podczas pracy obsługa powinna być wyposażona we właściwą odzież ochronną oraz właściwe środki ochrony osobistej.



Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin stanu technicznego urządzenia i oprzyrządowania.

Zabrania się używania urządzenia i oprzyrządowania w przypadku złego stanu technicznego.



Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzone przez wyspecjalizowany zakład serwisowy.

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w urządzeniu oraz jej oprzyrządowaniu.



Podczas użytkowania piły należy zachować szczególną ostrożność. Należy dodatkowo przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji ustawianej maszyny.



Do wymiany tarczy i zapierania piły w studziencie wykorzystać dołączone do zestawu klucze.

Przed przystąpieniem do uruchomienia piły należy:


1. Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i w razie konieczności dokręcić
2. Sprawdzić poziom oleju w silniku w razie konieczności uzupełnić
3. Sprawdzić napięcie pasków klinowych w razie konieczności napiąć
4. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku w razie konieczności uzupełnić
5. Sprawdzić poziom paliwa w razie konieczności uzupełnić

6 Eksploatacja.

6.1 Montaż w studzience piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

W celu montażu piły należy przewieźć ją w niedalekim obrębie studzienki wokół której ma być wykonane cięcie. Następnie należy otworzyć właz studzienki i oczyścić wnętrze studzienki na głębokości 15cm od górnego poziomu. Przede wszystkim należy usunąć błoto, wystające cegłówki i beton tak by można było bez problemu oprzeć łapy bezpośrednio o pierścień studzienki.

Następnie należy rozstawić rozpieraki [1] wykorzystując do tego śrubę wraz nakrętką [4] przy użyciu klucza oczkowego z grzechotką 22 znajdującego się na wyposażeniu piły. Wstępny rozstaw należy ustawić o 3cm mniejszy niż otwór w świetle studzienki. Dla średnic większych niż 650 mm należy zastosować dystanse zwiększające zakres średnic [2] i [3] na podstawie [Rys.5.] i [Tab.2.]

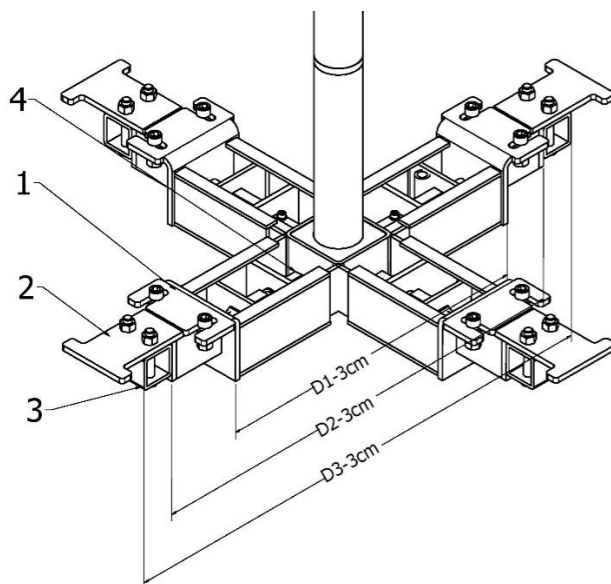

Rys. 5 Rama stała z rozpierakami i dystansami

I.p.	Dystans	Średnica	Zakres średnic otworów w studzience [mm]
1	1	D1	490-650
2	1+2	D2	650- 800
3	1+2+3	D3	770- 900

Tab.2. Wymiary średnic studzienek kanalizacyjnych.

6.2 Ustawienie średnicy cięcia



Sprawdzić czy silnik na pewno jest wyłączony

Sprawdzić czy tarcza się nie kręci


Średnicę cięcia ustawić wykorzystując do tego celu tuleje dystansowe znajdujące się na wale głównym piły. W celu zmiany średnicy cięcia należy:

1. Sprawdzić czy silnik na pewno jest wyłączony
2. Sprawdzić czy tarcza się nie kręci
3. Wyjąć kluczyk zapłonu
4. Zakręcić zawór z wodą
5. Zdjąć osłonę [1] tarczy odkręcając 5 śrub montażowych [Rys.6]
6. Odkręcić nakrętkę [4] na wale głównym przytrzymując kluczem płaskim 24 w miejscu [5]. UWAGA! (LEWY GWINT) [Rys.7]
7. Poluzować śruby dociskowe na tulejach dystansowych [1]
8. Przetawić tarczę w miejsce docelowe zwracając szczególną uwagę na:
 - kierunek wskazania strzałki znajdującej się na tarczy
 - umieszczenie tarczy między tuleje dociskowe.
9. Dokręcić zespół tarczy i tulejek
10. Założyć osłonę


PRODUCENT



FIJALO-POLAND

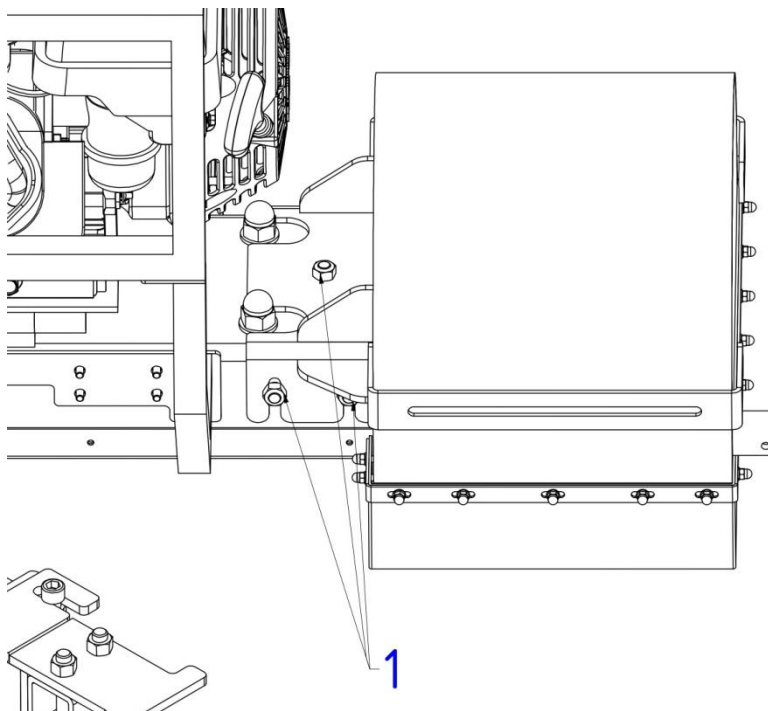

Rys.6. Zdjęcie osłony tarczy

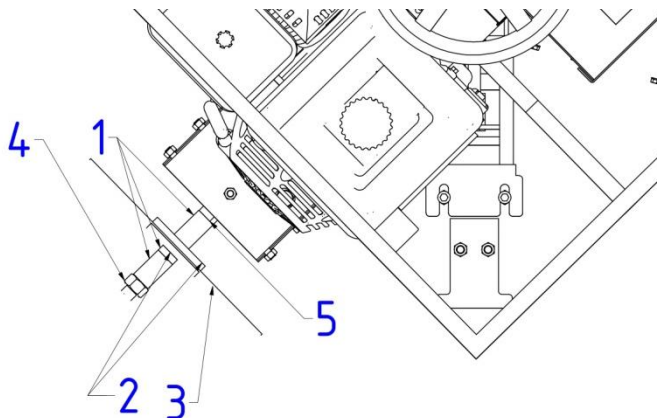


Rys.7. Elementy składowe docisku tarczy

6.3 Wstępne ustawienie wysokości piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP

Po zamontowaniu piły w studziencie i ustawieniu średnicy cięcia należy wstępnie ustawić początkową wysokość tarczy 2-5mm ponad poziomem cięcia. W tym celu należy poluzować zacisk obrotu [1] podnosząc zacisk mimośrodowy. Kręcąc pokrętką [2] w prawo obniżamy wysokość tarczy nad asfaltem, kręcąc w lewo podnosimy tarczę nad asfalt

[Rys.7]. Po ustawieniu na żadaną wysokość tarczy należy zablokować zacisk mimośrodowy opuszczając go do pozycji poziomej.

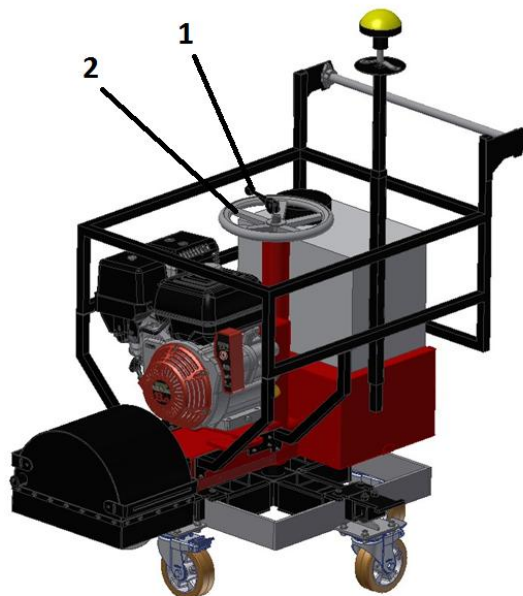

Rys.7. Regulacja ustawiania wysokości piły.

6.4 Właściwa praca piłą do cięcia asfaltu WOSK.650R LP.

Po wykonaniu poprzednich zadań należy kolejno:

1. Sprawdzić stan benzyny w zbiorniku. Tankować należy tylko przy wyłączonym silniku. Należy stosować jedynie benzynę bezołowiową. Nie mieszać oleju z benzyną.
 2. Napełnić skrzynię silnika olejem zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi eksploatacji i konserwacji silnika.
 3. Upewnić się czy wszystkie poprzednie zadania zostały prawidłowo wykonane.
 4. Podłączyć lampę ostrzegawczą - nakładając ją na przyłącze i dokręcając nakrętkę motylkową.
 5. Po prawidłowym zamontowaniu piły w studzience, wykonaj pełny obrót piły wokół studzienki i upewnij się że tarcza znajduje się nad asfaltem.
 6. Przyblokować profil wysuwny nakrętkami motylkowymi.
 7. Uruchomić silnik. Stojąc z boku osłony tarczy! Uwaga na obracającą się tarczę
- W tym celu należy:
- Okręcić zawór dopływu paliwa.
 - Przy niskiej temperaturze posłużyć się przepustnicą. Nie można jej używać przy rozgrzanym silniku.

- Silnik uruchamiać przy użyciu kluczyka zapłonu lub ręcznej linki.
- Jeśli przy drugiej próbie silnik nie daje się uruchomić to należy:
 - sprawdzić czy przeprowadzono wszystkie powyższe czynności.
 - upewnić się czy w gaźniku nie znajduje się za dużo paliwa. Jeśli jest za dużo to paliwo należy usunąć i oczyścić świece zapłonowe. Pociągnąć kilka razy za linkę rozruchową, aby usunąć z cylindra nadmiar benzyny. W celu powstania iskry sprawdzić ponownie podłączenie przewodu do świecy zapłonowej i uruchomić rozrusznik. Jeśli świeca będzie stykała się z częścią metalową to między elektrodami powinna powstać iskra. Jeśli jednak ona się nie wytworzy to należy ponownie oczyścić świecę lub wymienić na nową. Świecę ponownie wkręcić.
- 8. Po uruchomieniu silnika odkręcić zawór wody tak by strumień wody trafiał na tarczę
- 9. Rozpocząć cięcie robiąc pełne obroty wokół osi piły.
- 10. Po pełnym obrocie poluzować blokadę mimośrodową [1] [Rys.7.] obrotu obniżyć tarczę (1 obrót korby obniża tarczę o 5mm) [2] [Rys.7.]
- 11. Zablokować mimośród [1] [Rys.7.]
- 12. Wykonać kolejny pełny obrót maszyną
- 13. Punkty 9-12 wykonywać do czasu zagłębienia się piły na żadaną głębokość.

6.5 Zalecenia po zakończeniu pracy.

1. Po zakończeniu pracy nie zmniejszając obrotów silnika odblokować blokadę obrotów i kręcąc pokrętką unieść ostrze piły nad powierzchnię drogi
2. Zakręcić zawór wody chłodzącej.
3. Wyłączyć silnik
4. Zdjąć urządzenie ze studzienki uprzednio luzując zaciski
5. Umieścić piłę na wózku transportowym
6. Przetransportować piłę w żądane miejsce.

7 Obsługa codzienna.

7.1 Obsługa codzienna wykonywana jest przez użytkownika urządzenia.

W zakres obsługi codziennej wchodzi:

- a) Oględziny zewnętrzne piły
- b) Sprawdzenie połączeń gwintowych elementów
- c) Sprawdzenie stanu węży i złączy wody oraz drożności przewodu doprowadzenia wody
- d) Sprawdzenie stanu pasków klinowych
- e) Sprawdzenie połączeń elementów tarczy
- f) Czyścić filtr wstępny powietrza

W ramach obsługi codziennej i okresowej silnika należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji silnika która jest dołączona do dokumentacji piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP. Przede wszystkim:

Przy konserwacji silnika należy stosować powyższe zalecenia instrukcji obsługi i konserwacji, jednak należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- olej należy wymienić po pierwszych 15 godzinach pracy. Następnie można go wymieniać średnio 80-100 godzinach eksploatacji.
- poziom oleju sprawdzać co 5 godzin pracy oraz przed każdorazowym uruchomieniem. W razie konieczności uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu,
- podczas kontroli oraz wymiany oleju silnik powinien znajdować się w pozycji poziomej,- korek spustu oleju znajduje się w dolnej części skrzyni silnika i jest oznaczony czerwonym kolorem,- podczas wymiany oleju skrzynia silnika nie powinna być zabrudzona
- skrzynię silnika należy przepłukać ropą naftową. Po czyszczeniu opróżnić całkowicie skrzynię silnika
- sprawdzić, czy korek spustu oleju oraz wlew oleju są należycie dokręcone.

7.2 Magazynowanie piły.

W celu uniknięcia szkód powstałych przy nieprawidłowym magazynowaniu należy przestrzegać następujących zaleceń:

- opróżnić paliwo,
- zwrócić uwagę na całkowite opróżnienie paliwa z układu zapłonowego,
- spuścić olej z ciepłego silnika. Skrzynię silnika należy przepłukać ropą naftową, następnie całkowicie go opróżnić i napełnić świeżym olejem,
- wykręcić świece zapłonowe i wlać trochę oleju silnikowego do cylindra. W celu równomiernego rozprowadzenia oleju kilka razy pociągnąć za linkę rozrusznika. Ponownie wkręcić świece,
- linkę rozrusznika należy pociągać do momentu powstania ciśnienia w komorze spalania. Następnie zamknąć zawory, aby do komory spalania nie dostała się wilgoć,
 - urządzenie przechowywać w suchym i czystym miejscu.

7.3 Przeglądy techniczne.

Dla piły do cięcia asfaltu WOSK.650R LP nie przewiduje się przeglądów technicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych bądź przy niewłaściwej pracy piły należy zgłosić się do serwisu producenta w celu naprawy urządzenia.

8 Usuwanie usterek.

PRODUCENT



Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Nie odpala silnik	Brak paliwa	Dolać
	Rozładowany akumulator	Naładować
	Uszkodzona lub zalana świeca	Wyczyścić lub wymienić
Brak wody w osłonie tarczy	Zatkane przewody doprowadzające	Udrożnić

9 Warunki gwarancji.

1. Producent zapewnia o dobrej jakości i sprawnym działaniu piły przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną instrukcją.
2. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na terenie RP
3. Producent odpowiada wyłącznie za wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu oraz za uszkodzenia będące ich następstwem
4. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego należy zgłosić na piśmie z opisem czasu, okoliczności i miejsca powstania usterki w ciągu 2 dni roboczych
5. Naprawy gwarancyjne realizowane są natychmiast po zgłoszeniu nie później niż w terminie do 14 dni roboczych. Jednak w wypadkach skomplikowanych czas naprawy może ulec przedłużeniu.
6. Użytkownik traci prawo gwarancyjne w wyniku wad powstałych lub mogących powstać z tytułu uszkodzeń mechanicznych jak też w związku z:
 - obsługą urządzenia niezgodną z dokumentacją
 - używaniem części zamiennych innych niż oryginalne
 - używaniem innych niż oryginalne lub zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych

10 Dane kontaktowe – serwis

Producent:  FIJALO-POLAND FIJALO-POLAND Cyprian Fijało Biskupnica 16 77-300 Człuchów NIP 843-150-44-13 Tel: +48 514 918 559 www.fijalo.pl e-mail: fijalo.projects@gmail.com	
---	--

Producent
FIJALO-POLAND | Biskupnica 16 |
77-300 Człuchów
tel. +48 534 979 628
| www.fijalo.pl | biuro@fijalo.pl |
NIP 840-150-44-13,

PRODUCENT



FIJALO-POLAND

Producent
FIJALO-POLAND | Biskupnica 16 |
77-300 Człuchów
tel. +48 534 979 628
| www.fijalo.pl | biuro@fijalo.pl |
NIP 840-150-44-13,