

Instrukcja Obsługi: DPF Monitor

Autonomiczny monitor parametrów DPF i Turbo dla silników wysokoprężnych

1. Pierwsze uruchomienie (Automatyczne)

1. Wepnij adapter **OBDII ELM327** do gniazda w samochodzie.
2. Włącz zapłon (lub uruchom silnik)
3. Podłącz Monitor do zasilania USB. (**UWAGA na zasilanie - 5V z USB**)
4. **Gotowe!** Urządzenie automatycznie przeskanuje otoczenie, znajdzie adapter i nawiąże połączenie (zielona dioda na ekranie potwierdzi status).

2. Co widzisz na ekranie?

- **Status (Górna belka):** Dioda połączenia, Tryb pracy (Normal/Regeneracja) oraz kod DPF
MODE (1-NORMAL, 2- RGENERACJA ,3 -REGENERACJA 7 -OFF)
- **Sekcja DPF:**
 - Zapełnienie filtra (**g**)
 - Dystans od ostatniego wypalania (**km**)
 - Ciśnienie różnicowe filtra (Diff press %) Bieg jałowy (wolne obroty): 0 - 15 mbar
Podczas jazdy (ok. 2000 : 30 - 80 mbar Maksymalne obciążenie: do ok. 150 mb
 - Temperatura spalin (Kluczowa przy monitorowaniu regeneracji!)
- **Dodatkowe parametry:**
 - Ciśnienie doładowania (**Turbo bar**) + dynamiczny pasek postępu.
 - Temperatura płynu chłodzącego (**Cool. Temp**). + obroty silnika **rpm**


3. Rozwiązywanie problemów (Skanowanie ręczne)

Jeśli monitor nie połączył się automatycznie, masz dwie opcje:

- **Szybkie skanowanie:** Kliknij dwukrotnie (**Double-click**) przycisk **BOOT** na obudowie. Monitor spróbuje ponownie odszukać najbliższy adapter ELM327.
- **Tryb Zaawansowany (WiFi):** Kliknij trzykrotnie (**Triple-click**) przycisk **BOOT**.

4. Konfiguracja przez WiFi (Gdy automat nie pomaga)

1. Po trzykrotnym kliknięciu monitor wystawi własną sieć WiFi o nazwie: **Adapter_ELM_CFG**.
2. Połącz się z tą siecią za pomocą telefonu lub laptopa.
3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres: **192 . 168 . 4 . 1**
4. W interfejsie **możesz:**
 - Uruchomić skanowanie i wybrać swój adapter z listy.
Lub -> Wpisać adres MAC adaptera ręcznie.
 - Domyślny PIN „1234” ***jak wymagany jest inny to go wpisać***
5. Kliknij **ZAPISZ**. Urządzenie zrestartuje się i połączy z wybranym ELM327.

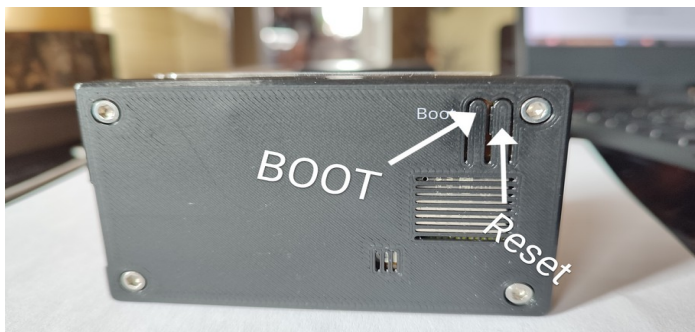

Widok monitora od strony gdzie są przyciski Boot oraz Reset

Instrukcja Obsługi: Dodatkowe zaawansowane opcje

- **Dodatkowe parametry** (w trybie wifi konfiguracja):
- możliwość podłączenia do adaptera zabezpieczonego pinem do parowania
 - **UWAGA:** PIN Default czyli '1234' sam się wpisuje a jeśli monitor bez problemu się łączy z adapterem OBDII to tego nie dotykać chyba że potrzeba wpisać inny to ze strony konfiguracji zaawansowanej poprzez stronę www
- **usypianie monitora Dpf** (w razie wyłączenia zapłonu lub braku połączenia i danych) z możliwością zmiany parametrów w trybie wifi

Usypianie monitora Dpf dodano w celu oszczędności aku a także wyświetlacza monitoraDPF. U mnie zasilanie na USB się wyłącza po dwóch minutach od zamknięcia samochodu a w innych modelach nie wiem.

są tam dwie opcje do ustawienia w trybie wifi (Defaultowo sam się ustawia nic nie trzeba ruszać chyba że komuś nie pasuje)

1. **czas do zaśnięcia** (wyłączasz silnik i od tego momentu liczy czas do snu domyślnie 3 minuty)
czyli savedTimeout = **3 minuty (Default)**
2. **interwał cichej pobudki** czyli czas co ile się budzi w trybie cichym (bez wyświetlacza) i sprawdza czy przypadkiem nie ma dostępnych danych do odczytu
czyli savedInterval = **1 minuta (Default)**
3. **Tryb diagnostyczny** z wyświetlaniem parametrów Kliknij czterokrotnie (Click four times) przycisk BOOT
4. **przywrócenie ustawień default** Kliknij pięciokrotnie (Click five times) przycisk BOOT



Rozszerzona WERSJA POWYŻEJ 4.0

Funkcje wyłączalne w trybie WIFI (w zal. od wersji sterownika mogą nie działać, można **wyłączyć w trybie wifi**)

- **Diff Press ciśnienie różnicowe DPF**
- **Poziom Adblue**
- **Stan paliwa w zbiorniku**
- 5. **Ciśn. klimatyzacji**