

GABIN
Floralyn
29/04/2025

Partie 1

Étape 2 :

```
Router>ipv6 unicast-routing
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>ip config
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
Router(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Étape 3 :

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ipv6 2001:db8:1:2::1/64
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
Router(config-if)#ipv6 address fe80::1
% Incomplete command.
Router(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
```

N'oubliez pas d'écrire "no shutdown" afin d'activer l'interface.

Étape 4 :

On doit retrouver l'adressage ip des ports du R1,
grâce à la commande "show ipv6 interface brief"

```

Router#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/down]
    FE80::1
    2001:DB8:1:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/down]
    FE80::1
    2001:DB8:1:2::1
Vlan1                   [administratively down/down]
    unassigned
Router#

```

En cas d'erreur voici une astuce pour supprimer les adresses fausses : "no ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64"

Partie 2

Étape 1 :

Configurer le Serveur Accounting

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:1:1::4 / 64

Link Local Address: FE80::290:CFF:FEC5:BEEC

Default Gateway: fe80::1

DNS Server:

802 1X

Serveur CAD

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:1:2::4 / 64

Link Local Address: FE80::20B:BEFF:FEFE:73E2

Default Gateway: fe80::1


DNS Server:

Partie 3

Étape 1 :

Configuration des postes Sales et Billing

Billing :

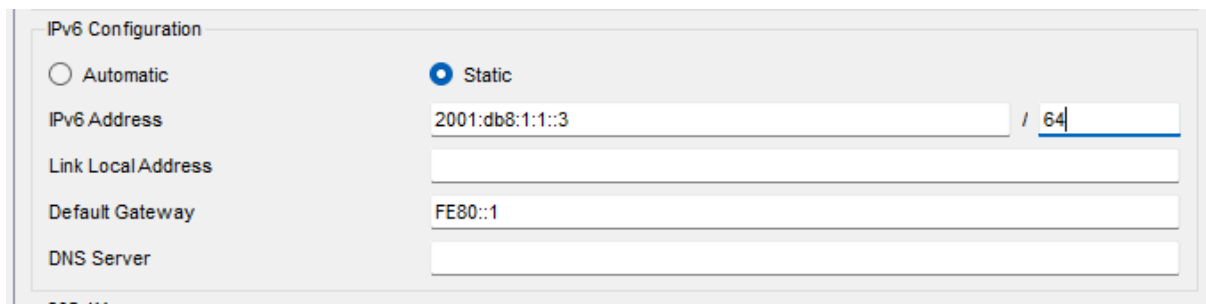

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static


IPv6 Address: 2001:db8:1:1::3 / 64

Link Local Address:

Default Gateway: FE80::1

DNS Server:

Sales :

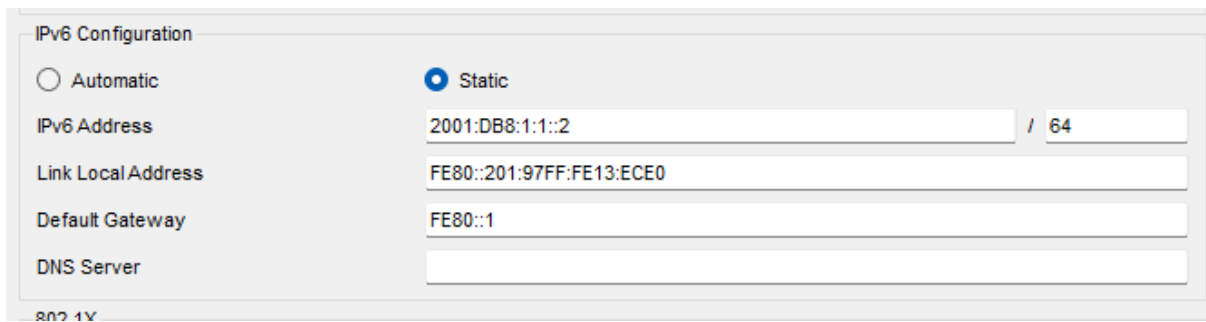

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:DB8:1:1::2 / 64


Link Local Address: FE80::201:97FF:FE13:ECE0

Default Gateway: FE80::1

DNS Server:

Étape 2 :

Poste Engineering :

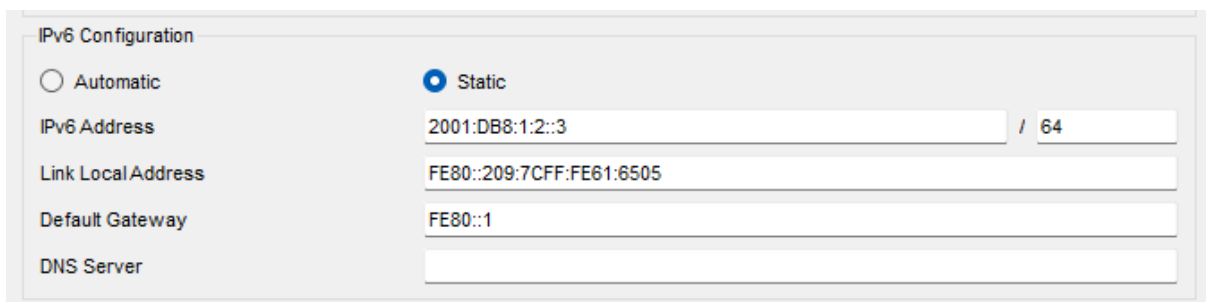

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:DB8:1:2::3 / 64


Link Local Address: FE80::209:7CFF:FE61:6505

Default Gateway: FE80::1

DNS Server:

Partie 4

Étape 1 :


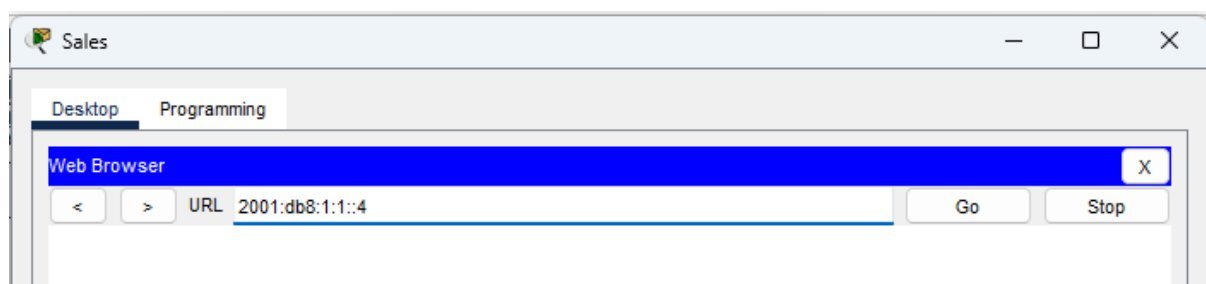


Sales


Desktop Programming

Web Browser


< > URL: 2001:db8:1:1::4 Go Stop

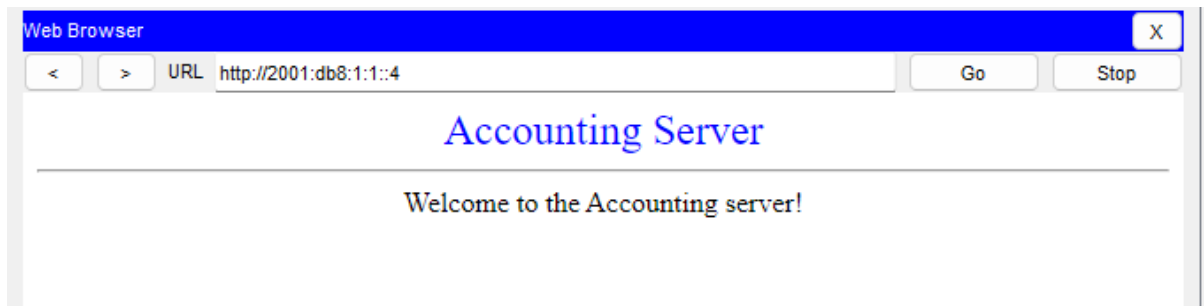

Il est aussi possible d'accéder au site web du serveur CAD :

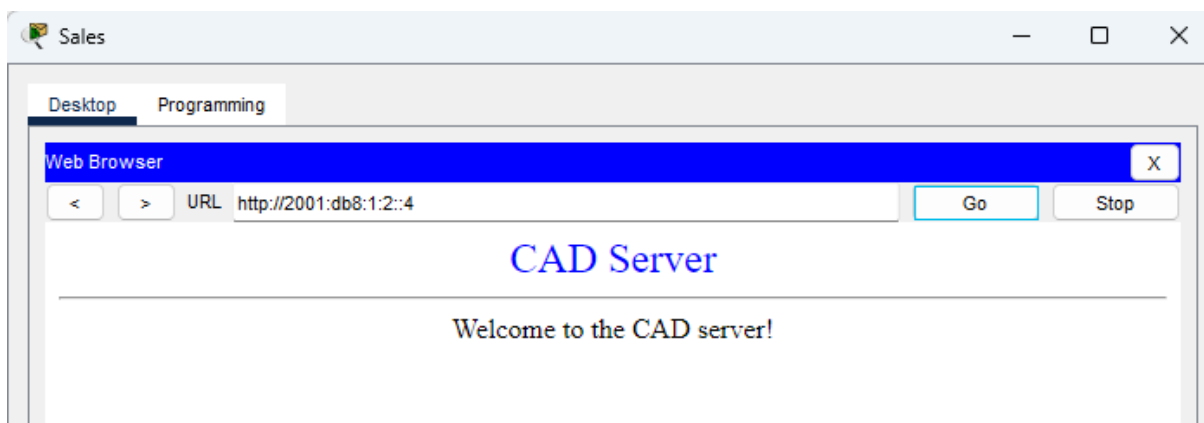

Étape 2 :

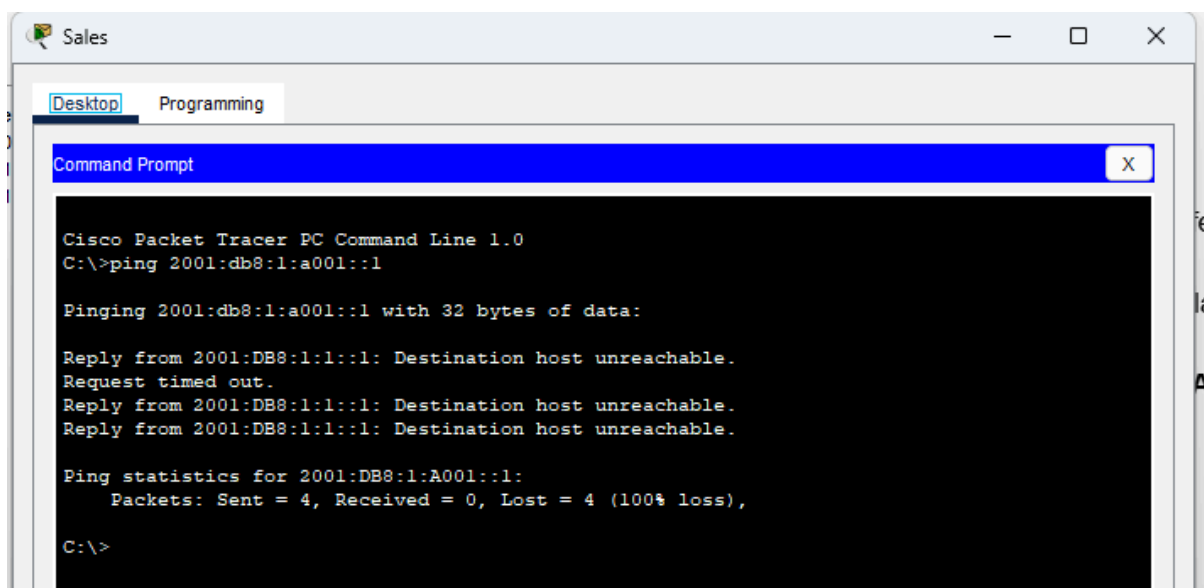

Le port Serial0/0/0 n'a pas d'adressage.

Serial0/0/0				
(deprecated) IPv6 Addresses				
2001:DB8:1:A001::2				
✗ IP Address	Incorrect	2		IPv6 Address Co...
✗ Prefix Length	Incorrect	2		IPv6 Address Co...
✗ Link Local	Incorrect	2		IPv6 Address Co...
✗ Port Status	Incorrect	2		IPv6 Address Co...
Routesv6		0		Routing
✓ IPv6 Unicast Routing	Correct	1		Routing
✗ Startup Config	Incorrect	1		Other