

Type0029 vendor unique capabilities

Version 1.1 Rev.1.1

2021 年 10 月 29 日

株式会社ニコン

1. 概要

本書では Type0029 モジュールで使用されている vendor unique capabilities について説明する。

これらの値は Maid3d1.h で定義されている。Capability に関する詳細は MAID3.1 規約を参照のこと。

注) これら独自の Capability は、他のモジュールでは異なった機能を持つ可能性がある。

2. サポートするカメラ

本モジュールでサポートするカメラは、Z 7II、Z 6II、Z 6II_FU1(Z 6II ファームアップ 1)である。

※Z 7II、Z 6II、Z 6II_FU1 は、露出計連動レバー非対応機種である。

3. Vendor Unique Capabilities

以下に、Type0029 モジュール固有の Capability について述べる。

下線は Default 値を表す。

※文中の「撮影モード」とは、kNkMAIDCapability_ExposureMode で設定されている撮影モード、または kNkMAIDCapability_ExposureMode が「15: U1(User Mode1)」「16: U2(User Mode2)」「18: U3(User Mode3)」の場合、kNkMAIDCapability_UserMode1,2,3 で設定されている撮影モードを指す。

撮影モードはそれぞれ下記の通り略称で記載する場合がある。

Program mode : P

Aperture priority : A

Speed priority : S

Manual : M

3.1. ImageSize

カメラで設定されている「画像サイズ」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ImageSize
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

静止画ライブビュー中は静止画撮影メニューの「画像サイズ - JPEG」を表す。
動画ライブビュー中はフレーム保存で取得される画像サイズを表す。

【基本画像サイズ (JPEG)】

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

Capability_CCDDDataMode	FX	DX	5:4	1:1	16:9
L サイズ	L(8256*5504)	L(5408*3600)	L(6880*5504)	L(5504*5504)	L(8256*4640)
M サイズ	M(6192*4128)	M(4048*2696)	M(5152*4120)	M(4128*4128)	M(6192*3480)
S サイズ	S(4128*2752)	S(2704*1800)	S(3440*2752)	S(2752*2752)	S(4128*2320)

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

Capability_CCDDDataMode	FX	DX	1:1	16:9
L サイズ	L(6048*4024)	L(3936*2624)	L(4016*4016)	L(6048*3400)
M サイズ	M(4528*3016)	M(2944*1968)	M(3008*3008)	M(4528*2544)
S サイズ	S(3024*2016)	S(1968*1312)	S(2000*2000)	S(3024*1696)

【動画ライブビュー実行中の場合(JPEG)】

動画ライブビュー中の静止画撮影では、本Capabilityの値は以下の通り変更となる。

Capability_MovieScreenSize	4K	フル HD
サイズ	3840*2160	1920*1080

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画ライブビュー中 (Module 独自仕様)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.2. RawImageSize

静止画撮影メニューの「画像サイズ-RAW」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_RawImageSize

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Enum

kNkMAIDArrayType_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,
kNkMAIDCapOperation_Set

Data Capability_ImageSizeのうちSサイズ・Mサイズ・Lサイズと同様

Capability_CCDDDataMode の値によって画像サイズが変化する。サイズについては、Capability_ImageSize のうち S サイズ・M サイズ・L サイズと同様となる。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.3. CompressionLevel

撮影する画像の圧縮率を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_CompressionLevel
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	JPEG Basic, JPEG Basic*, <u>JPEG Normal</u> , JPEG Normal*, JPEG Fine, JPEG Fine*, RAW, RAW + JPEG Basic, RAW + JPEG Basic*, RAW + JPEG Normal, RAW + JPEG Normal*, RAW + JPEG Fine RAW + JPEG Fine*

本 Capability の値はメニューの設定値ではなく、制御値をあらわす。「プラス RAW 機能」有効の際は、RAW を含めた状態を現在値として返す。

下記条件に合致する場合の、本 Capability の値を下記に表す。

条件	設定値
動画ライブビュー中	JPEG Fine*

※ただし、動画ライブビューに切り替わった際、カメラメニューの画質モードは静止画ライブビュー時の設定を維持する。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画ライブビュー中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。
CameraNotFound	カメラとの接続が切れた場合。

3.4. WBMode

ホワイトバランスの設定を行う。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	<u>Auto</u> , Incandescent, Fluorescent, Sunny, Flash, Shade, Cloudy, Preset1, Preset2, Preset3, Preset4, Preset5, Preset6, Color Temperature, Natural

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.5. Sensitivity

感度の設定を行う。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_Sensitivity
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	Capability_EVIntervalの設定により、選択可能な値が異なる。 Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

Capability_EVInterval	
1/3 step	1/2 step
Auto, LO-1, LO-0.7, LO-0.3, 64, 80, <u>100</u> , 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1.0, Hi-2.0	Auto, LO-1, LO-0.5, 64, 72, <u>100</u> , 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1100, 1600, 2200, 3200, 4500, 6400, 9000, 12800, 18000, 25600, Hi-0.5, Hi-1.0, Hi-2.0

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

Capability_EVInterval	
1/3 step	1/2 step
Auto, LO-1, LO-0.7, LO-0.3, <u>100</u> , 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000,	Auto, LO-1, LO-0.5, <u>100</u> , 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1100, 1600, 2200, 3200, 4500, 6400, 9000, 12800, 18000, 25600, 36000, 51200, Hi-0.5, Hi-1.0,

25600, 32000, 40000, 51200, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1.0, Hi-2.0,	Hi-2.0,
--	---------

動画ライブビュー実行時における ISO 感度は本 Capability ではなく Capability_MovieSensitivity を利用する。

下記のいずれかの場合、Auto は選択できない。

- 撮影モードが P, S, A, M
- 動画記録中

下記のいずれかの場合、本 Capability の上限値に制限がかかる。選択可能な値が変更された場合は、モジュールは kNkMAIDEvent_CapChange を発行する。

- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が「1: する」

下記いずれかの場合、本 Capability は read only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.6. ResetMenuBank

撮影メニューをリセットする。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ResetMenuBank
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

下記のいずれかの場合は、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.7. CompressRAWEx

静止画撮影メニューの「RAW 記録 – 圧縮方式」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_CompressRAWEx
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDCompressRAWEx 0：非圧縮 1：圧縮 <u>2：ロスレス圧縮</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 静止画ライブビュー中かつ Capability_RawImageSize が「L サイズ」以外
- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.8. WB Tune Auto

ホワイトバランス設定が Auto の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)


Capability kNkMAIDCapability_WBTuneAuto
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標との関係は下記の図の通り。

A-B 方向 : 0.5 ステップ刻み、G-M 方向 : 0.25 ステップ刻みとなる。

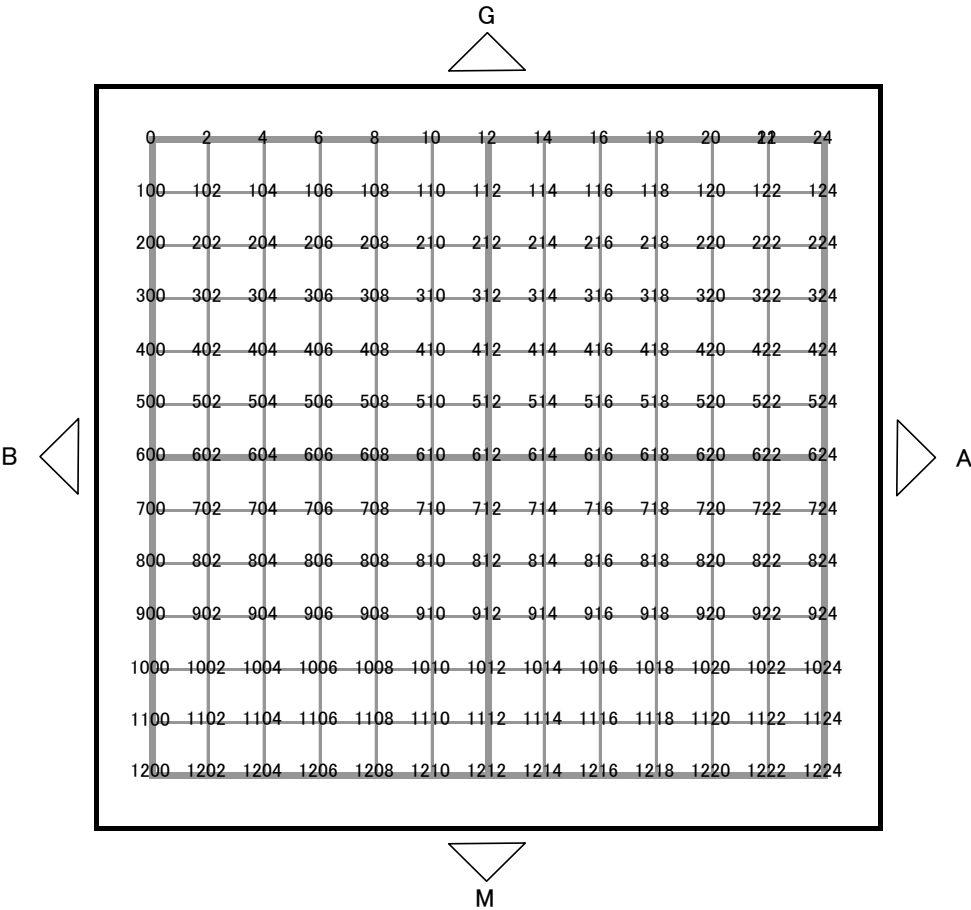

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.9. WBAutoType

ホワイトバランス設定が Auto の場合の種別を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBAutoType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkWBAutoType 1：電球色を残す 2：白を優先する 3： <u>雰囲気を残す</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.10. WB TuneIncandescent

ホワイトバランス設定が Incandescent の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneIncandescent
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.11. WBFluorescentType

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の蛍光灯種別を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBFluorescentType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkWBFluorescentType 0：ナトリウム灯混合光 1：電球色蛍光灯 2：温白色蛍光灯 <u>3：白色蛍光灯</u> 4：昼白色蛍光灯 5：昼光色蛍光灯 6：高色温度の水銀灯

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.12. WB Tune Fluorescent

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneFluorescent
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB Tune Auto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.13. WB TuneSunny

ホワイトバランス設定が Sunny の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneSunny
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.14. WB TuneFlash

ホワイトバランス設定が Flash の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneFlash
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.15. WB Tune Shade

ホワイトバランス設定が Shade の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneShade
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB Tune Auto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.16. WB Tune Cloudy

ホワイトバランス設定が Cloudy の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneCloudy
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB Tune Auto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.17. WB Tune Color Temp Ex

ホワイトバランス設定が Color Temperature の場合の色温度を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneColorTempEx
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	2500 to 10000 step=10 (Default: 5000)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.18. WB TuneColorAdjust

ホワイトバランス設定が Color Temperature の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneColorAdjust
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 48 step=1 (Default: 24)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.19. WB TuneNatural

ホワイトバランス設定が Natural の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTuneNatural
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.20. WB TunePreset1

ホワイトバランス設定が Preset1 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset1
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_WBTunePresetProtect1 が「1：する」に設定されている場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_WBMode が Preset1 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.21. WB TunePreset2

ホワイトバランス設定が Preset2 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_WBTunePresetProtect2 が「1：する」に設定されている場合
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ Capability_WBMode が Preset2 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.22. WB TunePreset3

ホワイトバランス設定が Preset3 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset3
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_WBTunePresetProtect3 が「1：する」に設定されている場合
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ Capability_WBMode が Preset3 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.23. WB TunePreset4

ホワイトバランス設定が Preset4 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset4
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_WBTunePresetProtect4 が「1：する」に設定されている場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_WBMode が Preset4 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.24. WB TunePreset5

ホワイトバランス設定が Preset5 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset5
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_WBTunePresetProtect5 が「1：する」に設定されている場合
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ Capability_WBMode が Preset5 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.25. WB TunePreset6

ホワイトバランス設定が Preset6 の場合の補正量を設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBTunePreset6
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は WB TuneAuto の場合と同じ。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_WBTunePresetProtect6 が「1：する」に設定されている場合
- ・ 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」以外の場合
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ Capability_WBMode が Preset6 以外に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.26. WBPresetProtect1

Preset1 のプロテクト状態を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect1
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect1 <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.27. WBPresetProtect2

Preset2 のプロテクト状態を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect2 <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。

UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。
-----------------	----------------------------

3.28. WBPresetProtect3

Preset3 のプロテクト状態を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect3
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect3 0: <u>しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.29. WBPresetProtect4

Preset4 のプロテクト状態を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect5
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect5 0: <u>しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.30. WBPresetProtect5

Preset5 のプロテクト状態を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect4
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect4 0: <u>しない</u> 1: <u>する</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.31. WBPresetProtect6

Preset6 のプロテクト状態を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetProtect6
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBPresetProtect6 0: <u>しない</u> 1: <u>する</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.32. WBPresetNumber

静止画撮影メニューの「ホワイトバランス・プリセットマニュアル」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetNumber
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	Preset 1, Preset 2, Preset 3, Preset 4, Preset 5, Preset 6

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1(ON)に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.33. WBPresetCode

ホワイトバランスプリセットデータの名称をカメラにセットする。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_WBPresetCode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String kNkMAIDCapType_Array
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	NkMAIDArray

kNkMAIDCapOperation_GetArray 実行時、Module は NkMAIDArray.pData に NkMAIDString の配列で、Preset1～6 の順にホワイトバランスプリセットデータの名称を設定する。

各ホワイトバランスプリセットデータの名称に 36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。

有効な文字は 90 文字の ASCII コードのみ([ASCII コード](#)を参照)である。
下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	セットされた文字列に無効な文字が含まれていた場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ Capability_WBTunePresetProtect1～6が「1：する」に設定されているプリセットデータに対してSetを行った場合
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.34. CCDDataMode

CCD からのデータ読み出しモードを設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_CCDDataMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDCCDDataMode

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

- 3: FXフォーマット
- 4: DXフォーマット
- 5: 5:4
- 8: 1:1
- 9: 16:9

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

- 3: FXフォーマット
- 4: DXフォーマット
- 8: 1:1
- 9: 16:9

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ カメラ本体に DX レンズが装着されている

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.35. ImageColorSpace

撮影される画像の色空間を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ImageColorSpace
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDImageColorSpace <u>0: sRGB</u> ,

1 : AdobeRGB

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.36. IsoControl

ISO 感度の自動制御を行うかの設定。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_IsoControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	<u>True</u> : する False: しない

下記いずれかの場合、本 Capability は read only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.37. NoiseReduction

長秒時のノイズ除去を行うかの設定。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_NoiseReduction
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True: する <u>False</u> : しない

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中
- ・Capability_LiveViewPhotoShootingMode が 1 (する)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.38. NoiseReductionHighISO

高感度時にノイズ除去を行うかどうかの設定。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_NoiseReductionHighISO
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDNoiseReductionHighISO 0: OFF <u>1: ON (標準)</u> 2: ON (強) 3: ON (弱)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.39. CompressRAWBitMode

RAW 記録時の記録ビットモード設定を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_CompressRAWBitMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDCompressRAWBitMode 0: 12ビット記録 <u>1: 14ビット記録</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 静止画ライブビュー中かつ Capability_RawImageSize が「L サイズ」以外
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.40. PictureControl

現在設定が有効となっている、ピクチャコントロール項目を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_PictureControl
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDPictureControl 1: スタンダード 2: ニュートラル 3: ビビッド 4: モノクローム 5: ポートレート 6: 風景 7: フラット 8: オート 101: ドリーム 102: モーニング 103: ポップ 104: サンデー 105: ソンバー 106: ドラマ 107: サイレンス 108: ブリーチ 109: メランコリック 110: ピュア 111: デニム 112: トイ 113: セピア 114: ブルー 115: レッド 116: ピンク 117: チャコール 118: グラファイト 119: バイナリー 120: カーボン 201~209: カスタムピクチャコントロール領域1~9

現在設定が有効となっているピクチャコントロール項目を表す。

カスタムピクチャコントロール領域は、現在登録されていないものも全て列挙される。ピクチャコントロール領域にデータが登録されているかどうかは、ピクチャコントロールデータの「カスタ

ムフラグ」で判断する。

現在の設定として使用するピクチャコントロール項目が変更された場合、本 Capability についての CapChangeValueOnly イベントが上がる。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 • 未登録のピクチャコントロール領域を指定してSetを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.41. PictureControlDataEx2

指定された静止画ピクチャコントロールのデータを取得・設定する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_PictureControlDataEx2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_Get kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	pointer to NkMAIDPicCtrlData structure <pre>typedef struct tagNkMAIDPicCtrlData { ULONG ulPicCtrlItem;----- ピクチャコントロール項目 ULONG ulSize;-----ピクチャコントロールデータのサイズ(最大 614byte) bool bModifiedFlag; -----ピクチャコントロールデータ変更フラグ (false:新規登録, true:既存項目の現在値変更) void* pData;----- ピクチャコントロールデータへのポインタ } NkMAIDPicCtrlData, FAR* LPNkMAIDPicCtrlData;</pre>

ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、Capability_PictureControl で列挙される値範囲とする。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中

[Set時の場合]

ulPicCtrlItem に操作対象となるピクチャコントロール項目、**ulSize** にピクチャコントロールデータのサイズ、**bModifiedFlag** にピクチャコントロールデータ変更フラグ、**pData** にピクチャコントロールデータを指定する。

`bModifiedFlag` に `false` を指定して実行した場合、現在値とデフォルト値を `pData` に設定されたデータで更新する。`bModifiedFlag` に `true` を指定した場合、現在値のみを更新する。

[Get 時の場合]

ulPicCtrlItem に操作対象となるピクチャコントロール項目、ulSize に最大ピクチャコントロールデータサイズの 614(byte)、pData にクライアントで確保した 614 byte 分の領域へのポインタを設定する。取得に成功した場合、モジュールは、実際に pData に設定されたピクチャコントロールデータのサイズを ulSize に設定する。未登録のピクチャコントロールデータであっても取得可能とする。登録の有無はピクチャコントロールデータ内の CustomFlag を参照し判断する。

ピクチャコントロールデータのフォーマットおよび Set 時の使用可能な値は、[PictureControlDataSet](#) を参照のこと。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。

	• ulPicCtrlItem がカスタムピクチャーコントロールで、bModifiedFlagがtrueのときにulPicCtrlItemとピクチャコントロールデータのBasePictureControlが一致していない場合。 • ピクチャコントロールデータに使用不可な値が設定されていた場合。 • 無効なピクチャコントロールデータが指定された場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.41.1. PictureControl DataSet

PictureControl DataSet は、Capability_PictureControlDataEx2 または Capability_MoviePictureControlDataEx2 で送信される。

PictureControl DataSet は、ピクチャーコントロールについての情報を示す。

Field	Size	参照項
BasePictureControl	2	BasePictureControl
RegistrationName	20	RegistrationName
ApplyLevel	1	ApplyLevel
QuickSharpFlag	1	QuickSharpFlag
QuickSharp	1	QuickSharp
Sharpening	1	Sharpening
MiddleRangeSharpening	1	MiddleRangeSharpening
Clarity	1	Clarity
Contrast	1	Contrast
Brightness	1	Brightness
Saturation	1	Saturation
Hue	1	Hue
FilterEffects	1	FilterEffects
Toning	1	Toning
ToningDensity	1	ToningDensity
CustomCurveFlag	1	CustomCurveFlag
CustomCurveData	0 or 578	CustomCurveData

Sharpening、MiddleRangeSharpening、Clarity、Contrast、Brightness、Saturation、Hue、ToningDensity で使用する値を以下に示す。

Value	Description
-128	Auto
-N	-N x 0.25
...	
-1	-0.25
0	0
1	0.25
...	
N	N x 0.25

BasePictureControl

カスタムピクチャーコントロールのベースとなるピクチャーコントロールの種類を示す。

プリインストールされているピクチャーコントロールの場合は、そのピクチャーコントロールを示す。

未使用のカスタムピクチャーコントロールを取得した場合は、0 となる。

Value	Description
1	スタンダード
2	ニュートラル
3	ビビッド

4	モノクローム
5	ポートレート
6	風景
7	フラット
8	オート
101	ドリーム
102	モーニング
103	ポップ
104	サンデー
105	ソンバー
106	ドラマ
107	サイレンス
108	ブリーチ
109	メランコリック
110	ピュア
111	デニム
112	トイ
113	セピア
114	ブルー
115	レッド
116	ピンク
117	チャコール
118	グラファイト
119	バイナリー
120	カーボン

RegistrationName

ピクチャーコントロールの登録名を示す。
 サイズは 20Byte 固定(ASCII : 19Byte+NULL)である。

ApplyLevel

ピクチャーコントロールの適用度を示す。

Value	Description
0	0
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
0			0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			

QuickSharpFlag

ピクチャーコントロールのクイックシャープの有効無効を示す。

ピクチャーコントロール設定時に、QuickSharpFlag が有効の場合、Sharpening、MiddleRangeSharpening、Clarity の値は無視する。

Value	Description
0	無効
1	有効

QuickSharp

ピクチャーコントロールのクイックシャープを示す。

Value	Description
-128	Auto
-2	-2
-1	-1
0	0
1	1
2	2

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

ピクチャーコントロール設定時に、QuickSharpFlag が無効の場合、Auto は設定できない。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
-2～2	-128 -2～2		-2～2			

Sharpening

ピクチャーコントロールの輪郭強調を示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
-8 -4 0 4 8	-128 (QuickSharp が Auto の場合) -12～36					

MiddleRangeSharpening

ピクチャーコントロールのミドルレンジシャープを示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード	モノクローム	ドリーム	ソンバー	セピア	チャコール
-----	--------	--------	------	------	-----	-------

	ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット		モーニング ポップ サンデー	ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ビュア デニム トイ	ブルー レッド ピンク	グラファイト バイナリー カーボン
-8 -4 0 4 8	-128 (QuickSharp が Auto の場合) -20~20					

Clarity

ピクチャーコントロールの明瞭度を示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ビュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
-8 -4 0 4 8	-128 (QuickSharp が Auto の場合) -20~20					

Contrast

ピクチャーコントロールのコントラストを示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ビュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
-8 -4 0 4 8	-128 -12~12		-12~12			

Brightness

ピクチャーコントロールの明るさを示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ビュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
0	-6~6		0			

Saturation

ピクチャーコントロールの色の濃さを示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
-8 -4 0 4 8	-128 -12~12	0	-12~12		0	

Hue

ピクチャーコントロールの色合いを示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
0	-12~12	0	-12~12	0		

FilterEffects

ピクチャーコントロールのフィルター効果を示す。

Value	Description
0	OFF
1	Yellow
2	Orange
3	Red
4	Green

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソンバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
0		0~4	0	0~4		

Toning

ピクチャーコントロールの調色を示す。

ピクチャーコントロール設定時に、Toning が選択可能で Toning が B&W の場合、ToningDensity の値は無視する。

Value	Description
-------	-------------

0	B&W
1	Sepia
2	Cyanotype
3	Red
4	Yellow
5	Green
6	Blue Green
7	Blue
8	Purple Blue
9	Red Purple

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソナバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
	0	0～9		0		0～9

ToningDensity

ピクチャーコントロールの調色(濃さ)を示す。

各ピクチャーコントロールで使用可能な値を以下に示す。

オート	スタンダード ビビッド ポートレート 風景 ニュートラル フラット	モノクローム	ドリーム モーニング ポップ サンデー	ソナバー ドラマ サイレンス ブリーチ メランコリック ピュア デニム トイ	セピア ブルー レッド ピンク	チャコール グラファイト バイナリー カーボン
	0	0～28		0		0～28

CustomCurveFlag

ピクチャーコントロールのカスタムカーブの有効無効を示す。

カスタムピクチャーコントロールの場合のみ、有効が使用可能となる。

Value	Description
0	無効
1	有効

CustomCurveData

ピクチャーコントロールのカスタムカーブデータを示す。

カスタムカーブデータは LUT データ(LUT Format 参照)を使用する。

CustomCurveFlag が無効の場合、このデータは不要です。

LUT Format

LUT データは、2Byte×257 点の 514Byte の実データにホストで利用する為のヘッダ(64Byte)を付加した形を取る。ヘッダのフォーマットは、ホストの独自仕様とし(送付する LUT のラインポイント等の格納場所、読み出し時に LUT を再現する為のデータ)、カメラ側はその内容を関知しない。但し、ヘッダの 2Byte は、カメラ側でヘッダのデータが存在するか否かの判断に使用されるので、ヘッダにデータをセット

する必要がある。

LUT フォーマットは以下の通り

Byte	内容
0 ~ 63	Lut Header
64,65	Data0
66,67	Data1
...	
576,577	Data256

Lut Header の例として、Nikon 製アプリケーションによりセットされるヘッダの内容を以下に示す。

Byte	内容	Range
1	ID(Byte1)	0x49
2	ID(Byte2)	0x30
3	Input Minimum(Black Point)	0-255
4	Input Maximum	0-255
5	Output Minimum	0-255
6	Output Maximum	0-255
7	Gamma(integer portion)	0-20
8	Gamma(fractional portion)	0-100
9	Number of Spline Points	2-20
10、 11	Spline Point1(x、 y)	0-255、 0-255
12、 13	Spline Point2(x、 y)	0-255、 0-255
...		
48、 49	Spline Point20(x、 y)	0-255、 0-255
50 ~ 64	Reserved	0

3.42. DeleteCustomPictureControl

指定されたカスタムピクチャコントロール項目を削除する。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_DeleteCustomPictureControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set
Data	カスタムピクチャコントロール項目

Capability_PictureControl で列挙された、カスタムピクチャコントロール領域 1～9 のいずれかを指定し、Set を実行することで指定したカスタムピクチャコントロールを削除する。

下記いずれかの場合、本 Capability は設定不可となる。

- ・ 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.43. Active_D_Lighting

アクティブ・D・ライティング設定を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_Active_D_Lighting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDActive_D_Lighting

0 : 強め
1 : 標準
2 : 弱め
<u>3 : しない</u>
5 : より強め
6 : 自動

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.44. ISOAutoShutterTime

感度変更を行うシャッター秒時の閾値を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_ISOAutoShutterTime
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data one of eNkMAIDISOAutoShutterTime

閾値	eNkMAIDISOAutoShutterTime	閾値	eNkMAIDISOAutoShutterTime
1/4000	20	1/8	4
1/3200	21	1/6	37
1/2500	22	1/5	38
1/2000	23	1/4	5
1/1600	24	1/3	39
1/1250	25	1/2.5	40
1/1000	26	1/2	6
1/800	27	1/1.6	41
1/640	28	1/1.3	42
1/500	29	1	7
1/400	30	1.3	43
1/320	31	1.6	44
1/250	13	2	8
1/200	14	2.5	45
1/160	15	3	46
1/125	0	4	9
1/100	16	5	47
1/80	17	6	48
1/60	1	8	10
1/50	19	10	49
1/40	18	13	50
1/30	2	15	11
1/25	33	20	51
1/20	34	25	52
1/15	3	30	12
1/13	35	オート	32
1/10	36		

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- Capability_IsoControl が OFF
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.45. ISOAutoShutterTimeAutoValue

kNkMAIDCapability_ISOAutoShutterTime が「自動」に設定されている場合の補正值を表す。
(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ISOAutoShutterTimeAutoValue
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-2〜+2EV (Default value: 0)

Capability_IsoControl が ON で、且つ Capability_ISOAutoShutterTime が「32：自動」に設定されている場合にのみ有効となる。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.46. ISOAutoHiLimit

ISO 感度自動制御 ON 時の、制御上限感度の設定値を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ISOAutoHiLimit
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDISOAutoHiLimit4	制御上限感度	EVInterval	
		1/3	1/2
2	100	○	○
3	125	○	×
4	140	×	○
5	160	○	×
6	200	○	○
7	250	○	×
8	280	×	○
9	320	○	×
10	400	○	○
11	500	○	×
12	560	×	○
13	640	○	×
14	800	○	○
15	1000	○	×
16	1100	×	○
17	1250	○	×
18	1600	○	○
19	2000	○	×
20	2200	×	○
21	2500	○	×
22	3200	○	○
23	4000	○	×
24	4500	×	○
25	5000	○	×
26	6400	○	○
27	8000	○	×
28	9000	×	○
29	10000	○	×
30	12800	○	○
36	16000	○	×
37	18000	×	○
38	20000	○	×
<u>39(Default)</u>	25600	○	○
31	Hi-0.3	○	×
32	Hi-0.5	×	○
33	Hi-0.7	○	×
34	Hi-1.0	○	○
35	Hi-2.0	○	○

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDISOAutoHiLimit3	制御上限感度	EVInterval
------------------------	--------	------------

		1/3	1/2
0	200	○	○
1	250	○	×
2	280	×	○
3	320	○	×
4	400	○	○
5	500	○	×
6	560	×	○
7	640	○	×
8	800	○	○
9	1000	○	×
10	1100	×	○
11	1250	○	×
12	1600	○	○
13	2000	○	×
14	2200	×	○
15	2500	○	×
16	3200	○	○
17	4000	○	×
18	4500	×	○
19	5000	○	×
20	6400	○	○
26	8000	○	×
27	9000	×	○
28	10000	○	×
29	12800	○	○
32	16000	○	×
33	18000	×	○
34	20000	○	×
35	25600	○	○
36	32000	○	×
37	36000	×	○
38	40000	○	×
<u>39(Default)</u>	51200	○	○
21	Hi-0.3	○	×
22	Hi-0.5	×	○
23	Hi-0.7	○	×
24	Hi-1.0	○	○
25	Hi-2.0	○	○

Capability_EVInterval の設定により設定可能な値が変化する。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_IsoControl が OFF に設定されている
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ EVIntervalの設定により設定不可能な値を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。

UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。
-----------------	----------------------------

3.47. VignetteControl

撮影メニューの「周辺光量補整」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_VignetteControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDVignetteControl 0: 強め 1: <u>標準</u> 2: 弱め 3: しない

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.48. MovieScreenSize

撮影メニューの「動画の設定 – 画像サイズ/フレームレート」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieScreenSize
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieScreenSize8 Z 7II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDMovieScreenSize8	内容
22	3840×2160 60p
23	3840×2160 50p
0	3840×2160 30p
1	3840×2160 25p
2	3840×2160 24p
18	1920×1080 120p
19	1920×1080 100p
3	1920×1080 60p
4	1920×1080 50p
5	1920×1080 30p
6	1920×1080 25p
7	1920×1080 24p
15	1920×1080 30p 4 倍スロー
16	1920×1080 25p 4 倍スロー
17	1920×1080 24p 5 倍スロー

Z 6IIの場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDMovieScreenSize8	内容
0	3840×2160 30p
1	3840×2160 25p
2	3840×2160 24p
18	1920×1080 120p
19	1920×1080 100p
3	1920×1080 60p
4	1920×1080 50p
5	1920×1080 30p
6	1920×1080 25p
7	1920×1080 24p
15	1920×1080 30p 4 倍スロー
16	1920×1080 25p 4 倍スロー
17	1920×1080 24p 5 倍スロー

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

Z 7II の場合は以下の通りとなる。

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 動画フレーム保存中の場合。 DXレンズ装着時に「22:3840×2160 60p」、「23:3840×2160 50p」を設定した場合。 Capability_HDMIOutputDataDepthが1（10ビット）かつHDMI機器に接続中に「22:3840×2160 60p」、「23:3840×2160 50p」を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 動画フレーム保存中の場合。 DXレンズ装着時に「15: 1920×1080 30p 4倍スロー」、「16: 1920×1080 25p 4倍スロー」、「17: 1920×1080 24p 5倍スロー」、「18:1920×1080 120p」、「19:1920×1080 100p」を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 動画フレーム保存中の場合。 DXレンズ装着時に「15: 1920×1080 30p 4倍スロー」、「16: 1920×1080 25p 4倍スロー」、「17: 1920×1080 24p 5倍スロー」、「18:1920×1080 120p」、「19:1920×1080 100p」を設定した場合。 Capability_HDMIOutputDataDepthが1（10ビット）かつHDMI機器に接続中に「22:3840×2160 60p」、「23:3840×2160 50p」を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.49. MovieImageQuality

撮影メニューの「動画の設定 – 動画の画質」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieImageQuality
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieImageQuality 0: 標準 1: <u>高画質</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」「23: 3840×2160 50p」「0: 3840×2160 30p」「1: 3840×2160 25p」「2: 3840×2160 24p」「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「18: 1920x1080 120p」「19: 1920x1080 100p」の場合
- カメラが RAW 映像のデータを HDMI 機器に出力中

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_MovieScreenSize が「0: 3840×2160 30p」「1: 3840×2160 25p」「2: 3840×2160 24p」「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「18: 1920x1080 120p」「19: 1920x1080 100p」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.50. MovieRecMicrophone

撮影メニューの「動画の設定 – 録音設定」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieRecMicrophone
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovRecMicrophone 0: <u>マイク感度 オート (A)</u>

4: 録音しない

5: マニュアル

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中で、且つ、本 Capability の設定が「4: 録音しない」の場合
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ 動画記録中で且つ、「0:マイク感度オート」、「5:マニュアル」に設定されている場合に、「4: 録音しない」をSetした場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.51. MovieRecMicrophoneValue

Capability_MovieRecMicrophone が「マニュアル」に設定されている場合のマイク感度 を表す。
(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieRecMicrophoneValue
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	1 to 20 step=1 (Default: 15)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_MovieRecMicrophone が「5: マニュアル」以外に設定されている場合、
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.52. AutoDistortion

撮影メニューの「自動ゆがみ補正」を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_AutoDistortion
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDAUTOdistortion 0: しない <u>1: する</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_LensType が「0x00000080：常時ゆがみ補正 ON レンズ」を示す場合
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.53. UserMode1

カメラで設定されている「U1(ユーザーモード 1)」を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_UserMode1
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault,
Data	one of eNkMAIDUserMode <u>19 : P（プログラムオート）</u> 20 : S（シャッタースピード優先） 21 : A（絞り優先） 22 : M（マニュアル） 23 : Auto

kNkMAIDCapability_ExposureMode が「15 : U1」に設定されている場合に使用する撮影モード。

「15 : U1」に設定されていない場合に取得する値は保障しない。また、U1 の登録・リセットはカメラ本体からしか行えない。

3.54. UserMode2

カメラで設定されている「U2(ユーザーモード 2)」を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_UserMode2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault,
Data	one of eNkMAIDUserMode ※設定値はUserMode1と同じ。

kNkMAIDCapability_ExposureMode が「16 : U2」に設定されている場合に使用する撮影モード。

「16 : U2」に設定されていない場合に取得する値は保障しない。また、U2 の登録・リセットはカメラ本体からしか行えない。

3.55. UserMode3

カメラで設定されている「U3(ユーザーモード 3)」を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_UserMode3
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault,
Data	one of eNkMAIDUserMode ※設定値はUserMode1と同じ。

kNkMAIDCapability_ExposureMode が「18 : U3」に設定されている場合に使用する撮影モード。

「18 : U3」に設定されていない場合に取得する値は保障しない。また、U3 の登録・リセットはカメラ本体からしか行えない。

3.56. HDRMode

撮影メニューの「HDR(ハイダイナミックレンジ) – HDR モード」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_HDRMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHDRMode 0: <u>しない</u> 1: する (1回) 2: する (連続)

レリーズモードが連続撮影設定であっても、連続撮影動作で HDR 化される画像は 1 枚目のみであり、且つ撮影可能となるのは 1 枚のみである。

以下の場合の何れかに該当する場合、本CapabilityはRead Onlyとなる。

- Capability_EnableBracketing が ON に設定されている場合
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.57. HDRExposure

撮影メニューの「HDR(ハイダイナミックレンジ) – 露出差」を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_HDRExposure
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHDRExposure 0: オート 1: 1EV 2: 2EV 3: 3EV

下記いずれかの場合、本CapabilityはRead Onlyとなる。

- Capability_EnableBracketing が ON に設定されている場合
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.58. HDRSmoothing

撮影メニューの「HDR(ハイダイナミックレンジ) – スムージング」を表す。（静止画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_HDRSmoothing
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHDRSmoothing 0: 強め 1: 標準 2: 弱め

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_EnableBracketing が ON に設定されている場合
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.59. HDRSaveIndividualImages

静止画撮影メニューの「HDR(ハイダイナミックレンジ)・合成前の画像を保存(RAW)」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_HDRSaveIndividualImages
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHDRSaveIndividualImages <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_EnableBracketing が ON に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.60. FlashISOAutoHighLimit

静止画撮影メニューの「ISO 感度設定 - 感度自動制御 - フラッシュ使用時の制御上限感度」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_FlashISOAutoHighLimit
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDFlashISOAutoHighLimit

Capability_EVInterval の設定により設定可能な値が変化する。

Z 7II の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDFlashISOAutoHighLimit	制御上限感度	EVInterval	
		1/3	1/2
48	100	○	○
49	125	○	×
50	140	×	○
51	160	○	×
0	200	○	○
1	250	○	×
2	280	×	○
3	320	○	×
4	400	○	○
5	500	○	×
6	560	×	○
7	640	○	×
8	800	○	○
9	1000	○	×
10	1100	×	○
11	1250	○	×
12	1600	○	○
13	2000	○	×
14	2200	×	○
15	2500	○	×
16	3200	○	○
17	4000	○	×
18	4500	×	○
19	5000	○	×
20	6400	○	○
21	8000	○	×
22	9000	×	○
23	10000	○	×
24	12800	○	○
25	16000	○	×
26	18000	×	○
27	20000	○	×
28	25600	○	○
37	Hi-0.3	○	×
38	Hi-0.5	×	○
39	Hi-0.7	○	×
40	Hi-1.0	○	○
41	Hi-2.0	○	○

45(Default)	フラッシュなしの設定と同じ
-------------	---------------

Z 6II、Z 6 II _FU1 の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDFlashISOAutoHighLimit	制御上限感度	EVInterval	
		1/3	1/2
0	200	○	○
1	250	○	×
2	280	×	○
3	320	○	×
4	400	○	○
5	500	○	×
6	560	×	○
7	640	○	×
8	800	○	○
9	1000	○	×
10	1100	×	○
11	1250	○	×
12	1600	○	○
13	2000	○	×
14	2200	×	○
15	2500	○	×
16	3200	○	○
17	4000	○	×
18	4500	×	○
19	5000	○	×
20	6400	○	○
21	8000	○	×
22	9000	×	○
23	10000	○	×
24	12800	○	○
25	16000	○	×
26	18000	×	○
27	20000	○	×
28	25600	○	○
29	32000	○	×
30	36000	×	○
31	40000	○	×
32	51200	○	○
37	Hi-0.3	○	×
38	Hi-0.5	×	○
39	Hi-0.7	○	×
40	Hi-1.0	○	○
41	Hi-2.0	○	○
45(Default)	フラッシュなしの設定と同じ		

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_IsoControl が OFF
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ EVIntervalの設定により設定不可能な値を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.61. ResetCustomSetting

カスタムセッティングをリセットする。(カスタムメニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ResetCustomSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

下記いずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.62. AFcPriority

AF-C でフォーカス優先 AF を行うかどうかを設定する。(カスタム a1)

Capability	kNkMAIDCapability_AFcPriority
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

フォーカス	“AF-C Focus”
リリース	“AF-C Shutter”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.63. AFsPriority

AF-S でフォーカス優先 AF を行うかどうかを設定する。(カスタム a2)

Capability	kNkMAIDCapability_AFsPriority
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

フォーカス	“AF-S Focus”
リリース	“AF-S Shutter”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.64. AFLockOnAcross

カスタムメニューの「オートフォーカス - AF ロックオン - 横切りへの反応」を表す。(カスタム a3)

Capability	kNkMAIDCapability_AFLockOnAcross
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDAFLockOnAcross 1(Quick[敏感])～5(Slow[鈍感]) Default:3

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.65. AFAreaPoint

カスタムメニューの「オートフォーカス -AF 点数」を表す。(カスタム a5)

Capability	kNkMAIDCapability_AFAreaPoint
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDAFAreaPoint 5: 全点 6: スキップ

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.66. EVInterval

シャッタースピード、絞り値、プログラムシフト、AE ブラケティングのステップ幅を設定する。

(カスタム b1)

Capability	kNkMAIDCapability_EVInterval
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

<u>1/3段</u>	“1/3 Step”
1/2段	“1/2 Step”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.67. CWMeteringDiameter

中央重点測光時の測光範囲を設定する。(カスタム b3)

Capability kNkMAIDCapability_CWMeteringDiameter

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Enum
kNkMAIDArrayType_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,
kNkMAIDCapOperation_Set

Data

画面全体の平均	“Average”
<u>φ 12mm</u>	“12 mm”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.68. ExpBaseMatrix

測光モードがマルチパターン測光の時の基準露出レベルを表す。(カスタム b4)

Capability	kNkMAIDCapability_ExpBaseMatrix
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-1～+1EV (1/6EV刻み) (Default : 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.69. ExpBaseCenter

測光モードが中央部重点測光の時の基準露出レベルを表す。(カスタム b4)

Capability	kNkMAIDCapability_ExpBaseCenter
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-1～+1 EV (1/6EV刻み) (Default : 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.70. ExpBaseSpot

測光モードがスポット測光の時の基準露出レベルを表す。(カスタム b4)

Capability	kNkMAIDCapability_ExpBaseSpot
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-1～+1 EV (1/6EV刻み) (Default : 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.71. ExpBaseHighlight

測光モードがハイライト重点測光の時の基準露出レベルを表す。(カスタム b4)

Capability	kNkMAIDCapability_ExpBaseHighlight
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-1～+1 EV (1/6EV刻み) (Default : 0)

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.72. ShootingSpeed

低速連続撮影モード（CL）時の連写速度（コマ／秒）を設定する。（カスタム d1）

Capability	kNkMAIDCapability_ShootingSpeed
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

5コマ/秒	“5 frames / second”
4コマ/秒	“4 frames / second”
3コマ/秒	“3 frames / second”
2コマ/秒	“2 frames / second”
1コマ/秒	“1 frame / second”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.73. ShootingLimit

連写の最大連続撮影枚数を設定する。(カスタム d2)

Capability	kNkMAIDCapability_ShootingLimit
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	1 – 200 (Default: 200)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.74. ExposureDelayEx

露出ディレイモードを設定する。(カスタム d4)

Capability	kNkMAIDCapability_ExposureDelayEx
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDExposureDelayEx 0: 3秒 1: 2秒 2: 1秒 3: <u>しない</u> 4: 0.5秒 5: 0.2秒

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.75. NumberingMode

連番モードを選択する。(カスタム d7)

Capability	kNkMAIDCapability_NumberingMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

連番OFF	“Normal filename assignment”
連番ON	“Sequential filename assignment ”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中
- ・Capability_HDRMode が「しない」以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.76. ResetFileNumber

撮影した画像をカードに保存する際に付けられるファイル名（番号）をリセットする。
(カスタム d7)

Capability	kNkMAIDCapability_ResetFileNumber
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

下記いずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・動画記録中
- ・Capability_HDRMode が「しない」以外

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.77. FlashSyncTime

スピードライト撮影時の同調速度を設定する。(カスタム e1)

Capability	kNkMAIDCapability_FlashSyncTime
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

1/200 秒 (オート FP)	“1/200 sec (FP Auto)”
<u>1/200 秒</u>	“1/200 sec”
1/160 秒	“1/160 sec”
1/125 秒	“1/125 sec”
1/100 秒	“1/100 sec”
1/80 秒	“1/80 sec”
1/60 秒	“1/60 sec”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.78. FlashSlowLimit

スピードライト撮影時のシャッタースピード低速リミッタを設定する。(カスタム e2)

Capability	kNkMAIDCapability_FlashSlowLimit
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

<u>1/60 秒</u>	“1/60 sec”
1/30 秒	“1/30 sec”
1/15 秒	“1/15 sec”
1/8 秒	“1/8 sec”
1/4 秒	“1/4 sec”
1/2 秒	“1/2 sec”
1 秒	“1 sec”
2 秒	“2 sec”
4 秒	“4 sec”
8 秒	“8 sec”
15 秒	“15 sec”
30 秒	“30 sec”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中
- ・撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.79. ExposureCompFlashUsed

カスタムメニューの「フラッシュ・BKT 撮影・フラッシュ使用時の露出補正」を表す。

(カスタム e3)

Capability	kNkMAIDCapability_ExposureCompFlashUsed
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDExposureCompFlashUsed

0 : 全体を補正
1 : 背景のみ補正

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.80. BracketingVary

静止画撮影メニューの「オートブラケティング・オートブラケティングのセット」を設定する。
(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_BracketingVary
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

AE ブラケティング	“AE Only”
フラッシュブラケティング	“Flash Only”
<u>AE・フラッシュブラケティング</u>	“AE & Flash”
WB ブラケティング	“White Balance”
ADL ブラケティング	“ADL bracketing”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.81. BracketingFactor

M モードにおけるブラケティングの変化要素を設定する。(カスタム e6)

Capability	kNkMAIDCapability_BracketingFactor
------------	------------------------------------

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Enum

 kNkMAIDArrayType_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,

 kNkMAIDCapOperation_Set

Data

シャッタースピードとフラッシュ	“Exposure time + TTL control”
シャッタースピードと絞り値とフラッシュ	“Exposure time + Aperture + TTL control”
絞り値とフラッシュ	“Aperture + TTL control”
フラッシュのみ	“TTL control”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・動画記録中
- ・撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.82. BracketingOrder

ブラケットिंग撮影時の補正順を設定する。(カスタム e7)

Capability	kNkMAIDCapability_BracketingOrder
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

[0] -> [-] -> [+]	“Same as Auto Bracketing”
[-] -> [0] -> [+]	“Negative to Positive”

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中
- ・撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.83. ShutterSpeedLockSetting

「シャッタースピードと絞りのロック機能」が割り当てられたボタンを押下した場合の、シャッタースピードロック機能の設定を表す。(カスタム f4)

Capability	kNkMAIDCapability_ShutterSpeedLockSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDShutterSpeedLockSetting <u>0: しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 撮影モードが S または M 以外
- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ ファームアップに失敗したレンズを装着中
- ・ シャッタースピードまたは絞り値表示部でエラー／警告表示中
(シャッタースピードか絞り値どちらかが消灯するのものが対象)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ カード未フォーマットエラーの場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.84. ApertureLockSetting

「シャッタースピードと絞りのロック機能」が割り当てられたボタンを押下した場合の、絞りロック機能の設定を表す。(カスタム f4)

Capability	kNkMAIDCapability_ApertureLockSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDApertureLockSetting 0: <u>しない</u> 1: <u>する</u>

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 撮影モードがS , A , M 以外の場合
- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBModeが1 (ON)
- ・ ファームアップ失敗レンズ装着中
- ・ シャッタースピードまたは絞り値表示部でエラー／警告表示中
(シャッタースピードか絞り値どちらかが消灯するのものが対象)
- ・ マウントアダプターが装着されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ カードアクセスエラーの場合。 ・ カード未フォーマットエラーの場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.85. MovieReleaseButton

動画記録中のシャッターボタンの機能を設定する。(カスタム g2)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieReleaseButton
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieReleaseButton 0: <u>静止画撮影</u> 1: 動画撮影

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.86. SBWirelessMode

外付けフラッシュのワイヤレス設定を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_SBWirelessMode
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDSBWirelessMode <u>0 : 一灯</u> 1 : 電波増灯 2 : 光増灯 3 : 光+電波増灯

サポートする Property Value がひとつも無い場合の値は不定となる。

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・動画ライブビュー中
- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.87. SBWirelessMultipleFlashMode

外付けフラッシュの増灯発光モードを表す。

Capability	kNkMAIDCapability_SBWirelessMultipleFlashMode
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDSBWirelessMultipleFlashMode <u>0 : グループ増灯</u> 1 : クイックワイヤレスライティング 2 : リピーティング

Capability_SBWirelessMode が「3 : 光+電波増灯」である場合には本プロパティは「0 : グループ増灯」固定となる。

カメラに装着中のフラッシュの種類または、無線通信アクセサリの装着有無により、サポートする値が一つもない場合、本 Capability の現在値には Default 値が設定される。また、不定状態を示すため、Visibility は Invalid で Set 不可となる。

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画ライブビュー中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ Capability_SBWirelessMode が「0 : 一灯」の場合
- ・ 装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.88. SBUsableGroup

外付けフラッシュの使用可能なグループを表す。

Capability	kNkMAIDCapability_SBUstableGroup
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDSBUsableGroup <u>0 : 使用不可</u> または、 eNkMAIDSBGroupID の論理和

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.89. WirelessCLSEntryMode

セットアップメニューの「リモコン(WR)設定 – リンクモード」の設定を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_WirelessCLSEntryMode
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWirelessCLSEntryMode <u>0 : ペ어링モード</u> 1 : PIN コードモード

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ワイヤレスリモートコントローラーを装着していない場合
- 「電波制御 AWL」に対応していないワイヤレスリモートコントローラーを装着している場合
- 装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.90. SBPINCode

セットアップメニューの「リモコン(WR)設定 - リンクモード」の PIN コードを表す。(SETUP)

Capability

kNkMAIDCapability_SBPINCode

Object types

Source

ulType

kNkMAIDCapType_Unsigned

ulOperations

kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDault, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

0 ~ 9999の値 (Defalut:0)

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ワイヤレスリモートコントローラーを装着していない場合
- 「電波制御 AWL」に対応していないワイヤレスリモートコントローラーを装着している場合
- 装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.91. RadioMultipleFlashChannel

ワイヤレスリモートコントローラーの通信チャンネルを表す。

Capability	kNkMAIDCapability_RadioMultipleFlashChannel
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDault,
Data	one of eNkMAIDRadioMultipleFlashChannel
	<u>0 : Unknown</u>
	5 : 5CH
	10 : 10CH
	15 : 15CH

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.92. OpticalMultipleFlashChannel

外付けフラッシュの光通信の通信チャンネルを表す。

Capability	kNkMAIDCapability_OpticalMultipleFlashChannel
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDOpticalMultipleFlashChannel 1 : 1CH 2 : 2CH 3 : 3CH 4 : 4CH

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_SBWirelessMode が「0：一灯」または、「1：電波増灯」の場合
- 装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合

下記の場合、本 Capability は Visibility が Invalid となり、Operation は Read Only となる。

- 光通信の通信チャンネルが不定値の場合
- 動画ライブビュー中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 • SBコントロール可能なフラッシュが装着されていない場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.93. FlashRangeDisplay

外付けフラッシュの調光設定の距離表記を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_FlashRangeDisplay
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,
Data	one of eNkMAIDFlashRangeDisplay 0 : <u>メートル(m)</u> 1 : フィート(ft)

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.94. AllTestFiringDisable

外付けフラッシュの一括テスト発光の禁止状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_AllTestFiringDisable
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDault,
Data	one of eNkMAIDAllTestFiringDisable <u>0 : 発光許可</u> 1 : 発光禁止

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.95. SBSettingMemberLock

外付けフラッシュの設定部材のロック状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_SBSettingMemberLock
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDSBSettingMemberLock <u>0 : ロックしない</u> 1 : ロックする

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ Capability_ExternalFlashStatus が「2:未装着の場合」
- ・ 装着している外部フラッシュによっては設定不可になる場合
- ・ 動画ライブビュー中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.96. ShootNoCard

セットアップメニューの「カードなし時リリース」を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_ShootNoCard
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	<u>True</u> : 撮影可能 False: 撮影不可

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.97. UserComment

撮影したイメージファイルに書き込まれる文字列をカメラにセットする。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_UserComment
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	36バイト以内の文字列（終端¥0を含まない。）

36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。有効な文字は 95 文字の ASCII コードのみ（[ASCII コード](#)を参照）である。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	セットされた文字列に無効な文字が含まれていた場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.98. EnableComment

画像ファイルにコメント付加情報を設定する。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_EnableComment
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True: 付加する <u>False: 付加しない</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.99. ClockDateTime

カメラ内蔵時計の時刻を設定する。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_ClockDateTime
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_DateTime
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	kNkMAIDDataType_DateTimePtr

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.100. ManualSetLensNo

レンズ情報手動設定 (Capability_FmmManual、Capability_F0Nanual) のレンズ No.を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_ManualSetLensNo
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	0 ~ 19 (Default : 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

現在値が変化した際、本 Capability の kNkMAIDEvent_CapChange および kNkMAIDEvent_CapChangeValueOnly は発行されない。代わりに kNkMAIDEvent_ManualSettingLensDataChanged が発行される。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.101. FmmManual

Capability_ManualSetLensNo で指定されたレンズの焦点距離[mm]をマニュアル設定する。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_FmmManual
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 (設定せず), 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43, 45, 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100, 105, 135, 180, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200,1400, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 4000 (Default: 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

現在値が変化した際、本 Capability の kNkMAIDEvent_CapChange および kNkMAIDEvent_CapChangeValueOnly は発行されない。代わりに kNkMAIDEvent_ManualSettingLensDataChanged が発行される。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.102. F0Manual

Capability_ManualSetLensNo で指定されたレンズの開放 F 値をマニュアル設定する。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_F0Manual
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 (設定せず), 12, 14, 18, 20, 25, 28, 33, 35, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 95, 110, 130 150,160 190, 220 (Default: 0) Moduleは (F値×10) の値を、値として設定する (例 : F1.2 → 12, F19 → 190)。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

現在値が変化した際、本 Capability の kNkMAIDEvent_CapChange および kNkMAIDEvent_CapChangeValueOnly は発行されない。代わりに kNkMAIDEvent_ManualSettingLensDataChanged が発行される。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.103. EnableCopyright

著作権情報の添付の有無を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_EnableCopyright
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True: 添付する <u>False: 添付しない</u>

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.104. **ArtistName**

カメラで設定されている、「撮影者名」のコメントを表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_ArtistName
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	36バイト以内の文字列（終端¥0を含まない。）

36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。
また、文字列の NULL 終端子以前のスペース（0x20）は無視される。
例） ABCD△EFG△△△△△△△¥0’ → NULL 終端子以前の 8 個のスペースが無効となる。
有効な文字は 95 文字の ASCII コードのみ([ASCII コード](#)を参照)である。
下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。
・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	セットされた文字列に無効な文字が含まれていた場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.105. CopyrightInfo

カメラで設定されている、「著作権情報」のコメントを表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_CopyrightInfo
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	54バイト以内の文字列（終端¥0を含まない。）

54 バイトを超える文字列がセットされた場合、55 バイト目以降は無視される。
また、文字列の NULL 終端子以前のスペース（0x20）は無視される。
例）ABCD△EFG△△△△△△△¥0' → NULL 終端子以前の 8 個のスペースが無効となる。
有効な文字は 95 文字の ASCII コードのみ([ASCII コード](#)を参照)である。
下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。
・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	セットされた文字列に無効な文字が含まれていた場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.106. ShutterSpeed

シャッタースピードを設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_ShutterSpeed
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	シャッター秒時を示す文字列（例）“30”, ... ”1”, “1/1.3”, “1/1.6”, ...”1/4000” X秒時の場合(例) “x 1/200”, “x 1/160”, “x 1/125”,... “x 1/60” (Default：設定範囲の最小値)

動画ライブビュー実行中のライブビュー画像、撮影された動画ファイルにおけるシャッタースピードは本 Capability ではなく Capability_MovieShutterSpeed を利用する。

ライブビュー実行中の静止画撮影時は、本 Capability が使用される。

Capability_ExternalFlashStatus が Not Exist 以外の場合、シャッタースピードの上限値は Capability_FlashSyncTime で設定される同調速度に制限され、設定可能な値範囲も更新される。また、下記の撮影モードおよびフラッシュモードのいずれも満たす場合、下限値は Capability_FlashSlowLimit で設定されている低速リミッタ速度に自動的に制限される。

フラッシュモード	撮影モード
赤目軽減発光	P
通常発光	A

下記の何れかの場合、バルブ、タイムの設定はできない。

- ・ 撮影モードが Manual 以外
- ・ Capability_HDRMode が「しない」以外

現在値がバルブの時、上記の条件に合致し、バルブが列举から外れた場合、最も遅いシャッタースピードに現在値を変更する。

また、その後、上記の条件が解除されバルブが列举に含まれる場合も現在値は変更された値を保持する。

下記の何れかの場合、最小値が 1/2000 に制限される。

- ・ Capability_ElectronicFrontCurtainShutterEx が「1:電子先幕シャッター」

下記の何れかの場合、30 秒を超える値が追加される。

- ・ 撮影モードが M、且つ Capability_ExtendedShutterSpeedsManual が「1:する」

下記の何れかの場合、本 Capability は Read only となる。

- ・ 撮影モードが S, M 以外
- ・ Capability_ShutterSpeedLockSetting が「1: する」に設定されている
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが Manual、且つ Capability_EnableBracketing が ON、且つ Capability_Br

acketingVary が AE ブラケティング、AE・フラッシュブラケティング、且つ Capability_BracketingFactor の変化要素にシャッタースピードが含まれている場合(Module 独自仕様)

※ただし、このうち Capability_EnableBracketing が OFF のときも Read Only になることがある。詳細は、[EnableBracketing](#) を参照。(Module 独自仕様)

- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- 撮影モードが Manual 以外で且つ、CPU レンズ未装着の場合
- 動画ライブビュー中

下記の場合、本 Capability は Read Only、Visibility は Invalid となる。

- シーケンスエラー発生時
- 最小絞り警告中
- 撮影モードが M, A 以外で且つ、Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」の場合 (Module 独自仕様)
- 撮影モードが M, A 以外で且つ、CPU レンズ未装着の場合 (Module 独自仕様)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.107. FlexibleProgram

プログラムシフト量を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_FlexibleProgram
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-5〜+5EV (Default value: 0)

Module は、Capability_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。
Capability_EVInterval、撮影モードを変更すると、FlexibleProgram は 0 に戻り、Module は CapChange または CapChangeValueOnly のイベントを Client に対して発行する。

下記の何れかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- ・ 撮影モードが Program モード以外
- ・ プログラムシフト設定禁止となるエラー／警告表示中
- ・ 動画ライブビュー中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.108. Aperture

絞り値を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_Aperture
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	F値を示す文字列（例）”1.4”, “1.6”, “1.8”, “2”・・・（Default：設定範囲の最小値）

動画ライブビュー実行中のライブビュー画像、撮影された動画ファイルにおける絞り値は本 Capability ではなく Capability_MovieAperture を利用する。

ライブビュー実行中の静止画撮影時は、本 Capability が使用される。

絞り値が整数であるとき、文字列に小数点は含まれない。

レンズが最小絞りに設定されていない（FEE 状態）場合、文字列 ”EE”を返す。

CPU レンズ未装着の場合、露出計連動レバーや Capability_F0Manual の状態により、以下の値を返す。

状態		本 Capability の値
露出計連動レバー 対応機種	Capability_F0Manual が 「設定なし」以外	Capability_F0Manual と露出計連動 レバーの状態により変化
	Capability_F0Manual が 「設定なし」	"--"
露出計連動レバー 非対応機種	—	

※露出計連動レバーについて、本カメラの対応状況は [2. サポートするカメラ](#) を参照。

下記の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ レンズが最小絞りに設定されていない（FEE 状態、絞り値エラー状態）
 - ・ CPU レンズ未装着の場合
 - ・ 撮影モードが A, M 以外
 - ・ Capability_ApertureLockSetting が「1: する」に設定されている場合
 - ・ Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」
 - ・ Capability_SpotWBModeが1（ON）
 - ・ 撮影モードが Manual、且つ Capability_EnableBracketing が ON、且つ Capability_BracketingVary が AE ブラケィング、AE・フラッシュブラケィング、且つ Capability_BracketingFactor の変化要素に絞りが含まれている場合(Module 独自仕様)
- ※ただし、このうち Capability_EnableBracketing が OFF のときも Read Only になることがある。詳細は、[EnableBracketing](#) を参照。(Module 独自仕様)

下記の場合、本 Capability は Read Only、Visibility は Invalid となる。

- ・ シーケンスエラー発生時

- ・ 撮影モードが A, M 以外で且つ、Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」の場合（Module 独自仕様）
- ・ 撮影モードが A, M 以外で且つ、CPU レンズ未装着の場合（Module 独自仕様）

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.109. MeteringMode

測光モードの設定を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_MeteringMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMeteringMode <u>0: Matrix</u> (マルチパターン測光) 1: Center weighted (中央部重点測光) 2: Spot (スポット測光) 4:ハイライト重点測光

動画ライブビュー時における測光モードは Capability_MovieMeteringMode を使用すること。

下記条件に合致する場合の、本 Capability の制御値を下記に表す。

条件	制御値
以下の条件にすべて合致した場合 ・ レンズ情報手動設定でレンズ情報が登録されていない ・ CPU レンズ未装着 ・ 本 Capability の設定値が「マルチパターン測光」	中央部重点測光
以下の条件にすべて合致した場合 ・ CPU レンズ未装着 ・ 本 Capability の設定値が「ハイライト重点測光」	中央部重点測光

下記の何れかの場合、本 Capability は、Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中
- ・ Capability_LockExposure が True: Lock

下記の場合、本 Capability は、Read Only となる。

- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.110. ExposureMode

露出モードを設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_ExposureMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDExposureMode 0: <u>Program mode</u> 1: Aperture priority 2: Speed priority 3: Manual 5: Auto(オートモード) 15: U1(UserMode1) 16: U2(UserMode2) 18: U3(UserMode3)

撮影モードが「15: U1(User Mode1)」、「16: U2(User Mode2)」、「18: U3(User Mode3)」に設定されている場合、Capability_UserMode1、Capability_UserMode2、Capability_UserMode3 で設定されている撮影モードが使用される。

下記のいずれかの場合、選択肢は P, S, A, M のみとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read-only となる。

- 動画記録中
- Capability_LockCamera が「False : ロック解除する(PC カメラモード)」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.111. ExposureComp

露出補正量を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_ExposureComp
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-5～+5EV (Default value: 0)

Module は、Capability_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。
動画ライブビュー実行時における露出補正量は、Capability_MovieExposureComp を利用する。
下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1(ON)
- 撮影モードが「オートモード」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.112. ShootingMode

静止画撮影メニューの「レリーズモード」を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_ShootingMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDShootingMode

0: 1コマ撮影
1: 低速連続撮影
2: 高速連続撮影
3: セルフタイマー撮影
11: 高速連続撮影(拡張)

連続撮影設定時に連続撮影可能な枚数は、以下の Capability の組み合わせで一番少ない枚数となる。

- Capability_ContinuousShootingNum
- Capability_RemainContinuousShooting

Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」のとき、レリーズモードは Capability_StillCaptureModeSaveFrame を参照する。

その他、下記の通り、カメラの状態に応じて撮影可能な枚数が変化する。

レリーズモード	Capability_ContinuousShootingNum	内容
1コマ撮影	無効	1枚のみ撮影可
高速連続撮影 低速連続撮影 高速連続撮影(拡張)	有効	・Capability_ContinuousShootingNum 設定値、カメラで算出されているSDRAM への記録可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能 ・内蔵フラッシュが発光可能な状態/ HDR モード設定時は1枚のみ撮影可
セルフタイマー	無効	1枚のみ撮影可 レリーズ時は一時的に Capability_ShootingMode が1コマに変更されて動作する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。

UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。
-----------------	----------------------------

3.113. ContinuousShootingNum

ホスト側から連写を行う場合のコマ数を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_ContinuousShootingNum
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	1 – 65535 (Default 65535)

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1(ON)に設定されている場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.114. EnableBracketing

ブラケットング撮影の ON/OFF を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_EnableBracketing
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True: ON <u>False: OFF</u>

他 Capability の設定の組み合わせにより、本 Capability の値は「False: OFF」に変更されることがある。ブラケットングの解除条件を下記に記載する。

条件		Capability_BracketingVary		
		AE・フラッシュ/AE/フラッシュ	WB	ADL
Capability_BracketingVary の変更	WB⇄他種類の間の変更	解除する	解除する	解除する
	ADL⇄他種類の間の変更	解除する	解除する	解除する
Capability_EVInterval の変更		解除する	解除しない	解除しない

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_HDRMode が「しない」以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が 1 (する) かつ Capability_BracketingVary が”フラッシュブラケティング”
- 動画記録中

下記いずれかの場合、本 Capability は、Invalid で Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が”WB ブラケティング”で、かつ Capability_CompressionLevel が”RAW”, “RAW+JPEG”, のいずれかに設定されている場合

本 Capability には下記の通り制限がある。(Module 独自仕様)

- Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」のとき、カメラ側のブラケティング撮影は ON を示すが実際カメラはブラケティング撮影を行えない。このため、Module は本 Capability の値を「Fasle : OFF」にし、Read Only にする。(Module とカメラの値および設定禁止状態に差異が生じる。)
- またこの時、他の Capability が設定禁止等の条件に Capability_EnableBracketing を含む場合、Capability_EnableBracketing の現在値ではなく、カメラ側のブラケティング撮影の ON/OFF の状態を参照し、条件の判断を行う。(他の Capability の設定禁止等の状態は Module とカメラに差異は生じない。)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.115. AEBracketingStep

AE、フラッシュ、AE・フラッシュブラケティングのステップ幅を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_AEBracketingStep
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDAEBacketingStep 0: 1/3EV 1: 1/2EV 2: 2/3EV 3: 1EV 7: 2EV 8: 3EV

実際に設定できるブラケティングステップ幅は Capability_EVInterval の設定に影響される。

EVInterval	AEBracketingStep
1/3EV	1/3EV、2/3EV、1EV、2EV、3EV
1/2 EV	1/2EV、1EV、2EV、3EV

Capability_EVInterval の値が変更された場合、本 Capability の値は「3: 1EV」に変更される。

以下のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が WB ブラケティング、ADL ブラケティング
- Capability_SpotWBMode が 1(ON)
- Capability_HDRMode が「しない」以外
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が 1(する)でかつ Capability_BracketingVary がフラッシュブラケティング

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.116. WBBracketingStep

WB ブラケットイングのステップ幅を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_WBBracketingStep
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDWBBracketingStep 0: 1Step 1: 2Step 2: 3Step

以下のいずれかの場合、Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が”WB ブラケットイング”以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_HDRMode が「しない」以外
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中
- Capability_CompressionLevel の値が RAW を含む場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.117. BracketingType

AE、フラッシュ、AE・フラッシュ、WB ブラケティングの枚数と方向の組み合わせを選択する。

Capability	kNkMAIDCapability_BracketingType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDBracketingType 0: Minus_2 1: Plus_2 2: Minus_3 3: Plus_3 4: Both_3 5: Both_5 6: Both_7 7: Both_9 8: None_0

Capability_BracketingVary が、AE ブラケイング、AE・フラッシュブラケイング、フラッシュ
ブラケイングのいずれかに設定され、且つ Capability_AEBracketingStep が 2EV または 3EV に
設定されている場合、「6: Both_7」、「7: Both_9」は列挙されない。

Capability_EVInterval が変更された時、本 Capability の値は 8(None_0)となる。

以下のいずれかの場合、Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が”ADL ブラケティング”
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_HDRMode が「しない」以外
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中
- Capability_BracketingVary が”フラッシュブラケティング”でかつ、
Capability_LiveViewPhotoShootingMode が「1: する」
- Capability_BracketingVary が” WB ブラケティング”でかつ、
Capability_CompressionLevel が RAW を含む場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.118. ADLBracketingType

ADL ブラケットイングの撮影枚数のパターンを選択する。

Capability	kNkMAIDCapability_ADLBracketingType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDADLBracketingType <u>0: 2 枚 (しない - ユーザ設定)</u> 1: 3 枚 (しない - 弱め - 標準) 2: 4 枚 (しない - 弱め - 標準 - 強め) 3: 5 枚 (しない - 弱め - 標準 - 強め - より強め) 5: 0 枚 ※ユーザ設定は、Capability_ADLBracketingStep の設定値を使用する。

下記のいずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が ADL ブラケットイング以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_HDRMode が「しない」以外
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.119. ADLBracketingStep

ADL ブラケィング 2 枚、3 枚撮影時の ADL 強度を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_ADLBracketingStep
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDADLBracketingStep <u>0: Auto</u> 1: 弱め 2: 標準 3: 強め 4: より強め

下記のいずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_BracketingVary が ADL ブラケィング以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_HDRMode が「しない」以外
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.120. LiveViewStatus

カメラのリモートライブビューを開始または停止する。ライブビュー状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDLIVEViewStatus <u>0: OFF</u> 3: ON(リモートライブビュー) 4: ON(カメラライブビュー) ※Getのみ有効

リモートライブビューを開始する場合、本 **Capability** の値を 3(ON(リモートライブビュー))に設定し、停止する場合は、0(OFF)に設定し **Set** で実行する。リモートライブビューの停止を行うと、カメラはカメラライブビューへ移行する。**Get** の場合、現在のライブビューの状態を返す。

本**Capability**の値が3(ON(リモートライブビュー))の時、**Capability_GetLiveViewImage**でライブビューデータを取得できる。

クライアントは、**SourceObject** を **Close** する前に本 **Capability** の値をチェックし、3 (ON(リモートライブビュー))であれば、0(OFF)に設定しておくこと。

ライブビューが開始されると、カメラは内部的にカメラロック状態に切り替わるが **Capability_LockCamera** の値は、現在の設定のままとする。

クライアントは、ライブビューを開始する前に **Capability_LiveViewProhibit** の値を **Get** し、0以外の値が返る場合、ライブビューを開始することが出来ない。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capability に対してサポートされていない Operation を実行した場合。
DeviceBusy	カメラが Busy 状態の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.121. LiveViewProhibit

カメラのライブビュー突入禁止状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability_LiveViewProhibit
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get
Data one of eNkMAIDLIVEViewProhibit

下記定義値のOR値でライブビュー禁止状態を表す。

値	禁止条件
0x10000000	レンズ要因 ・マウントアダプター装着時バージョンアップ通知警告
0x00020000	温度上昇時ライブビュー突入不可
0x00008000	撮影による処理中 ※撮影動作が終わるまで
0x00000100	バッテリー不足中
0x00000004	シーケンスエラー中

本 Capability の値が 0 以外の場合、ライブビュー突入禁止状態であることを表す。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.122. CameraInclination

カメラの姿勢（傾き方向）を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_CameraInclination
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDCameraInclination 0: 横位置 or 未確定 1: 縦位置(グリップ側が上) 2: 縦位置(グリップ側が下) 3: 横位置（上下逆）

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.123. RemainContinuousShooting

コマンドによる連続撮影で、SDRAM またはカードに記録可能なコマ数を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_RemainContinuousShooting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	0 – 360 (Default: 360)

下記Capabilityの設定により値が変化する。

- Capability_CompressionLevel
- Capability_ImageSize
- Capability_CompressRAWEx
- Capability_CompressRAWBitMode
- Capability_NoiseReduction
- Capability_NoiseReductionHighISO
- Capability_ShootingLimit
- Capability_CCDDataMode
- Capability_HDRMode
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode
- Capability_LiveViewSelector

本Capabilityの値が変更された場合、ModuleはCapChangeValueOnlyのイベントをClientに対して発行する。

また、連写モードの場合に連続撮影可能な枚数は、本Capabilityの値によっても変化する。詳細は、[Capability ShootingMode](#)を参照のこと。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.124. **RemainCountInMedia**

カード内に記録可能なコマ数を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_RemainCountInMedia
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	0 — 4294967295 (Default:0)

カードが挿入されていない場合、0 が返る。
本 Capability の値は、カメラの設定によって変化する。
合計枚数が 4294967295 枚を超えたとしても、上限値は 4294967295 となる。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.125. **LockExposure**

AE ロックの状態を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_LockExposure
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True: Lock <u>False: Unlock</u>

本CapabilityでSetを実行しkNkMAIDResult_NoErrorが返った場合、AEロックの切り替え要求を受け付けたことを示しており、AEロックの切り替え完了は保証していない。
切り替えの完了は、本CapabilityからのCapChangeValueOnlyイベントの発行で確認することができる。
本CapabilityをGetすると、その時点のAEロックの状態を取得することができる。
その為、Setした値(要求内容)は本Capabilityでは保持しない。

下記いずれかの場合、本CapabilityはRead Onlyとなる。

- ・ シーケンスエラー発生時
- ・ 最小絞り警告中
- ・ ズームリング沈胴警告中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。

	絞りプレビュー中の場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.126. LockFocus

フォーカスロックの状態を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_LockFocus	
Object types	Source	
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean	
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get	
Data	True: Lock	False: Unlock

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.127. LockFV

FV ロックの状態を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_LockFV	
Object types	Source	
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean	
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get	
Data	True: Lock	False: Unlock

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.128. ExposureStatus

露出インジケータの表示量を得る。

Capability	kNkMAIDCapability_ExposureStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Float
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	-10EV～+10EVの1/6段刻み（Default：0.0EV）

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.129. InfoDisplayErrStatus

情報画面（Info 画面）のエラー表示状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_InfoDisplayErrStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	True：ON（エラー表示中） False：OFF

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.130. FocalLength

現在のレンズの焦点距離を得る。

Capability	kNkMAIDCapability_FocalLength
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Float
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	実数値(単位: mm)

CPU レンズが装着されていない場合 (F--状態)、この Capability は値が 0 となる。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.131. FocusMode

カメラで設定されているフォーカスモードを得る。

Capability	kNkMAIDCapability_FocusMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDFocusMode 0: MF (マニュアルフォーカス) <u>1: AF-S (シングルAF)</u> 2: AF-C (コンティニュアスAF) 4: AF-F (フルタイムAF)

レンズ未装着時、この Capability は常に MF となる。

「4: AF-F(フルタイム AF)」は動画でのみ取得される。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.132. BracketingCount

AE ブラケティングまたは ADL ブラケット撮影中、次のリリースが何枚目であるかを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_BracketingCount
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	[AEブラケティング] 1 – 9 [ADLブラケティング] 1 – 5

Capability_EnableBracketing が ON で、かつ Capability_BracketingVary が、AE ブラケイン
グ、フラッシュブラケイング、 AE・フラッシュブラケイング、ADL ブラケイングのいずれかに設
定されている場合にのみ有効とする。無効な場合、0 を返す。

Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」の時は、Capability_EnableBracketing が OFF
になるため、本 Capability の値も 0(無効)となる。ただし、カメラ側のブラケティング撮影は ON
の状態になっていることがある。詳細は [EnableBracketing](#) を参照。(Module 独自仕様)

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.133. ExternalFlashStatus

外部スピードライトの状況を得る。

Capability	kNkMAIDCapability_ExternalFlashStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDExternalFlashStatus 0: 充電 1: 未充電 2: スピードライト無し

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.134. ExternalFlashComp

外部スピードライトの調光補正量を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_ExternalFlashComp
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	-3〜+3EV（1/6EV刻み）（Default：0.0EV）

本 Capability は、通信可能な新スピードライトの発光モード (Capability_ExternalNewTypeFlashMode)が”補正あり 1(TTL)、2(補正なし TTL)、3(AA[絞り連動自動調光])、5(距離優先マニュアル発光)のいずれかになっている場合にのみ有効である。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.135. ExternalFlashSort

外部スピードライトの種別を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_ExternalFlashSort
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDExternalFlashSort

0: 非通信
2: 新通信（操作設定表示部材あり）
4: 新通信（操作設定表示部材なし）
3: 外部スピードライトなし

※ 「1:旧通信」装着を検知する事が出来ないため、常に「0:非通信」が返る。

外部スピードライト種別と、Nikon 製スピードライト機種への対応は下記の表の通り。

新通信 (操作設定部材あり)	新通信 (操作設定部材なし)	旧通信	非通信	装着を検出しない
SB-5000 SB-910 SB-900、 SB-800、 SB-700、 SB-600、SU-800	SB-500 SB-400、 SB-300	SB-80DX、 SB-50DX、 SB-28DX、 SB-28D、 SB-28、 SB-27、 SB-26、 SB-25、 SB-24、	SB-30、 SB-29、 SB-29S、 SB-23、 SB-22、 SB-22S、 SB-21A、 SB-21B、 SB-20、 SB-19、 SB-18、 SB-17、 SB-16A、 SB-16B、 SB-15、 SB-14、 SB-12、 SB-11、 SB-10、 SB-E	SB-9、 SB-8、 SB-7、 SB-6、 SB-5、 SB-4、 SB-3、 SB-2、 SB-1

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.136. ExternalNewTypeFlashMode

Capability_ExternalFlashSort が「2: 新通信（操作設定表示部材あり）」、または「4: 新通信（操作設定表示部材なし）」の場合の、外部スピードライト発光モードを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_ExternalNewTypeFlashMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,
Data	one of eNkMAIDExternalNewTypeFlashMode <u>0: OFF</u> 1: 補正ありTTL 2: 補正なしTTL 3: AA(絞り連動外部自動調光) 4: A(外部自動調光) 5: GN(距離優先マニュアル発光) 6: M(マニュアル発光) 7: マルチフラッシュ 8: 新通信外部スピードライトなし

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.137. LensInfo

レンズの焦点距離、開放 F 値、レンズタイプを読み出す。

Capability	kNkMAIDCapability_LensInfo
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	(例) ”35-70/F3.3-4.5D”

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.138. AFCapture

AF 駆動開始後に撮影を行い、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability_AFCapture
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Process
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

AF 駆動後に、撮影動作に入る。但し、Capability_FocusMode が MF の場合、またはレンズ未装着の場合は即座に撮影動作に入る。

AF 駆動後に合焦に失敗した場合、そのまま撮影動作に入るか、OutOfFocus エラーで終了するかは、Capability_FocusMode、Capability_AFsPriority、Capability_AFcPriority、Capability_LiveViewSelector の設定により異なる。

Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」の場合は、レリーズ優先固定となるため AF 駆動後の状態によらず、必ず撮影動作に移行する。

レリーズモードに連続撮影を設定している場合、撮影可能な枚数は [Capability_ShootingMode](#) を参照のこと。

画像データの準備が出来ると、SourceObject に対し、kNkMAIDEvent_AddChild が上がる。

撮影画像の保存先は、Capability_SaveMedia で指定する。

下記のいずれかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time または 30 秒を超える場合
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- Capability_MovieLogOutput が「1 : 出力中である」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」、「23: 3840×2160 50p」の場合 (Module 独自仕様)

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time または 30 秒を超える場合
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- Capability_MovieLogOutput が「1 : 出力中である」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

OutOfFocus	Capability_LiveViewSelectorが「0: 静止画モード」かつAF動作モードがフォーカス優先で、AF動作が非合焦の場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	• カードの初期化中の場合。

	・ Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 ・ バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.139. ContrastAF

ライブビュー実行時にコントラスト AF の駆動を制御する。

Capability	kNkMAIDCapability_ContrastAF
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set one of eNkMAIDContrastAF 0x00：AF駆動の開始 (Set値としてのみ有効) 0x01：AF駆動の停止 (Set値としてのみ有効) 0x10：合焦でAF動作終了 (Get値としてのみ有効) 0x11：非合焦でAF動作終了 (Get値としてのみ有効) 0x12：動作中 (Get値としてのみ有効)

0x00(AF 駆動の開始)を指定して Set を実行することにより、コントラスト AF の駆動が開始される。モジュールは AF 動作終了を待たず、AF 駆動が開始された時点でクライアントへ応答を返す。

コントラスト AF が正常に終了したかどうかは、本 Capability の Get で返る値 (0x10,0x11,0x12) か、ライブビュー表示情報の「フォーカス駆動状態」を参照することにより確認する。

AF の駆動を途中で停止する場合は、0x01(AF 駆動の停止)を指定して Set を実行する。AF 駆動の停止が終了した段階でモジュールからの応答が返る。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability_FocusMode が MF
- CPU レンズ未装着
- Capability_LiveViewStatus が OFF
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
OutOfFocus	AF動作モードがフォーカス優先で、AF動作が非合焦の場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.140. MFDriveStep

ライブビュー実行時にフォーカス位置を調整する場合のレンズの駆動量を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_MFDriveStep
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	駆動量(パルス数) 1～32767

本 Capability は、設定された駆動量をモジュール内部で保持するのみで、カメラに対しフォーカス位置調整を要求しない。本 Capability の設定値をもとにカメラのフォーカス位置を実際に調整する場合は Capability_MFDrive を使用する。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability_FocusMode が MF
- CPU レンズ未装着
- Capability_LiveViewStatus が OFF

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.141. MFDrive

ライブビュー実行時にフォーカス位置を調整する。

Capability	kNkMAIDCapability_MFDrive
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMFDrive 0: 無限 -> 至近 1: 至近 -> 無限 (Default: 0: 無限 -> 至近)

本 Capability で設定したフォーカス駆動方向と、Capability_MFDriveStep で設定したレンズの駆動量とで、カメラに対しフォーカス位置調整を要求する。モジュールは MF 動作終了を待たず、MF 駆動が開始された時点でクライアントへ応答を返す。

本 Capability が正常に受け付けられた場合に MF 駆動が終了したかどうかは、kNkMAIDCapability_DeviceReady の実行により確認することができる。

Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー))の時は、ライブビュー表示情報の「フォーカス駆動状態」でも確認することができる。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability_FocusMode が MF、または AF-F
- CPU レンズ未装着
- Capability_LiveViewStatus が OFF

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.142. ContrastAFArea

リモートライブビュー実行時にコントラスト AF 用のフォーカスポイントを変更する。

Capability kNkMAIDCapability_ContrastAFArea
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Point
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Set
Data typedef struct tagNkMAIDPoint
 {
 SLONG x; X軸の座標
 SLONG y; Y軸の座標
 } NkMAIDPoint, FAR* LPNkMAIDPoint;

NkMAIDPoint 構造体の X(X 軸の座標)、Y(Y 軸の座標)で指定された座標を中心に AF エリアを設定する。

X、Y の値範囲は Capability_GetLiveViewImage で取得した、プレビューの表示情報に含まれる「全体サイズ」となる。但し、実際に設定可能な範囲は、「全体サイズ」の縦横サイズから「AF 枠サイズ」縦横サイズの半分をそれぞれ差し引いたエリアとなる。

X,Y に設定可能な範囲を超えた値が設定された場合、最大または最小の値が反映される。

本 Capability は、Capability_FocusMode が MF、または CPU レンズ未装着の場合でも、常に Set 可能とする。

以下の何れかの場合、本 Capability の Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー))以外の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
NotLiveView	リモートライブビュー状態に突入していない場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.143. CaptureDustImage

ゴミ参照画像の撮影を行い、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability_CaptureDustImage

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Process

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

ゴミ参照画像のフォーマットタイプは kNkMAIDFileType_NDF とする。

Capability_DeleteDramImage で削除を実行する場合、Capability_CurrentItemID で指定する ID は、ItemObject の kNkMAIDEvent_AddChild イベントの data パラメータで通知される ItemID を使用する。

撮影画像の保存先は、Capability_SaveMedia で指定する。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- ・ レンズ未装着の場合
- ・ Capability_ShutterSpeed が Time
- ・ Capability_LiveViewSelector が「1: 動画ライブビュー」
- ・ Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- ・ Capability_MovieLogOutput が「1 : 出力中である」
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ Capability_HDRMode が「0:しない」以外
- ・ DX レンズ装着の場合

Result Codes

CaptureDustFailure	ゴミ参照画像リリース失敗の場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	・ カードの初期化中の場合。 ・ Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 ・ バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.144. DeleteDramImage

指定したプレビューIDとリンクする画像データを削除する。

Capability	kNkMAIDCapability_DeleteDramImage
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start

削除対象となる画像データの指定は、Capability_CurrentItemID で行う。

削除実行タイミングは、以下の 2 つの場合に限定される。

ImageObject に対する kNkMAIDCapability_Acquire を発行した後で、
kNkMAIDCommand_Close を発行する前

ImageObject の Capability_Acquire を発行し、kNkMAIDCommand_Abort で非同期読み込みを中断させた後、Capability_CurrentItemID の Set、本 Capability の実行で削除完了となる。

RAW+JPEG の画像データ削除の場合、先にイベント通知を受け取った JPEG について削除を実行すると RAW と JPEG の両方の画像が同時に削除される。

また、kNkMAIDEvent_AddChild イベントを受信後に削除を実行した場合の ImageObject、ItemObject の各 Close 処理は、クライアント側で行う必要がある。モジュールは自ら Close 処理は行わない。

カード保存の撮影画像について、本 Capability はサポートされない。

下記の条件のいずれかに当てはまる場合、本 Capability による SDRAM 画像の削除は禁止となる。

- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.145. RawJpegImageStatus

RAW+JPEG 同時記録で撮影された画像かどうかを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_RawJpegImageStatus
Object types	Image
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDRawJpegImageStatus 0：単独撮影 1：Raw+JPEG同時撮影

Result Codes

NoMedia	・ カードの初期化中の場合。 ・ カードが存在しない場合。 ・ バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.146. CurrentItemID

現在操作対象とするカメラ SDRAM 内の画像データを指定する。

Capability	kNkMAIDCapability_CurrentItemID
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

SDRAM 内の画像データを指定する識別子として、ItemID を使用する。
ItemID は、kNkMAIDEvent_AddChild イベントの data パラメータで通知される。
本 Capability で設定した ItemID は、Capability_DeleteDramImage で参照する。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.147. GetLiveViewImage

ライブビューデータを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_GetLiveViewImage
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Array kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray

Get でライブビューデータのサイズ情報を取得し、GetArray で実際のライブビューデータを取得する。Module 独自仕様でライブビューデータのサイズ情報は常に最大サイズで固定なので、本 Capability においては、GetArray 実行の前に毎回 Get でサイズ情報を確認する必要はない。

本 Module で取得できるライブビュー画像の画質は Capability_LiveViewImageCompression で設定されている画質となる。

GetArray でライブビューデータを取得する場合、クライアントは最大サイズ分のバッファをアロケートして kNkMAIDArray.pData にセットし、kNkMAIDArray.ulElements にアロケートサイズを設定する。読み込み終了後、kNkMAIDArray.pData にライブビューデータが設定されている。

下記のいずれかの場合、本 Capability の Operations は kNkMAIDCapOperation_Get のみとなる。

- Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー)以外
- Capability_LiveViewImageStatus が「0: ライブビュー画像取得不可」

ライブビューデータは、表示情報とライブビュー画像（JPEG）で形成される。ピクセルサイズはライブビューデータ毎に異なり、個々の詳細情報は表示情報領域に設定される。

ライブビューデータのフォーマットは、[ライブビューデータのフォーマット](#)を参照。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.147.1. ライブビューデータのフォーマット

	Field		Size	Description
表示情報	バージョン		2Byte	メジャーバージョン(0x01)
			2Byte	マイナーバージョン(0x00)
	Reserved		4Byte	
	表示情報 領域のサイズ		4Byte	
	ライブビュー画像 領域のサイズ		4Byte	
	全体サイズ	水平サイズ	2Byte	座標の基準
		垂直サイズ	2Byte	
	表示エリアサイズ	水平サイズ	2Byte	非拡大時は、全体サイズ=表示エリアサイズとなる。
		垂直サイズ	2Byte	
	表示中心座標	水平サイズ	2Byte	
		垂直サイズ	2Byte	

	ライブビュー画像 画像サイズ		水平サイズ	2Byte	LiveViewImageSize で設定されているサイズが画像 サイズとなる。
			垂直サイズ	2Byte	
	ライブビュー画像 画質			1Byte	LiveViewImageCompression で設定されている画質 となる。 0: BASIC(サイズ優先) 1: BASIC(画質優先) 2: NORMAL(サイズ優先) 3: NORMAL(画質優先) 4: FINE(サイズ優先) 5: FINE(画質優先)
	Reserved			7Byte	
	AF 駆動可能状態			1Byte	0: AF 駆動否、1: AF 駆動可
	フォーカス駆動状態			1Byte	0: 未駆動、1: 駆動中
	合焦判定結果			1Byte	0: 情報なし、1: 非合焦、2: 合焦
	AF モード状態			1Byte	0: その他 1: 顔(瞳、動物)認識 AF 2: オートエリア AF
	AF エリア数			1Byte	0～42(顔認識の場合は人数)
	選択顔インデックス			1Byte	0～34
	追尾状態			1Byte	0: 待機中 1: 選択中 2: 追尾中
	Reserved			1Byte	
	0 ～ 4 1	AF 枠サイ ズ	水平サイズ	2Byte	42 エリア分の AF 枠サイズと AF 枠中心座標の領域
			垂直サイズ	2Byte	
		AF 枠中心 座標	水平位置	2Byte	
			垂直位置	2Byte	
	動画記録残り時間			4Byte	0～1200000[msec] ※動画記録状態の時に有効とする
	音声インジケータ (ピーク値)	L	1Byte	0～14	
		R	1Byte	0～14	
	音声インジケータ (現在値)	L	1Byte	0～14	
		R	1Byte	0～14	
	動画記録情報			1Byte	0: LV 実行中 1: 動画記録中
	外部記録機器の同期記録状態			1Byte	Reserved(0 固定)
	Reserved			1Byte	
	タイムコード状態			1Byte	0: 無効、1: 有効
	タイムコードカウント			1Byte	時
				1Byte	分
				1Byte	秒
				1Byte	フレーム
	カウントダウン時間			2Byte	3600 (1 時間) から 1 秒毎にカウントダウン (温度上昇で 30 秒からカウントダウン)
	スポット WB 状態			1Byte	0: OFF 1: 待機中(未取得) 2: 取得動作中 3: 待機中(取得成功) 4: 待機中(取得失敗)
	回転方向			1Byte	0: 無回転、1: 反時計方向に回転、2: 時計方向に回転 3: 上下逆さま
	水準器角度状態	ローリング	4Byte		
		ピッチング	4Byte		
		ヨーイング	4Byte		
	静止画 LV 用ホワイトバランスの使用			1Byte	Reserved(0 固定)
	Reserved			95Byte	
ライブビュー画像	画像データ				

LiveViewObject(バージョンあり)のデータ仕様を以下に示す。

No	内容
.	

1	表示情報のサイズは、512Byte。
2	電子手ブレ補正が有効の場合、スルー画は 90%の画角となる。

AF 枠サイズ、AF 枠中心座標の値について以下に示す。

No	内容
1	「AF エリア数」分のみ AF 枠サイズ、AF 枠中心座標が有効となる。
2	AF エリアモードが「ワイドエリア AF(L-人物/L-動物)」で、顔(瞳/動物)認識している場合は、先頭の領域がワイドエリア AF(L)の AF 枠サイズ、AF 枠中心座標の情報となる。 2 つ目以降の領域は顔(瞳/動物)認識した AF 枠サイズ、AF 枠中心座標の情報となる。

水準器角度状態で使用する値の詳細を以下に示す。

■ ローリング

[AngleLevel](#) を参照

■ ピッチング

データ型は符号付 32bit の固定小数点方式を使用し、整数部は上位 16 ビット、小数部は下位 16bit を使用する。

カメラが水平な状態で 0.0° または 180.0° となる。角度の範囲は 0.0° または 180.0° から ±15° となる。

カメラの位置	レンズの向き	角度の範囲	水平
横	上へ	0.0 ~ 60.0	0.0
	下へ	0.0 , 359.9999847412109375 ~ 300.0	
横で逆さま	上へ	180.0 ~ 120.0	180.0
	下へ	180.0 ~ 240.0	

セットアップメニューの水準器表示においては、角度情報が水平の場合は表示を緑色とする。角度情報に +0.5° を加え、小数部を切り捨てた数値が 0.0° か 180.0° の場合は水平とする。

■ヨーイング

データ型は符号付 32bit の固定小数点方式を使用し、整数部は上位 16 ビット、小数部は下位 16bit を使用する。

カメラが水平な状態で 0.0° または 180.0° となる。角度の範囲は 0.0° または 180.0° から ±15° となる。

カメラの位置	レンズの向き	角度の範囲	水平
縦でグリップは上	上へ	0.0 ~ 60.0	0.0
	下へ	0.0 , 359.9999847412109375 ~ 300.0	
縦でグリップは下	上へ	180.0 ~ 120.0	180.0
	下へ	180.0 ~ 240.0	

セットアップメニューの水準器表示においては、角度情報が水平の場合は表示を緑色とする。角度情報に +0.5° を加え、小数部を切り捨てた数値が 0.0° か 180.0° の場合は水平とする。

AF モード状態について以下に示す。

No	内容
1	AF モード状態が「1:顔認識 AF/瞳 AF/動物認識 AF」となる条件は、以下となる。 ・AF エリアモードが「オートエリア AF(人物/動物)」で、顔(瞳/動物)認識している場合。 ・AF エリアモードがワイドエリア AF(L-人物/L-動物)」で、顔(瞳/動物)認識している場合。
2	AF モード状態が「2:オートエリア AF」となる条件は、以下となる。 ・AF エリアモードが「オートエリア AF」の場合 ・AF エリアモードが「オートエリア AF(人物/動物)」で、顔(瞳/動物)認識していない場合。
3	AF モード状態が「0:その他」となる条件は、以下となる。 ・No1、No2 の条件に当てはまらない場合。 ※AF エリアモードがワイドエリア AF(L-人物/L-動物)」で、顔(瞳/動物)認識していない場合も含む。

3.148. GetVideoImageEx

動画データを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_GetVideoImageEx
Object types	Video
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	pointer to NkMAIDGetVideoImageEx structure typedef struct tagNkMAIDGetVideoImageEx { NK_UINT_64 ullOffset;----- 転送前のファイルデータ Offset NK_UINT_64 ullReadSize;-----取得したデータのサイズ NK_UINT_64 ullDataSize;-----“pData”に設定したバッファのサイズ LPVOID pData;-----バッファへのポインタ } NkMAIDGetVideoImageEx, FAR* LPNkMAIDGetVideoImageEx;

Get で動画データのサイズ情報(未取得分)を取得し、GetArray で実際の動画データを取得する。
[Get の場合]

NkMAIDGetVideoImageEx.ullDataSize に未取得分のデータサイズが設定される。
[GetArray の場合]

クライアントは取得したいサイズ分のバッファをアロケートして NkMAIDGetVideoImageEx.pData にセットし、NkMAIDGetVideoImageEx.ullDataSize にアロケートサイズを設定する。読み込み終了後、NkMAIDGetVideoImageEx.pData に動画データが、NkMAIDGetVideoImageEx.ullReadSize に実際に読み込んだデータのサイズが、NkMAIDGetVideoImageEx.ullOffset にデータ転送する前のファイルデータ Offset が設定されている。(NkMAIDGetVideoImageEx.ullOffset 位置からの NkMAIDGetVideoImageEx.ullReadSize サイズ分の動画データが、NkMAIDGetVideoImageEx.pData に設定されている)

NkMAIDGetVideoImageEx.ullDataSize に未取得分のデータサイズ以上の値が設定された場合でも、Module は未取得分のデータしか読み込まない。

データの取得を途中でやめる場合には、NkMAIDGetVideoImageEx.ullDataSize に「0」を設定する。

動画ファイルのデータ分割取得を開始した場合、動画ファイルの全データの取得が完了しない状態で下記の操作を実行すると、カメラ内の動画ファイル分割取得情報がリセットされ、NkMAIDGetVideoImageEx.ullOffset に 0 が設定される。

- ・カードの抜去・ファイルの削除
- ・撮影実行
- ・動画記録の開始
- ・動画再生の開始
- ・kNkMAIDCapability_GetVideoImageEx の発行間隔が 60 秒以上
- ・kNkMAIDCapability_SaveCameraSetting の実行
- ・kNkMAIDCapability_InitiatePixelMapping の実行

リセットが発生した場合、データの取得を途中でやめるか、先頭からの再取得が必要となる。

Result Codes

NoMedia	・カードの初期化中の場合。 ・カードが存在しない場合。 ・バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
NotSupported	・動画記録中の場合。 ・動画再生中の場合。 ・Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.149. LockCamera

カメラを直接操作することを抑制する。カメラがロックされると、ホストコンピュータを経由してのみ操作が行える。

Capability	kNkMAIDCapability_LockCamera	
Object types	Source	
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean	
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set kNkMAIDCapOperation_GetDefault	
Data	True: ロックする(リモートモード)	<u>False: ロック解除する(PCカメラモード)</u>

下記の何れかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- 動画記録中

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。 以下の動作によりモードの変更ができない場合。 ・レリーズ動作 ・AF動作 ・イメージセンサークリーニング動作 ・ピクセルマッピング動作
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.150. CameraType

カメラタイプを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_CameraType	
Object types	Source	
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned	
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get	
Data	one of eNkMAIDCameraType 0x53: Z 6II 0x56: Z 7II	

0x58: Z 6II_FU1

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.151. LensType

CPU 内蔵レンズのレンズタイプを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_LensType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDLensType 0x00000001 : Dタイプレンズ 0x00000010 : Gタイプレンズ 0x00000100 : VRレンズ 0x00001000 : DXレンズ 0x00010000 : AF-Sレンズ 0x00100000 : 自動ゆがみ補正対応レンズ 0x01000000 : 沈胴式レンズ 0x00000020 : Eタイプレンズ 0x00000040 : STMレンズ 0x00000080 : 常時ゆがみ補正ONレンズ

上記定義値の OR 値でレンズタイプを返す。CPU 内蔵レンズ未装着の場合、0 が返る。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.152. MovRecInCardStatus

カードへの動画記録を開始または停止する。また、記録の状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_MovRecInCardStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovRecInCardStatus <u>0: OFF</u> 1: ON

カードへの動画記録を開始する場合、本 Capability の値を 1(ON)に設定し、停止する場合は、0(OFF)に設定し Set で実行する。ただし、現在値が 0(OFF)に切り替わるのは、カメラが動画記録を完了ときとなり、Module は CapChangeValueOnly を通知する。

動画の記録が正常に開始された際、Result には記録対象が返る。(Result Codes を参照。)

Get の場合、現在のカードへの動画記録の状態を返す。

カメラから動画記録が開始された場合は kNkMAIDEvent_StartMovieRecord が通知され、本 Capability の値は 1(ON)に切り替わる。

クライアントは、動画ライブビューを実行後、動画記録の開始前に Capability_MovRecInCardProhibit の値を Get し、0以外の値が返る場合、動画記録を開始することが出来ない。

動画記録中に Capability_LiveViewStatus を 0(OFF)にしてリモートライブビューを停止した場合もカメラライブビューに切り替わり動画記録は継続される。

動画記録中、静止画の撮影が可能である。

以下の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が OFF
- Capability_LiveViewSelector が「0: 静止画ライブビュー」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

- ・ 動画の記録開始が正常に行われた場合

RecInCard	カード録画
-----------	-------

- ・ 動画の記録開始に失敗した場合

NotLiveView	ライブビュー状態に突入していない場合。
ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.153. MovRecInCardProhibit

動画記録禁止状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability_MovRecInCardProhibit
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get
Data one of eNkMAIDMovRecInCardProhibit
下記定義値のOR値で動画記録禁止状態を表す。
0以外が返る場合、動画記録開始できない状況を表す。

値	禁止条件
0x00080000	レンズ要因の警告・エラー中
0x00040000	シーケンスエラー中
0x00020000	HDMI機器に10ビットで出力中、かつ高負荷の動画内部記録設定中 (下記全ての条件を満たした場合) Z 7II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる - Capability_HDMIOutputDataDepthが「1:10ビット」でHDMI出力を実行している - Capability_MovieScreenSizeが「22: 3840×2160 60p」「23: 3840×2160 50p」「0: 3840×2160 30p」「1: 3840×2160 25p」「2: 3840×2160 24p」「15: 1920×1080 30p 4倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5倍スロー」「18: 1920x1080 120p」「19: 1920x1080 100p」 カードが挿入されている Z 6IIの場合は以下の通りとなる - Capability_HDMIOutputDataDepthが「1:10ビット」でHDMI出力を実行している - Capability_MovieScreenSizeが「0: 3840×2160 30p」「1: 3840×2160 25p」「2: 3840×2160 24p」「15: 1920×1080 30p 4倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5倍スロー」「18: 1920x1080 120p」「19: 1920x1080 100p」 - カードが挿入されている
0x00008000	Capability_MovieLogOutputが「1: 出力中である」かつCapability_ExternalRecordingControlが「0 : しない」 または、Capability_LiveViewStatusが「3: ON(リ

	モートライブビュー)」
0x00002000	静止画ライブビュー中
0x00001000	ライブビュー拡大表示中
0x00000800	カードプロテクト
0x00000400	動画記録中
0x00000200	バッファ内に未記録データあり
0x00000008	カード空き容量無し
0x00000004	カード未フォーマット
0x00000002	カードアクセスエラー
0x00000001	カード無し

本 Capability は、ライブビューの実行中にのみ有効となる。

ライブビューが開始されていない場合、この Capability は Visibility が Invalid となり、Get で得られる値は意味を持たない。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.154. AngleLevel

カメラの水準器角度情報を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_AngleLevel
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_float
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	正常時：0.0° ～ 359.9999847412109375° 角度が計測不能な場合：-1

カメラが水平な状態で 0.0° となり、撮影者から見て反時計周りに回すと角度が増加する。
角度の範囲は 0.0° から 359.9999847412109375° で、359.9999847412109375° の状態から反時計回りに回すと 0.0° 以上となる。0.0° の状態から時計回りに回すと 359.9999847412109375° 以下となる。カメラの角度情報に変化があってもイベントは発行しない。
角度情報を取得できない場合、角度に信頼性が無い場合は-1 が返る。
水平／垂直の判定方法は、実数値に+0.5° して、小数部を切捨てた数値が 0 又は 90 の倍数の場合とする。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.155. SaveMedia

カメラ本体からのボディレリーズによる撮影、または Capability_Capture, Capability_AFCapture, Capability_CaptureDustImage, Capability_CaptureAsync, Capability_AFCaptureAsync 実行による撮影の画像の記録先を指定する。

Capability	kNkMAIDCapability_SaveMedia
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDSaveMedia 0 : カード 1 : SDRAM 2 : カード&SDRAM

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Capability_Capture, Capability_AFCapture, Capability_CaptureDustImage, Capability_CaptureAsync, Capability_AFCaptureAsync の実行開始から、SDRAM についての kNkMAIDEvent_CaptureComplete を受信するまでの間、本 Capability の設定変更は禁止とする。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.156. TerminateCapture

ホストから実行された撮影動作を停止させる。

Capability	kNkMAIDCapability_TerminateCapture
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	pointer to NkMAIDTerminateCapture structure <pre>typedef struct tagNkMAIDTerminateCapture { ULONG ulKeyCode; -----0を指定する。 ULONG ulReleaseTime; -----0 を指定する。 (100msec 単位で指定する) } NkMAIDTerminateCapture, FAR* LPNkMAIDTerminateCapture;</pre>

カメラは、ホストから実行された以下の撮影動作を停止する。

撮影動作	停止後動作
Bulb 撮影	停止時点までの画像をカード、または SDRAM へ記録する。
連写	連写撮影中に本コマンドを発行すると撮影動作を停止する。

下記の場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- ・ 以下のいずれも満たさない場合 (Module 独自仕様)
 - 撮影モードが `Manual` かつ `Capability_ShutterSpeed` がバルブ
 - `Capability_LiveViewSelector` が「0: 静止画モード」かつ `Capability_ShootingMode` が「1: 低速連続撮影」「2: 高速連続撮影」「11: 高速連続撮影(拡張)」
 - `Capability_LiveViewSelector` が「1: 動画モード」かつ `Capability_StillCaptureModeSaveFrame` が「2: 高速連続撮影」
- ・ 動画記録中

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.157. **BlinkingStatus**

シャッタースピードと絞り値のカメラの表示状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_BlinkingStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDBlinkStatus
	<u>0: シャッタースピード/絞り値ともに通常表示</u>
	1: シャッタースピードのみ点滅表示
	2: 絞り値のみ点滅表示
	3: シャッタースピード/絞り値ともに点滅表示

バルブ,タイム警告中の場合、本 **Capability** の値は 1(シャッタースピードのみ点滅)となる。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.158. LiveViewSelector

ライブビューの静止画モード/動画モードの状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewSelector
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLIVEVIEW_SELECTOR 0: <u>静止画モード</u> 1: 動画モード

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_LockCamera が「False：ロック解除する(PC カメラモード)」の場合
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.159. **ResetWBMode**

Capability_WBMode、各ホワイトバランスの補正量をリセットする。

Capability kNkMAIDCapability_ResetWBMode
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Process
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start
Data なし

下記いずれかの場合、本 Capability は実行不可となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・動画記録中

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.160. MovieShutterSpeed

動画ライブビューで使用するシャッタースピードを設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_MovieShutterSpeed
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	シャッター秒時を示す文字列（例）”1/30”, “1/40”, “1/50” (Default：設定範囲の最小値)

撮影される動画ファイルの各フレームの露光時間に使用される。動画ライブビュー実行時のライブビュー画像、撮影された動画ファイルの画像に使用される。ライブビュー中の静止画撮影実行時のシャッタースピードとしては、Capability_ShutterSpeed が使用される。

Capability_EVInterval、Capability_ExternalFlashStatus、Capability_ExternalFlashSort、Capability_MovieScreenSize の値によって設定可能な値範囲が更新される。

また、低速で使用可能なシャッタースピードの限界は、動画のフレームレートの設定により以下の通り変化する。

動画フレームレート	シャッタースピード限界値
120fps	1/125
100fps	1/100
60fps	1/60
50fps	1/50
30fps	1/30
25fps	1/25
24fps	1/25

下記の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が OFF
- Capability_LiveViewSelector が「0: 静止画ライブビュー」
- 撮影モードが M 以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」

下記の場合、本 Capability は Read Only、Visibility は Invalid となる。

- シーケンスエラー発生時
- 最小絞り警告中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.161. MovieAperture

動画ライブビューで使用する絞り値を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAperture
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	F値を示す文字列（例）”1.4”, “1.6”, “1.8”, “2”・・・ (Default：設定範囲の最小値)

撮影される動画ファイルの各フレームの露光時間に使用される。動画ライブビュー実行時のライブビュー画像、撮影された動画ファイルに使用される。ライブビュー中の静止画撮影実行時の絞り値としては、Capability_Aperture が使用される。

絞り値が整数であるとき、文字列に小数点は含まれない。

CPU レンズ未装着の場合、露出計連動レバーや Capability_F0Manual の状態により、以下の値を返す。

状態		本 Capability の値
露出計連動レバー 対応機種	Capability_F0Manual が 「設定なし」以外	Capability_F0Manual と露出計連動 レバーの状態により変化
	Capability_F0Manual が 「設定なし」	"--"
露出計連動レバー 非対応機種	—	

※露出計連動レバーについて、本カメラの対応状況は [2. サポートするカメラ](#) を参照。

動画ライブビューを実行していない場合、この Capability は Visibility が Invalid となる。
下記の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ レンズが最小絞りに設定されていない（FEE 状態、絞り値エラー状態）
- ・ 撮影モードが A, M 以外
- ・ レンズ未装着
- ・ シーケンスエラー発生時
- ・ Capability_LiveViewStatus が OFF
- ・ Capability_LiveViewSelector が「0: 静止画ライブビュー」
- ・ Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- ・ Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。

DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.162. MovieSensitivity

動画撮影メニューの「動画 ISO 感度設定 - M モード時の ISO 感度」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieSensitivity
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	Capability_EVIntervalの設定により、選択可能な値が異なる。

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

Capability_EVInterval	
1/3 step	1/2 step
64, 80, <u>100</u> ,	
125, 160, 200,	64, 72, <u>100</u> ,
250, 320, 400,	140, 200, 280,
500, 640, 800,	400, 560, 800,
1000, 1250, 1600,	1100, 1600, 2200,
2000, 2500, 3200,	3200, 4500, 6400,
4000, 5000, 6400,	9000, 12800,
8000, 10000,	18000, 25600,
12800, 16000,	Hi 0.5,
20000, 25600,	Hi 1.0,
Hi 0.3, Hi 0.7,	Hi 2.0
Hi 1.0, Hi 2.0	

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

Capability_EVInterval	
1/3 step	1/2 step
<u>100</u> , 125, 160,	<u>100</u> , 140,
200, 250, 320,	200, 280, 400,
400, 500, 640,	560, 800, 1100,
800, 1000, 1250,	1600, 2200, 3200,
1600, 2000, 2500,	4500, 6400,
3200, 4000, 5000,	9000, 12800,
6400, 8000, 10000,	18000, 25600,
12800, 16000,	36000, 51200,
20000, 25600,	Hi-0.5,
32000, 40000,	Hi-1.0,
51200,	Hi-2.0
Hi-0.3, Hi-0.7,	

Hi-1.0, Hi-2.0	
----------------	--

下記いずれかの場合、本 Capability の下限値及び上限値に制限がかかる。

制限がかかった場合の選択可能な値は、Z 7II の場合は 800 から 25600 までとなり、Z 6II、Z 6II_FU1 の場合は 800 から 51200 までとなる。

選択可能な値が変更された場合は、モジュールは kNkMAIDEvent_CapChange を発行する。

- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」

下記の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中かつ 撮影モード が M 以外の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.163. MovieExposureComp

動画ライブビューで使用する露出補正量を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_MovieExposureComp
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-3～+3EV (Default value: 0)

Module は、Capability_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。

下記の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が OFF
- Capability_LiveViewSelector が「0: 静止画ライブビュー」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが「オートモード」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.164. MovieRecFrameCount

動画記録中の静止画撮影で記録可能なコマ数を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_MovieRecFrameCount
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

0 – 50(Default: 50)

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

0 – 40(Default: 40)

Z 7II、Z 6II_FU1 では、動画ライブビュー中かつ Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」、
「23: 3840×2160 50p」の場合、本 Capability は値が 0 となる。

3.165. RetractableLensWarningStatus

レンズ沈胴警告の状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_RetractableLensWarningStatus
Object types	Source

ulType kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data True: 沈黙警告中 False: 沈黙警告中ではない

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.166. MovieWindNoiseReduction

動画撮影メニューの「動画の設定 — 風切り音低減」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWindNoiseReduction
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data one of eNkMAIDMovieWindNoiseReduction
0: OFF
 1: ON

以下の何れかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画記録中かつ Capability_MovieRecMicrophone が「録音しない:4」の場合
- 外部マイクを接続している場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.167. **MovieRecordingZone**

動画撮影メニューの「動画の設定 — 録音帯域」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieRecordingZone
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieRecordingZone 0: 広帯域 1: 音声帯域

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中かつ Capability_MovieRecMicrophone が「4: 録音しない」
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.168. MovieISOControl

動画撮影メニューの「動画 ISO 感度設定 - M モード時の感度自動制御」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieISOControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	<u>True:</u> する False: しない

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中かつ 撮影モード が M 以外の場合
- ・撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.169. MovieISOAutoHiLimit

動画撮影メニューの「動画 ISO 感度設定 - M モード時の制御上限感度」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieISOAutoHiLimit
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data one of eNkMAIDMovieISOAutoHiLimit3

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDMovieISOAutoHiLimit3	制御上限感度	EVInterval	
		1/3	1/2
0	200	○	○
1	250	○	×
2	280	×	○
3	320	○	×
4	400	○	○
5	500	○	×
6	560	×	○
7	640	○	×
8	800	○	○
9	1000	○	×
10	1100	×	○
11	1250	○	×
12	1600	○	○
13	2000	○	×
14	2200	×	○
15	2500	○	×
16	3200	○	○
17	4000	○	×
18	4500	×	○
19	5000	○	×
20	6400	○	○
21	8000	○	×
22	9000	×	○
23	10000	○	×
24	12800	○	○
30	16000	○	×
31	18000	×	○
32	20000	○	×
33	25600	○	○
25	Hi 0.3	○	×
26	Hi 0.5	×	○
27	Hi 0.7	○	×
28	Hi 1.0	○	○
29	Hi 2.0	○	○

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDMovieISOAutoHiLimit3	制御上限感度	EVInterval
-----------------------------	--------	------------

		1/3	1/2
0	200	○	○
1	250	○	×
2	280	×	○
3	320	○	×
4	400	○	○
5	500	○	×
6	560	×	○
7	640	○	×
8	800	○	○
9	1000	○	×
10	1100	×	○
11	1250	○	×
12	1600	○	○
13	2000	○	×
14	2200	×	○
15	2500	○	×
16	3200	○	○
17	4000	○	×
18	4500	×	○
19	5000	○	×
20	6400	○	○
21	8000	○	×
22	9000	×	○
23	10000	○	×
24	12800	○	○
30	16000	○	×
31	18000	×	○
32	20000	○	×
33	25600	○	○
34	32000	○	×
35	36000	×	○
36	40000	○	×
<u>37</u>	<u>51200</u>	○	○
25	Hi-0.3	○	×
26	Hi-0.5	×	○
27	Hi-0.7	○	×
28	Hi-1.0	○	○
29	Hi-2.0	○	○

Capability_EVInterval の設定により設定可能な値が変化する。

下記のいずれかの場合、動画 ISO 感度の下限値及び上限値に制限がかかる。

制限がかかった場合の選択可能な値は、Z 7II の場合は 1600 から 25600 までとなり、Z 6II、Z 6II_FU1 の場合は 1600 から 51200 までとなる。

選択可能な値が変更された場合は、モジュールは kNkMAIDEvent_CapChange を発行する。

- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ EVIntervalの設定により設定不可能な値を設定した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.170. MoviePictureControlDataEx2

指定された動画ピクチャコントロールデータを取得、設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MoviePictureControlDataEx2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_Get kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	pointer to NkMAIDPicCtrlData structure typedef struct tagNkMAIDPicCtrlData { ULONG ulPicCtrlItem;----- ピクチャコントロール項目 ULONG ulSize;-----ピクチャコントロールデータのサイズ(最大 614byte) bool bModifiedFlag; -----ピクチャコントロールデータ変更フラグ (false:新規登録, true:既存項目の現在値変更) void* pData;-----ピクチャコントロールデータへのポインタ } NkMAIDPicCtrlData, FAR* LPNkMAIDPicCtrlData;

ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、Capability_MoviePictureControl で列挙される値範囲(「100: 静止画の設定と同じ」を除く)とする。

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中

使用方法等及びピクチャコントロールデータのフォーマットについては [Capability PictureControlDataEx2](#) を参照。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ ulPicCtrlItem がカスタムピクチャーコントロールで、bModifiedFlagがtrueのときにulPicCtrlItemとピクチャコントロールデータのBasePictureControlが一致していない場合。 ・ ピクチャコントロールデータに使用不可な値が設定されていた場合。 ・ 無効なピクチャコントロールデータが指定された場合。
DeviceBusy	カメラが Busy 状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.171. DeleteMovieCustomPictureControl

指定された動画撮影メニューのカスタムピクチャコントロール項目を削除する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_DeleteMovieCustomPictureControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set
Data	カスタムピクチャコントロール項目

Capability_MoviePictureControl で列挙された、カスタムピクチャコントロール領域 1～9 のいずれかを指定し、Set を実行することで指定したカスタムピクチャコントロールを削除する。

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.172. **MovieCCDDataMode**

動画撮影メニューの「撮像範囲・撮像範囲設定」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieCCDDataMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieCCDDataMode <u>0:FXフォーマット</u> 1:DXフォーマット

以下の何れかの場合、本CapabilityはSet不可となる。

 Z 7II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中の場合
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「22: 3840×2160 60p」「23: 3840×2160 50p」「18: 1920×1080 120p」「19: 1920×1080 100p」の場合
- カメラ本体に DX レンズが装着されている

 Z 6IIの場合は以下の通りとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中の場合
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「18: 1920×1080 120p」「19: 1920×1080 100p」の場合
- カメラ本体に DX レンズが装着されている

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.173. MovieWBMode

ホワイトバランスの設定を行う。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	Auto, Incandescent, Fluorescent, Sunny, Shade, Cloudy, Preset1, Preset2, Preset3, Preset4, Preset5, Preset6, Color Temperature, Natural, <u>Same as photo settings</u>

動画記録中の場合は、Same as photo settings を列挙に含めない。ただし現在値に設定されている場合は列挙に含める。

下記の条件の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中かつ現在値が Same as photo settings の場合

Result Codes


ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.174. MovieWB Tune Auto

ホワイトバランス設定が Auto の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWB Tune Auto
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標との関係は下記の図の通り。
A-B 方向 : 0.5 ステップ刻み、G-M 方向 : 0.25 ステップ刻みとなる。

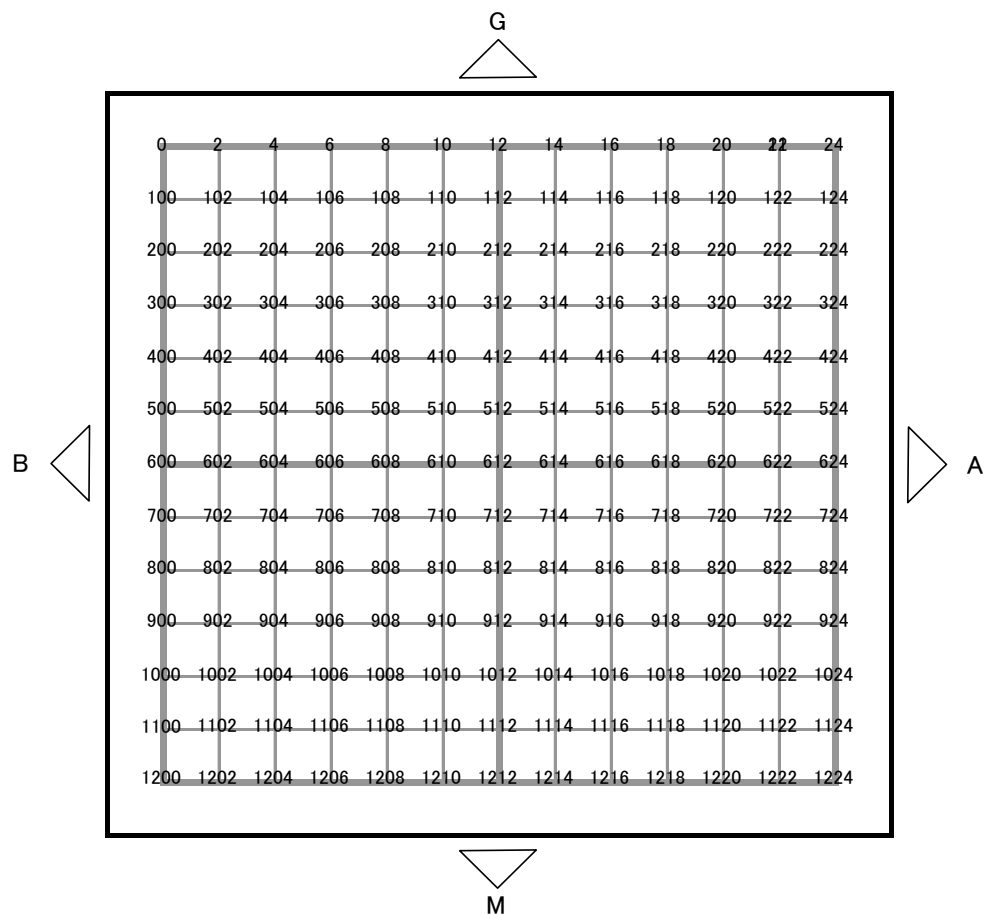

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.175. MovieWBAutoType

ホワイトバランス設定が Auto の場合の種別を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBAutoType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieWBAutoType 1：電球色を残す 2：白を優先する 3： <u>雰囲気を残す</u>

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.176. MovieWB Tune Incandescent

ホワイトバランス設定が Incandescent の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB Tune Incandescent
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB Tune Auto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.177. MovieWB Fluorescent Type

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の蛍光灯種別を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB Fluorescent Type
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieWB Fluorescent Type 0: ナトリウム灯混合光 1: 電球色蛍光灯 2: 温白色蛍光灯 <u>3: 白色蛍光灯</u> 4: 昼白色蛍光灯 5: 昼光色蛍光灯 6: 高色温度の水銀灯

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.178. MovieWB Tune Fluorescent

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWB Tune Fluorescent
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB Tune Auto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWB Mode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWB Mode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.179. MovieWB TuneSunny

ホワイトバランス設定が Sunny の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TuneSunny
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.180. MovieWB TuneShade

ホワイトバランス設定が Shade の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TuneShade
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.181. MovieWB Tune Cloudy

ホワイトバランス設定が Cloudy の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB Tune Cloudy
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は MovieWB Tune Auto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.182. MovieWB Tune Color Temp Ex

ホワイトバランス設定が Color Temperature の場合の色温度を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB Tune Color Temp Ex
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	2500 to 10000 step=10 (Default: 5000)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.183. MovieWB TuneColorAdjust

ホワイトバランス設定が Color Temperature の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TuneColorAdjust
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 48 step=1 (Default: 24)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.184. MovieWB TuneNatural

ホワイトバランス設定が Natural の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TuneNatural
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.185. MovieWBtunePreset1

ホワイトバランス設定が Preset1 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWBtunePreset1
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWBtuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWbTunePresetProtect1 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset1 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.186. **MovieWB TunePreset2**

ホワイトバランス設定が Preset2 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWB TunePreset2
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWb TunePresetProtect2 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset2 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.187. MovieWB TunePreset3

ホワイトバランス設定が Preset3 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TunePreset3
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWb TunePresetProtect3 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset3 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.188. **MovieWB TunePreset4**

ホワイトバランス設定が Preset4 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_MovieWB TunePreset4
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Range
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data 0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWb TunePresetProtect4 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset4 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.189. MovieWB TunePreset5

ホワイトバランス設定が Preset5 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TunePreset5
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWb TunePresetProtect5 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset5 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.190. MovieWB TunePreset6

ホワイトバランス設定が Preset6 の場合の補正量を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWB TunePreset6
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	0 to 1224 step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正值とカメラの設定座標の関係は MovieWB TuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中かつ Capability_MovieWBMode が「Same as photo settings」の場合
- Capability_MovieWb TunePresetProtect6 が「する」に設定されている。
- Capability_MovieWBMode が Preset6 以外に設定されている場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.191. MovieWBPresetProtect1

Preset1 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect1
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect1 0: <u>しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.192. **MovieWBPresetProtect2**

 Preset2 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect2
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect2 <u>0: しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.193. MovieWBPresetProtect3

Preset3 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect3
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect3 0: <u>しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.194. **MovieWBPresetProtect4**

 Preset4 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect4
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect4 <u>0: しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.195. MovieWBPresetProtect5

Preset5 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect5
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect5 0: <u>しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.196. **MovieWBPresetProtect6**

 Preset6 のプロテクト状態を表す。（動画撮影メニュー）

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetProtect6
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieWBPresetProtect6 <u>0: しない</u> 1: する

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.197. **MovieWBPresetName**

ホワイトバランスプリセットデータの名称をカメラにセットする。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieWBPresetName
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String kNkMAIDCapType_Array
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	NkMAIDArray

kNkMAIDCapOperation_GetArray 実行時、Module は NkMAIDArray.pData に NkMAIDString の配列で、Preset1～6 の順にホワイトバランスプリセットデータの名称を設定する。

各ホワイトバランスプリセットデータの名称に 36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。

有効な文字は下記の表に示す 90 文字の ASCII コードのみ([ASCII コード](#)を参照)である。
下記の場合いずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- 動画記録中の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	セットされた文字列に無効な文字が含まれていた場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ Capability_MovieWBPresetProtect1～6が「1：する」に設定されているプリセットデータに対してSetを行った場合
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.198. MovieResetWBMode

Capability_MovieWBMode、各ホワイトバランスの補正量をリセットする。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieResetWBMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

本 Capability の実行により、下記の Capability がリセットされる。

- Capability_MovieWBMode
- Capability_MovieWBTuneAuto
- Capability_MovieWBAutoType
- Capability_MovieWBTuneIncandescent
- Capability_MovieWBTuneFluorescent
- Capability_MovieWBFluorescentType
- Capability_MovieWB_TuneSunny
- Capability_MovieWBTuneCloudy
- Capability_MovieWBTuneShade
- Capability_MovieWBTuneNatural
- Capability_MovieWBTuneColorTemp
- Capability_MovieWBColorAdjust

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- 動画記録中の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.199. **MovieNoiseReductionHighISO**

高感度時にノイズ除去を行うかどうかの設定。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieNoiseReductionHighISO
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieNoiseReductionHighISO 0: OFF 1: <u>ON (標準)</u> 2: ON (強) 3: ON (弱)

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画記録中の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合
- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.200. MoviePictureControl

現在設定が有効となっている、ピクチャコントロール項目を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MoviePictureControl
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMoviePictureControl 1: スタンダード 2: ニュートラル 3: ビビッド 4: モノクローム 5: ポートレート 6: 風景 7: フラット 8: オート <u>100: 静止画の設定と同じ</u> 101: ドリーム 102: モーニング 103: ポップ 104: サンデー 105: ソンバー 106: ドラマ 107: サイレンス 108: ブリーチ 109: メランコリック 110: ピュア 111: デニム 112: トイ 113: セピア 114: ブルー 115: レッド 116: ピンク 117: チャコール 118: グラファイト 119: バイナリー 120: カーボン 201~209: カスタムピクチャコントロール領域1~9

現在設定が有効となっているピクチャコントロール項目を表す。

カスタムピクチャコントロール領域は、現在登録されていないものも全て列挙される。ピクチャコント

ロール領域にデータが登録されているかどうかは、ピクチャコントロールデータの「カスタムフラグ」で判断する。

現在の設定として使用するピクチャコントロール項目が変更された場合、本 **Capability** についての **CapChangeValueOnly** イベントが上がる。

下記のいずれかの場合、本 **Capability** は **Set** 不可となる。

- 動画記録中の場合
- **Capability_SpotWBMode** が 1 (ON) の場合
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- **Capability_MovieLogOutput** が「1：出力中である」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capability に対してサポートされていない Operation を実行した場合。 ・ 未登録のピクチャコントロール領域を指定して Set を実行した場合。
DeviceBusy	カメラが Busy 状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.201. ISOControlSensitivity

カメラが制御している ISO 感度を表す。

Capability kNkMAIDCapability_ISOControlSensitivity

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get

Data

Z 7IIの場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDISOControlSensitivity7	内容	eNkMAIDISOControlSensitivity7	内容
32	Lo1.0	3200	ISO3200
40	Lo0.7	3600	ISO3600
45	Lo0.5	4000	ISO4000
50	Lo0.3	4500	ISO4500
56	ISO56	5000	ISO5000
64	ISO64	5600	ISO5600
72	ISO72	6400	ISO6400
80	ISO80	7200	ISO7200
90	ISO90	8000	ISO8000
100	ISO100	9000	ISO9000
110	ISO110	10000	ISO10000
125	ISO125	11000	ISO11000
140	ISO140	12800	ISO12800
160	ISO160	14400	ISO14400
180	ISO180	16000	ISO16000
200	ISO200	18000	ISO18000
220	ISO220	20000	ISO20000
250	ISO250	22000	ISO22000
280	ISO280	25600	ISO25600
320	ISO320	28800	Hi0.2
360	ISO360	32000	Hi0.3
400	ISO400	36000	Hi0.5
450	ISO450	40000	Hi0.7
500	ISO500	45600	Hi0.8
560	ISO560	51200	Hi1.0
640	ISO640	57600	Hi1.2
720	ISO720	64000	Hi1.3
800	ISO800	72000	Hi1.5
900	ISO900	81200	Hi1.7
1000	ISO1000	91200	Hi1.8
1100	ISO1100	102400	Hi2.0
1250	ISO1250		
1400	ISO1400		
1600	ISO1600		
1800	ISO1800		
2000	ISO2000		
2200	ISO2200		
2500	ISO2500		
2800	ISO2800		

Z 6II、Z 6II_FU1の場合は以下の通りとなる。

eNkMAIDISOControlSensitivity6	内容	eNkMAIDISOControlSensitivity6	内容
50	Lo1.0	12800	ISO12800
56	Lo0.8	14400	ISO14400
64	Lo0.7	16000	ISO16000
72	Lo0.5	18000	ISO18000
80	Lo0.3	20000	ISO20000
90	Lo0.2	22000	ISO22000
100	ISO100	25600	ISO25600
110	ISO110	28800	ISO28800
125	ISO125	32000	ISO32000
140	ISO140	36000	ISO36000
160	ISO160	40000	ISO40000

180	ISO180	45600	ISO45600
200	ISO200	51200	ISO51200
220	ISO220	57600	Hi0.2
250	ISO250	64000	Hi0.3
280	ISO280	72000	Hi0.5
320	ISO320	81200	Hi0.7
360	ISO360	91200	Hi0.8
400	ISO400	102400	Hi1.0
450	ISO450	115000	Hi1.2
500	ISO500	128000	Hi1.3
560	ISO560	144000	Hi1.5
640	ISO640	162000	Hi1.7
720	ISO720	182000	Hi1.8
800	ISO800	204800	Hi2.0
900	ISO900		
1000	ISO1000		
1100	ISO1100		
1250	ISO1250		
1400	ISO1400		
1600	ISO1600		
1800	ISO1800		
2000	ISO2000		
2200	ISO2200		
2500	ISO2500		
2800	ISO2800		
3200	ISO3200		
3600	ISO3600		
4000	ISO4000		
4500	ISO4500		
5000	ISO5000		
5600	ISO5600		
6400	ISO6400		
7200	ISO7200		
8000	ISO8000		
9000	ISO9000		
10000	ISO10000		
11000	ISO11000		

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.202. **MovieMeteringMode**

動画撮影メニューの「測光モード」を設定する。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieMeteringMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieMeteringMode <u>0: Matrix</u> (マルチパターン測光) 1: Center weighted (中央部重点測光) 2: Highlight (ハイライト重点測光)

下記の何れかの場合、本 Capability は、Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 撮影モードが「オートモード」
- Capability_LockExposure が True: Lock

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.203. LiveViewImageSize

ライブビュー画像のサイズを設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewImageSize
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLiveViewImageSize 1: QVGA相当 <u>2: VGA相当</u> 3: XGA対応

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.204. SpotWBMode

カメラのスポット WB 取得待機状態の ON/OFF を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_SpotWBMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDSpotWBMode <u>0: OFF</u> 1: ON

スポット WB 取得待機状態を開始する場合、本 Capability の値を 1(ON)に Set、停止する場合は、0(OFF)に Set する。

本 Capability ではスポット WB 取得待機状態の ON/OFF を動的に取得できない。

Capability_GetLiveViewImage で取得するライブビューデータ表示情報の「スポット WB 状態」が「3:OFF(取得成功)」となった場合、スポット WB 取得待機状態がカメラ側で自動的に解除されるため、本 Capability に「0:OFF」を Set すること。

Capability_MovieWBModeで指定された保存先に対し、取得待機状態に突入する。但し、Capability_MovieWBModeが「Same as photo settings」である場合は、Capability_WBModeで指定された保存先となる。

下記のいずれかの場合、本 Capability を Set 不可となる。

- Capability_LockCamera が「False：ロック解除する(PC カメラモード)」の場合
- Capability_LiveViewSelector が「0：静止画ライブビュー」の場合
- Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー))以外の場合
- 動画記録中の場合
- Capability_MovieWBMode が「Preset1～6」 「same as photo settings」以外が設定されている場合。
- Capability_MovieWBMode で設定している Preset1～6 がプロテクト状態の場合。
- Capability_MovieWBMode が「same as photo settings」に設定されていて、かつ Capability_WBMode が Preset1～6 以外が設定されている場合。
- Capability_MovieWBMode が「same as photo settings」に設定されていて、かつ Capability_WBMode で設定している Preset1～6 がプロテクト状態の場合。
- Capability_ExposureMode が下記の場合
 - 5: Auto(オートモード)
 - 15: U1(UserMode1)
 - 16: U2(UserMode2)
 - 18: U3(UserMode3)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotLiveView	リモートライブビュー状態に突入していない場合。

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.205. SpotWBMeasure

スポット WB 情報を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_SpotWBMeasure
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

Capability_ChangeSpotWBArea で指定した座標に対してスポット WB 情報の取得を行う。

スポット WB 情報の取得結果は Capability_GetLiveViewImage で取得するライブビューデータの表示情報にて通知される。

スポット WB 取得結果画面の解除後、スポット WB 状態は待機中となるため本 Capability を実行することで再度 WB 情報の取得動作を行うことが可能である。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 0（OFF）の場合
- 動画記録中の場合

Result Codes

NotLiveView	ライブビュー状態に突入していない場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.206. SpotWBChangeArea

スポット WB 取得待機中にスポット WB エリアの変更を行う。

Capability	kNkMAIDCapability_SpotWBChangeArea
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Point
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Set
Data	typedef struct tagNkMAIDPoint { SLONG x; X軸の座標 SLONG y; Y軸の座標 } NkMAIDPoint, FAR* LPNkMAIDPoint;

NkMAIDPoint 構造体の X(X 軸の座標)、Y(Y 軸の座標)で指定された座標を中心に WB エリアを設定する。

X、Y の値範囲は Capability_GetLiveViewImage で取得した、プレビューの表示情報に含まれる「全体サイズ」となる。但し、実際に設定可能な範囲は、「全体サイズ」の縦横サイズから「AF 枠サイズ」縦横サイズの半分をそれぞれ差し引いたエリアとなる。

X,Y に設定可能な範囲を超えた値が設定された場合、最大または最小の値が反映される。

下記のいずれかの場合、本 Capability を Set 不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 0 (OFF) の場合
- 動画記録中の場合

Result Codes

NotLiveView	ライブビュー状態に突入していない場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.207. SpotWBResultDispEnd

スポット WB 取得結果画面の表示を解除する。

Capability	kNkMAIDCapability_SpotWBResultDispEnd
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

本 Capability の実行により、GetLiveViewImage で取得できるライブビューデータの表示情報「スポット WB 状態」が『3:OFF（取得成功）→ 0:OFF』もしくは、『4:待機中（取得失敗）→ 1:待機中（未取得）』となる。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー))以外の場合
- 動画記録中の場合

Result Codes

NotLiveView	ライブビュー状態に突入していない場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.208. RawJpegTransferStatus

Capability_SaveMedia が「2：カード&SDRAM」設定、且つ Capability_CompressionLevel が「RAW+JPEG(BASIC/Normal/Fine)」設定時の撮影によって SDRAM 上に生成された画像について、クライアントに通知、転送する画像タイプを設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_RawJpegTransferStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_ Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	True : JPEGのみ <u>False : RAWとJPEG</u>

下記いずれかの場合、本 Capability の Visibility は Invalid となる。(Operations については、常に Set 可能)

- Capability_CompressionLevel が RAW+JPEG 以外
- Capability_SaveMedia が PC+Card 以外

本 Capability は常に Set 可能な状態であるが、Capability_Capture, Capability_AFCapture、Capability_CaptureDustImage, Capability_CaptureAsync, Capability_AFCaptureAsync の実行開始から、SDRAM についての kNkMAIDEvent_CaptureComplete を受信するまでの間、本 Capability の設定変更は禁止とする。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.209. GetSBHandles

カメラに繋がれているフラッシュのハンドル総数と一覧を取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_GetSBHandles
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	pointer to NkMAIDGetSBHandles structure typedef struct tag NkMAIDGetSBHandles { ULONG ulSBGroupID;----0 : 全てのSB、N : 任意のSBGroupID (one of eNkMAIDSBGroupID) ULONG ulNumber;-----SBHandleリストの総数 ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ void* pData;----- SBHandle リストへのポインタ※ } NkMAIDGetSBHandles, FAR* LPNkMAIDGetSBHandles;

※SBHandle リストの構成は下記となる。

ulNumber が N の場合

Field	Size	DataType
SBHandle 1	4	UINT32
SBHandle 2	4	UINT32
...	4	UINT32
SBHandle N-1	4	UINT32
SBHandle N	4	UINT32

下記手順で取得する。

- 1.SB ハンドル総数を取得する。
- 2.SB ハンドル一覧を取得する。

■1.SB ハンドル総数を取得する

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBGroupID : 取得対象となる SBGroupID を指定する
- ・ulNumber : 0 を指定する

実行後、下記項目が設定される。

- ・ulNumber : 取得対象となる SBHandle の総数
- ・ulSize : SBHandle リスト取得に必要なデータサイズ

■2. SB ハンドル一覧を取得する

構造体の下記項目について設定する。

- **ulSBGroupID** : 取得対象となる SBGroupID を指定する
- **ulNumber** : 取得対象となる SBHandle の総数
- **ulSize** : pData に設定した SBHandle リストへ取得のためのバッファサイズ
- **pData** : SBHandle リストへ取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ulSize : pData に設定された SBHandle リストのバッファサイズ
- pData : SBHandle リスト

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.210. GetSBAttrDesc

フラッシュに関する属性のディスクリプタを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_GetSBAttrDesc
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	pointer to NkMAIDGetSBAttrDesc structure <pre>typedef struct tag NkMAIDGetSBAttrDesc { ULONG ulSBHandle;-----0 : 全てのSB、N : 任意のSBHandle (eNkMAIDSBHandle、または任意のSBHandle) ULONG ulSBAttrID; -----0 : 全てのSBAttrID、N : 任意のSBAttrID (one of eNkMAIDSBAttribute) ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ void* pData;-----SBHandleAttributeDescList※へのポインタ } NkMAIDGetSBAttrDesc, FAR* LPNkMAIDGetSBAttrDesc;</pre>

※SBHandleAttributeDescListのDataFormatは[SBHandleAttributeDescList](#)を参照。

下記手順で取得する。

- 1.SB 属性ディスクリプタ取得のためのサイズを取得する。
- 2.SB 属性ディスクリプタを取得する。

■1.SB 属性ディスクリプタ取得のためのサイズを取得する構造体の下記項目について設定する。

- ・ ulSBHandle : 取得対象となる SBHandle を指定する
- ・ ulSBAttrID : 取得対象となる SBAttrID を指定する
- ・ ulSize : 0 を指定する。

実行後、下記項目が設定される。

- ・ ulSize : SB 属性ディスクリプタ取得のためのサイズ

■2.SB 属性ディスクリプタを取得する

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBHandle : 取得対象となる SBHandle を指定する
- ・ulSBAttrID : 取得対象となる SBAttrID を指定する
- ・ulSize : pData に設定した SBHandleAttributeDescList 取得のためのデータサイズ
- ・pData : SBHandleAttributeDescList 取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ulSize : pData に実際に設定された SBHandleAttributeDescList のデータサイズ
- pData : SBHandleAttributeDescList

Result Codes

ValueOutOfBounds	無効な値をパラメータに設定した場合。
------------------	--------------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	・ 予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。 ・ 有効なSB情報が取得できなかった場合。

3.210.1. SBHandleAttributeDescList

Field	DataSize	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている SBHandle の個数
Element1 SBHandle	4	SBHandle	要素 1 の SBHandle
Element1 SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を参照	要素 1 のフラッシュの属性のディスクリプタ
Element2 SBHandle	4	SBHandle	要素 2 の SBHandle
Element2 SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を参照	要素 2 のフラッシュの属性のディスクリプタ
...			
ElementN SBHandle	4	SBHandle	要素 N の SBHandle
ElementN SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を参照	要素 N のフラッシュの属性のディスクリプタ

3.210.2. SBAttributeDescList

Field	Size(Byte)	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている Attribute の個数
Element1 AttributeDesc	DTS	SBAttributeDesc を参照	要素 1 の SBAttributeDesc
Element2 AttributeDesc	DTS	SBAttributeDesc を参照	要素 2 の SBAttributeDesc
...			
ElementN AttributeDesc	DTS	SBAttributeDesc を参照	要素 N の SBAttributeDesc

3.210.3. SBAttributeDesc

Field	Size(Byte)	DataType	Description
AttributeID	2	UINT16	SBAttrID または、SBGroupAttrID を示す。
DataType	2	UINT16	属性のデータタイプ。 属性により異なる。 DataTypeCode を参照
GetSet	1	UINT8	読み取り専用 / 読み書き両用を示す。 0x00: 読み取り専用 (Get) 0x01: 読み書き両用 (Get / Set)
DefaultValue	DTS	DTS	カメラの持つデフォルト値。 属性により異なる。
CurrentValue	DTS	DTS	カメラの持つ現在値。 属性により異なる。
FormFlag	1	UINT8	記述データセットを示す。 0x00: なし 0x01: 範囲 0x02: 列挙
FORM	DTS	DTS	フィールドの内容は FormFlag フィールドに依存。 FormFlag フィールドが 0 の場合、存在しない。

3.211. SBAttrValue

対象のフラッシュの対象の属性の現在値を取得、設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_SBAttrValue
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	pointer to NkMAIDSBAAttrValue structure <pre> typedef struct tag NkMAIDSBAAttrValue { ULONG ulSBHandle;-----0 : 全てのSB、N : 任意のSBHandle (eNkMAIDSBAHandle、または任意のSBHandle) ※Getのみ使用 ULONG ulSBAttrID; -----0 : 全てのSBAttrID, N : 任意のSBAttrID (one of eNkMAIDSBAAttribute) ※Getのみ使用 ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ void* pData;-----SBHandleAttributeList※へのポインタ } NkMAIDSBAAttrValue, FAR* LPNkMAIDSBAAttrValue; </pre>

※SBHandleAttributeListのDataFormatは[SBHandleAttributeList](#)を参照。

[Get]

下記手順で取得する。

- 1.SB 属性の現在値を取得するためのサイズを取得する。
- 2.SB 属性の現在値を取得する。

Set を実行後に Get を実行する場合は、必ず手順 1 から実行する必要がある。

- 1.SB 属性の現在値を取得するためのサイズを取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBHandle：取得対象となる SBHandle を指定する
- ・ulSBAttrID：取得対象となる SBAttrID を指定する
- ・ulSize：0 を指定する。

実行後、下記項目が設定される。

- ・ ulSize : SB 属性の現在値を取得するためのサイズ

- 2.SB 属性の現在値を取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBHandle：取得対象となる SBHandle を指定する
- ・ulSBAttrID：取得対象となる SBAttr を指定する
- ・ulSize：pData に設定した SBHandleAttributeDescList のサイズ
- ・pData：SBHandleAttributeDescList 取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ulSize : pData に実際に設定された SBAttributeList のデータサイズ
- pData : SBAttributeList

[Set]

指定された SB 属性値を設定する。

構造体の下記項目について設定する。

- ulSBHandle : Set では使用しない
- ulSBAttrID : Set では使用しない
- ulSize : pData に設定した SBAttributeList のデータサイズ
- pData : SBAttributeList へのポインタ

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

InvalidSBAttributeValue	指定されたSB属性値をサポートしていない場合。
ValueOutOfBounds	無効な値をパラメータに設定した場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	• 予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。 • 有効なSB情報が取得できなかった場合。

3.211.1. SBHandleAttributeList

Field	DataSize	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている SBHandle の個数
Element1 SBHandle	4	SBHandle	要素 1 の SBHandle
Element1 SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 1 の SBAttributeList
Element2 SBHandle	4	SBHandle	要素 2 の SBHandle
Element2 SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 2 の SBAttributeList
...			
ElementN SBHandle	4	SBHandle	要素 N の SBHandle
ElementN SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 N の SBAttributeList

3.211.2. SBAttributeList

Field	Size(Byte)	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている Attribute の個数
Element1 Attribute	DTS	SBAttribute を参照	要素 1 の SBAttribute
Element2 Attribute	DTS	SBAttribute を参照	要素 2 の SBAttribute
...			
ElementN Attribute	DTS	SBAttribute を参照	要素 N の SBAttribute

3.211.3. SBAttribute

Field	Size(Byte)	DataType	Description
AttributeID	2	UINT16	SBAttrID または、SBGroupAttrID を示す。
DataType	2	UINT16	属性のデータタイプ。 属性により異なる。

			DataTypeCode を参照
CurrentValue	DTS	DTS	カメラの持つ現在値。 属性により異なる。

3.212. GetSBGroupAttrDesc

フラッシュグループに関する属性のディスクリプタを取得する。

Capability	kNkMAIDCapability_GetSBGroupAttrDesc
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	pointer to NkMAID GetSBGroupAttrDesc structure <pre> typedef struct tag NkMAIDGetSBGroupAttrDesc { ULONG ulSBGroupID;-----0 : 全 てのSBグループ、N : 任意のSBGroupID (one of eNkMAIDSBGroupID) ULONG ulSBGroupAttrID; -- 0 : 全てのSBGroupAttrID N : 任意のSBGroupAttrID (one of eNkMAIDSBGroupAttribute) ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ void* pData;-----SBGroupAttributeDescList※へのポインタ } NkMAIDGetSBGroupAttrDesc, FAR* LPNkMAIDGetSBGroupAttrDesc; </pre>

※SBGroupAttributeDescListのDataFormatは[SBGroupAttributeDescList](#)を参照。

下記手順で取得する。

- 1.SB グループ属性ディスクリプタ取得のためのサイズを取得する。
- 2.SB グループ属性ディスクリプタを取得する。

■1.SB グループ属性ディスクリプタ取得のためのサイズを取得する構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBGroupID：取得対象となる SBGroupID を指定する
- ・ulSBGroupAttrID：取得対象となる SBGroupAttrID を指定する
- ・ulSize：0 を指定する。

実行後、下記項目が設定される。

- ・ulSize : SB グループ属性ディスクリプタ取得のためのサイズ

■2.SB グループ属性ディスクリプタを取得する

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBGroupID：取得対象となる SBGroupID を指定する
- ・ulSBGroupAttrID：取得対象となる SBGroupAttrID を指定する
- ・ulSize：pData に設定した SBGroupAttributeDescList のサイズ
- ・pData：SBGroupAttributeDescList 取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ulSize : pData に実際に設定された SBGroupAttributeDescList のサイズ
- pData : SBGroupAttributeDescList

※装着中のフラッシュが対応していない eNkMAIDSBGroupAttribute を指定した場合、値は不定となる

るものがある。

Result Codes

ValueOutOfBounds	無効な値をパラメータに設定した場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.212.1. SBGroupAttributeDescList

Field	DataSize	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている SBGroupID の 個数
Element1 SBGroupID	4	SBGroupID	要素 1 の SBGroupID
Element1 SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を 参照	要素 1 のフラッシュの属性のディス クリプタ
Element2 SBGroupID	4	SBGroupID	要素 2 の SBGroupID
Element2 SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を 参照	要素 2 のフラッシュの属性のディス クリプタ
...			
ElementN SBGroupID	4	SBGroupID	要素 N の SBGroupID
ElementN SBAttributeDescList	DTS	SBAttributeDescList を 参照	要素 N のフラッシュの属性のディス クリプタ

3.213. SBGroupAttrValue

対象のフラッシュグループの対象の属性の現在値を取得、設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_SBGroupAttrValue
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	pointer to NkMAIDSBGroupAttrValue structure <pre>typedef struct tag NkMAIDSBGroupAttrValue { ULONG ulSBGroupID;-----0 : 全SBグループ、N : 任意のSBGroupID (one of eNkMAIDSBGroupID)※Getのみ使用 ULONG ulSBGroupAttrID; ----0 : 全SBGroupAttrID, N : 任意のSBGroupAttrID (one of eNkMAIDSBGroupAttribute)※Getのみ使用 ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ void* pData;-----SBGroupAttributeList※へのポインタ } NkMAIDSBGroupAttrValue, FAR* LPNkMAIDSBGroupAttrValue;</pre>

※SBGroupAttributeListのDataFormatは[SBGroupAttributeList](#)を参照。

[Get]

下記手順で取得する。

- 1.SB グループ属性の現在値を取得するためのサイズを取得する。
- 2.SB グループ属性の現在値を取得する。

Set を実行後に Get を実行する場合は、必ず手順 1 から実行する必要がある。

- 1.SB グループ属性の現在値を取得するためのサイズを取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ・ulSBGroupID：取得対象となる SBGroupID を指定する
- ・ulSBGroupAttrID：取得対象となる SBGroupAttrID を指定する
- ・ulSize：0 を指定する。

実行後、下記項目が設定される。

- ・ulSize : SB グループ属性の現在値を取得するためのサイズ

- 2.SB グループ属性の現在値を取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ulSBGroupID : 取得対象となる SBGroupID を指定する
- ulSBGroupAttrID : 取得対象となる SBGroupAttrID を指定する
- ulSize : pData に設定した SBGroupIDAttributeDescList のサイズ
- pData : SBGroupIDAttributeDescList 取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ulSize : pData に実際に設定された SBGroupAttributeList のデータサイズ
- pData : SBGroupAttributeList

※装着中のフラッシュが対応していない eNkMAIDSBGroupAttribute を指定した場合、値は不定となるものがある。

[Set]

指定された SB グループ属性値を設定する。

構造体の下記項目について設定する。

- ulSBGroupID : Set では使用しない。
- ulSBGroupAttrID : Set では使用しない。
- ulSize : pData に設定した SBGroupAttributeList のデータサイズ
- pData : SBGroupAttributeList へのポインタ

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

InvalidSBAttributeValue	指定されたSBグループ属性値をサポートしていない場合。
ValueOutOfBounds	無効な値をパラメータに設定した場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.213.1. SBGroupAttributeList

Field	DataSize	DataType or DataSet	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれている SBGroupID の個数
Element1 SBGroupID	4	SBGroupID	要素 1 の SBGroupID
Element1 SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 1 の SBAttributeList
Element2 SBGroupID	4	SBGroupID	要素 2 の SBGroupID
Element2 SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 2 の SBAttributeList
...			
ElementN SBGroupID	4	SBGroupID	要素 N の SBGroupID
ElementN SBAttributeList	DTS	SBAttributeList を参照	要素 N の SBAttributeList

3.214. TestFlash

対象のフラッシュのテスト発光

Capability	kNkMAIDCapability_TestFlash
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	pointer to NkMAIDTestFlash structure typedef struct tagNkMAIDTestFlash { ULONG ulType;----- 発光種別 kNkMAIDTestFlash_Testを指定。 ULONG ulParam;----- 任意のSBHandle、ただし0を指定すると全てのSBが対 象になる。 } NkMAIDTestFlash, FAR* LPNkMAIDTestFlash;

下記の場合、本 Capability は Operations は実行不可となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.215. CaptureAsync

撮影を実行し、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability_CaptureAsync

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Process

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

本 Capability を実行すると、撮影動作の完了を待たずに制御を返す。そのため、例えば撮影中でも AE ロックの状態を確認することが出来る。本 Capability の動作結果は Capability_DeviceReady で確認する。

レリーズモードに連続撮影を設定している場合、撮影可能な枚数は [Capability_ShootingMode](#) を参照のこと。

画像データの準備が出来ると、SourceObject に対し、kNkMAIDEvent_AddChild が上がる。

ライブビュー実行中に本 Capability を実行した場合、カメラによってライブビューが停止された後、ライブビュー中に設定した AF 位置で、撮影動作に入る。撮影前に新たに AF 動作は行わない。

撮影画像の保存先は、Capability_SaveMedia で指定する。

バルブ撮影は、撮影モードが Manual モードの場合のみ有効とする。本 Capability を発行するとバルブ撮影が開始され、Capability_TerminateCapture を発行すると撮影が終了する。

下記のいずれかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- Capability_MovieLogOutput が「1：出力中である」
- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」、「23: 3840×2160 50p」の場合（Module 独自仕様）

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- Capability_MovieLogOutput が「1：出力中である」

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	・カードの初期化中の場合。

	・ Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 ・ バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.216. AFCaptureAsync

AF 駆動開始後に撮影を行い、画像データを指定された場所に保存する。

Capability	kNkMAIDCapability_AFCaptureAsync
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start

本 Capability を実行すると、AF 駆動後に撮影動作に入るが、撮影動作の完了を待たずに制御を返す。そのため、例えば撮影中でも AE ロックの状態を確認することが出来る。本 Capability の動作結果は Capability_DeviceReady で確認する。

AF 駆動後に、撮影動作に入る。但し、Capability_FocusMode が MF の場合、またはレンズ未装着の場合は即座に撮影動作に入る。

AF 駆動後に合焦に失敗した場合、そのまま撮影動作に入るか、OutOfFocus エラーで終了するかは、Capability_FocusMode、Capability_AFsPriority、Capability_AFcPriority、Capability_LiveViewSelector の設定により異なる。

Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」の場合は、リリース優先固定となるため AF 駆動後の状態によらず、必ず撮影動作に移行する。

リリースモードに連続撮影を設定している場合、撮影可能な枚数は [Capability_ShootingMode](#) を参照のこと。

画像データの準備が出来ると、SourceObject に対し、kNkMAIDEvent_AddChild が上がる。
撮影画像の保存先は、Capability_SaveMedia で指定する。

下記のいずれかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieLogOutput が「1 : 出力中である」
- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」、「23: 3840×2160 50p」の場合 (Module 独自仕様)

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True : 沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieLogOutput が「1 : 出力中である」

Result Codes

OutOfFocus	Capability_LiveViewSelectorが「0: 静止画モード」かつAF動作モードがフォーカス優先で、AF動作が非合焦の場合。
------------	--

NotSupported	・Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	・カードの初期化中の場合。 ・Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 ・バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.217. DeviceReady

Capability_CaptureAsync、Capability_AFCaptureAsync、Capability_PreCaptureAsync の動作状況を確認する。

Capability	kNkMAIDCapability_DeviceReady
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start

本 Capability は、Capability_CaptureAsync、Capability_AFCaptureAsync、Capability_PreCaptureAsync の動作状況をチェックするために使用する。

例えば、Client が撮影中に AE ロックの状態を確認したい場合は、Capability_CaptureAsync を実行し撮影を開始し、Capability_LockExposure にて AE ロックの状態を取得し、Capability_CaptureAsync の動作結果は本 Capability を実行して取得することができる。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
OutOfFocus	Capability_CaptureAsync、Capability_AFCaptureAsync、Capability_PreCaptureAsyncでAF動作が非合焦の場合。
DeviceBusy	・ カメラがBusy状態の場合。 ・ Capability_CaptureAsync 、 Capability_AFCaptureAsync 、 Capability_PreCaptureAsyncによるカメラ動作中。
MFDriveEnd	MF動作が終端に達した場合。
BulbReleaseBusy	バルブ撮影中の場合。
CaptureFailure	プリセット計測リリースが失敗した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.218. ElectronicVR

電子手ブレ補正設定を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_ElectronicVR
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDElectronicVR <u>0: しない</u> 1: する

本Capabilityは、動画撮影にのみ使用される。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- 動画記録中の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「22: 3840×2160 60p」「23: 3840×2160 50p」「18: 1920×1080 120p」「19: 1920×1080 100p」の場合

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- 動画記録中の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」「16: 1920×1080 25p 4 倍スロー」「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」「18: 1920×1080 120p」「19: 1920×1080 100p」の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.219. **MovieActive_D_Lighting**

動画のアクティブ・D-ライティング設定を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieActive_D_Lighting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDMovieActive_D_Lighting

0 : <u>しない</u>
1 : 弱め
2 : 標準
3 : 強め
4 : より強め
5 : 静止画と同じ

本 Capability が「5:静止画と同じ」に設定された場合、Capability_Active_D_Lighting の設定で動作する。Capability_Active_D_Lighting の設定が「6 : 自動」の場合、本 Capability は「2 : 標準」で動作する。

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.220. **FlickerReductionSetting**

静止画撮影メニューの「フリッカー低減撮影」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_FlickerReductionSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set, kNkMAIDCapOperation_GetDefault
Data	one of eNkMAIDFlickerReductionSetting

<u>0 : しない</u>
1 : する

下記いずれかの場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- Capability_ExposureDelayEx が「3 : しない」以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_HDRMode が「0: しない」以外
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が「1: する」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.221. **SBIIntegrationFlashReady**

INFO 表示の「フラッシュインフォ」画面内に表示される統合レディ状態の情報を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_SBIIntegrationFlashReady
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	one of eNkMAIDSBIIntegrationFlashReady

- 0: 未充電
- 1: レディ

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.222. ExternalRecordingControl

セットアップメニューの「HDMI - 詳細設定 - 外部記録制御」を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_ExternalRecordingControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDExternalRecordingControl <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.223. LiveViewPhotoShootingMode

静止画撮影メニューの「サイレント撮影」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewPhotoShootingMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLiveViewPhotoShootingMode <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。

DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.224. DetectionPeaking

ライブビューで使用する「フォーカスピーキング・ピーキングの検出」を表す。(カスタム d10)

Capability	kNkMAIDCapability_DetectionPeaking
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDDetectionPeaking 0 : しない 1 : 低感度 2 : 標準 3 : 高感度

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.225. HighlightBrightness

カスタムメニューの「動画・ハイライト表示・ハイライト表示のしきい値」の設定を表す。(カスタム g6)

Capability kNkMAIDCapability_HighlightBrightness

Object types Source

ulType	kNkMAIDCapType_Enum
	kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray,
	kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHighlightBrightness
	0: 180
	1: 191
	2: 202
	3: 213
	4: 224
	5: 235
	<u>6: 248</u>
	7: 255

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P S A M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.226. **MovieAttenuator**

動画撮影メニューの「アッテネーター」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAttenuator
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieAttenuator <u>0: 無効</u> 1: 有効

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中かつ、Capability_MovieRecMicrophone が「4: しない」の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_MovieScreenSize が「15: 1920×1080 30p 4 倍スロー」、「16: 1920×1080 25 p 4 倍スロー」、「17: 1920×1080 24p 5 倍スロー」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.227. SaveCameraSetting

カメラの設定値を保存する。

Capability	kNkMAIDCapability_SaveCameraSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

本 Capability による操作は、電源スイッチオフ時に行っているカメラ設定値の保存と同じ機能となる。

本 Capability 実行時、設定値等はカメラの不揮発領域へ保存されるが、保存中にカメラの電源が断たれるなど動作完了できなかった場合、その後のカメラの動作は保証しない。

本 Capability 実行後は、SourceObject を Close する必要があり、他の Capability の実行はできない。
また、カメラ電源 OFF 以外のカメラ操作も行ってはいけない。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は Start 不可となる。

- 動画記録中
- Capability_LockCamera が「False：ロック解除する(PC カメラモード)」の場合

Result Codes

NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ カメラの設定を保存できない状態である場合
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。(撮影中の場合を含む)
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.228. MovieFileType

動画撮影メニューの「動画記録ファイル形式」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieFileType
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieFileType 0: MOV 1: MP4

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.229. InternalFlashComp

静止画撮影メニューの「フラッシュ調光補正」を 1/6EV 単位で表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_InternalFlashComp
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-3.0EV～+1.0EV (Default:0EV)

Module は、Capability_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画ライブビュー中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_HDRMode が「1: する(1回)」「2: する(連続)」
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が 1 (する)
- SB 設定警告発生中の場合
- イメージダストオフデータ取得モード中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

	Capability_EVIntervalの設定によって、設定不可能な値を指定した場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.230. GetRecordingInfo

動画記録情報を取得する。

Capability kNkMAIDCapability_GetRecordingInfo
Object types Video
ulType kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get
Data pointer to NkMAIDGetRecordingInfo structure
 typedef struct tagNkMAIDGetRecordingInfo
 {
 ULONG ulIndexOfMov; ---対象動画ファイルのIndex
 ULONG ulTotalMovCount; ---動画記録の分割ファイル数
 NK_UINT_64 ullTotalMovSize; ---動画記録の全サイズ
 } NkMAIDGetRecordingInfo, FAR* LPNkMAIDGetRecordingInfo;

対象 VideoObject の動画記録情報を取得する。

本 Capability を実行すると、ファイルサイズが 4GB を超える動画記録を行った際に、対象 VideoObject のファイル Index、動画記録で分割したファイル数、動画記録の全サイズを取得することができる。

例：

1 ファイル目 ... 4GB

2 ファイル目 ... 2GB

計 6GB の動画記録を行った場合に本 Capability を実行した結果

- ・ 1 ファイル目の VideoObject
 - ulIndexOfMov = 0
 - ulTotalMovCount = 2
 - ullTotalMovSize = 6442450944 (6GB)
- ・ 2 ファイル目の VideoObject
 - ulIndexOfMov = 1
 - ulTotalMovCount = 2
 - ullTotalMovSize = 6442450944 (6GB)

分割されない場合は、ulIndexOfMov = 0, ulTotalMovCount = 1 が返る。また、ullTotalMovSize には、対象 VideoObject の動画ファイルサイズが返る。

分割された各動画ファイルのサイズを取得する場合は、GetVideoImageEx を使用する。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーが発生した場合。

3.231. DiffractionCompensation

静止画撮影メニューの「回折補正」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_DiffractionCompensation
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDDiffractionCompensation 0: <u>しない</u> 1: <u>する</u>

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.232. VibrationReduction

静止画撮影メニューの「手ブレ補正」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_VibrationReduction
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDVibrationReduction レンズの防振モードがノーマル、スポーツの場合 0: <u>しない</u> 1: <u>ノーマル</u>

2: スポーツ

レンズの防振モードがノーマルのみの場合

0: しない

1: する

装着するレンズの種類により、本 Capability でサポートする値が異なる。

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 装着レンズに VR スイッチがある場合
- Capability_LensType が 0 (CPU レンズ非装着) かつ Capability_FmmManual が 0 (設定せず) の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.233. MovieAutoDistortion

動画撮影メニューの「自動ゆがみ補正」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAutoDistortion
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieAutoDistortion 0: しない <u>1: する</u>

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_LensType が「0x00000080：常時ゆがみ補正 ON レンズ」を示す場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。

UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。
-----------------	----------------------------

3.234. MovieAfAreaMode

動画撮影メニューの「AF エリアモード」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAfAreaMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data

Menu	文字列	Capability_MovieFocusMode
シングルポイント AF	“Single”	MF, AF-S, AF-C, AF-F
オートエリア AF	“Auto”	AF-S, AF-C, AF-F
ワイドエリア AF(S)	“Wide(S)”	AF-S, AF-C, AF-F
ワイドエリア AF(L)	“Wide(L)”	AF-S, AF-C, AF-F
ワイドエリア AF(L-人物)	“Wide(L-people)”	AF-S, AF-C, AF-F
ワイドエリア AF(L-動物)	“Wide(L-animals)”	AF-S, AF-C, AF-F
オートエリア AF(人物)	“Auto(people)”	AF-S, AF-C, AF-F
オートエリア AF(動物)	“Auto(animals)”	AF-S, AF-C, AF-F

Capability_MovieFocusMode の値によって設定/使用できない AF エリアモードとなる場合は、この Capability は Single モードとなる。設定 / 使用可能な Capability_MovieFocusMode に変更した場合は、直前に設定した AF エリアモードになる。

本 Capability の値はメニューの設定値ではなく、制御値をあらわす。

※列挙値について: 列挙値に含まれる値はメニューへの設定は可能だが、カメラの状態によっては設定した値を制御値として使用することができない。その場合、直後に CapChange が通知され、Get すると制御値が取得される。(本 Capability の値とメニューの値が一致しないことがある。)

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ユーザ操作で Capability_MovieFocusMode を MF に設定したとき
 1. Module を使用して Capability_MovieFocusMode を変更。
 2. カメラの動画撮影メニューから「フォーカスモード」を変更。
 3. 動画ライブビュー中、カメラの i メニューから
「フォーカスモード」を変更。

※CPU レンズ未装着や操作部材によりフォーカスモードの制御がマニュアルフォーカスとなっている場合は除く。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.235. MovieVibrationReduction

動画撮影メニューの「手ブレ補正」の設定を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieVibrationReduction
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieVibrationReduction レンズの防振モードがノーマル、スポーツの場合 0: しない 1: ノーマル 2: スポーツ <u>100: 静止画の設定と同じ</u>

レンズの防振モードがノーマルのみの場合

0: しない
1: する
100: 静止画の設定と同じ

装着するレンズの種類により、本 Capability でサポートする値が異なる。

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 手ブレ補正スイッチがある VR レンズを装着している場合
- VR レンズを装着していない場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.236. MovieFocusMode

動画撮影時の「フォーカスモード」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieFocusMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieFocusMode 0: AF-S 1: AF-C <u>2: AF-F</u> 4: MF

本 Capability の値はメニューの設定値ではなく、制御値をあらわす。

※列挙値について: 列挙値に含まれる値はメニューへの設定は可能だが、カメラの状態によっては設定した値を制御値として使用することができない。その場合、直後に CapChange が通知され、Get すると制御値が取得される。(本 Capability の値とメニューの値が一致しないことがある。)

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.237. MovieVignetteControl

動画撮影メニューの「ヴィネットコントロール」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieVignetteControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieVignetteControl 0: しない 1: 弱め <u>2: 標準</u> 3: 強め

100: 静止画の設定と同じ

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.238. MovieDiffractionCompensation

動画撮影メニューの「回折補正」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieDiffractionCompensation
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieDiffractionCompensation 0: しない 1: <u>する</u>

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.239. RecordTimeCodes

動画撮影メニューの「タイムコード・タイムコード記録」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_RecordTimeCodes
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDRecordTimeCodes <u>0: しない</u> 1: する 2: する(HDMI外部出力あり)

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 時刻未設定警告発生時

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.240. CountUpMethod

動画撮影メニューの「タイムコード - カウントアップ方式」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_CountUpMethod
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDCountUpMethod <u>0: レックラン</u> 1: フリーラン

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_RecordTimeCodes が「0: しない」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 時刻未設定警告発生時

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.241. TimeCodeOrigin

動画撮影メニューの「タイムコード・タイムコードの起点」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_TimeCodeOrigin
------------	----------------------------------

Object types	Source
--------------	--------

ulType	kNkMAIDCapType_Generic
--------	------------------------

ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
---------------------	--

Data	pointer to NkMAIDTimeCodeOrigin structure
-------------	---

```
typedef struct tagNkMAIDTimeCodeOrigin
```

$$\{$$

UCHAR ucTimeCodeInfo; ----- 0: リセット / 1: 手動入力 / 2: 現時刻

UCHAR ucTimeCode[3]; ----- [0] 時(00-23) (Default 値 : 0)

[1] 分(00-59) (Default 值 : 0)

[2] 秒(00-59) (Default 値 : 0)

ULONG ulFrame; ----- フレーム (*) (Default 値 : 0)

24fps の場合(0-23)

25/50/100fps の場合(0-24)

30/60/120fps の場合(0-29)

```
} NkMAIDTimeCodeOrigin, FAR* LPNkMAIDTimeCodeOrigin;
```

(*) Capability_MovieScreenSizeのフレームレートによって設定可能な値の範囲が変わる。

ucTimeCode[3] および ulFrame は、ucTimeCodeInfoが「1：手動入力」のときのみ使用される。

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_RecordTimeCodes が「0: しない」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 時刻未設定警告発生時

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.242. DropFrame

動画撮影メニューの「タイムコード - ドロップフレーム」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_DropFrame
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDDropFrame 0: しない <u>1: する</u>

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_RecordTimeCodes が「0: しない」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- 時刻未設定警告発生時

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.243. MovieLogOutput

カメラの N-log/HDR(HLG)制御状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_MovieLogOutput
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned

ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	one of eNkMAIDMovieLogOutput <u>0: 出力中ではない</u> 1: 出力中である

制御状態の出力先は Capability_MovieLogSettings を参照。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.244. MovieLogSetting

セットアップメニューの「HDMI – 詳細設定 – N-Log/HDR(HLG)出力設定」を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieLogSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovieLogSetting <u>0: しない</u> 2: N-Log 3: HDR(HLG)

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_HDMIOutputDataDepth が「0: 8 ビット」
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.245. HDMIOutputDataDepth

セットアップメニューの「HDMI – 詳細設定 – 出力ビット数」を表す。(SETUP)

Capability	kNkMAIDCapability_HDMIOutputDataDepth
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDHDMIOutputDataDepth <u>0: 8ビット</u> 1: 10ビット

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.246. LowLightAF

カスタムメニューの「オートフォーカス - ローライト AF」を表す。（カスタム a11）

Capability	kNkMAIDCapability_LowLightAF
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLowLightAF <u>0: しない</u> 1: する

下記いずれかの場合、この Capability は、Read Only となる。

- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.247. ApplyLiveViewSetting

カスタムメニューの「撮影・記録・表示 - LV に撮影設定を反映」の設定を表す。（カスタム d8）

Capability	kNkMAIDCapability_ApplyLiveViewSetting
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDApplyLiveViewSetting 0: <u>しない</u> 1: <u>する</u>

下記いずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.248. LiveViewImageStatus

Capability_GetLiveViewImage で取得するライブビュー画像の状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewImageStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray
Data	one of eNkMAIDLiveViewImageStatus 0: <u>ライブビュー画像取得不可</u> 1: <u>ライブビュー画像取得可能</u>

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.249. LiveViewZoomArea

ライブビュー画像の拡大範囲を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewZoomArea
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLiveViewZoomArea

eNkMAIDLiveViewZoomArea	表示デバイス		内容
	画像モニター	電子ビューファインダー	
0	○	○	全体表示
512	○	—	拡大範囲：512 x 342 拡大倍率：高倍率(200%)
640	—	○	拡大範囲：640 x 426 拡大倍率：高倍率(200%)
1024	○	—	拡大範囲：1024 x 682 拡大倍率：等倍(100%)
1280	—	○	拡大範囲：1280 x 854 拡大倍率：等倍(100%)
2048	○	—	拡大範囲：2048 x 1364 拡大倍率：低倍率(50%)
2560	—	○	拡大範囲：2560 x 1706 拡大倍率：低倍率(50%)

※拡大倍率は表示デバイスのサイズに対する倍率である。

以下の場合、指定できる値が制限され、列挙する値が変動する。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) で拡大倍率が 100%を超える値
- 動画記録中は拡大倍率 100%以外の値

下記のいずれかの場合、この Capability は Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が 0(OFF)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 静止画撮影中に値の変更を行った場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.250. TrackingAFArea

リモートライブビュー実行時にオートエリア AF 時の追尾動作を開始するか、選択顔を変更する。

Capability kNkMAIDCapability_TrackingAFArea
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Set
Data pointer to NkMAIDTrackingAFArea structure
typedef struct tagNkMAIDTrackingAFArea
{
 ULONG ulTrackingStatus; -----1: 追尾動作開始 / 0: 追尾動作停止
 NkMAIDPoint stAfPoint; -----AFエリアの座標
 (※ulTrackingStatus=1の時のみ使用される)
} NkMAIDTrackingAFArea, FAR* LPNkMAIDTrackingAFArea;

追尾動作を開始する際、ulTrackingStatus に 1 を指定し、NkMAIDPoint 構造体の X(X 軸の座標)、Y(Y 軸の座標)で指定された座標を中心に AF エリアを設定する。[\(Capability_ContrastAFArea](#) と同様。)

X、Y の値範囲は Capability_GetLiveViewImage で取得した、ライブビューヘッダ情報に含まれる「全体サイズ」となる。但し、実際に設定可能な範囲は、「全体サイズ」の縦横サイズから「AF 枠サイズ」縦横サイズの半分をそれぞれ差し引いたエリアとなる。

X,Y に設定可能な範囲を超えた値が設定された場合、最大または最小の値が反映される。

追尾動作を停止する際、ulTrackingStatus に 0 を指定する。NkMAIDPoint 構造体は使用しない。

ライブビューヘッダ情報の変化については以下の通り。

条件		本コマンド実行後に変化するライブビューヘッダ情報の値		
検出顔の有無	追尾状態	追尾状態	AF 枠中心座標	選択顔インデックス
指定した座標に検出している顔がある	待機中 選択中 追尾中	待機中	-	指定した座標に存在する顔のインデックス
指定した座標に検出している顔がない	待機中 選択中 追尾中	追尾中	指定した座標	-

以下の何れかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_LiveViewStatus が 3(ON(リモートライブビュー))以外の場合
- 静止画ライブビュー中かつ Capability_FocusAreaMode が”Auto”, ”Auto(people)”, ”Auto(animals)”以外
- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieAfAreaMode が”Auto”, ”Auto(people)”, ”Auto(animals)”以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。

	カメラ要因により追尾状態の変化に失敗した場合
NotLiveView	リモートライブビュー状態に突入していない場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.251. MovieAfSpeed

カスタムメニューの「動画 - AF 速度」の設定を表す。(カスタム g4)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAfSpeed
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get,kNkMAIDCapOperation_Set
Data	-5(低速)~5(高速)(Default:0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.252. MovieAfSpeedWhenToApply

カスタムメニューの「動画 - AF 速度 - 作動条件」の設定を表す。(カスタム g4)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAfSpeedWhenToApply
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set

Data one of eNkMAIDMovieAfSpeedWhenToApply

0 : 常時有効

1 : 記録中のみ有効

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
------------------	----------------

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.253. MovieAfTrackingSensitivity

カスタムメニューの「動画 – AF 追従感度」の設定を表す。(カスタム g5)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieAfTrackingSensitivity
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Range
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	1(敏感)～7(鈍感) (Default:4)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.254. PreCapture

White Balance のデータを決めるための Preset 撮影を行う。

Capability	kNkMAIDCapability_PreCapture
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start
Data	なし

プリセット計測リリースで設定できるのは、静止画用のホワイトバランスデータのみである。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability_ShutterSpeed が Time または 30 秒を超える場合
- Capability_LiveViewSelector が「1: 動画ライブビュー」
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True: 沈胴警告中」
- Capability_HDRMode が「0: しない」以外に設定されている場合
- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」
- 撮影モードが P, S, A, M 以外
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

CaptureFailure	プリセット計測リリース指定先がプロテクトされている場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 • Capability_LockCameraが「False: ロック解除する(PCカメラモード)」でOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	• カードの初期化中の場合。 • Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 • バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.255. GetManualSettingLensData

対象のセットアップメニューの「レンズ情報手動設定」の情報を取得する。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability_GetManualSettingLensData
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get
Data pointer to NkMAIDGetManualSettingLensData structure
typedef struct tagGetManualSettingLensData
{
 ULONG ulLensID;-----0xFFFFFFFF : 全レンズ設定情報、N : 任意のLensID
 ULONG ulSize;-----pDataのデータサイズ
 void* pData;----- ManualSettingLens DataSetへのポインタ※
} NkMAIDGetManualSettingLensData, FAR*
LPNkMAIDGetManualSettingLensData;

※ManualSettingLens DataSetのDataFormatは[ManualSettingLens DataSet](#)を参照。

下記手順で取得する。

- 1.現在値を取得するためのサイズを取得する。
- 2.現在値を取得する。

必ず手順1から実行する必要がある。

■1. レンズ情報の現在値を取得するためのサイズを取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ・ ulLensID : 取得対象となる LensID を指定する
- ・ ulSize : 0 を指定する。

実行後、下記項目が設定される。

- ・ ulSize : LensID の現在値を取得するためのサイズ

■2. レンズ情報の現在値を取得する。

構造体の下記項目について設定する。

- ・ ulLensID : 取得対象となる LensID を指定する
- ・ ulSize : pData に設定したデータサイズ
- ・ pData : 取得のためのデータポインタ

実行後、下記項目が設定される。

- ・ pData : ManualSettingLens DataSet

Result Codes

ValueOutOfBounds	無効な値をパラメータに設定した場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.255.1. ManualSettingLens DataSet

Field		Size	Description
設定中のレンズ No		4	ManualSettingLensNo 参照
手動設定レンズ情報数(N)		4	個別取得:1/一括取得:20
手動設定レンズ情報[0]	焦点距離	1	レンズ No.1 の情報 ※ ※個別取得の場合は ulLensID で指定されたレンズ No の情報が取得出来る 焦点距離: FmmManual 参照 開放絞り値: F0Manual 参照
	開放絞り値	1	
	Reserved	2	
手動設定レンズ情報[1]	焦点距離	1	レンズ No.2 の情報
	開放絞り値	1	
	Reserved	2	
手動設定レンズ情報[N - 1]	焦点距離	1	レンズ No.N の情報
	開放絞り値	1	
	Reserved	2	

3.256. AFModeAtLiveView

静止画撮影メニューの「フォーカスモード」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_AFModeAtLiveView
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDAFModeAtLiveView <u>0: AF-S</u> 1: AF-C 4: MF

本 Capability の値はメニューの設定値ではなく、制御値をあらわす。

※列挙値について: 列挙値に含まれる値はメニューへの設定は可能だが、カメラの状態によっては設定した値を制御値として使用することができない。その場合、直後に CapChange が通知され、Get すると制御値が取得される。(本 Capability の値とメニューの値が一致しないことがある。)

以下の何れかの場合、このCapabilityはRead Onlyとなる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.257. ElectronicFrontCurtainShutterEx

「撮影・記録・表示・シャッター方式」を表す。(カスタム d5)

Capability	kNkMAIDCapability_ElectronicFrontCurtainShutterEx
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDElectronicFrontCurtainShutter 0:メカニカルシャッター 1:電子先幕シャッター <u>2:オート</u>

メカニカルシャッターが設定できないレンズをカメラに装着した場合は、「0:メカニカルシャッター」は列挙されない。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ 撮影モードが P, S, A, M 以外
- ・ Capability_LiveViewPhotoShootingMode が「1: する」

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.258. MovieRecDestination

動画撮影メニューの「動画記録先」を表す。(動画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_MovieRecDestination
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDMovRecDestination2 <u>0: スロット 1</u> 1: スロット 2

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.259. Slot2ImageSaveMode

静止画撮影メニューの「副スロットの機能」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_Slot2ImageSaveMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDSlot2ImageSaveMode <u>0: 順次記録</u> 1: バックアップ 2: RAW+JPEG分割記録

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- 動画記録中
- Capability_HDRMode が「しない」以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.260. PrimarySlot

静止画撮影メニューの「主スロットの選択」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability	kNkMAIDCapability_PrimarySlot
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetDefault, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDPrimarySlot2 <u>0: スロット 1</u> 1: スロット 2

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_HDRMode が「しない」以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.261. ActiveSlot

記録先がカードに指定された場合の、記録先のスロットを表す。

Capability	kNkMAIDCapability_ActiveSlot
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	one of eNkMAIDActiveSlot <u>0 : カード未装着</u> 1 : スロット1 2 : スロット2 3 : スロット1&スロット2

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.262. ChangeMonitorOffStatus

カメラのモニター強制消灯状態の切り替えを要求する。または、カメラのモニターの状態を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_ChangeMonitorOffStatus
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDChangeMonitorOffStatus <u>0: 強制消灯解除</u> 1: 強制消灯

モニターが点灯している状態で本Capabilityに「1: 強制消灯」をSetした場合、モニターは消灯する。

モニターが消灯している状態で本Capabilityに「0: 強制消灯解除」をSetした場合、カメラの状態にしたがってモニターは点灯あるいは消灯する。

本CapabilityでSetを実行しkNkMAIDResult_NoErrorが返った場合、モニター強制消灯状態の切り替え要求を受け付けたことを示しており、モニターの点灯/消灯の切り替え完了は保証していない。

切り替えの完了は、本CapabilityからのCapChangeValueOnlyイベントの発行で確認することができる。

本CapabilityをGetすると、その時点のモニターの状態を取得することができる。その為、Setした値(要求内容)は本Capabilityでは保持しない。

対象とするモニターは以下の通りである。

- ・ 背面モニター

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.263. FocusAreaMode

静止画撮影メニューの「AF エリアモード」を表す。(静止画撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability_FocusAreaMode
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Enum
kNkMAIDArrayType_PackedString
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray
kNkMAIDCapOperation_Set

Data

Menu	文字列	Capability_AFModeAtLiveView
ダイナミック AF	“Dynamic”	AF-C
シングルポイント AF	“Single”	MF, AF-S, AF-C
オートエリア AF	“Auto”	AF-S, AF-C
ピンポイント AF	“Pinpoint”	AF-S
ワイドエリア AF(S)	“Wide(S)”	AF-S, AF-C
ワイドエリア AF(L)	“Wide(L)”	AF-S, AF-C
ワイドエリア AF(L-人物)	“Wide(L-people)”	AF-S, AF-C
ワイドエリア AF(L-動物)	“Wide(L-animals)”	AF-S, AF-C
オートエリア AF(人物)	“Auto(people)”	AF-S, AF-C
オートエリア AF(動物)	“Auto(animals)”	AF-S, AF-C

Capability_AFModeAtLiveView の値によって設定/使用できない AF エリアモードとなる場合は、この Capability は Single モードとなる。

本 Capability の値はメニューの設定値ではなく、制御値をあらわす。

※列挙値について: 列挙値に含まれる値はメニューへの設定は可能だが、カメラの状態によっては設定した値を制御値として使用することができない。その場合、直後に CapChange が通知され、Get すると制御値が取得される。(本 Capability の値とメニューの値が一致しないことがある。)

以下のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・ 動画記録中
- ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・ ユーザ操作で Capability_AFModeAtLiveView を MF に設定したとき
 1. Module を使用して Capability_AFModeAtLiveView を変更。
 2. カメラの静止画メニューから「フォーカスモード」を変更。
 3. 静止画ライブビュー中、カメラの i メニューから「フォーカスモード」を変更。

※CPU レンズ未装着や操作部材によりフォーカスモードの制御がマニュアルフォーカスとなっている場合は除く。

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 • CPUレンズ未装着の場合
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.264. RemainingExposureTime

静止画撮影時の残り露光時間を表す。

Capability	kNkMAIDCapability_RemainingExposureTime
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get
Data	0 ~ 900 (秒) (Default : 0)

撮影モードがMかつカスタムメニューの「撮影・記録・表示・Mモード時のシャッタースピード延長」を「する」の状態では撮影を行った場合に、CapChangeValueOnly イベントを発行する。それ以外は本 Capability の値が変化してもイベント発行は行わない。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.265. ExtendedShutterSpeedsManual

カスタムメニューの「撮影・記録・表示・Mモード時のシャッタースピード延長」を表す。
(カスタム d6)

Capability	kNkMAIDCapability_ExtendedShutterSpeedsManual
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDExtendedShutterSpeedsManual <u>0: しない</u> 1: する

- 下記のいずれかの場合は、本 Capability は Read Only となる。
- ・ 動画記録中
 - ・ Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.266. AutoFlashIsoSensitivityControl

カスタムメニューの「フラッシュ・BKT 撮影 - フラッシュ使用時の感度自動制御」を表す。
(カスタム e4)

Capability	kNkMAIDCapability_AutoFlashIsoSensitivityControl
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDAutoFlashIsoSensitivityControl <u>0: 被写体と背景</u> 1: 被写体のみ

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中
- ・撮影モードが P, S, A, M 以外

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.267. StillCaptureModeSaveFrame

動画撮影メニューの「リリースモード(フレーム保存)」を設定する。

Capability	kNkMAIDCapability_StillCaptureModeSaveFrame
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDStillCaptureModeSaveFrame <u>1: 1コマ撮影</u> 2: 連続撮影

リリースモードに連続撮影を設定している場合、撮影可能な枚数は [Capability ShootingMode](#) を参照のこと。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieReleaseButton が「1: 動画撮影」
- 動画記録中
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON) の場合

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.268. InitiatePixelMapping

ピクセルマッピングを開始する。

Capability	kNkMAIDCapability_InitiatePixelMapping
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Process
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Start

本 Capability を実行し kNkMAIDResult_NoError が返ると、ピクセルマッピングを正常に開始できたことを示す。

ピクセルマッピングの完了は、PixelMappingComplete イベントで通知される。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- ・ 動画記録中
- ・ シーケンスエラー中
- ・ バッテリーレベルが動作不可状態の場合

Result Codes

NotSupported	・ Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 ・ カメラ温度が規定値を超えている場合。 ・ 無線リモコン接続中。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.269. PreCaptureAsync

White Balance のデータを決めるための Preset 撮影を行う。

Capability kNkMAIDCapability_PreCaptureAsync

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Process

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

Data なし

本 Capability を実行すると、撮影動作の完了を待たずに制御を返す。そのため、例えば撮影中でも他 Capability の値を取得することが出来る。本 Capability の動作結果は Capability_DeviceReady で確認する。

プリセット計測リリースで設定できるのは、静止画用のホワイトバランスデータのみである。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability_ShutterSpeed が Time
- Capability_LiveViewSelector が「1: 動画モード」
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True: 沈胴警告中」
- Capability_HDRMode が「0: しない」以外に設定されている場合
- Capability_MovieLogOutput が「1: 出力中である」
- 撮影モードが P,S,A,M 以外の場合
- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)

Result Codes

CaptureFailure	プリセット計測リリース指定先がプロテクトされている場合。
NotSupported	• Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。 • Capability_LockCameraが「False: ロック解除する(PCカメラモード)」でOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	• カードの初期化中の場合。 • Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 • バッテリーレベルが動作不可状態の場合。
InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
MirrorUpCapture_Already_Start	カメラ要因によるミラーアップ中である場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。

BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

3.270. LiveViewImageCompression

Capability_GetLiveViewImage で取得するライブビュー画像の画質をあらわす。

Capability	kNkMAIDCapability_LiveViewImageCompression
Object types	Source
ulType	kNkMAIDArrayType_Unsigned kNkMAIDCapType_Enum
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray kNkMAIDCapOperation_Set
Data	one of eNkMAIDLiveViewImageCompression <u>0 : BASIC(サイズ優先)</u> 1 : BASIC(画質優先) 2 : NORMAL(サイズ優先) 3 : NORMAL(画質優先) 4 : FINE(サイズ優先) 5 : FINE(画質優先)

Module は、カメラと接続したとき、本 Capability の設定が可能な場合は「5: FINE(画質優先)」を設定する。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

- ・Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- ・動画記録中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
error	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

4. SB 関連定義

4.1. SBHandle

カメラに繋がれている個々のフラッシュ（内蔵フラッシュ、外付けフラッシュ、増灯フラッシュ）を表す為に使用される。SBHandle は符号なし 32Bit で表現され、それぞれのフラッシュにはユニークな値が設定される。

4.1.1. eNkMAIDSBHandle

eNkMAIDSBHandle	ID	説明
kNkMAIDSBHandle_ALL	0	全てのフラッシュ

4.2. eNkMAIDSBGroupID

eNkMAIDSBGroupID	ID	説明
kNkMAIDSBGroupID_ALL	0	全てのグループ
kNkMAIDSBGroupID_Master	0x00000001	マスターフラッシュ
kNkMAIDSBGroupID_A	0x00000002	A グループ
kNkMAIDSBGroupID_B	0x00000004	B グループ
kNkMAIDSBGroupID_C	0x00000008	C グループ
kNkMAIDSBGroupID_D	0x00000010	D グループ
kNkMAIDSBGroupID_E	0x00000020	E グループ
kNkMAIDSBGroupID_F	0x00000040	F グループ

4.3. eNkMAIDSBAttribute

eNkMAIDSBAttribute	ID	説明
kNkMAIDSBAttribute_ALL	0	全ての SBAttrID を表す。
kNkMAIDSBAttribute_Name	0x1001	リモートフラッシュの機種名/ニックネームを示す任意の文字列を表す。
kNkMAIDSBAttribute_GroupID	0x1002	フラッシュの SBGroupID を表す。
kNkMAIDSBAttribute_Status	0x1003	リモートフラッシュのレディ状態を表す。
kNkMAIDSBAttribute_TestFlashDisable	0x1005	フラッシュのテスト発光禁止状態を表す。

4.4. eNkMAIDSBGroupAttribute

eNkMAIDSBGroupAttribute	ID	説明
kNkMAIDSBGroupAttribute_ALL	0	全ての SBGroupAttrID を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashMode	0x4001	フラッシュグループの調光モードを表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashCompensation	0x4002	フラッシュグループの調光補正量を 1/6 EV 単位で表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashRatio	0x4003	フラッシュグループの比率を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashLevel	0x4004	フラッシュグループの発光量を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashRange	0x4005	フラッシュグループの調光距離を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_Repeat	0x4006	フラッシュグループの繰り返し設定の ON/OFF を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_RepeatCount	0x4007	フラッシュグループの発光回数を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_RepeatInterval	0x4008	フラッシュグループの発光間隔を表す。
kNkMAIDSBGroupAttribute_Invalid	0x4009	フラッシュグループの有効状態を表す。

5. Standard Capabilities

5.1. AsyncRate

Capability	kNkMAIDCapability_AsyncRate
Object types	Module
ulType	kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.2. ProgressProc

Capability	kNkMAIDCapability_ProgressProc
Object types	Source, Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Callback
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

5.3. EventProc

Capability	kNkMAIDCapability_EventProc
Object types	Module, Source, Item, Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Callback
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

5.4. DataProc

Capability	kNkMAIDCapability_DataProc
Object types	Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Callback
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

5.5. UIRequestProc

Capability	kNkMAIDCapability_UIRequestProc
Object types	Module
ulType	kNkMAIDCapType_Callback
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

5.6. IsAlive

Capability	kNkMAIDCapability_IsAlive
Object types	Module, Source, Item, Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Boolean
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.7. Children

Capability	kNkMAIDCapability_Children
Object types	Module, Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray

5.8. State

Capability	kNkMAIDCapability_State
	サポートせず

5.9. Name

Capability	kNkMAIDCapability_Name
Object types	Module, Source, Item, Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

Capability_SaveMedia が「1:SDRAM」で記録された SDRAM 画像の、Item、Image、Thumbnail の本 Capability 値は、は"DSC_0000.拡張子"となる。

Capability_SaveMedia が「2:カード&SDRAM」で記録された SDRAM 画像の、Item、Image、Thumbnail の本 Capability 値は、同時にカードへ記録された画像のフォルダ名とファイル名を使用した名称となり、"フォルダ名¥(バックスラッシュ)ファイル名.拡張子"となる。

ただし、同時にカードへ記録した画像が存在しない場合（カードが抜かれている等の理由で）、"DSC_0000.拡張子"を使用する。

5.10. Description

Capability	kNkMAIDCapability_Description
	サポートせず

5.11. Interface

Capability	kNkMAIDCapability_Interface
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_String
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.12. DataTypes

Capability	kNkMAIDCapability_DataTypes
Object types	Source, Item
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.13. DateTime

Capability	kNkMAIDCapability_DateTime
Object types	Item
ulType	kNkMAIDCapType_DateTime
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.14. StoredBytes

Capability	kNkMAIDCapability_StoredBytes
Object types	Item, Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.15. Eject

Capability	kNkMAIDCapability_Eject
	サポートせず

5.16. Feed

Capability	kNkMAIDCapability_Feed
	サポートせず

5.17. Capture

撮影を実行し、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability_Capture

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType_Process

ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

レリーズモードに連続撮影を設定している場合、撮影可能な枚数は [Capability ShootingMode](#) を参照のこと。

画像データの準備が出来ると、SourceObject に対し、kNkMAIDEvent_AddChild が上がる。

ライブビュー実行中に本 Capability を実行した場合、カメラによってライブビューが停止された後、ライブビュー中に設定した AF 位置で、撮影動作に入る。撮影前に新たに AF 動作は行わない。

撮影画像の保存先は、Capability_SaveMedia で指定する。指定した保存先に記録可能な空き容量が無い場合、kMAIDResult_MediaFull が返る。

バルブ撮影は、撮影モードが Manual モードの場合のみ有効とする。本 Capability を発行するとバルブ撮影が開始され、Capability_TerminateCapture を発行すると撮影が終了する。

下記のいずれかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

Z 7II、Z 6II_FU1 の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time または 30 秒を超える場合
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- Capability_MovieLogOutput が「1：出力中である」
- 動画ライブビュー中かつ Capability_MovieScreenSize が「22: 3840×2160 60p」、「23: 3840×2160 50p」の場合（Module 独自仕様）

Z 6II の場合は以下の通りとなる。

- Capability_ShutterSpeed が Time または 30 秒を超える場合
- Capability_RetractableLensWarningStatus が「True：沈胴警告中」
- Capability_SpotWBMode が 1（ON）
- Capability_MovieLogOutput が「1：出力中である」

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
HardwareError	カメラ本体でエラーが発生している場合。
MediaFull	カードに記録できる空き容量がない場合。
NoMedia	・カードの初期化中の場合。 ・Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードが存在しない場合。 ・バッテリーレベルが動作不可状態の場合。

InvalidMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カメラでカードアクセスエラーが発生している場合。
UnformattedMedia	Capability_SaveMediaが「カード」、または「カードとSDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
MediaReadOnly	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
ApertureFEE	レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない場合。
BatteryDontWork	バッテリーの残り容量が少ない場合。
ShutterBulb	バルブ警告中の場合。
MountAdapterFWVer	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

5.18. Mode

Capability kNkMAIDCapability_Mode
サポートせず

5.19. Acquire

Capability kNkMAIDCapability_Acquire
Object types Image, Thumbnail
ulType kNkMAIDCapType_Process
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Start

5.20. Start

Capability kNkMAIDCapability_Start
サポートせず

5.21. Length

Capability kNkMAIDCapability_Length
サポートせず

5.22. SampleRate

Capability kNkMAIDCapability_SampleRate
サポートせず

5.23. Stereo

Capability kNkMAIDCapability_Stereo
サポートせず

5.24. Samples

Capability kNkMAIDCapability_Samples
サポートせず

5.25. Filter

Capability kNkMAIDCapability_Filter
サポートせず

5.26. Prescan

Capability kNkMAIDCapability_Prescan
サポートせず

5.27. AutoFocus

Capability kNkMAIDCapability_AutoFocus
サポートせず

5.28. AutoFocusPt

Capability kNkMAIDCapability_AutoFocusPt
サポートせず

5.29. Focus

Capability kNkMAIDCapability_Focus
サポートせず

5.30. Coords

Capability kNkMAIDCapability_Coords
サポートせず

5.31. Resolution

Capability kNkMAIDCapability_Resolution
サポートせず

5.32. Preview

Capability kNkMAIDCapability_Preview
サポートせず

5.33. Negative

Capability	kNkMAIDCapability_Negative
-------------------	----------------------------

サポートせず

5.34. Bits

Capability	kNkMAIDCapability_Bits
-------------------	------------------------

サポートせず

5.35. Planar

Capability	kNkMAIDCapability_Planar
-------------------	--------------------------

サポートせず

5.36. Lut

Capability	kNkMAIDCapability_Lut
-------------------	-----------------------

サポートせず

5.37. Transparency

Capability	kNkMAIDCapability_Transparency
-------------------	--------------------------------

サポートせず

5.38. Threshold

Capability	kNkMAIDCapability_Threshold
-------------------	-----------------------------

サポートせず

5.39. Pixels

Capability	kNkMAIDCapability_Pixels
Object types	Image, Thumbnail
ulType	kNkMAIDCapType_Size
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.40. ForceScan

Capability	kNkMAIDCapability_ForceScan
-------------------	-----------------------------

サポートせず

5.41. ForcePrescan

Capability	kNkMAIDCapability_ForcePrescan
-------------------	--------------------------------

サポートせず

5.42. ForceAutoFocus

Capability kNkMAIDCapability_ForceAutoFocus
サポートせず

5.43. NegativeDefault

Capability kNkMAIDCapability_NegativeDefault
サポートせず

5.44. Firmware

Capability kNkMAIDCapability_Firmware
サポートせず

5.45. CommunicationLevel1

Capability kNkMAIDCapability_CommunicationLevel1
サポートせず

5.46. CommunicationLevel2

Capability kNkMAIDCapability_CommunicationLevel2
サポートせず

5.47. BatteryLevel

Capability kNkMAIDCapability_BatteryLevel
Object types Source
ulType kNkMAIDCapType_Integer
ulOperations kNkMAIDCapOperation_Get
Data 1、20、40、60、80、100

カメラの電池残量をパーセンテージで表す。
実際にカメラから送信される値は1、20、40、60、80、100の6種類である。
1が返る場合は撮影禁止レベルとなり、Capability_LiveViewProhibitでは「バッテリー不足中」が設定される。
外部DC-IN使用時は、-1が返る。

Result Codes

NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

5.48. FreeBytes

サポートせず

5.49. FreelItems

サポートせず

5.50. Remove

サポートせず

5.51. FlashMode

Capability	kNkMAIDCapability_FlashMode
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Enum kNkMAIDArrayType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_GetArray, kNkMAIDCapOperation_Set,
Data	one of eNkMAIDFlashMode, eNkMAIDFlashModeDX2 6: 通常発光 7: 後幕発光 8: 通常発光+スローシャッター 9: 赤目軽減発光 10: 赤目軽減+スローシャッター 262: 発光禁止

撮影モード または 判別シーン	通常発光	通常発光+ スローシャッター	後幕発光	赤目軽減発光	赤目軽減+ スローシャッター	発光禁止
P / A	通常発光	通常発光+ スローシャッター	後幕発光	赤目軽減発光	赤目軽減+ スローシャッター	発光禁止
S / M	通常発光	-	後幕発光	赤目軽減発光	-	発光禁止
AUTO	通常発光	-	-	赤目軽減発光	-	発光禁止
U1/U2/U3	ユーザーモードに設定した撮影モードに順ずる。					

カメラの表示状態は、撮影モードの値による。また外付けフラッシュ発光によっても異なる。

Capability_ExternalNewTypeFlashMode がマルチフラッシュ(7)に設定で且つ撮影モードが P,S,A,M モードの場合、後幕発光の設定は不可となり通常発光が設定される。

本 Capability の設定禁止条件を満たす場合、本 Capability の値は「262: 発光禁止」固定になり、これ以外の値は列挙値に含まれない。

以下の場合、本 Capability は Read Only となる。

- Capability_SpotWBMode が 1 (ON)
- Capability_HDRMode がしない以外
- Capability_LiveViewPhotoShootingMode が 1 (する)
- 動画ライブビュー中
- SB 設定警告発生中の場合
- イメージダストオフデータ取得モード中

Result Codes

ValueOutOfBounds	範囲外の値を設定された場合。
NotSupported	Capabilityに対してサポートされていないOperationを実行した場合。
DeviceBusy	カメラがBusy状態の場合。
UnexpectedError	予期せぬエラーにより、コマンドの実行に失敗した場合。

5.52. ModuleType

Capability	kNkMAIDCapability_ModuleType
Object types	Module
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.53. AcquireStreamStart

Capability	kNkMAIDCapability_AcquireStreamStart
	サポートせず

5.54. AcquireStreamStop

Capability	kNkMAIDCapability_AcquireStreamStop
	サポートせず

5.55. AcceptDiskAcquisition

Capability	kNkMAIDCapability_AcceptDiskAcquisition
Object types	Source
ulType	kNkMAIDCapType_Generic
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get, kNkMAIDCapOperation_Set

5.56. Version

Capability	kNkMAIDCapability_Version
Object types	Module
ulType	kNkMAIDCapType_Unsigned
ulOperations	kNkMAIDCapOperation_Get

5.57. FilmFormat

Capability	kNkMAIDCapability_FilmFormat
	サポートせず

5.58. TotalBytes

Capability	kNkMAIDCapability_TotalBytes
	サポートせず

6. Event

下記の全てのイベントは、ItemObject を Open している間は受信できない。

6.1. AddChild

Object 下に新しい Child が追加された時に通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_AddChild

Object types Module, Source, Item

dataパラメータ 新しく追加されたChildのID

新しく追加された Child が ItemObject の場合、イベント通知コールバック関数の data パラメータには、Item ID が設定される。

本イベントは、SDRAM に保存された画像についてのみ発行される。カードに保存された画像については発行しない。

6.2. RemoveChild

Object 下の Child が削除された時に通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_RemoveChild

Object types Module, Source, Item

dataパラメータ 削除されたChildのID

6.3. WarmingUp

Event kNkMAIDEvent_WarmingUp

サポートせず

6.4. WarmedUp

Event kNkMAIDEvent_WarmedUp

サポートせず

6.5. CapChange

Capability の情報が変更された。

Event kNkMAIDEvent_CapChange

Object types Module, Source, Item

dataパラメータ Capability ID

Capability の NkMAIDCapInfo 構造体の情報が変更された場合、または kNkMAIDCapType_Array を型に持つ Capability の列挙構成が変更された場合に通知するイベント。

※Capability_FmmManual, Capability_F0Manual, Capability_ManualSetLensNo については変更があった場合、本イベントは通知されず、Event_ManualSettingLensDataChanged が発行される。

6.6. OrphanedChildren

Event kNkMAIDEvent_OrphanedChildren
サポートせず

6.7. CapChangeValueOnly

Capability の値が変更された。

Event kNkMAIDEvent_CapChangeValueOnly
Object types Module, Source, Item, Data
dataパラメータ Capability ID

Capability の値のみが変更された場合（配列の要素数、列挙値構成、visibility・Invalid 属性等
は変わっていない）に通知するイベント。

※Capability_FmmManual, Capability_F0Manual, Capability_ManualSetLensNo については変
更があった場合、本イベントは通知されず、Event_ManualSettingLensDataChanged が発行され
る。

6.8. CaptureComplete

Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync またはボディレ
リーズによって撮影した全画像のカードへの書き込みが完了、または SDRAM 保存で撮影した全画
像の転送、または削除が完了したことを表す。

Event kNkMAIDEvent_CaptureComplete
Object types Source
dataパラメータ 0: SDRAM保存で撮影した全画像の転送、または削除が完了した
1: 撮影した全画像のカードへの書き込みが完了した

撮影した全画像のカードへの書き込みが完了、または SDRAM 保存で撮影した全画像の転送、ま
たは削除が完了したことを表す。

1 回の Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync 実行につき、
本 Event は 1 回の通知となる。

6.9. AddChildInCard

カード内に新しい Child が追加された時に通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_AddChildInCard
Object types Item
dataパラメータ 新しく追加されたChildのID

新しく追加された Child が ItemObject の場合、イベント通知コールバック関数の data パラ
メータには、Item ID が設定される。

本イベントは、カードに保存された動画データについてのみ発行される。カードに保存された静
止画データについては発行しない。

保存される記録媒体のフォーマットによっては、一度の動画記録につき、最長 4GB に分割され
て複数回本イベントが発行されることがある。

6.10. RecordingInterrupted

動画記録が中断された場合に中断要因種別を通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_RecordingInterrupted

Object types Source

dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam

NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。

NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_RecordingInterrupted;

NkMAIDEventParam.ulElements = 2;

NkMAIDEventParam.ulParam[0]：エラー種別

1: 何かしらのエラー

0: 低速カードエラー

NkMAIDEventParam.ulParam[1]：記録対象

0: カード録画

1: 外部記録機器による録画

2: カード録画と外部記録機器による録画

カメラ要因による動画記録中断により動画記録が終了した場合に、全動画ファイルについてのkNkMAIDEvent_AddChildInCardイベント発行後に発行されるイベント。

一度の動画記録で動画ファイルが分割される場合、動画記録中断から本イベントが発行されるまでに発行されたkNkMAIDEvent_AddChildInCardイベントの全てがこの動画記録で生成された動画データと判断できる。

6.11. CapChangeOperationOnly

Capability の visibility または Operation 値が変更された。

Event kNkMAIDEvent_CapChangeOperationOnly
Object types Module, Source, Item, Data
dataパラメータ Capability ID

Capability の visibility ・ Invalid 属性または Operation のみが増えられた場合（配列の要素数、列挙値構成、値等はずわっていない）に通知するイベント。

6.12. SBAdded

フラッシュが新たに装着されたことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_SBAdded
Object types Source
dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam
NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。
NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_SBAdded
NkMAIDEventParam.ulElements= 1
NkMAIDEventParam.ulParam[0] = SBHandle

6.13. SBRemoved

装着されていたフラッシュが外されたことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_SBRemoved
Object types Source
dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam
NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。
NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_SBRemoved;
NkMAIDEventParam.ulElements= 1;
NkMAIDEventParam.ulParam[0] = SBHandle;

6.14. SBAttrChanged

フラッシュの属性が変化したことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_SBAttrChanged
Object types Source
dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam
NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。
NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_SBAttrChanged;
NkMAIDEventParam.ulElements= 2;
NkMAIDEventParam.ulParam[0] = SBHandle;
NkMAIDEventParam.ulParam[1] = SBAttrID;

6.15. SBGroupAttrChanged

フラッシュグループの属性が変化したことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_SBGroupAttrChanged

Object types Source

dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam

NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。

NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_SBGroupAttrChanged;

NkMAIDEventParam.ulElements= 2;

NkMAIDEventParam.ulParam[0] = SBGroupID;

NkMAIDEventParam.ulParam[1] = SBGroupAttrID;

Capability_SBWirelessMode が「0：一灯」以外で Capability_SBWirelessMultipleFlashMode が「2：リピーティング」であった場合、以下のフラッシュグループの更新通知は Capability_SBUisableGroup の値にかかわらず、必ずマスターフラッシュの SBGroupID で通知する。

- ・ kNkMAIDSBGroupAttribute_FlashLevel
- ・ kNkMAIDSBGroupAttribute_RepeatCount
- ・ kNkMAIDSBGroupAttribute_RepeatInterval

6.16. MovieRecordComplete

動画記録完了を通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_MovieRecordComplete

Object types Source

dataパラメータ 記録対象

0: カード録画

1: 外部記録機器による録画

2: カード録画と外部記録機器による録画

Capability_MovRecInCardStatus(OFF)、または最大記録時間到達により動画記録が終了した場合に、全動画ファイルについてのkNkMAIDEvent_AddChildInCardイベント発行後に発行されるイベント。

一度の動画記録で動画ファイルが分割される場合、動画記憶停止から本イベントが発行されるまでに発行されたkNkMAIDEvent_AddChildInCardイベントのすべてが、この動画記録で生成された動画データと判断できる。

6.17. PictureControlAdjustChanged

ピクチャーコントロールの各項目の設定が変更されたことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_PictureControlAdjustChanged

Object types Source

dataパラメータ pointer to NkMAIDEventParam

NkMAIDEventParam構造体の中身は、下記となる。

NkMAIDEventParam.ulEvent = kNkMAIDEvent_PictureControlAdjustChanged

NkMAIDEventParam.ulElements = 2

NkMAIDEventParam.ulParam[0] : PicCtrlItem

NkMAIDEventParam.ulParam[1] : ShootingMode

0: 静止画撮影メニュー

1: 動画撮影メニュー

ピクチャーコントロールの各項目の設定が変更されたこと、カスタムピクチャーコントロールの各項目の編集、登録、登録名変更、削除が行われたことを通知する為に使用する。

PicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、ShootingMode に設定値に応じて Capability_PictureControl で列挙される値範囲、もしくは Capability_MoviePictureControl で列挙される値範囲(「100: 静止画の設定と同じ」を除く)とする。

6.18. StartMovieRecord

ホストにカメラ側が動画撮影を開始したことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_StartMovieRecord

Object types Source

dataパラメータ 記録対象

0: カード録画

1: 外部記録機器による録画

2: カード録画と外部記録機器による録画

カメラの録画ボタン押下により、録画が開始されたことを通知するイベント。パラメータには記録対象が指定され、Capability_MovRecInCardStatus による動画記録開始時には本イベントの通知は行わない。

6.19. ManualSettingLensDataChanged

「レンズ情報手動設定」の情報が更新されたことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_ManualSettingLensDataChanged

Object types Source

dataパラメータ 更新対象のレンズNo.

0～19: No1～No20

パラメータには更新対象のレンズNo.が指定される。

6.20. PixelMappingComplete

ピクセルマッピングの実行が完了したことを通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent_PixelMappingComplete

Object types Source

dataパラメータ 1: 成功

0: 失敗

Capability_InitiatePixelMapping の発行によるピクセルマッピングの完了を通知するイベント。

7. Vendor Unique Results

7.1. ApertureFEE

レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない。

Result	kNkMAIDResult_ApertureFEE
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync, PreCapture
Explanation	レンズの絞りが最小にセットされていないと撮影することができない。
Expected Action	レンズの絞りを最小絞りに設定するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.2. BufferNotReady

現モジュールでは使用しない。

7.3. NormalTTL

スピードライトの調光モードが TTL に設定されている。

Result	kNkMAIDResult_NormalTTL
Command	Start
Capability	Capture, CaptureAsync
Explanation	外部スピードライトをTTLモードで使用し、撮影しようとした場合にこのエラーが返る。
Expected Action	TTLモードでは撮影できない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.4. MediaFull

カードに記録可能な空き容量、もしくはカメラ内蔵 DRAM に記録可能な空き容量が無い。

Result	kNkMAIDResult_MediaFull
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync, PreCapture
Explanation	撮影された画像は指定されたメディアに蓄積され、そのメディアが一杯になり、次の撮影を行えなくなる。
Expected Action	残り容量が足りないため撮影できなかった旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.5. InvalidMedia

撮影画像保存先のカードが壊れているため、撮影が行えない。

Result	kNkMAIDResult_InvalidMedia
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync
Explanation	Capability_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合に、カードが壊れているため、撮影が行えない事を通知する。
Expected Action	カードが壊れているために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.6. EraseFailure

現モジュールでは使用しない。

7.7. CameraNotFound

バス上にカメラが見つからない。

Result	kNkMAIDResult_CameraNotFound
Command	カメラにアクセスするコマンド全般 (Source、Item、Dataオブジェクトに対するコマンドの多くが対象となる。)
Explanation	カメラとの接続が絶たれるか応答が無くなった場合にこのエラーが返る。この後、Moduleオブジェクトに対するAsyncコマンドが定期的に出ていれば、カメラが再接続された際に、モジュールはAddChildイベントによりクライアントにそのことを通知する。
Expected Action	カメラが接続されていない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.8. BatteryDontWork

バッテリーの残り容量が不足している。

Result	kNkMAIDResult_BatteryDontWork
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync, PreCapture
Explanation	バッテリーの残り容量が少ないため撮影を行うことが出来ない。
Expected Action	バッテリーを交換するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.9. ShutterBulb

シャッター速度がバルブに設定されている。

Result	kNkMAIDResult_ShutterBulb
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync
Explanation	シャッタースピードがバルブに設定されていると、ホストコンピュータ側から撮影することが出来ない。
Expected Action	シャッター速度がバルブに設定されている旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.10. OutOfFocus

フォーカスが合わないため撮影を行うことが出来ない。

Result	kNkMAIDResult_OutOfFocus
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureAsync, AFCaptureAsync
Explanation	Capture、AFCapture、CaptureAsync、AFCaptureAsyncに対しては、フォーカスモード(Capability_FocusMode)がAF-Sの場合、フォーカスが合わないで撮影することが出来ないためこのエラーが返る。
Expected Action	フォーカスが合わない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.11. Protected

現モジュールでは使用しない。

7.12. FileExists

現モジュールでは使用しない。

7.13. SharingViolation

現モジュールでは使用しない。

7.14. DataTransFailure

データ転送中にエラーが発生した。

Result	kNkMAIDResult_DataTransFailure
Command	Start, Async
Capability	Acquire
Explanation	DRAMから転送していた場合、その画像データは失われる。
Expected Action	データ転送を中止する。

7.15. SessionFailure

カメラと通信するためのセッションを開くことが出来ない。

Result	kNkMAIDResult_SessionFailure
Command	Open
Capability	-
Explanation	1台のカメラに対してセッションは1つ開くことが出来る。その数を越えてセッションを開こうとした場合にこのエラーが返る。
Expected Action	エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.16. FileRemoved

現モジュールでは使用しない。

7.17. BusReset

バスリセットが発生したためコマンドがアボートされた。

Result	kNkMAIDResult_BusReset
Command	any command
Capability	any capability
Explanation	バスリセットが発生すると、その時点で実行中のコマンド処理は打ち切られる。中止されたコマンドに対してこのエラーが返る。
Expected Action	再度そのコマンドを発行する。

7.18. NonCPULens

現モジュールでは使用しない。

7.19. ReleaseButtonPressed

現モジュールでは使用しない。

7.20. BatteryExhausted

現モジュールでは使用しない。

7.21. CaptureFailure

ホワイトバランスプリセット設定に失敗した。

Result	kNkMAIDResult_CaptureFailure
Command	Start
Capability	PreCapture
Explanation	kNkMAIDCapability_PreCaptureによるWhite Balanceデータの測定に失敗した場合、このエラーが返る。
Expected Action	指定インデックスのプリセットがプロテクトされていないことを確認の上、再度設定するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.22. InvalidString

現モジュールでは使用しない。

7.23. NotInitialized

現モジュールでは使用しない。

7.24. CaptureDisable

現モジュールでは使用しない。

7.25. DeviceBusy

カメラがコマンドを受け付けなかった。

Result	kNkMAIDResult_DeviceBusy
Command	any command
Capability	any capability
Explanation	カメラがそのコマンドを受け付けられない状態にあるため、実行できなかった場合に、このエラーが返る。
Expected Action	再度コマンドを発行するか、ユーザーインターフェースの表示などを発行前の状態に戻す。

7.26. CaptureDustFailure

ゴミ参照画像の撮影に失敗した。

Result	kNkMAIDResult_CaptureDustFailure
Command	Start
Capability	CaptureDustImage
Explanation	ゴミ参照画像の撮影に失敗した場合に、このエラーが返る。
Expected Action	何もしない。

7.27. ICADown

現モジュールでは使用しない。

7.28. NotLiveView

カメラの要因により自動的にライブビューが停止された（ライブビュー制限時間が経過した場合も含む）場合

Result	kNkMAIDResult_NotLiveView
Command	Start, Set
Capability	GetLiveViewImage
Explanation	カメラの要因により自動的にライブビューが停止された（ライブビュー制限時間が経過した場合も含む）場合、このエラーが返る。
Expected Action	エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.29. MFDriveEnd

フォーカス位置調整実行で MF 動作が終端に達した場合

Result	kNkMAIDResult_MFDriveEnd
Command	Set
Capability	DeviceReady
Explanation	kNkMAIDCapability_MFDrive実行に対してMF動作が終端に達した事を通知する。
Expected Action	kNkMAIDCapability_MFDrive 実行後、MF 動作が終端に達した状態で kNkMAIDCapability_DeviceReadyを実行した場合に、このResultを返す。

7.30. UnformattedMedia

撮影画像保存先のカードが未フォーマットのため、撮影が行えない。

Result	kNkMAIDResult_UnformattedMedia
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync
Explanation	Capability_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合に、カードが未フォーマットのため、撮影が行えない事を通知する。
Expected Action	カードが未フォーマットのために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.31. MediaReadOnly

撮影画像保存先のカードがプロテクトされているため、撮影が行えない。

Result	kNkMAIDResult_MediaReadOnly
Command	Start
Capability	Capture, AFCapture, CaptureDustImage, CaptureAsync, AFCaptureAsync
Explanation	Capability_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合に、カードがプロテクトされているため、撮影が行えない事を通知する。
Expected Action	カードがプロテクトされているために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.32. DuringUpdate

現モジュールでは使用しない。

7.33. BulbReleaseBusy

バルブ撮影中であることを示す。

Result	kNkMAIDResult_BulbReleaseBusy
Command	Start
Capability	Capture, CaptureAsync
Explanation	バルブ撮影中であることを通知する。
Expected Action	Capability_Capture, Capability_CaptureAsyncによりバルブ撮影が開始された場合、バルブ撮影が完了するまではkNkMAIDResult_BulbReleaseBusyを返す。

7.34. SilentReleaseBusy

サイレント撮影中であることを示す。

Result	kNkMAIDResult_SilentReleaseBusy
Command	Start
Capability	DeviceReady
Explanation	サイレント撮影中であることを通知する。
Expected Action	Capability_LiveViewPhotoShootingModeが「1：する」で静止画ライブビュー実行中のとき、Capability_AFCapture、Capability_AFCaptureAsync、Capability_CaptureまたはCapability_CaptureAsyncを実行した後、サイレント撮影が完了するまでにCapability_DeviceReadyを実行すると本Resultが返る。

7.35. MovieFrameReleaseBusy

現モジュールでは使用しない。

7.36. InvalidSBAttributeValue

指定された Attribute Value をサポートしていないことを示す。

Result	kNkMAIDResult_InvalidSBAttributeValue
Command	Set
Capability	SBAtrValue, SBGroupAttrValue
Explanation	指定されたAttribute Valueをサポートしていないことを示す。
Expected Action	エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

7.37. Waiting_2ndRelease

現モジュールでは使用しない。

7.38. MirrorUpCapture_Already_Start

現モジュールでは使用しない。

7.39. RecInCard

カード録画の開始が成功したことを示す。

Result	kNkMAIDResult_RecInCard
Command	Set
Capability	MovRecInCardStatus
Explanation	カード録画の開始が成功したことを通知する。
Expected Action	Capability_MovRecInCardStatusで1(ON)を指定し正常に録画が開始された場合に、カードへの録画であることをClientへ通知するためにこのResultを返す。

7.40. RecInExternalDevice

本モジュールでは使用しない。

7.41. RecInCardAndExternalDevice

本モジュールでは使用しない。

7.42. MountAdapterFWVer

装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要であることを示す。

Result	kNkMAIDResult_MountAdapterFWVer
Command	Start, Set, Get, GetArray
Capability	Capture, AFCapture, CaptureAsync, AFCaptureAsync, PreCapture, PreCaptureAsync, LiveViewStatus, GetLiveViewImage
Explanation	装着しているマウントアダプターのバージョンアップが必要な場合。
Expected Action	何もしない。

8. kNkMAIDDataObjType_Video について

現モジュールにてデータオブジェクト型 kNkMAIDDataObjType_Video が使用出来る Capability は、MAID3.1 規約ではなく本書記載の内容に準ずる。

9. ASCII コード

カメラのコメント関連のCapabilityは、以下のASCIIコード90文字のみを入力可能とする。

SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
:	;	<	=	>	?	@	[	]	_	{	}				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x	y	z						

UserComment, ArtistName, CopyrghtInfoの各Capabilityに関しては、以下の5文字も入力可能とする。

¥	^	`		~
---	---	---	--	---

10. DataTypeCode

カメラが使用する基本的なデータタイプは以下の通りである。

DataTypeCode	Type	Description
0x0001	INT8	符号あり 8Bit 整数
0x0002	UINT8	符号なし 8Bit 整数
0x0003	INT16	符号あり 16Bit 整数
0x0004	UINT16	符号なし 16Bit 整数
0x0005	INT32	符号あり 32Bit 整数
0x0006	UINT32	符号なし 32Bit 整数
0x0007	INT64	符号あり 64Bit 整数
0x0008	UINT64	符号なし 64Bit 整数
0x0009	INT128	符号あり 128Bit 整数
0x000A	UINT128	符号なし 128Bit 整数
0x4001	AINT8	符号あり 8Bit 整数配列
0x4002	AUINT8	符号なし 8Bit 整数配列
0x4003	AINT16	符号あり 16Bit 整数配列
0x4004	AUINT16	符号なし 16Bit 整数配列
0x4005	AINT32	符号あり 32Bit 整数配列
0x4006	AUINT32	符号なし 32Bit 整数配列
0x4007	AINT64	符号あり 64Bit 整数配列
0x4008	AUINT64	符号なし 64Bit 整数配列
0x4009	AINT128	符号あり 128Bit 整数配列
0x400A	AUINT128	符号なし 128Bit 整数配列
0xFFFF	STR	可変長 UNICODE 文字列

11. 静止画 LV/動画 LV/動画記録/SpotWB 待機中に設定可能な Capability 一覧

下記にライブビュー中に実行可能な Capability をまとめる。

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
3. Vendor Unique Capabilities				
ImageSize	○	×	×	×
RawImageSize	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>CompressionLevel</u>	○	×	×	×
<u>WBMode</u>	○	○	○	×
<u>Sensitivity</u>	○	○	○	×
<u>ResetMenuBank</u>	○	○	×	×
<u>CompressRAWEx</u>	○	○	×	×
<u>WBTuneAuto</u>	○	○	○	×
<u>WBAutoType</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneIncandescent</u>	○	○	○	×
<u>WBFluorescentType</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneFluorescent</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneSunny</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneFlash</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneShade</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneCloudy</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneColorTempEx</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneColorAdjust</u>	○	○	○	×
<u>WBTuneNatural</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset1</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset2</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset3</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset4</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset5</u>	○	○	○	×
<u>WBTunePreset6</u>	○	○	○	×
<u>WBPresetProtect1</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetProtect2</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetProtect3</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetProtect4</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetProtect5</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetProtect6</u>	○	○	×	×
<u>WBPresetNumber</u>	○	○	○	×
<u>WBPresetName</u>	○	○	×	×
<u>CCDDataMode</u>	○	○	×	×
<u>ImageColorSpace</u>	○	○	×	×
<u>IsoControl</u>	○	○	×	×
<u>NoiseReduction</u>	○	○	×	×
<u>NoiseReductionHighISO</u>	○	○	×	×
<u>CompressRAWBitMode</u>	○	○	×	×
<u>PictureControl</u>	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>PictureControlDataEx2</u>	○	○	×	×
<u>DeleteCustomPictureControl</u>	○	○	×	○
<u>Active D Lighting</u>	○	○	×	×
<u>ISOAutoShutterTime</u>	○	○	×	×
<u>ISOAutoShutterTimeAutoValue</u>	○	○	×	×
<u>ISOAutoHiLimit</u>	○	○	○	×
<u>VignetteControl</u>	○	○	×	×
<u>MovieScreenSize</u>	○	○	×	×
<u>MovieImageQuality</u>	○	○	×	×
<u>MovieRecMicrophone</u>	○	○	○	×
<u>MovieRecMicrophoneValue</u>	○	○	○	×
<u>AutoDistortion</u>	○	○	×	×
<u>UserMode1</u>	--	--	--	--
<u>UserMode2</u>	--	--	--	--
<u>UserMode3</u>	--	--	--	--
<u>HDRMode</u>	○	○	×	×
<u>HDRExposure</u>	○	○	×	×
<u>HDRSmoothing</u>	○	○	×	×
<u>HDRSaveIndividualImages</u>	○	○	×	×
<u>FlashISOAutoHighLimit</u>	○	○	×	×
<u>ResetCustomSetting</u>	○	○	×	×
<u>AFcPriority</u>	○	○	×	×
<u>AFsPriority</u>	○	○	×	×
<u>AFLockOnAcross</u>	○	○	×	×
<u>AFAreaPoint</u>	○	○	×	×
<u>EVInterval</u>	○	○	×	×
<u>CWMeteringDiameter</u>	○	○	×	×
<u>ExpBaseMatrix</u>	○	○	×	×
<u>ExpBaseCenter</u>	○	○	×	×
<u>ExpBaseSpot</u>	○	○	×	×
<u>ExpBaseHighlight</u>	○	○	×	×
<u>ShootingSpeed</u>	○	○	×	×
<u>ShootingLimit</u>	○	○	×	×
<u>ExposureDelayEx</u>	○	○	×	×
<u>NumberingMode</u>	○	○	×	×
<u>ResetFileNumber</u>	○	○	×	×
<u>FlashSyncTime</u>	○	○	×	×
<u>FlashSlowLimit</u>	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>ExposureCompFlashUsed</u>	○	○	×	×
<u>BracketingVary</u>	○	○	×	×
<u>BracketingFactor</u>	○	○	×	×
<u>BracketingOrder</u>	○	○	×	×
<u>ShutterSpeedLockSetting</u>	○	○	×	×
<u>ApertureLockSetting</u>	○	○	×	×
<u>MovieReleaseButton</u>	○	○	×	×
<u>SBWirelessMode</u>	○	×	×	×
<u>SBWirelessMultipleFlashMode</u>	○	×	×	×
<u>SBUisableGroup</u>	--	--	--	--
<u>WirelessCLSEntryMode</u>	○	○	×	×
<u>SBPINCode</u>	○	○	×	×
<u>RadioMultipleFlashChannel</u>	--	--	--	--
<u>OpticalMultipleFlashChannel</u>	○	×	×	×
<u>FlashRangeDisplay</u>	○	×	×	×
<u>AllTestFiringDisable</u>	--	--	--	--
<u>SBSettingMemberLock</u>	○	×	×	×
<u>ShootNoCard</u>	○	○	×	×
<u>UserComment</u>	○	○	×	×
<u>EnableComment</u>	○	○	×	×
<u>ClockDateTime</u>	○	○	×	×
<u>ManualSetLensNo</u>	○	○	×	×
<u>FmmManual</u>	○	○	×	×
<u>F0Manual</u>	○	○	×	×
<u>EnableCopyright</u>	○	○	×	×
<u>ArtistName</u>	○	○	×	×
<u>CopyrightInfo</u>	○	○	×	×
<u>ShutterSpeed</u>	○	×	×	×
<u>FlexibleProgram</u>	○	×	×	×
<u>Aperture</u>	○	○	○	×
<u>MeteringMode</u>	○	○	×	×
<u>ExposureMode</u>	○	○	×	○
<u>ExposureComp</u>	○	○	○	×
<u>ShootingMode</u>	○	○	×	○
<u>ContinuousShootingNum</u>	○	○	○	×
<u>EnableBracketing</u>	○	×	×	×
<u>AEBracketingStep</u>	○	○	×	×
<u>WBBracketingStep</u>	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>BracketingType</u>	○	○	×	×
<u>ADLBracketingType</u>	○	○	×	×
<u>ADLBracketingStep</u>	○	○	×	×
<u>LiveViewStatus</u>	○	○	○	○
<u>LiveViewProhibit</u>	--	--	--	--
<u>CameraInclination</u>	--	--	--	--
<u>RemainContinuousShooting</u>	--	--	--	--
<u>RemainCountInMedia</u>	--	--	--	--
<u>LockExposure</u>	○	○	○	×
<u>LockFocus</u>	--	--	--	--
<u>LockFV</u>	--	--	--	--
<u>ExposureStatus</u>	--	--	--	--
<u>InfoDisplayErrStatus</u>	--	--	--	--
<u>FocalLength</u>	--	--	--	--
<u>FocusMode</u>	--	--	--	--
<u>BracketingCount</u>	--	--	--	--
<u>ExternalFlashStatus</u>	--	--	--	--
<u>ExternalFlashComp</u>	--	--	--	--
<u>ExternalFlashSort</u>	--	--	--	--
<u>ExternalNewTypeFlashMode</u>	--	--	--	--
<u>LensInfo</u>	--	--	--	--
<u>AFCapture</u>	○	×	×	×
<u>ContrastAF</u>	○	○	○	○
<u>MFDriveStep</u>	○	○	○	○
<u>MFDrive</u>	○	○	○	○
<u>ContrastAFArea</u>	○	○	○	×
<u>CaptureDustImage</u>	○	○	×	×
<u>DeleteDramImage</u>	○	○	×	○
<u>RawJpegImageStatus</u>	--	--	--	--
<u>CurrentItemID</u>	○	○	○	○
<u>GetLiveViewImage</u>	○	○	○	○
<u>GetVideoImageEx</u>	○	○	×	○
<u>LockCamera</u>	○	○	×	×
<u>CameraType</u>	--	--	--	--
<u>LensType</u>	--	--	--	--
<u>MovRecInCardStatus</u>	×	○	○	×
<u>MovRecInCardProhibit</u>	--	--	--	--
<u>AngleLevel</u>	--	--	--	--

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>SaveMedia</u>	○	○	×	×
<u>TerminateCapture</u>	○	○	×	○
<u>BlinkingStatus</u>	--	--	--	--
<u>LiveViewSelector</u>	○	○	×	×
<u>ResetWBMode</u>	○	○	×	×
<u>MovieShutterSpeed</u>	×	○	○	×
<u>MovieAperture</u>	×	○	○	×
<u>MovieSensitivity</u>	○	○	○	×
<u>MovieExposureComp</u>	×	○	○	×
<u>MovieRecFrameCount</u>	--	--	--	--
<u>RetractableLensWarningStatus</u>	--	--	--	--
<u>MovieWindNoiseReduction</u>	○	○	○	×
<u>MovieRecordingZone</u>	○	○	○	×
<u>MovieISOControl</u>	○	○	○	×
<u>MovieISOAutoHiLimit</u>	○	○	○	×
<u>MoviePictureControlDataEx2</u>	○	○	×	×
<u>DeleteMovieCustomPictureControl</u>	○	○	×	○
<u>MovieCCDDataMode</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBMode</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneAuto</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBAutoType</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneIncandescent</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBFluorescentType</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneFluorescent</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneSunny</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneShade</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneCloudy</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneColorTempEx</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneColorAdjust</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTuneNatural</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset1</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset2</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset3</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset4</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset5</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBTunePreset6</u>	○	○	○	×
<u>MovieWBPresetsProtect1</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBPresetsProtect2</u>	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>MovieWBPresetsProtect3</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBPresetsProtect4</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBPresetsProtect5</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBPresetsProtect6</u>	○	○	×	×
<u>MovieWBPresetsName</u>	○	○	×	×
<u>MovieResetWBMode</u>	○	○	×	×
<u>MovieNoiseReductionHighISO</u>	○	○	×	×
<u>MoviePictureControl</u>	○	○	×	×
<u>ISOControlSensitivity</u>	--	--	--	--
<u>MovieMeteringMode</u>	○	○	×	×
<u>LiveViewImageSize</u>	○	○	×	×
<u>SpotWBMode</u>	×	○	×	○
<u>SpotWBMeasure</u>	○	○	×	○
<u>SpotWBChangeArea</u>	○	○	×	○
<u>SpotWBResultDispEnd</u>	○	○	×	○
<u>RawJpegTransferStatus</u>	○	○	○	○
<u>GetSBHandles</u>	--	--	--	--
<u>GetSBAttrDesc</u>	--	--	--	--
<u>SBAttrValue</u>	○	○	×	×
<u>GetSBGroupAttrDesc</u>	--	--	--	--
<u>SBGroupAttrValue</u>	○	○	×	×
<u>TestFlash</u>	○	○	○	×
<u>CaptureAsync</u>	○	○	○	×
<u>AFCaptureAsync</u>	○	○	○	×
<u>DeviceReady</u>	○	○	○	○
<u>ElectronicVR</u>	○	○	×	×
<u>MovieActive D Lighting</u>	○	○	×	×
<u>FlickerReductionSetting</u>	○	○	×	×
<u>SBIntegrationFlashReady</u>	--	--	--	--
<u>ExternalRecordingControl</u>	○	○	×	×
<u>LiveViewPhotoShootingMode</u>	○	○	×	×
<u>DetectionPeaking</u>	○	○	○	×
<u>HighlightBrightness</u>	○	○	○	×
<u>MovieAttenuator</u>	○	○	○	×
<u>SaveCameraSetting</u>	○	○	×	○
<u>MovieFileType</u>	○	○	×	×
<u>InternalFlashComp</u>	○	×	×	×
<u>GetRecordingInfo</u>	--	--	--	--

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>DiffractionCompensation</u>	○	○	×	×
<u>VibrationReduction</u>	○	○	×	×
<u>MovieAutoDistortion</u>	○	○	×	×
<u>MovieAfAreaMode</u>	○	○	○	×
<u>MovieVibrationReduction</u>	○	○	×	×
<u>MovieFocusMode</u>	○	○	○	×
<u>MovieVignetteControl</u>	○	○	×	×
<u>MovieDiffractionCompensation</u>	○	○	×	×
<u>RecordTimeCodes</u>	○	○	×	×
<u>CountUpMethod</u>	○	○	×	×
<u>TimeCodeOrigin</u>	○	○	×	×
<u>DropFrame</u>	○	○	×	×
<u>MovieLogOutput</u>	--	--	--	--
<u>MovieLogSetting</u>	○	○	×	×
<u>HDMIOutputDataDepth</u>	○	○	×	×
<u>LowLightAF</u>	○	○	×	×
<u>ApplyLiveViewSetting</u>	○	○	×	×
<u>LiveViewImageStatus</u>	--	--	--	--
<u>LiveViewZoomArea</u>	○	○	×	○
<u>TrackingAFArea</u>	○	○	○	×
<u>MovieAfSpeed</u>	○	○	×	×
<u>MovieAfSpeedWhenToApply</u>	○	○	×	×
<u>MovieAfTrackingSensitivity</u>	○	○	×	×
<u>PreCapture</u>	○	○	×	×
<u>GetManualSettingLensData</u>	○	○	○	○
<u>AFModeAtLiveView</u>	○	○	×	×
<u>ElectronicFrontCurtainShutterEx</u>	○	○	×	×
<u>MovieRecDestination</u>	○	○	×	×
<u>Slot2ImageSaveMode</u>	○	○	×	×
<u>PrimarySlot</u>	○	○	×	×
<u>ActiveSlot</u>	--	--	--	--
<u>ChangeMonitorOffStatus</u>	○	○	○	○
<u>FocusAreaMode</u>	○	○	×	×
<u>RemainingExposureTime</u>	--	--	--	--
<u>ExtendedShutterSpeedsManual</u>	○	○	×	×
<u>AutoFlashIsoSensitivityControl</u>	○	○	×	×
<u>StillCaptureModeSaveFrame</u>	○	○	×	×
<u>InitiatePixelMapping</u>	○	○	×	×

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
<u>PreCaptureAsync</u>	○	○	×	×
<u>LiveViewImageCompression</u>	○	○	×	×
5. Standard Capabilities				
AsyncRate	--	--	--	--
<u>ProgressProc</u>	○	○	○	○
<u>EventProc</u>	○	○	○	○
<u>DataProc</u>	○	○	○	○
<u>UIRequestProc</u>	○	○	○	○
IsAlive	--	--	--	--
<u>Children</u>	○	○	○	○
State	--	--	--	--
Name	--	--	--	--
Description	--	--	--	--
Interface	--	--	--	--
DataTypes	--	--	--	--
DateTime	--	--	--	--
StoredBytes	--	--	--	--
Eject	--	--	--	--
Feed	--	--	--	--
<u>Capture</u>	○	○	○	×
Mode	--	--	--	--
<u>Acquire</u>	○	○	○	○
Start	--	--	--	--
Length	--	--	--	--
SampleRate	--	--	--	--
Stereo	--	--	--	--
Samples	--	--	--	--
Filter	--	--	--	--
Prescan	--	--	--	--
AutoFocus	--	--	--	--
AutoFocusPt	--	--	--	--
Focus	--	--	--	--
Coords	--	--	--	--
Resolution	--	--	--	--
Preview	--	--	--	--
Negative	--	--	--	--
Bits	--	--	--	--
Planar	--	--	--	--

Capability	静止画 LV	動画 LV	動画 記録中	SpotWB 中
Lut	--	--	--	--
Transparency	--	--	--	--
Threshold	--	--	--	--
Pixels	--	--	--	--
ForceScan	--	--	--	--
ForcePrescan	--	--	--	--
ForceAutoFocus	--	--	--	--
NegativeDefault	--	--	--	--
Firmware	--	--	--	--
CommunicationLevel1	--	--	--	--
CommunicationLevel2	--	--	--	--
BatteryLevel	--	--	--	--
FreeBytes	--	--	--	--
FreeItems	--	--	--	--
Remove	--	--	--	--
<u>FlashMode</u>	○	×	×	×
ModuleType	--	--	--	--
AcquireStreamStart	--	--	--	--
AcquireStreamStop	--	--	--	--
AcceptDiskAcquisition	--	--	--	--
Version	--	--	--	--
FilmFormat	--	--	--	--
TotalBytes	--	--	--	--

12. 変更履歴

12.1. 2021/10/29 Ver.1.1 Rev.1.1

- 下記 Capability を追加
 - ・ 3.271 [LiveViewImageCompression](#)
 - ・ 11. [静止画 LV/動画 LV/動画記録/SpotWB 待機中に設定可能な Capability 一覧](#)
- 下記 Capability の仕様を変更
 - ・ 3.147 [GetLiveViewImage](#)
 - ・ 3.147.1 [ライブビューデータのフォーマット](#)
- 下記 Capability を削除
 - ・ MovieWBPresetNumber
 - ・ 11. [静止画 LV/動画 LV/動画記録/SpotWB 待機中に設定可能な Capability 一覧](#)

12.2. 2021/01/29 Ver.1.1 Rev.1.0

- 下記について、Z 6II_FU1(Z 6II ファームアップ 1)についての仕様を追記。
 - 2. [サポートするカメラ](#)
 - 3.1. [ImageSize](#)
 - 3.5. [Sensitivity](#)
 - 3.34. [CCDDataMode](#)
 - 3.46. [ISOAutoHiLimit](#)
 - 3.48. [MovieScreenSize](#)
 - 3.49. [MovieImageQuality](#)
 - 3.60. [FlashISOAutoHighLimit](#)
 - 3.138. [AFCapture](#)
 - 3.150. [CameraType](#)
 - 3.153. [MovRecInCardProhibit](#)
 - 3.162. [MovieSensitivity](#)
 - 3.164. [MovieRecFrameCount](#)
 - 3.169. [MovieISOAutoHiLimit](#)
 - 3.172. [MovieCCDDataMode](#)
 - 3.202. [ISOControlSensitivity](#)
 - 3.216. [CaptureAsync](#)
 - 3.217. [AFCaptureAsync](#)
 - 3.219. [ElectronicVR](#)
 - 5.17. [Capture](#)

12.3. 2020/11/12 Rev.1.0 新規作成