DSS2 T-BIS – MIKROPROCESOROWY, FAZOWY (TYRYSTOROWY) REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ – INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

Mikroprocesorowy, fazowy regulator obrotów silników 1-fazowych. DSS2 T-BIS dostępny jest w dwóch wersjach:

- DSS2 T-BIS sterowanie za pomocą sygnału 0-10V (Rys.1)
- DSS2 T-BIS_P sterowanie za pomocą sygnału 0-10V lub klawiatury sterującej umieszczonej na elewacji (Rys. 2)





Rys. 1. DSS2 T-BIS P

Rys. 2. DSS2 T-BIS P

2. ZASTOSOWANIE

Regulatory typu DSS2 T-BIS przeznaczone są do sterowania prędkością obrotową silników jednofazowych przystosowanych do regulacji prędkości obrotowej przy pomocy zmian napięcia zasilającego.

Typowe silniki przystosowane do regulacji napięciowej:

- silniki z kondensatorem rozruchowym,
- · silniki z kondensatorem pracy,
- silniki komutatorowe.

UWAGA! Silniki asynchroniczne (klatkowe) jednofazowe **nie mogą** być sterowane regulatorem DSS2 T-BIS. Należy zawsze upewnić się, że silnik jest przystosowany do <u>regulacji napięciowej</u>.

Typowe zastosowanie regulatora DSS2 T-BIS:

- wentylatory central wentylacyjno klimatyzacyjnych i rekuperatorów,
- wentylatory aparatów grzewczych (nagrzewnice wodne, elektryczne),
- drobny sprzet elektromechaniczny, oświetlenie itp.

3. DANE TECHNICZNE

Tabela 1. Dane techniczne regulatorów DSS2 T-BIS

MODEL	DSS2 T-BIS	DSS2 T-BIS_P
Napięcie zasilania	230V / 50Hz	
Max ciągły prąd pracy	5 A	
Max chwilowy prąd pracy	8 A	
Zabezpieczenie silnika	wejście cyfrowe TK, bezpiecznik T8A	
Obciążenie znamionowe	1,0 kW *	
Sterowanie	sygnał 0-10 V	klawiatura / 0-10 V
Stopień ochrony IP	IP 54	
Montaż	natynkowy / na blasze montażowej	
Sygnalizacja	-	na klawiaturze
Typ sterowania	Fazowe, tyrystorowe	
Częstotliwość	50 Hz	
kluczowania		
Temperatura pracy	-10÷50°C	
Temperatura	-30÷60°C	
przechowywania		
Wejście 0-10V	odseparowane od zasilania	
Dodatkowe źródło	Napięcie zasilające 16 VDC, 15 mA	
napięcia	1 1 1	
Materiał obudowy	Technopolimer GWPLAST 75	
Wymiary (HxWxL)	78x88x144 mm	
Waga	410 g	

^{*} podana moc jest orientacyjna – parametrem kluczowym dla doboru regulatora jest prąd odbiornika

4. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Płynna regulacja napięcia wyjściowego w całym zakresie sterowania.
- Kontrola styku bimetalowego TK wentylatora. Zatrzymanie pracy i sygnalizacja alarmu.
- Możliwość parametryzacji pracy regulatora.
- Regulacja napięcia wyjściowego w zależności od wartości zadanej z klawiatury sterującej lub poziomu napięcia zewnętrznego sygnału 0-10V.
- Możliwość łączenia wielu regulatorów w systemy i sterowanie nimi z jednego punktu.
- Zwarta, mała i ergonomiczna obudowa.

5. INSTALACJA

- Regulator DSS2 T-BIS powinien być montowany w pozycji poziomej natynkowo lub w szafie sterowniczej (w przypadku montażu w szafie należy zapewnić wymianę powietrza lub chłodzenie).
- W celu podłączenia przewodów należy odkręcić cztery wkręty mocujące pokrywkę i wykonać podłączenia wg schematu zamieszczonego na Rys. 4.
- Zasilanie należy podłączyć przewodem OMY 3x1 mm².
- Sygnał sterujący należy podłączyć przewodem ekranowym:

 LIYCY 2x0,5 mm² sterowanie za pomocą np. DEN 20, DEN30, PLC itp.

 LIYCY 3x0,5 mm² sterowanie za pomocą np. DEN 11.

 Ekran przewodu należy podłączyć do zacisku G0.
- Silnik musi być podłączony przewodem ekranowym LIYCY 3x1 mm².
 Ekran przewodu należy podłączyć do przewodu ochronnego PE oraz korpusu silnika.
- Regulator posiada dodatkowe wejście dla zabezpieczenia TK wentylatora.
 Należy je podłączyć przewodem OMY 2x1 mm².
- W przypadku podłączenia silnika który nie posiada zabezpieczenia TK, styki TK1 i TK2 regulatora należy połączyć zworką.
- Przewody należy zakończyć tulejkami.
- Podłączenie kondensatora należy wykonać poza regulatorem.
- Po wykonaniu podłączeń, należy zamknąć obudowę i załączyć zasilanie.

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.
- Zabrania się uruchamiania regulatora przy otwartej obudowie.
- Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel lub serwis.
- Samodzielne dokonywanie zmian prowadzi do utraty gwarancji.
- Niedozwolone jest odłączanie obciążenia regulatora (silnika) w trakcie pracy. Może to doprowadzić do uszkodzenia regulatora!
- W przypadku przepalenia bezpiecznika T8A zalecane jest wykonanie jednej próby uruchomienia regulatora z włożonym bezpiecznikiem F400 i odłączonym silnikiem. Jeżeli bezpiecznik nie ulegnie przepaleniu – należy włożyć bezpiecznik T8A i uruchomić regulator. W przypadku ponownego przepalenia bezpiecznika należy skontaktować się z producentem.





DSS2 T-BIS – MIKROPROCESOROWY, FAZOWY (TYRYSTOROWY) REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ – INSTRUKCJA OBSŁUGI


6. OBSŁUGA

6.1. Wybór trybu pracy

Do wyboru rodzaju sterowania – z klawiatury (**tryb D**) lub 0-10V (**tryb A**), służy przełącznik SW1 znajdujący się na płytce regulatora. Przełączania należy dokonywać przy wyłączonym regulatorze zgodnie z Rys. 4.

6.2. Sterowanie przy pomocy klawiatury (tryb D)

Klawiatura regulatora DSS2 T-BIS_P (rys. 3) umiejscowiona jest na elewacji regulatora. Umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia bez konieczności stosowania zewnętrznych nastawników oraz pozwala na monitorowanie aktualnego stanu pracy.

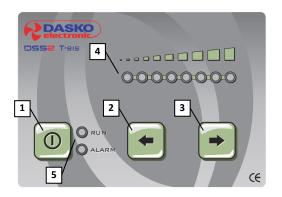

Rys. 3. Klawiatura sterująca DSS2 T-BIS.
(1) – przycisk ON/OFF, (2) – przycisk DOWN, (3) – przycisk UP
(4) – pasek diod LED, (5) – diody sygnalizujące pracę i alarm

Aby załączyć regulator, należy ustawić wyłącznik główny umieszczony na prawej ściance regulatora w pozycji I. Następnie po wciśnięciu przycisku ON/OFF układ wychodzi ze stanu uśpienia i możliwa jest zmiana napięcia wyjściowego regulatora przy pomocy przycisków DOWN (2) i UP(3). Ustawiony poziom wysterowania sygnalizowany jest przez pasek świetlny złożony z 8 diod LED (4).

Ponowne wciśnięcie przycisku **ON/OFF (1)** powoduje wyłączenie regulatora. Następuje płynny wybieg wentylatora sygnalizowany mruganiem diod paska wskaźnika predkości.

W przypadku zaniku napięcia zasilającego w trakcie pracy wentylatora, po załączeniu zasilania, regulator rozpoczyna pracę z prędkością, z jaką pracował w momencie jego utraty.

6.3. Sterowanie przy pomocy sygnału 0-10V (tryb A)

Wejście analogowe 0-10V umożliwia zdalne zadawanie prędkości obrotowej silnika. Pozwala ono łączyć regulatory w systemy sterowane przy pomocy jednego sygnału wystawianego ze sterownika lub nastawnika predkości.

Regulator wyposażony jest we własne źródło napięcia +16 VDC mogące służyć do zasilenia nastawnika DEN 10, DEN 11.

W wersji **DSS2 T-BIS_P** sygnalizacja pracy, alarmu i poziomu wysterowania diodami LED odbywa się w sposób analogiczny dla sterowania z klawiatury. Przycisk **ON/OFF** umożliwia zatrzymanie i wznowienie pracy. Przyciski **DOWN** i **UP** nie mają wpływu na wartość zadaną.

Wersja DSS2 T-BIS nie posiada przycisków ani diod sygnalizacyjnych.

6.4. Svgnalizacia alarmu TK

Czerwona dioda LED **ALARM** sygnalizuje przegrzanie silnika. Wykrycie przez regulator rozwarcia styku termokontaktu powoduje wyłączenie pracy silnika. Po ostygnięciu silnika dioda sygnalizacji alarmu zaczyna migać, po czym po 10s silnik załączany jest ponownie.

Alarm widoczny jest tylko na klawiaturze regulatora; regulator bez klawiatury nie posiada sygnalizacji diodowej alarmu.

7. TRYB SERWISOWY

Tryb serwisowy umożliwia dostosowanie parametrów pracy regulatora do indywidualnych potrzeb użytkownika. Modyfikacji można poddać parametry takie jak: tryb pracy, minimalna wartość wysterowania, maksymalna wartość wysterowania, minimalne napięcie sterowania 0-10V, maksymalne napięcie sterowania 0-10V, tryb pracy przekaźnika K1.

DASKO Electronic ul. Budowlanych 64 D 80-298 Gdańsk, tel: (+48) 58 3459107 info@dasko.pl www.dasko.pl



Podczas pracy regulatora (gdy świeci dioda "RUN") należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski **UP** i **DOWN** przez 6s. Załączy się tryb serwisowy i zacznie mrugać dioda linii LED.

Po wejściu w tryb serwisowy znajdujemy się w **1. poziomie menu** – w trybie wyboru parametru. Przyciski **DOWN** i **UP** umożliwiają wybór parametru do edycji. Aktualnie wybrany parametr sygnalizowany jest przez mruganie odpowiedniej diody linijki LED (od nr 1 do nr 6). Po dokonaniu wyboru poprzez wciśnięcie przycisku **ON/OFF** przechodzimy do **2. poziomu menu** – w tryb edycji wybranego parametru.

Sygnalizowane jest to mruganiem zielonej diody RUN.

Mrugająca dioda linijki wskazuje numer edytowanego właśnie parametru, natomiast ilość świecących się na linijce LED diod wskazuje aktualną wartość parametru w skali od 0-100% lub aktualnie wybranej opcji.

Zmian wartości edytowanego parametru dokonujemy przy pomocy przycisków **DOWN** i **UP** (*za wyjątkiem ustawiania Amin i Amax*). Wciśnięcie klawisza **ON/OFF** powoduje zatwierdzenie zmian i powrót do 1. poziomu menu.

Po zakończeniu edycji, w celu zapamiętania ustawionych wartości i opuszczenia trybu serwisowego, będąc w 1. poziomie menu należy wcisnąć jednocześnie klawisze **DOWN** i **UP**. Wszystkie diody klawiaturki zaświecą, po czym regulator wyłączy się. Po ponownym załączeniu urządzenie będzie pracować według zmodyfikowanych parametrów.

UWAGA! Wszelkie dokonane zmiany parametrów są zapisywane do pamięci EEPROM dopiero w momencie wyjścia z trybu serwisowego klawiszami DOWN i UP w powyżej opisany sposób.

7.2. Opis parametrów i sposobu ich edycji

UWAGA! Regulatory z rodziny DSS2 T-BIS nie posiadają funkcji przywracania ustawień fabrycznych. Zmian w ustawieniach należy dokonywać rozważnie!



DSS2 T-BIS – MIKROPROCESOROWY, FAZOWY (TYRYSTOROWY) REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dioda nr 1. Parametr: Mode Wybór trybu pracy

Po wejściu w tryb edycji parametru dioda "RUN" oraz dioda nr 1 mrugają, natomiast świecenie diod 2 do 7 sygnalizuje wybór trybu pracy:

- dioda 2 tryb A sterowanie 0-10V; podstawowa, nieliniowa charakterystyka; możliwość regulacji Dmin/Dmax,
- dioda 3 tryb Ax sterowanie 0-10V; ulepszona, liniowa charakterystyka; brak regulacji Dmin/Dmax,
- dioda 4 tryb D sterowanie z klawiatury; podstawowa, nieliniowa charakterystyka; możliwość regulacji Dmin/Dmax,
- dioda 5 tryb Dx sterowanie z klawiatury; ulepszona, liniowa charakterystyka; brak regulacji Dmin/Dmax,
- dioda 6 tryb Dm jak tryb D, z pamięcią poziomu wysterowania,
- dioda 7 tryb Dmx jak tryb Dx, z pamięcią poziomu wysterowania.

W trybach D i Dx wyłączenie regulatora powoduje wyzerowanie poziomu wysterowania. Po ponownym włączeniu należy od nowa ustawić poziom wysterowania. W trybach Dm i Dmx poziom wysterowania zostaje zachowany - po załączeniu regulator kontynuuje pracę z poprzednio zadaną prędkością.

W trybach z poprawioną, liniową charakterystyką pracy – Ax oraz Dx – nie można regulować minimalnego oraz maksymalnego poziomu wysterowania regulatora. Sterowanie zawsze przebiega w zakresie 0-100%.

Dioda nr 2. Parametr: Dmin

Regulacja poziomu napięcia wyjściowego przy minimalnym wysterowaniu regulatora.

UWAGA! W trakcie edycji parametru regulator podaje napięcie na silnik! Jego wartość zmieniamy przytrzymując przyciski **UP** lub **DOWN**.

Pasek LED wskazuje wartości w zakresie 0-100%. Każda zaświecona dioda zwiększa wartość parametru Dmin o ok. 12,5%. Domyślnie załączona jest jedna dioda paska LED (12,5%).

UWAGA! Parametr Dmin pozwala zmieniać minimalną wartość napięcia podawanego na silnik podczas pracy regulatora, czyli przy wysterowaniu większym od zera. Przy ustawieniu 0% wysterowania regulator zawsze wyłączy silnik.

Dioda nr 3. Parametr: Dmax

Regulacja poziomu napięcia wyjściowego przy maksymalnym wysterowaniu regulatora.

UWAGA! W trakcie edycji parametru regulator podaje napięcie na silnik! Jego wartość zmieniamy przytrzymując przyciski **UP** lub **DOWN**.

Pasek LED wskazuje wartości w zakresie 0-100%. Każda zaświecona dioda zwiększa wartość parametru Dmin o ok. 12,5%. Domyślnie załączone są wszystkie diody paska LED (100%).

Dioda nr 4. Parametr: Amin

Regulacja minimalnego poziomu napięcia sterującego 0-10V powodującego wysterowanie regulatora (próg zadziałania).

Parametr można regulować w zakresie 0 – 12,5 VDC.

Fabryczne ustawienie to 0,3 V.

Ustawianie zadanej wartości – patrz opis parametru Amax.

Dioda nr 5. Parametr: Amax

Regulacja maksymalnego poziomu napięcia sterującego 0-10V powodującego pełne wysterowanie regulatora.

Parametr można regulować w zakresie 0 – 12,5 VDC. Fabryczne ustawienie to 10 V.

Po wejściu w tryb edycji parametru **Amin** lub **Amax** dioda "RUN" oraz dioda nr 3 lub 4 mrugają. Linia LED pokazuje aktualny stan napięcia podawanego na wejście analogowe w skali **0 – 12,5 VDC**.

Zmiany wartości parametrów Amin i Amax dokonuje się <u>nie poprzez edycję</u>, a przez zapamiętanie poziomu napięcia podawanego na wejście analogowe regulatora.

W tym celu w trybie edycji **Amin/Amax** należy na wejście 0-10V regulatora DSS2 T-BIS (styki AI, GO) podać napięcie sterujące o żądanej wartości, po czym zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku **ON/OFF**.

Aktualny poziom napięcia sterującego zostanie zapamiętany i użyty jako nowa wartość **Amin** lub **Amax**.

DASKO Electronic ul. Budowlanych 64 D 80-298 Gdańsk, tel: (+48) 58 3459107 info@dasko.pl www.dasko.pl **UWAGA!** Wejście i wyjście z edycji parametru AMin lub AMax bez jednoczesnego podania na wejście sterujące regulatora napięcia, powoduje zapamiętanie przez regulator poziomu braku napięcia (czyli OV) jako wartości AMin lub AMax. Może to skutkować niewłaściwą pracę regulatora w trybie A.

Należy wówczas poprawnie ustawić pożądane poziomy napięć AMin / AMax. W razie przypadkowego wejścia w edycję parametru 4 lub 5 bez intencji jego modyfikacji, zaleca się bez wychodzenia z menu serwisowego odłączyć regulator od zasilania, gdyż wszelkie dokonane w trybie serwisowym zmiany zostają zapisane do pamięci EEPROM dopiero w momencie wychodzenia z tego trybu.

Dioda nr 6. Parametr: Ko
Wybór sposobu działania przekaźnika K1.

Po wejściu w tryb edycji parametru dioda "RUN" oraz dioda nr 6 mrugają, aktualny stan parametru wskazuje stan diody nr 2.

- Wyłączony dioda nr 2 nie świeci przekaźnik będzie pracował w trybie "on/off" - każdorazowo włączał zasilanie linii U1_OUT przy wysterowaniu >0% i wyłączał przy wysterowaniu = 0%.
- Włączony dioda nr 2 świeci przekaźnik będzie pracował w trybie "zawsze włączony". Po pierwszym załączeniu przekaźnik nie będzie już rozłączał zasilania linii U1_OUT przy wysterowaniu = 0%.

Ustawienie domyślne to "wyłączony" - praca "on/off".


8. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I WYMIARY

UWAGA!


- Należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie przewodów zasilających regulatora (L, PE, N). Podłączenie niezgodne z opisem (np. zamiana "L" z "N") może doprowadzić do pojawienia się napięcia na zaciskach silnika, pomimo wyłączenia przekaźnika odcinającego wewnątrz regulatora!
- W przypadku podłączenia silnika który nie posiada zabezpieczenia TK, styki regulatora TK1 i TK2 należy połączyć zworką.





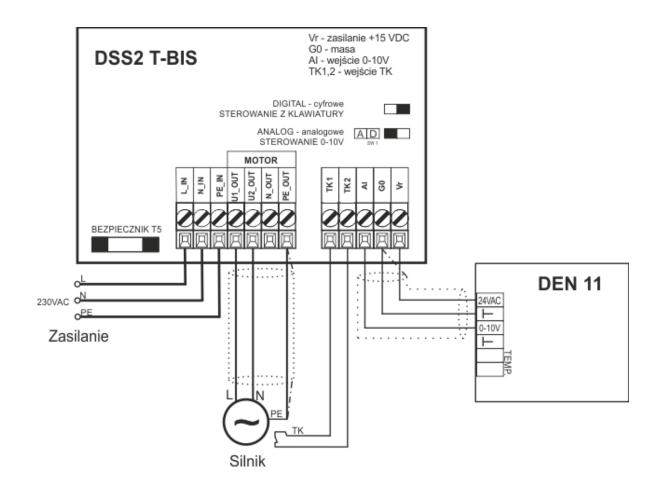

Rys. 4. Schemat podłączenia silnika jednofazowego z kondensatorem rozruchowym oraz nastawnika DEN11

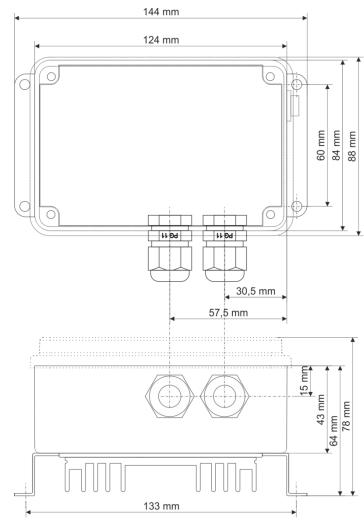

Rys. 5. Wymiary obudowy regulatora DSS2 T-BIS

