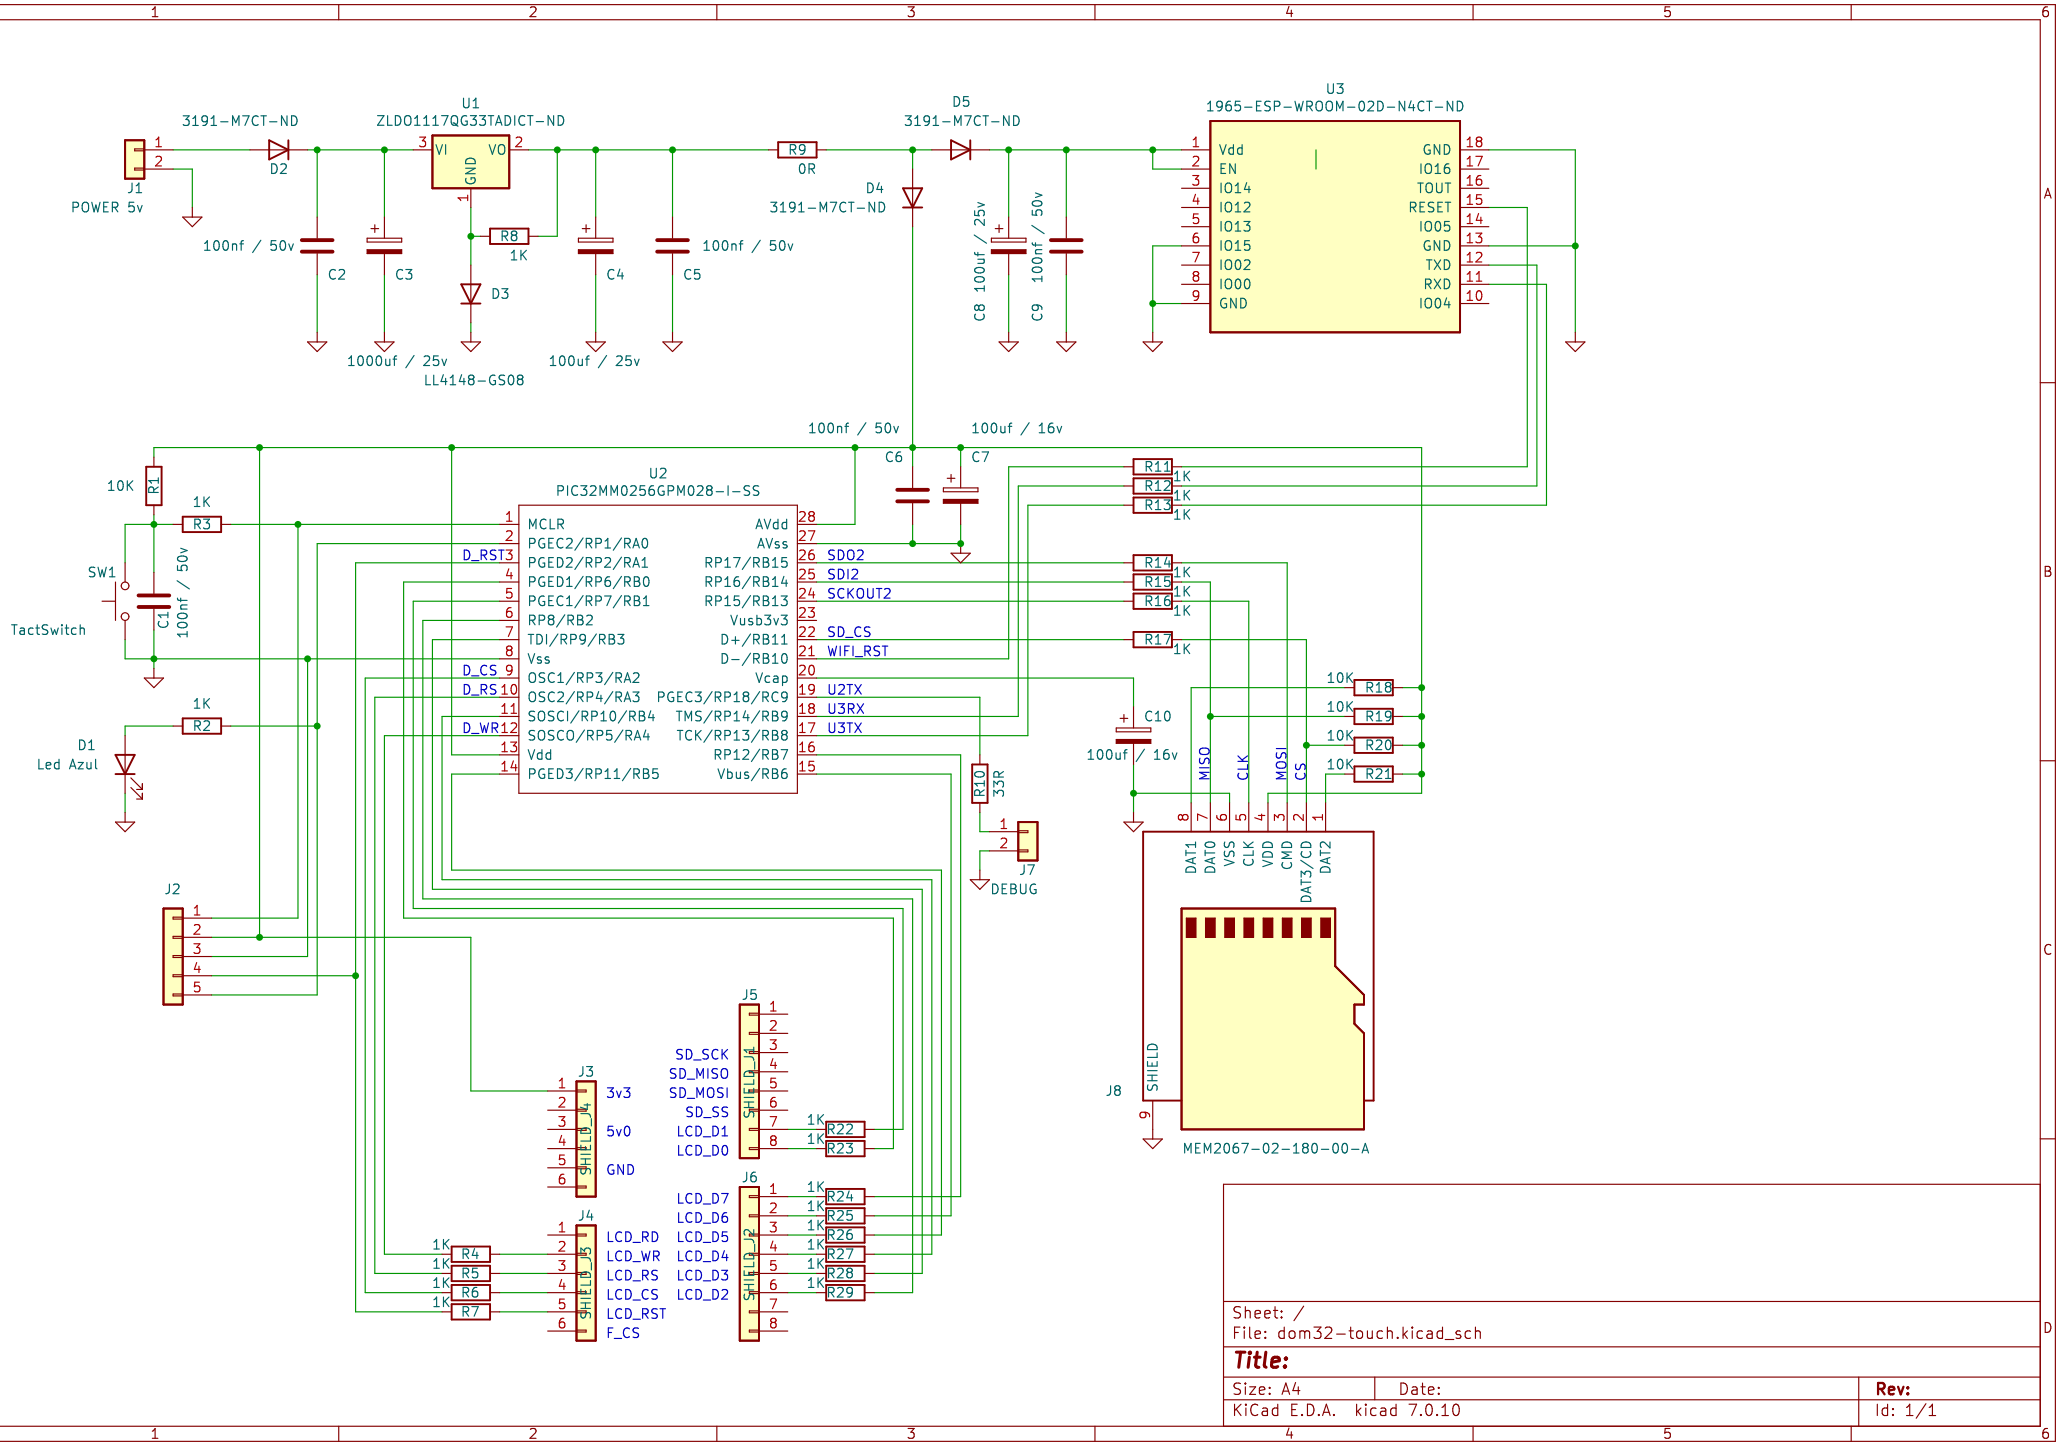

U1
3191-M7CT-ND
ZLDO1117QG33TADICT-ND
VI
VO
GND
J1
POWER 5v
D2
100nf / 50v
C2
C3
1000uf / 25v
R8
1K
D3
LL4148-GS08
C4
100uf / 25v
C5
100nf / 50v
R9
0R
D4
3191-M7CT-ND
D5
3191-M7CT-ND
C8 100uf / 25v
C9 100nf / 50v
U3
1965-ESP-WROOM-02D-N4CT-ND
Vdd
EN
IO14
IO12
IO13
IO15
IO02
IO00
GND
GND
IO16
TOUT
RESET
IO05
GND
TXD
RXD
IO04
100nf / 50v
C6
100uf / 16v
C7
U2
PIC32MM0256GPM028-I-SS
MCLR
PGEC2/RP1/RA0
PGED2/RP2/RA1
PGED1/RP6/RB0
PGEC1/RP7/RB1
RP8/RB2
TDI/RP9/RB3
Vss
OSC1/RP3/RA2
OSC2/RP4/RA3
SOSCI/RP10/RB4
SOSCO/RP5/RA4
Vdd
PGED3/RP11/RB5
AVdd
AVss
RP17/RB15
RP16/RB14
RP15/RB13
Vusb3v3
D+/RB11
D-/RB10
Vcap
PGEC3/RP18/RC9
TMS/RP14/RB9
TCK/RP13/RB8
RP12/RB7
Vbus/RB6
D_RST
D_CS
D_RS
D_WR
SDO2
SDI2
SCKOUT2
SD_CS
WIFI_RST
U2TX
U3RX
U3TX
10K
R1
1K
R3
SW1
TactSwitch
C1
100nf / 50v
1K
R2
D1
Led Azul
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
1K
10K
R18
R19
R20
R21
C10
100uf / 16v
MISO
CLK
MOSI
CS
R10
33R
J7
DEBUG
J2
J3
3v3
5v0
GND
J4
J5
SD_SCK
SD_MISO
SD_MOSI
SD_SS
LCD_D1
LCD_D0
R22
R23
J6
LCD_D7
LCD_D6
LCD_D5
LCD_D4
LCD_D3
LCD_D2
R24
R25
R26
R27
R28
R29
LCD_RD
LCD_WR
LCD_RS
LCD_CS
LCD_RST
F_CS
R4
R5
R6
R7
DAT1
DAT0
VSS
CLK
VDD
CMD
DAT3/CD
DAT2
J8
SHIELD
MEM2067-02-180-00-A
Sheet: /
File: dom32-touch.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10
Id: 1/1