INSTALASI POMPA YANG DISARANKAN

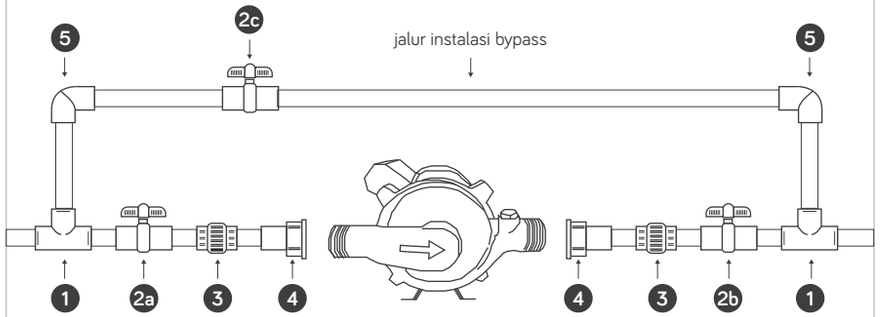

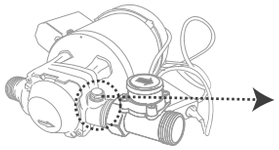

untuk pemakaian pertama kali, longgarkan baut hingga keluar udara dalam bentuk buih sampai keluar air tanpa buih, lalu kencangkan kembali

KETERANGAN:

1. tee connector
2a. stop keran inlet
2b. stop keran outlet
2c. stop keran bypass
3. water mur
4. sok drat dalam
5. elbow/knee

PERHATIAN

- pada saat fungsi pompa akan digunakan, buka stop kran inlet (2a), stop kran outlet (2b), dan tutup stop kran bypass (2c)
- pada saat pemeliharaan pompa / terjadi masalah pada pompa, tutup stop kran inlet (2a), stop kran outlet (2b) dan buka stop kran bypass (2c) sehingga fungsi distribusi air tetap dapat berjalan

residential & industrial water solutions

booster water pump manual book

buku petunjuk pompa air dorong

100% LILITAN TEMBAGA

24 JAM NONSTOP 3THN GARANSI MOTOR

no. registrasi buku manual dan kartu garansi
P.34.BPS28.00202.0217

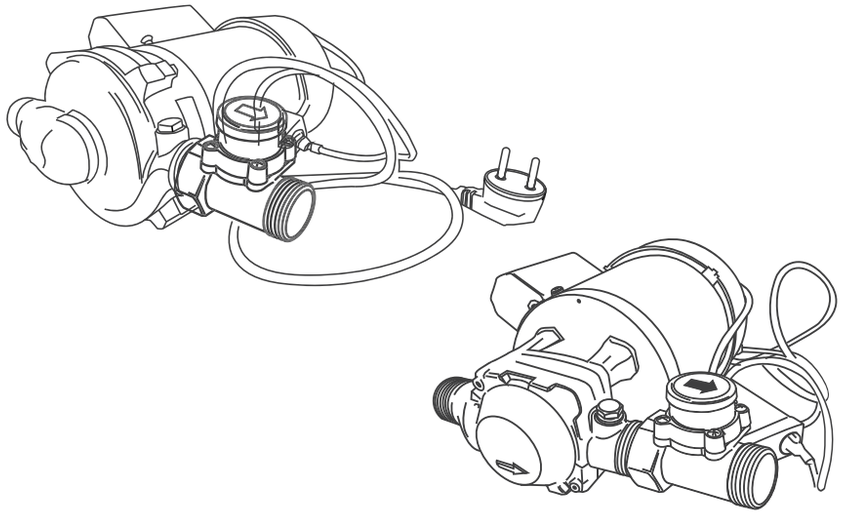

waterplus+

CE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

International Quality Certification ISO ISO 9001 : 2015

B4T - LSPr No. 5372.598/23.080 /VIII/2020

SNI SNI 04-6292.2.41-2003(1) 1-113-001-201364-5

negara pembuat ♥ INDONESIA

diproduksi oleh: pt. bisnis plus sosial - jakarta

DAFTAR ISI

2 daftar isi dan data teknis

3 nama komponen dan bentuknya

3 penanggulangan masalah

4 hal-hal penting dalam penggunaan pompa air

5 cara pemasangan flow switch ke unit pompa

6 pemasangan pompa

7 alur listrik & pemasangan flowswitch

DATA TEKNIS

MODEL	BR-220DPA	BR-370DPA	BR-221CPA	BR-371CPA
tegangan/freq *(Volt/Hz)*	220*V* / 50*Hz*	220*V* / 50*Hz*	220*V* / 50*Hz*	220*V* / 50*Hz*
daya keluaran *(P2)*	125 *W*	200 *W*	125 *W*	200 *W*
arus *(I)*	1.5 *A*	2.5 *A*	1.2 *A*	2.3 *A*
tinggi total maks *(m)*	35.0 *m*	44.0 *m*	16.0 *m*	23.0 *m*
Hnom (m)	16.8 *m*	20.0 *m*	11.0 *m*	15.4 *m*
kapasitas maks *(lpm)*	40 *lpm*	52 *lpm*	80 *lpm*	90 *lpm*
Qnom (lpm)	20 *lpm*	33 *lpm*	35 *lpm*	57 *lpm*
kapasitas min *(Qmin)**	3 *lpm*	3 *lpm*	3 *lpm*	3 *lpm*
temp maks air *(°C)***	70 *°C*	70 *°C*	70 *°C*	70 *°C*
pipa *(Inch)*	1"*M* x 1"*M*	1"*M* x 1"*M*	1"*M* x 1"*M*	1"*M* x 1"*M*
kapasitor	8*uF* / 450*V~*	20*uF* / 450*V~*	8*uF* / 450*V~*	20*uF* / 450*V~*
IPX Rating	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
kelas insulasi	B	B	B	B

*untuk flowswitch **tidak terus-menerus

ALUR LISTRIK

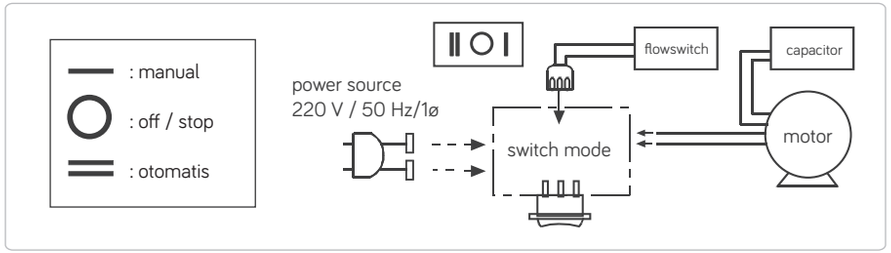

PEMASANGAN FLOWSWITCH

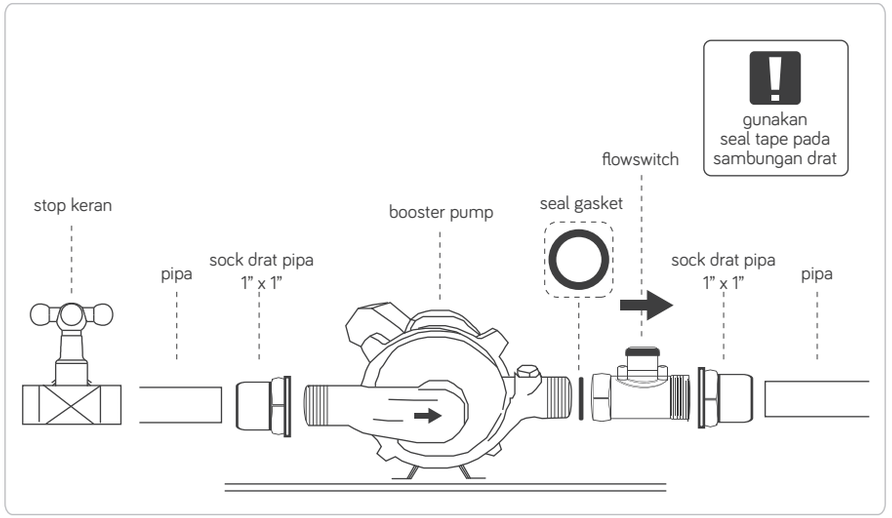

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMASANGAN

- pemasangan flow switch harus sesuai dengan arah tanda panah yang terdapat pada pompa dan flow switch
- gunakan seal tape untuk mencegah kebocoran pada sambungan
- pasanglah kabel dengan benar dan kuat
- pasanglah otomatis tegak keatas
- mintalah bantuan ahli dalam proses pemasangan agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan kerusakan instalasi lainnya

PEMASANGAN POMPA

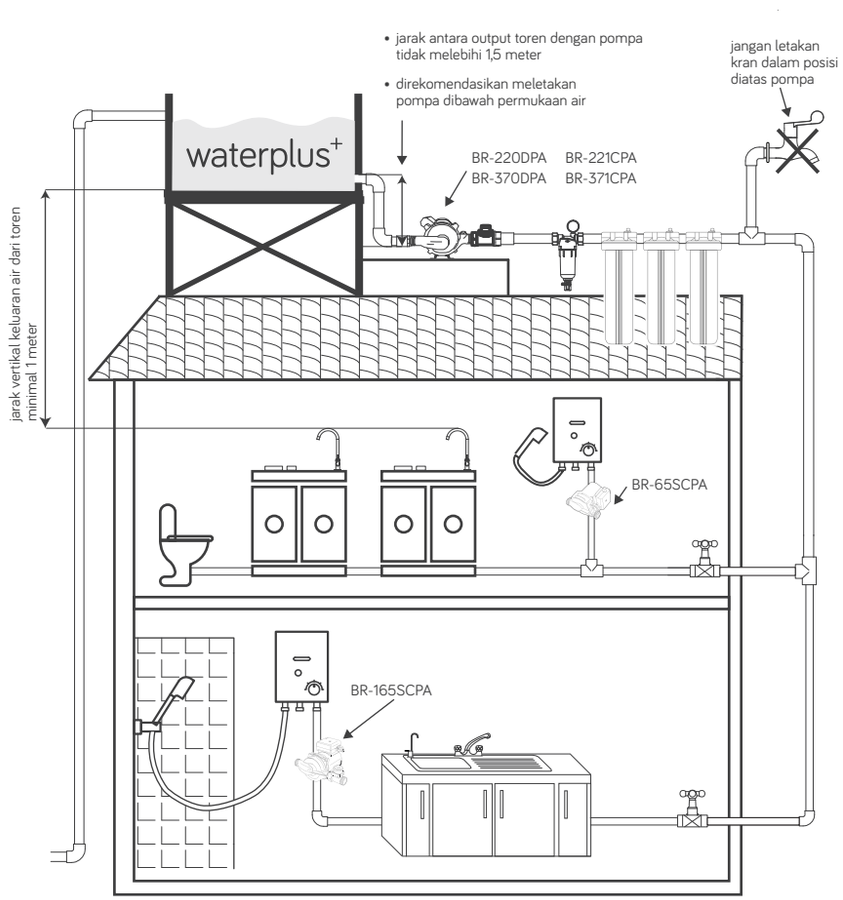

INSTALASI POMPA

A. posisi pompa di bawah permukaan air
B. pengaturan Pompa terdiri
- manual (-)
- off (o)
- automatic (=)

C. pemasangan otomatis tegak ke atas

pertama kali penggunaan pompa booster pump
1. atur posisi pompa di manual (-)
2. putar kran satu persatu di masing-masing tempat sampai volume air besar lalu tutup, dan buka kembali kran berikutnya sampai semua kran merata.
3. atur posisi pompa di automatic (=)

NAMA KOMPONEN DAN BENTUKNYA

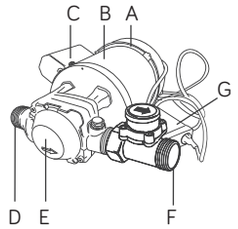

BR-220DPA
BR-370DPA

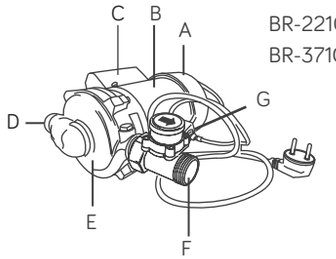

BR-221CPA
BR-371CPA

keterangan:

A : tutup kipas
B : motor housing
C : tutup kapasitor
D : saluran masuk
E : tutup impeller
F : flow switch
G : auto Manual switch

PENANGGULANGAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI
pompa tidak bekerja	tidak ada arus listrik	periksa kabel & stop kontak
	aliran air belum cukup untuk mengaktifkan flow switch	pastikan ketinggian minimum output air 1m lebih rendah dari dasar toren
	kerusakan pada flow switch	hubungi pusat servis kami
	kerusakan pada motor	hubungi pusat servis kami
	motor pompa terlalu panas	tunggu beberapa saat hingga motor menjadi dingin
pompa bekerja, tapi hanya sedikit mengeluarkan air	terdapat angin di dalam pompa/ pipa	nyalakan pompa dengan mode manual hingga aliran air normal / kencang, lalu alihkan ke otomatis
	terdapat kotoran pada impeller/ pipa	bersihkan pipa atau instalasi pipa
	ukuran pipa terlalu kecil	gunakan pipa ukuran 1 inch
pompa bekerja terus menerus (pada saat kran ditutup)	ada kotoran / kerusakan pada flow switch	hubungi pusat servis kami
	terjadi kebocoran pada instalasi pipa	perbaiki kebocoran tersebut

HAL-HAL PENTING DALAM PENGGUNAAN POMPA AIR

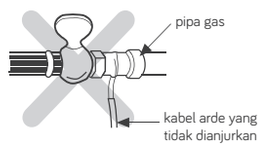

gambar 1

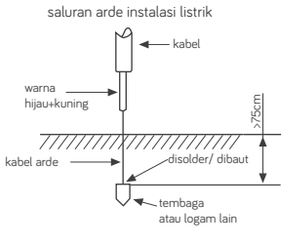

gambar 2

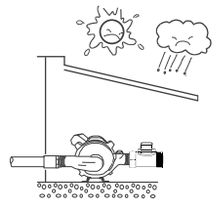
gambar 3

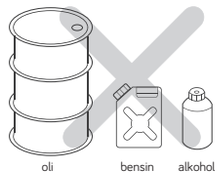

gambar 4

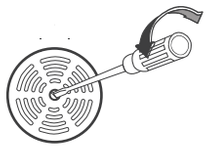
gambar 5

1. pastikan saluran arde telah tersedia dan terhubung dengan unit untuk menghindari kebocoran listrik

   HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMASANGAN KABEL ARDE:

   - dilarang menghubungkan kabel arde dengan pipa gas untuk menghindari kecelakaan (Gambar 1)
   - jika tidak terdapat instalasi arde pada rumah tersebut, sambungkan terminal arde pada unit dengan batangan tembaga yang dibenamkan ke dalam tanah yang lembab dengan kedalaman lebih dari 75 cm (Gambar 2)

2. lindungi unit dari sengatan sinar matahari langsung atau hujan karena akan memperpendek masa pakai unit (Gambar 3)

3. jangan gunakan pompa air untuk media selain air bersih. Hindari penggunaan pada cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, oli, bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya (Gambar 4)

4. jika pompa sudah lama tidak digunakan, kemungkinan motor tidak dapat berputar meskipun sudah diberikan tegangan listrik. Untuk mengatasinya, sebelum pompa dinyalakan putarlah as motor dari belakang pompa dengan menggunakan obeng hingga putarannya ringan, setelah itu anda bisa menyalakan pompa seperti biasa. Jika langkah ini tidak berhasil, segera hubungi pusat servis kami (Gambar 5)

5. tegangan listrik yang direkomendasikan yaitu: 220V dengan toleransi sebesar ±10% (198 Volt ~ 242 Volt)

6. untuk keselamatan dari bahaya sengatan listrik, berhati-hatilah untuk tidak memegang steker dengan kondisi basah atau tangan basah

7. untuk penyambungan kabel suplai ke sumber listrik dengan menggunakan sakelar atau tusuk kontak, gunakan kabel suplai yang sesuai dengan daya pada motor. Pastikan sambungan benar, rapi dan tertutup rapat (gunakan isolasi)

CARA PEMASANGAN FLOWSWITCH KE UNIT POMPA

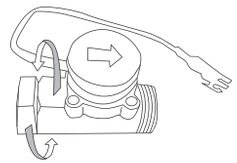
gunakan seal tape pada sambungan drat seperlunya

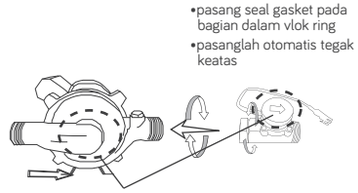

1. kencangkan vlok konektor pada flow switch
2. pasang flow switch ke lubang air keluar (outlet)

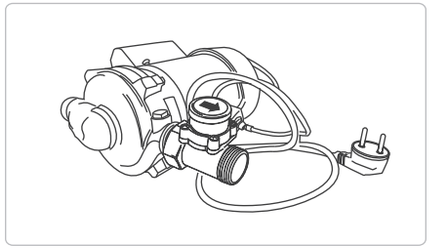

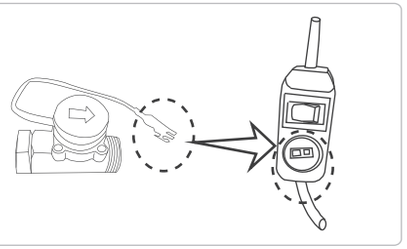

3. kencangkan flow switch ke lubang air keluar (outlet)
4. sambungkan kabel flow switch ke switch otomatis manual

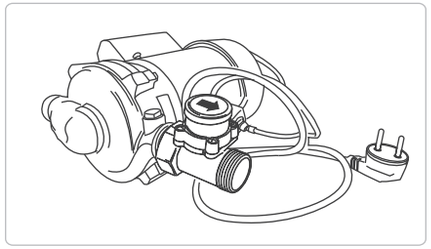

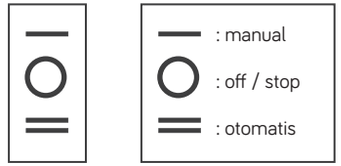

5. unit terangkai lengkap, pompa siap dipasang

keterangan:

untuk pengetesan pompa dan bila terjadi kemacetan, pompa digunakan pada posisi manual

PERHATIAN:

- pemasangan flow switch harus sesuai dengan arah tanda panah yang terdapat pada pompa dan flow switch. (lihat gambar pada no. 2)
- gunakan seal tape untuk mencegah kebocoran pada sambungan
- pasanglah kabel dengan benar dan kuat
- pasanglah otomatis tegak keatas