layanan konsumen

☎ 021 4226 888	www.waterplus.com
0878 7453 9888	info@waterplus.com

waterplus+

residential & industrial
water solutions

booster water pump manual book

buku petunjuk pompa air dorong

100% LILITAN TEMBAGA

24 JAM NONSTOP
12 BLN GARANSI MOTOR

no. registrasi buku manual dan kartu garansi
P.34.BPS28.00202.0217

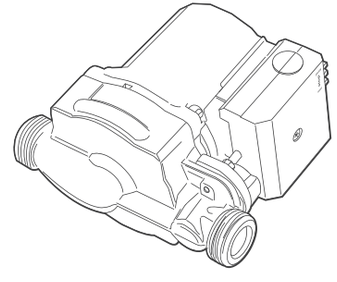

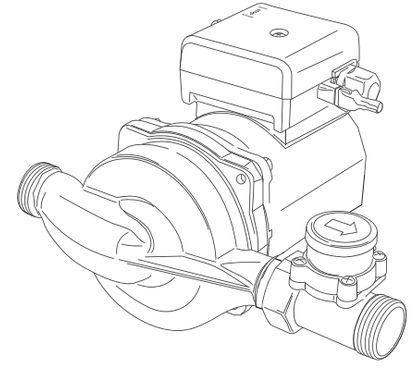

waterplus+

CE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

International Quality Certification ISO ISO 9001 : 2015

B4T - LSPr No. 5372.598/23.080 /VIII/2020

SNI SNI 04-6292.2.41-2003(1) 1-113-001-201364-5

negara pembuat ♥ INDONESIA

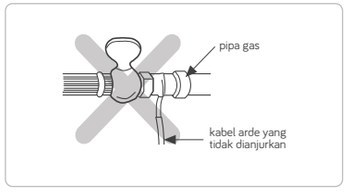

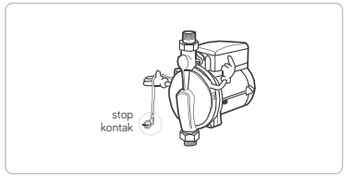

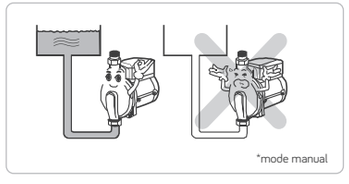

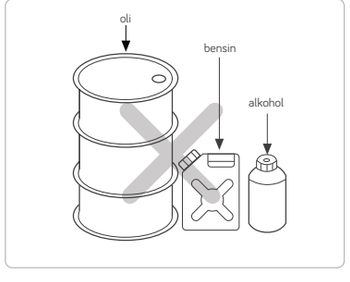

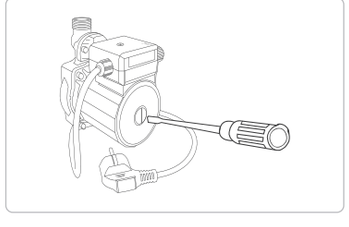

1. pastikan saluran arde telah tersedia dan terhubung dengan unit untuk menghindari kebocoran listrik

   HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMASANGAN KABEL ARDE:

   - dilarang menghubungkan kawat arde dengan pipa gas untuk menghindari kecelakaan
   - pastikan stop kontak listrik untuk plug pompa dilengkapi dengan arde

2. jangan melakukan perbaikan pompa sebelum stop kontak dicabut dari sumber listrik

3. stop kontak dan sambungan harus aman dari percikan air

4. hindari pengoperasian pompa pada kondisi tidak ada air, hal ini akan menjadi penyebab kerusakan pada pompa

5. pastikan stop kontak yang akan digunakan pada pompa sesuai dengan tegangan dan frekuensi yang diperlukan oleh pompa

6. jangan menggunakan pompa jika dalam kondisi rusak. jika pompa rusak, bawalah pompa hanya ke pusat servis yang ditunjuk

7. pompa tidak dapat digunakan untuk memompa cairan-cairan yang bersifat mudah terbakar, mudah meledak atau cairan berbahaya lainnya

8. tidak diperkenankan mengangkat pompa dengan menggunakan kabel pompa itu sendiri

9. untuk pengoperasian pertama kali, lepaskan baut pendingin pada bagian belakang pompa, kemudian nyalakan pompa sampai air keluar dari as motor. pasang kembali baut pendingin dan kencangkan

MASALAH DAN PENYEBABNYA

PERMASALAHAN	KEMUNGKINAN PENYEBAB
pompa tidak bekerja	• tidak ada sumber listrik • aliran air belum cukup untuk mengaktifkan flow switch
pompa bekerja, tetapi tidak mengeluarkan air (dalam mode manual)	• lubang katup pengeluaran air tertutup • impeller dalam keadaan tersumbat seluruh atau sebagian • jarak pemompaan vertikal terlalu tinggi
pompa bekerja tapi hanya sedikit mengeluarkan air (dalam mode manual)	• pompa terdapat angin • impeller dalam keadaan tersumbat seluruh atau sebagian • jarak pemompaan vertikal terlalu tinggi
motor bekerja sebentar kemudian berhenti	• lubang inlet tersumbat • stator motor rusak • impeller dalam keadaan tersumbat seluruh atau sebagian
terjadi kebocoran pada posisi konektor	• pemasangan konektor kurang kencang • seal konektor belum terpasang
suara pompa terlalu berisik	• kerusakan pada rotor
pompa bekerja terus menerus (mode otomatis)	• flow switch rusak

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

- kami menganjurkan agar pemakaian harus sesuai dengan buku petunjuk penggunaan sehingga diharapkan memiliki waktu pakai yang lama
- pengecekan dan perawatan yang berkala oleh teknisi yang telah ditunjuk akan memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam pemakaian

BATAS JAMINAN

jaminan tidak berlaku jika:

- terhadap cacat atau tidak berfungsi karena kesalahan pemasangan, pemakaian, atau pemeliharaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada
- terhadap kerusakan yang diakibatkan kelalaian
- terhadap kesalahan pemakaian yang tidak sesuai dengan fungsi pompa tersebut

GRAFIK DAYA PANCAR

BR-65SCPA

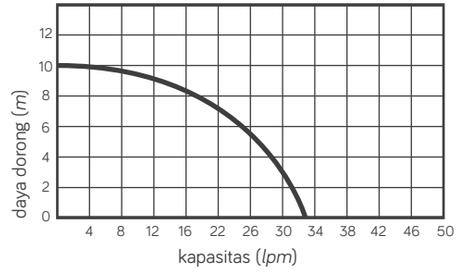

BR-165SCPA

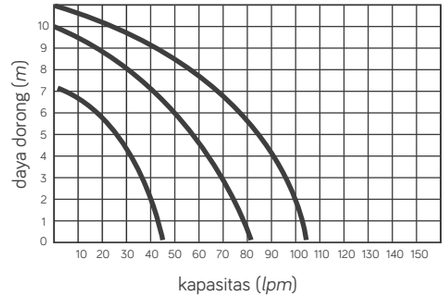

GRAFIK KEMAMPUAN TOTAL HEAD

MODEL	BR-65SCPA		BR-165SCPA
tegangan/frekuensi	1 x 220 *V* ~ 50 *Hz*		1 x 220 *V* ~ 50 *Hz*
arus masukan *(I)*	0.5 *A*		0.5 / 0.7 / 0.9 *A*
daya keluaran *(P2)*	60 *W*		80 / 110 / 130 *W*
daya pancar *(H)*	10 *m*		7 / 10 / 11 *m*
kapasitas *(Q)*	33 *lpm*		45 / 81 / 103 *lpm*
pipa	ø ¾"	ø ½"	ø 1"
temp maks air	90°C		

ALUR LISTRIK

BR-65SCPA

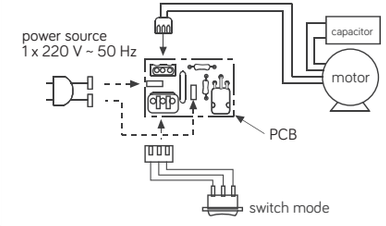

BR-165SCPA

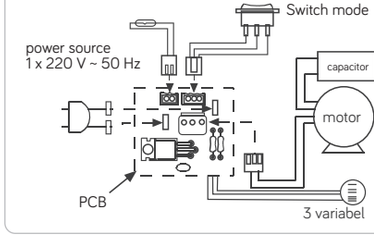

NAMA KOMPONEN DAN BENTUKNYA

BR-65SCPA

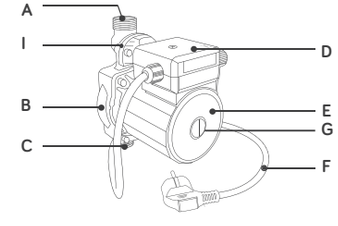

BR-165SCPA

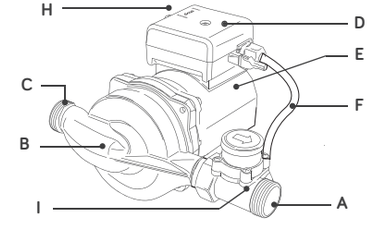

KETERANGAN:

A : saluran keluar
B : casing
C : saluran masuk
D : tutup kapasitor
E : motor
F : kabel daya
G : baut pendingin
H : pengatur variabel
I : flow switch

PERHATIAN CARA PEMASANGAN POMPA

POSISI PEMASANGAN

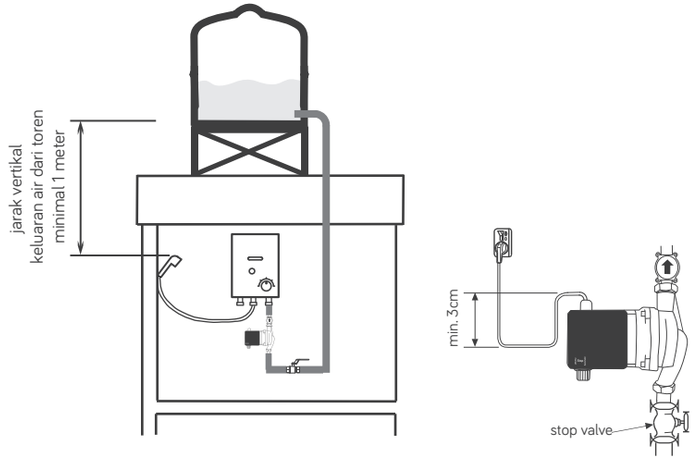

POSISI YANG DIPERBOLEHKAN

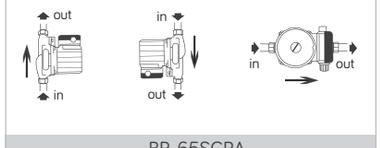

BR-65SCPA

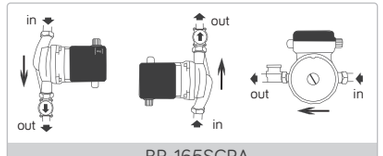

BR-165SCPA

POSISI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

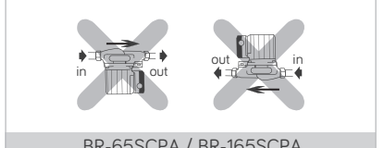

BR-65SCPA / BR-165SCPA

KETERANGAN:
- pastikan posisi input untuk air masuk (tidak terbalik)
- pastikan AS (shaft) pada posisi horizontal

CARA PENGGUNAAN DAN PEMASANGAN FLOW SWITCH BR-165SCPA

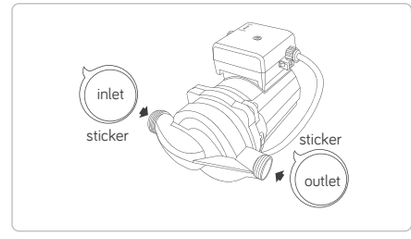

1. lepas sticker

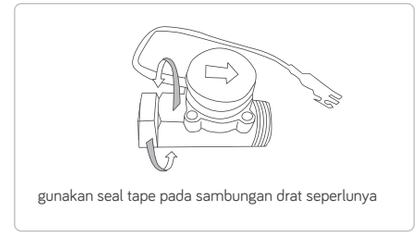

2. gunakan seal tape pada konektor flow switch

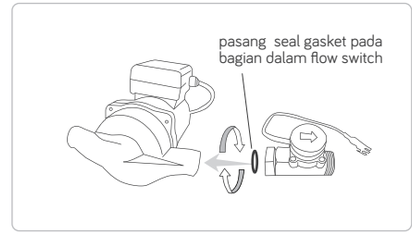

3. pasang flow switch ke lubang air keluar (outlet)

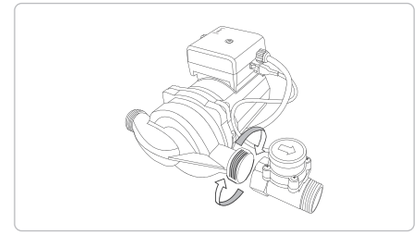

4. kencangkan flow switch ke lubang air keluar (outlet)

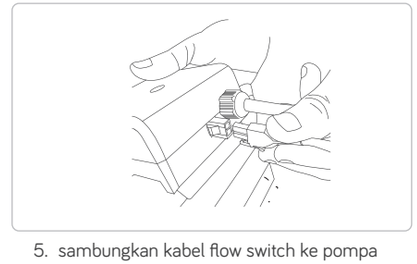

5. sambungkan kabel flow switch ke pompa

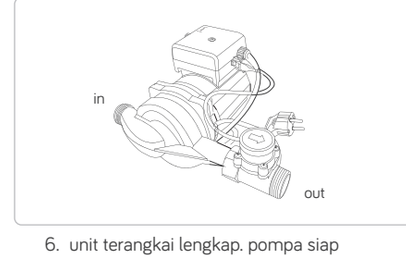

6. unit terangkai lengkap. pompa siap dipasang

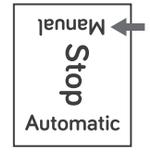

KETERANGAN:

untuk pengetesan pompa dan bila terjadi kemacetan, pompa digunakan pada posisi manual